

Houston 2L

OPIS

Kabina prysznicowa z podwójnymi drzwiami wahadłowymi, wykonana z przezroczystego hartowanego szkła o grubości 8 mm, z powłoką easy-clean oznaczoną specjalnymi etykietami. Wysokość 200 cm, profile z chromowanego aluminium.





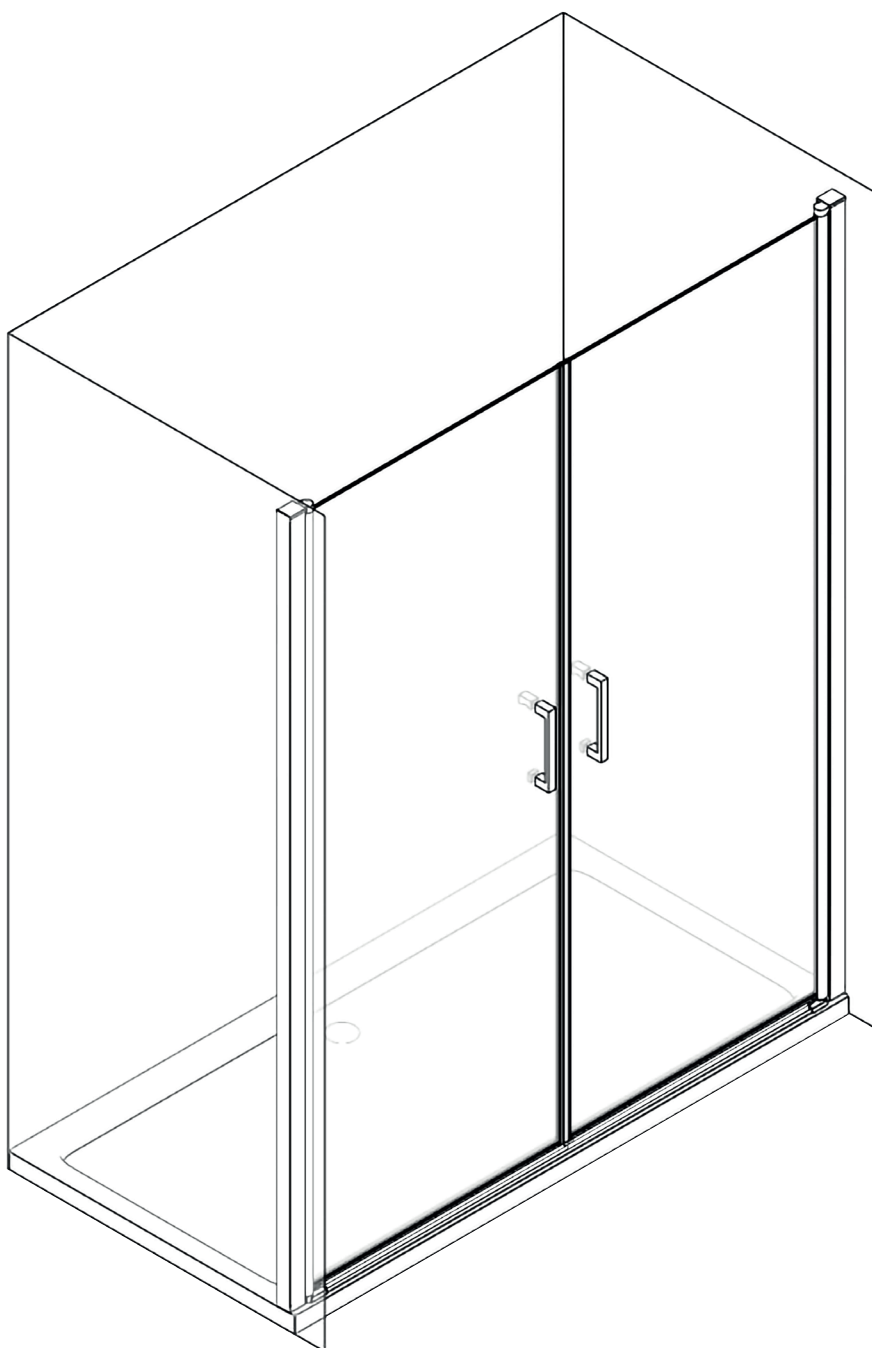



TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY A
120	1185 - 1225
130	1285 - 1325
140	1385 - 1425
150	1485 - 1525
160	1585 - 1625
170	1685 - 1725

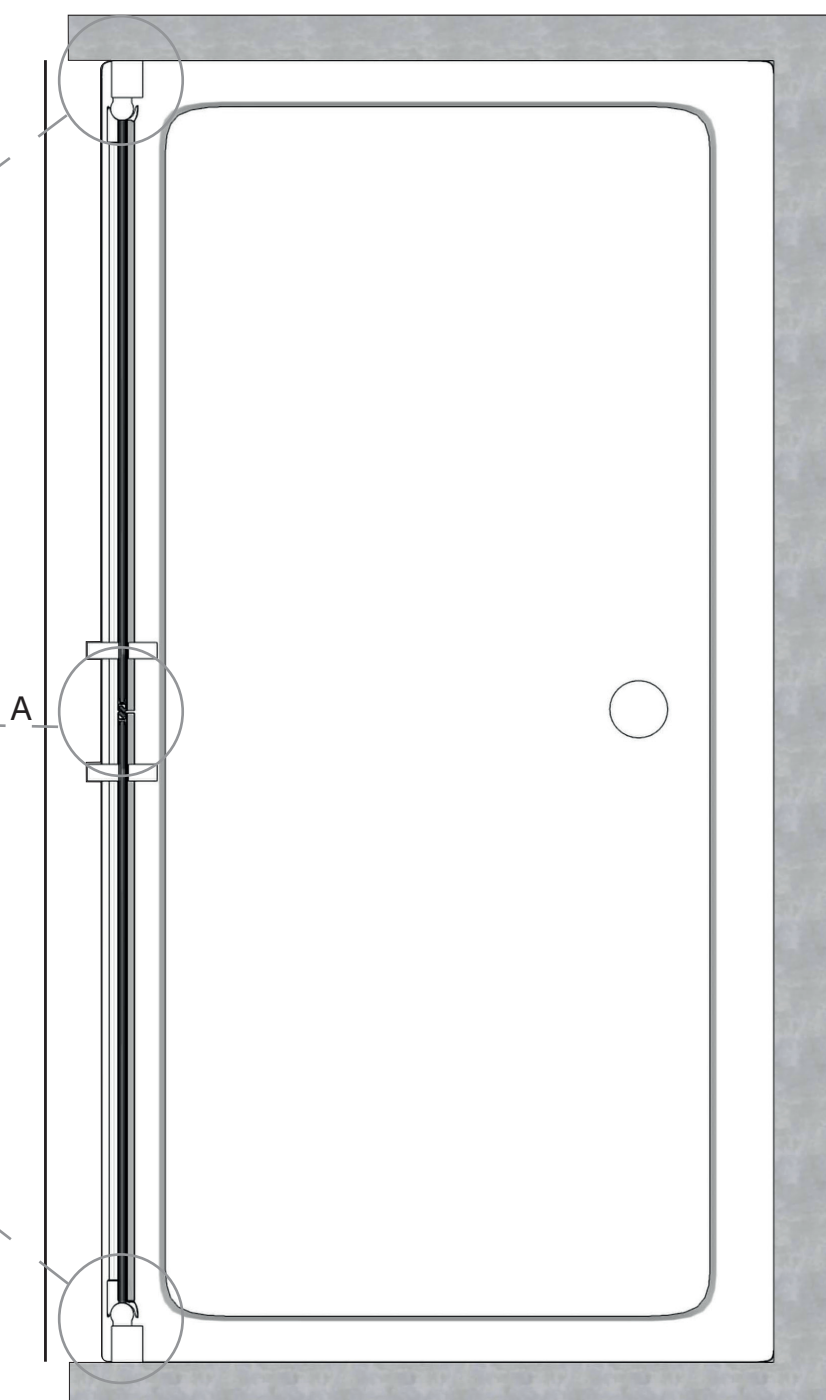
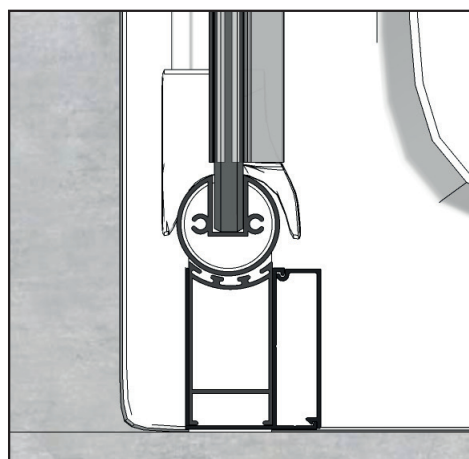
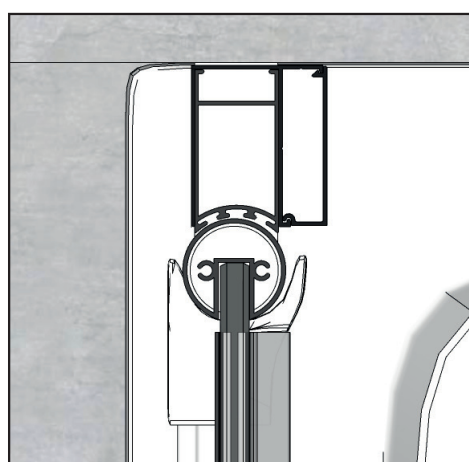
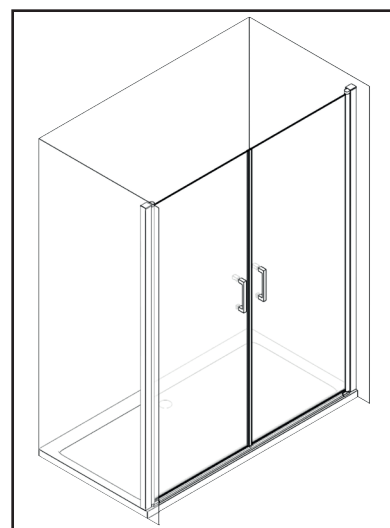


HOUSTON 2L


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

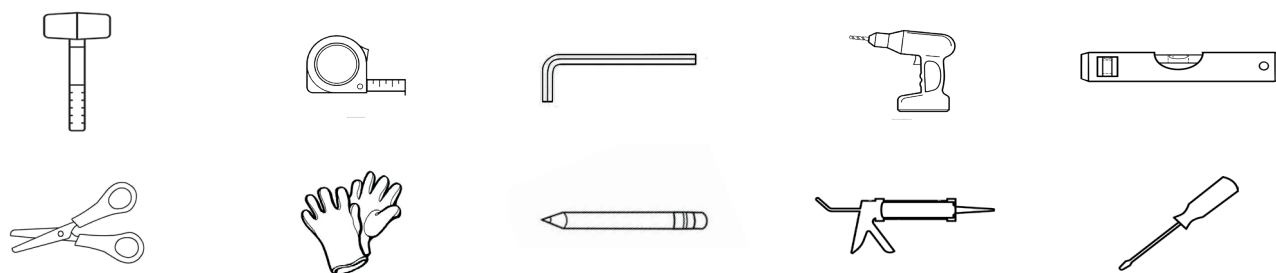


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w 2 paczkach)

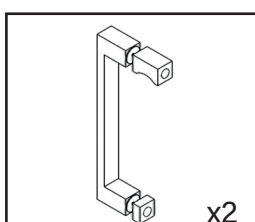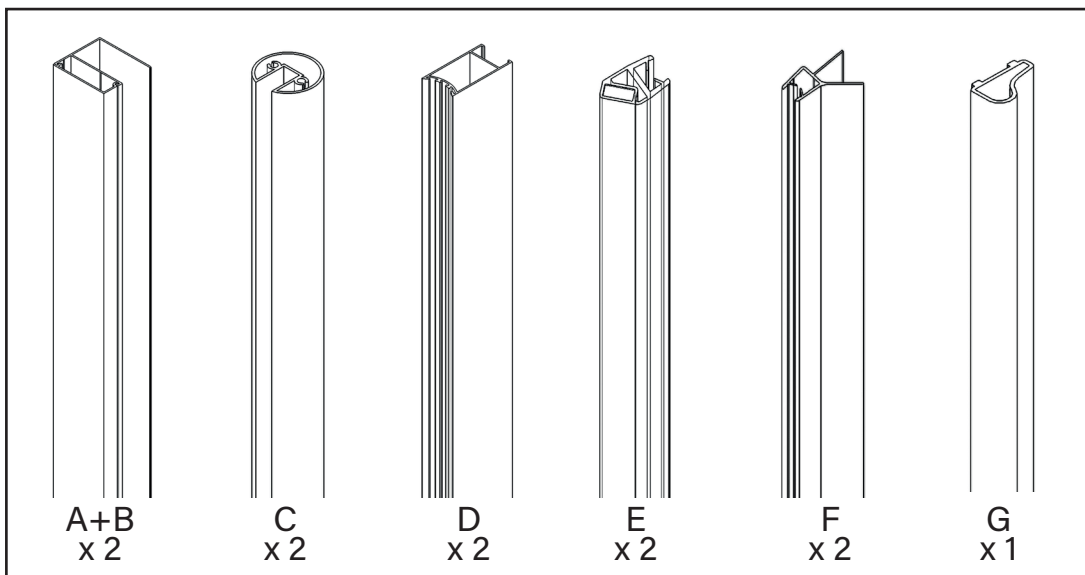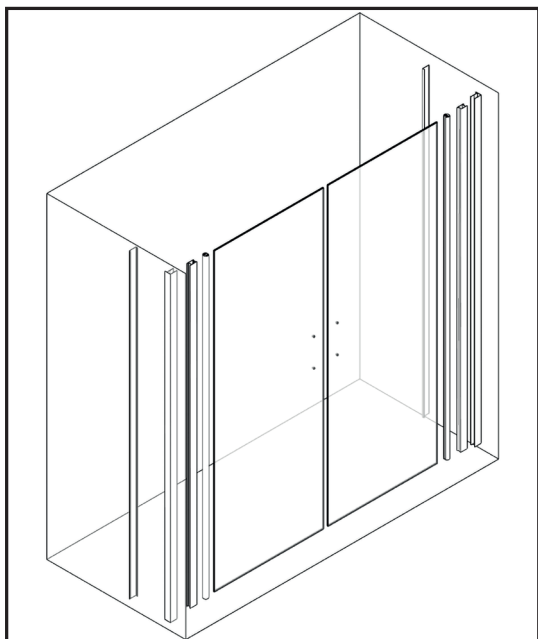

Uchwyt

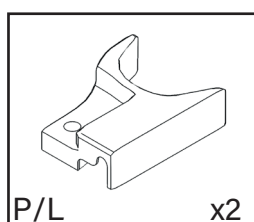

P/L
Wspornik mocowania do podłogi

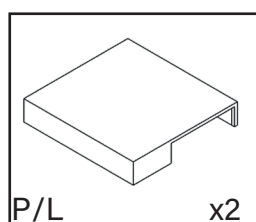

P/L
Górna osłona profilu ściennego





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieść profile na ścianie i użyj poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Oznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołki ścienne i przykręć śruby, aby zamocować profile.



WAŻNE

jest zalecane, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiaj około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

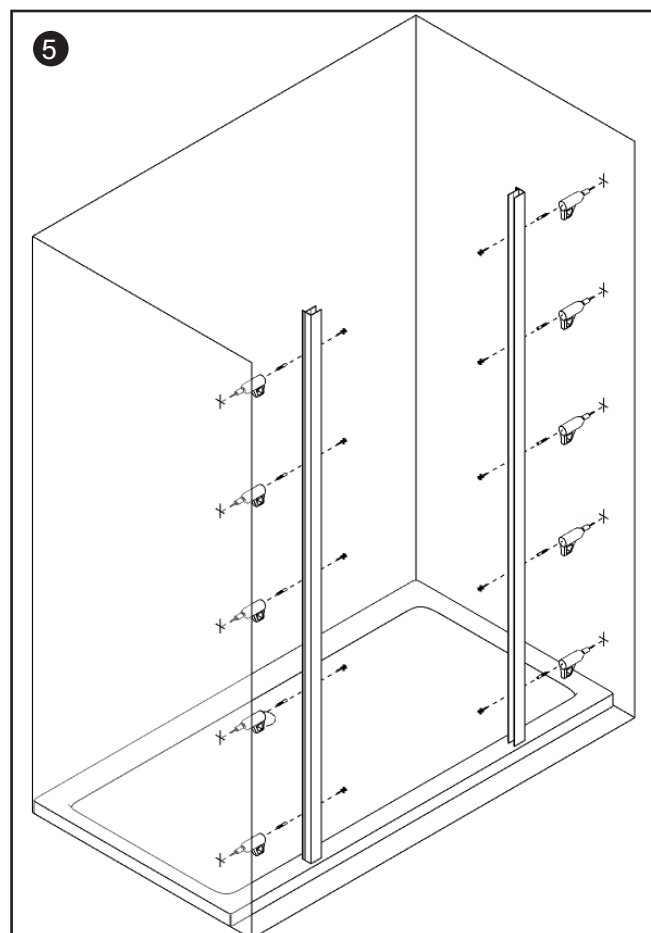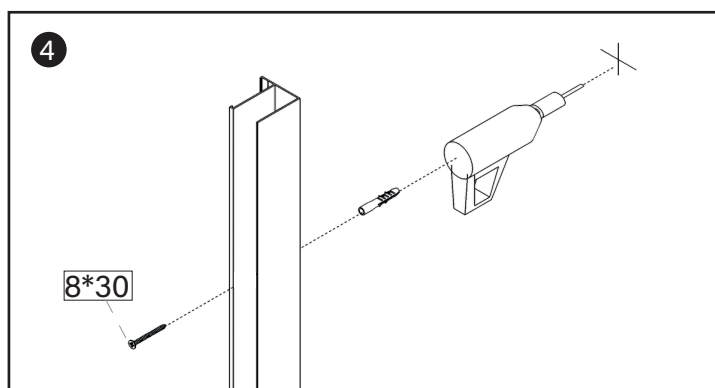
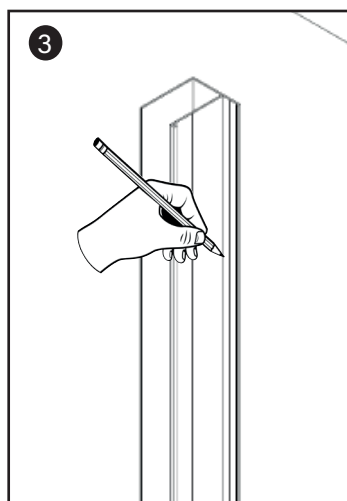
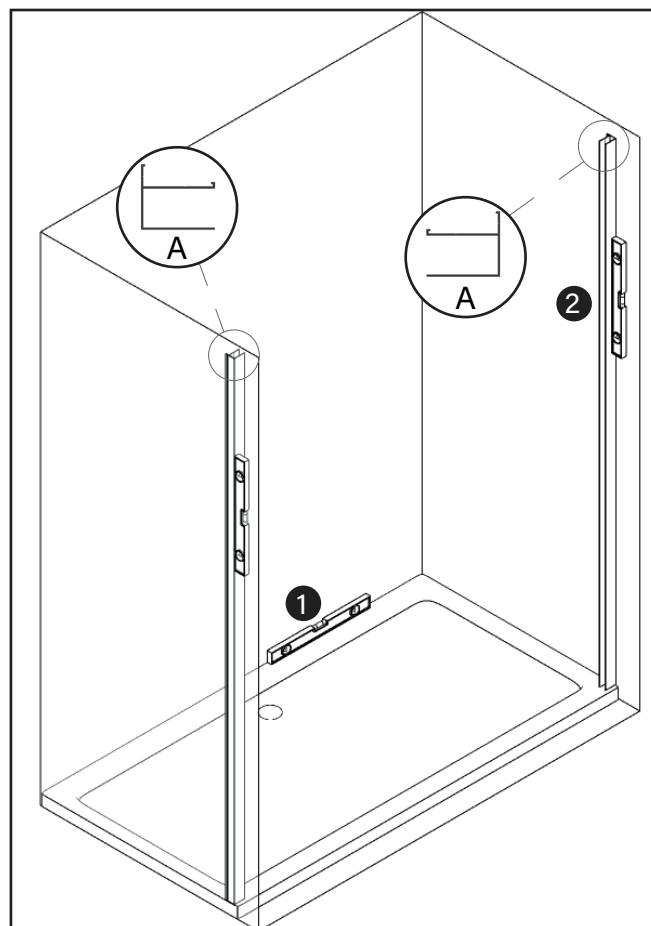


KROK 2

1. Przejdź do instalacji drzwi w profilu ściennym.
2. Zainstaluj drugie drzwi w profilu ściennym.

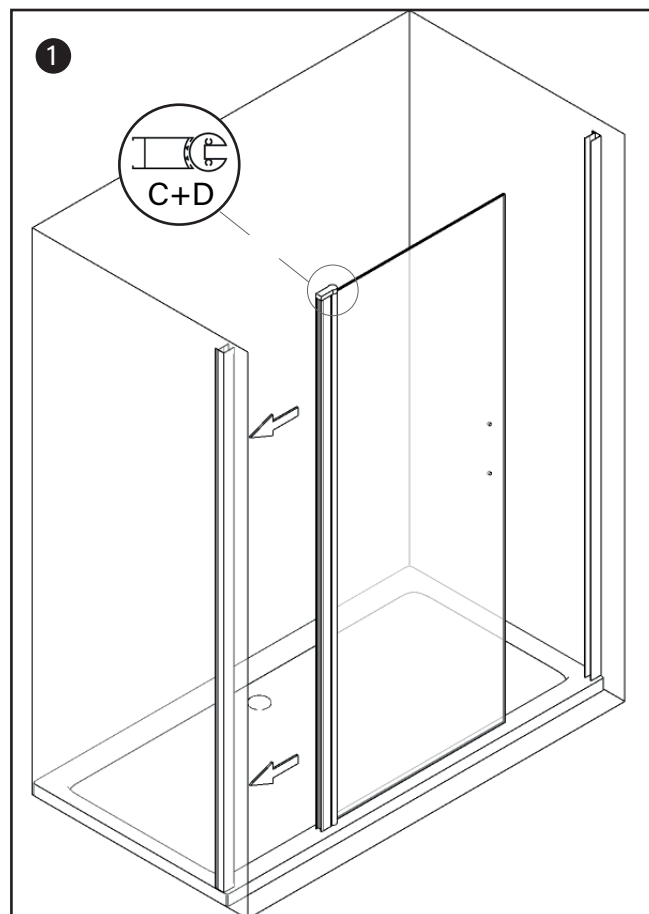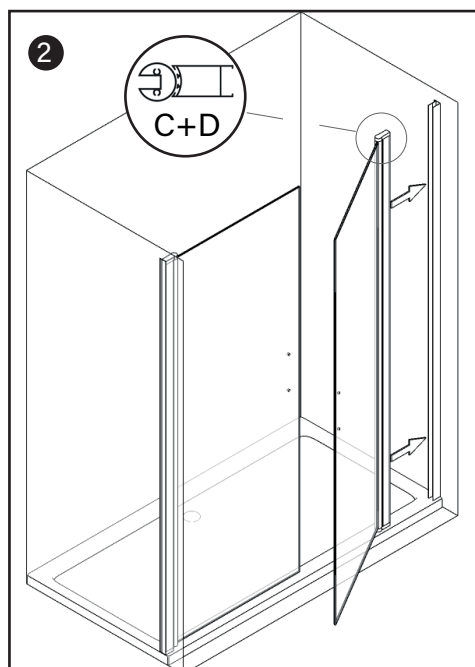**KROK 3**



1. Zainstaluj magnetyczne uszczelki zamknięcia w szybach, zaczynając od dołu, jeśli są za długie, przyciąć je od góry.
2. Zainstaluj dolne uszczelki w szybach, formując je na zamówienie, aby nie przeszkadzały magnetycznej uszczelce, chroniąc listwę tak, aby zapewniała prawidłowe uszczelnienie wody.

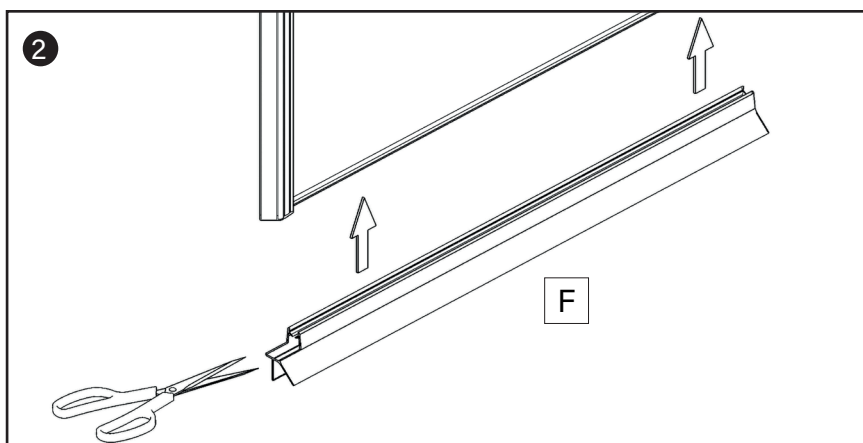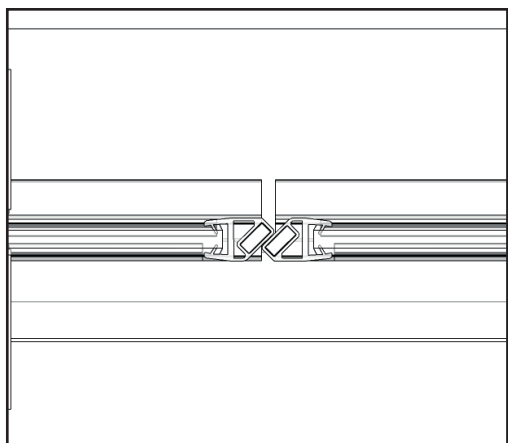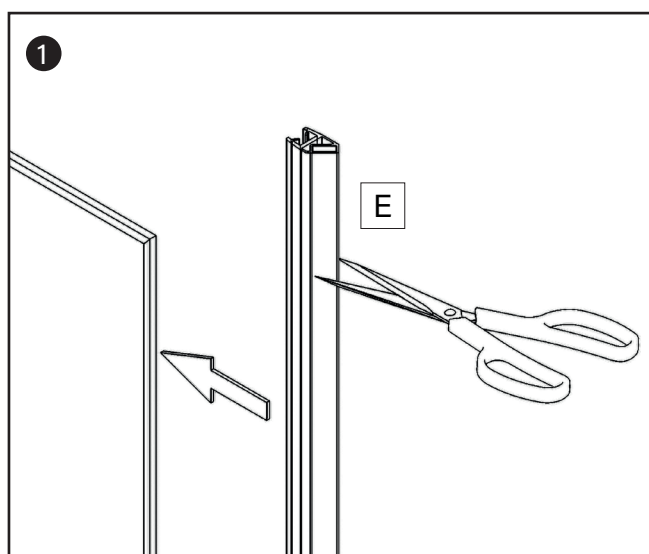

KROK 4

1. Zainstaluj na talerzu profil uszczelniający z aluminium wraz z wspornikami prawym i lewym, mocując je silikonem, nie ma potrzeby wykonywania otworów.

Uwaga: dołączone śruby używa się w przypadku montażu na równi z podłogą.

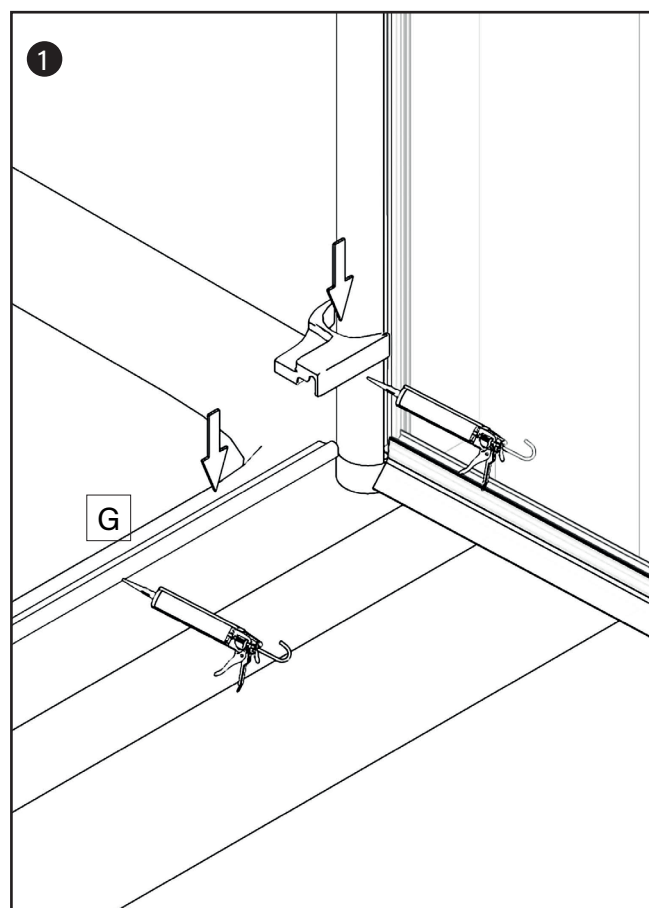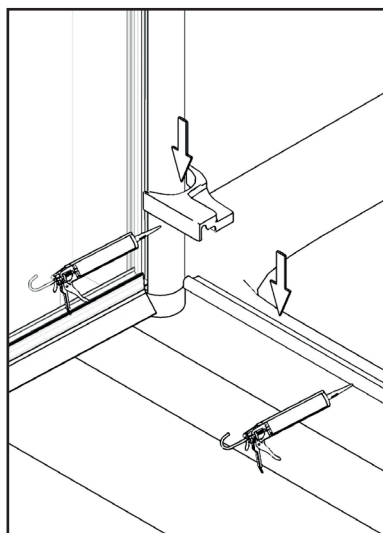


KROK 5

1. Wykonać otwory po wewnętrznej stronie, aby zablokować ścianę prysznicową i profile ściennie za pomocą śrub 8x16.

2. Przykryć aluminiową osłoną.


WAŻNE: maksymalna regulacja 2 cm na stronę.

Uwaga: należy wykonać łącznie 4 otwory, 2 otwory na profil, 1 na górze i 1 na dole.

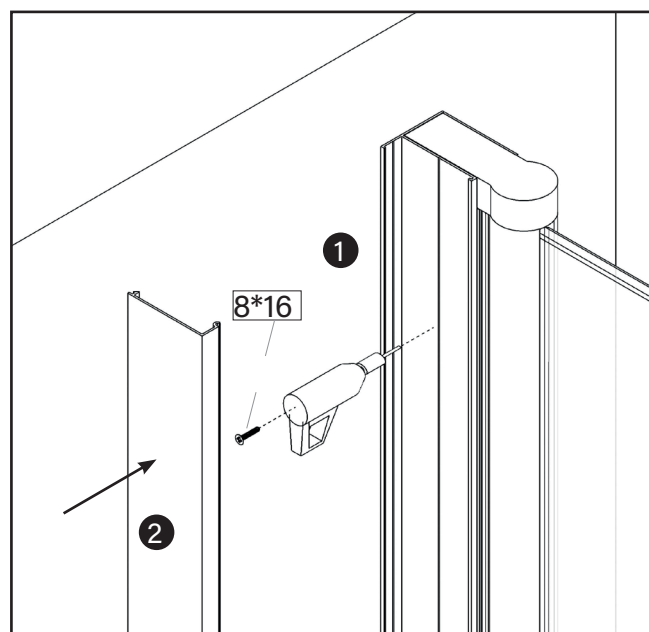

KROK 6

1. Włóż ozdobną osłonę na górną część profili ściennych.

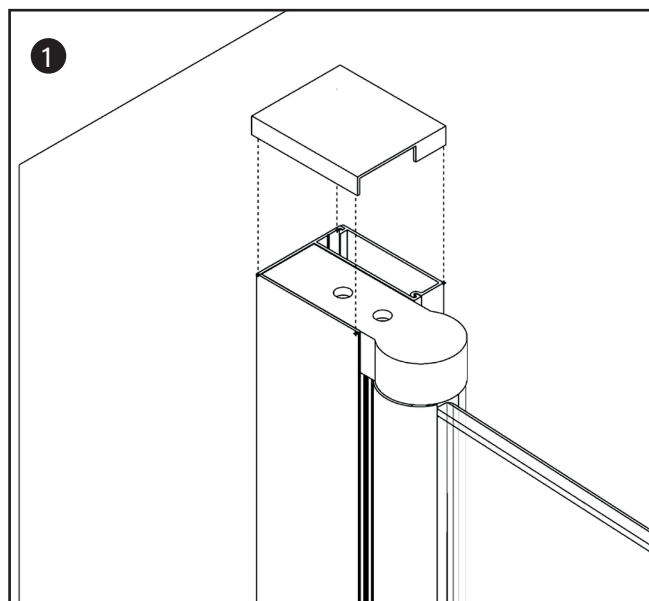

KROK 7

1. Zainstaluj dwie klamki w szkło (otwór od strony wewnętrznej).
2. Uszczelnij silikonem jak na rysunku i poczekaj 24h.

