



BALTIMORA

BESCHREIBUNG

Duschsäule aus verchromtem Stahl mit Thermostatmischer, bestehend aus:
Duschsäule mit Bügel aus verchromtem Stahl, rechteckiger Slim-Duschkopf aus ABS 22,5 x 22,5 cm, Handbrause aus ABS mit Schlauch. Befestigungshalterungen inklusive, höhenverstellbares (ausziehbares) Rohr.

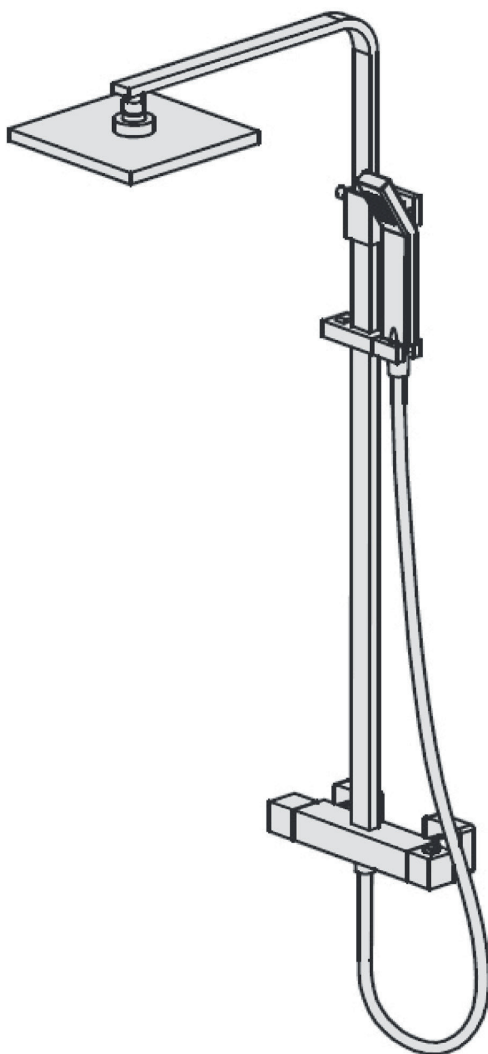


PRODUKTMASSNAHMEN




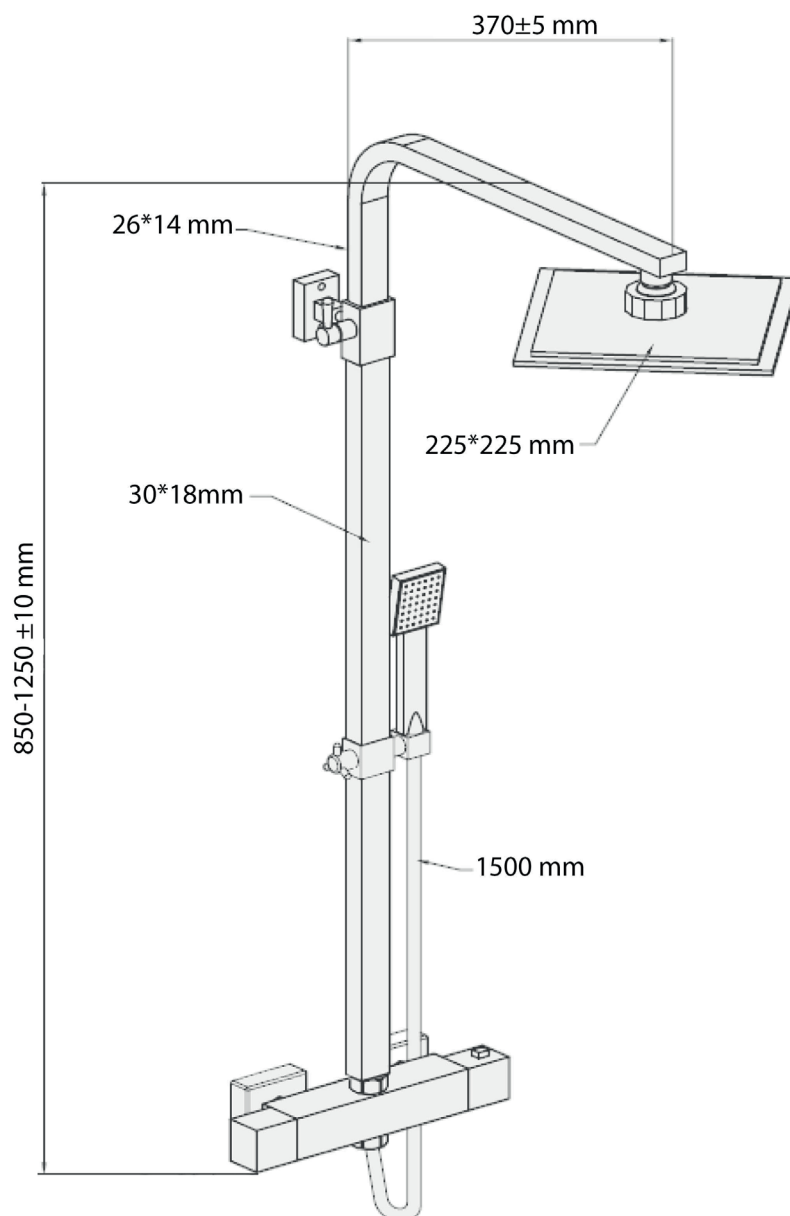


TECHNISCHE INFORMATIONEN


Für eine ideale Positionierung der Duschkopfsäule muss der obere Auslauf auf eine Gesamthöhe von 210 cm über dem Boden platziert werden. Daher sollten etwa 110 cm zwischen dem Boden und den Warm- und Kaltwasseranschlüssen verbleiben. Zwischen den beiden Anschlüssen sollte ein Abstand von 15 cm vorhanden sein.

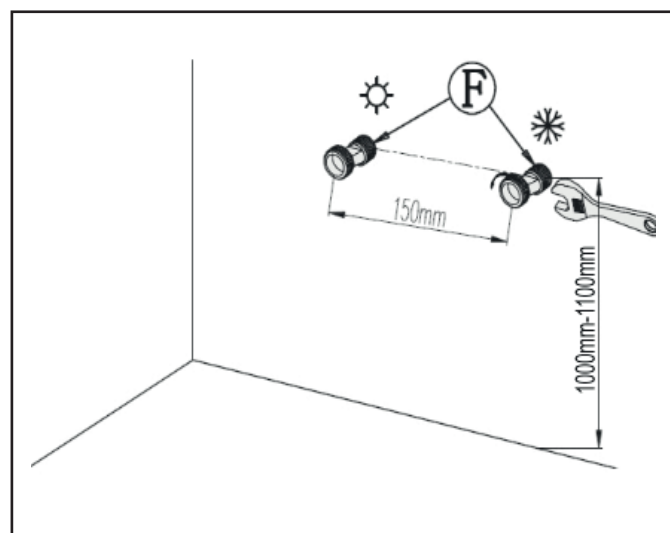


ERFORDERLICHE WERKZEUGE




INHALT DER VERPACKUNG

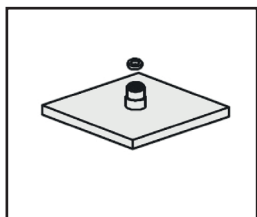


ABS Duschkopf

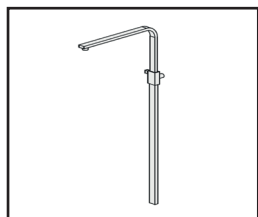


Arm

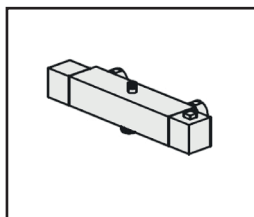


Thermostatischer
Mischer

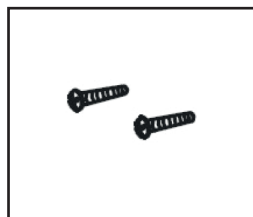


Schrauben

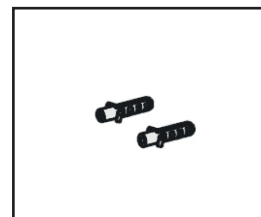


Dübel

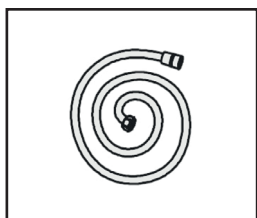


Flexibler Schlauch

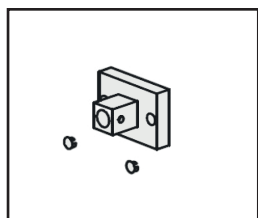


Halterung

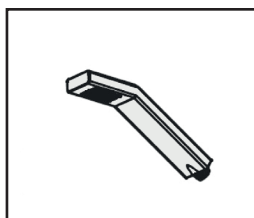


ABS Handbrause

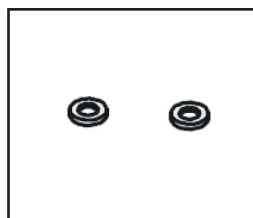


Dichtungen

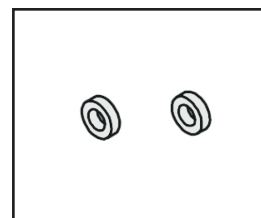


Dichtungen

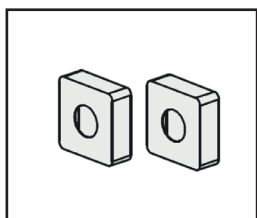

Rosetten

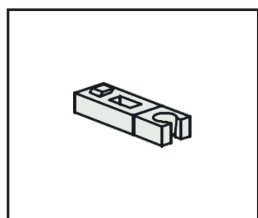

Halterung für
Handbrause

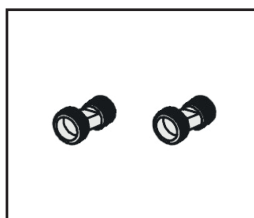


Verbindungs-
stücke

MONTAGE


1° SCHRITT

1. Öffnen Sie die Wasserhähne und lassen Sie das Wasser laufen, um mögliche Ablagerungen zu entfernen.

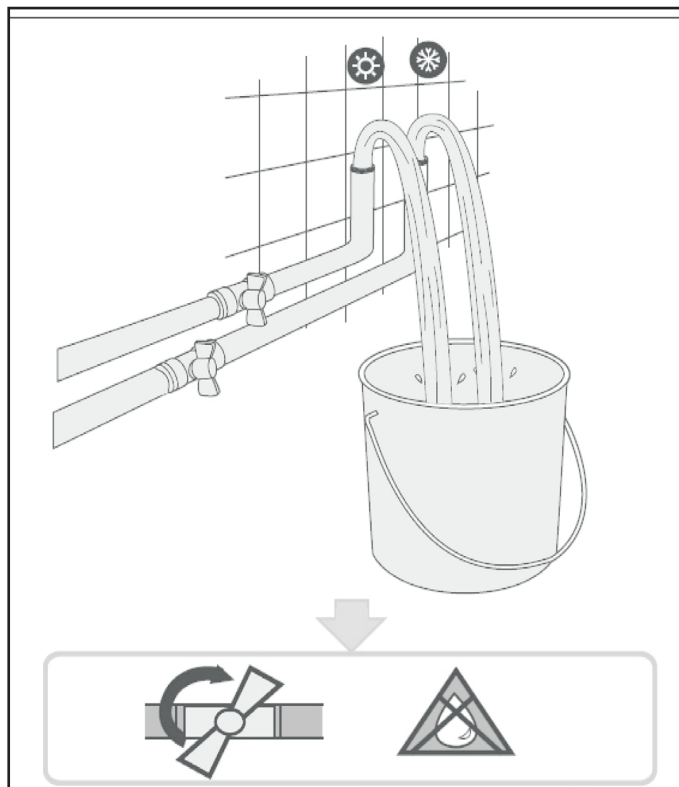


2° SCHRITT

1. Bringen Sie die Verbindungen (F) an.
2. Befestigen Sie sie an den Wasseranschlüssen.

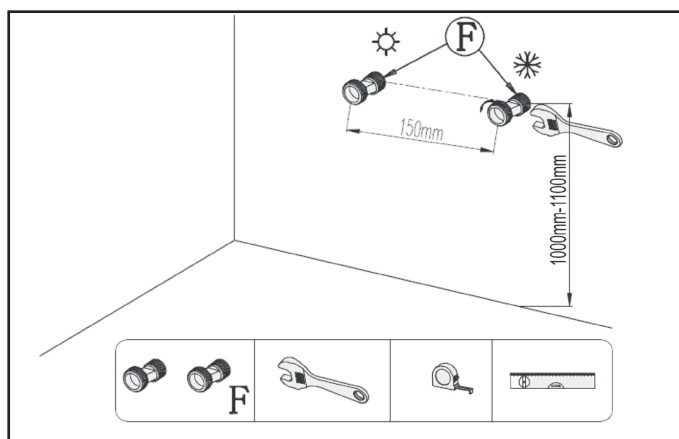


3° SCHRITT

1. Setzen Sie die Rosetten (D) über die Verbindungen.

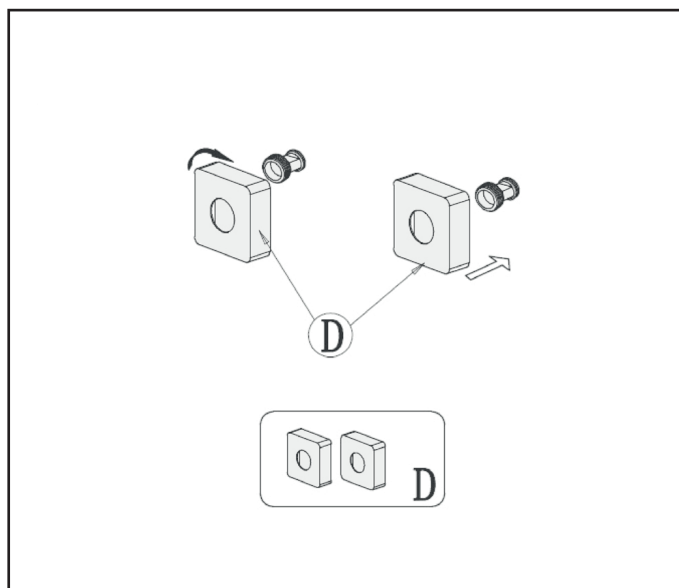


4° SCHRITT

1. Legen Sie die Dichtungen (E) an.
2. Setzen Sie den Thermostatmischer (B) ein.
3. Befestigen Sie alles wie auf der Abbildung gezeigt.

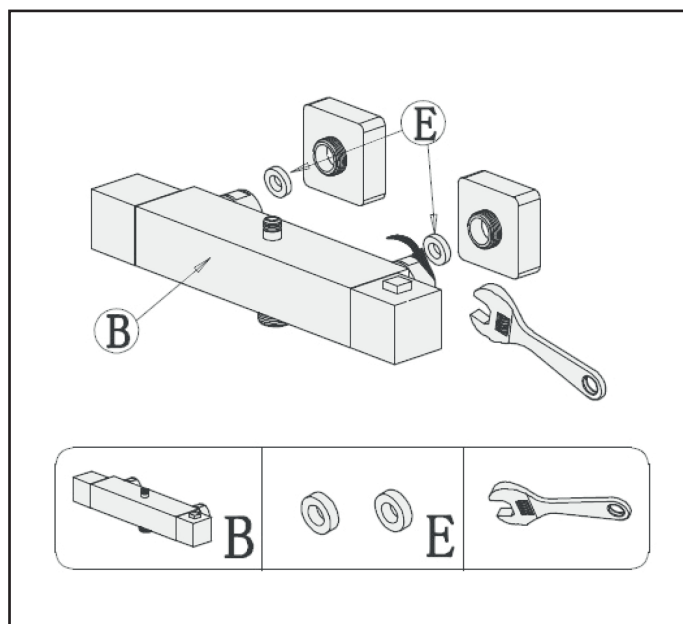
**5° SCHRITT**

1. Markieren Sie 73 cm vom Mischer entfernt die Bohrlöcher (wie in der Abbildung gezeigt) für die Halterung des Arms.
2. Bohren Sie die beiden Löcher mit einem Bohrer.

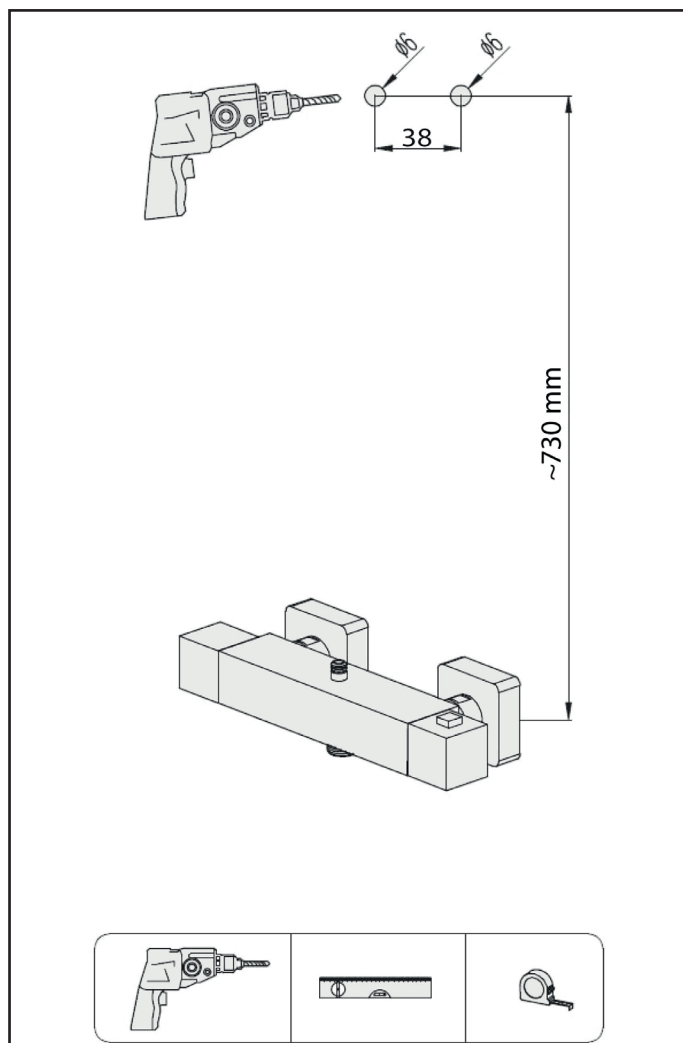


6° SCHRITT

1. Befestigen Sie die Dübel (G).
2. Bringen Sie die Armhalterung (J) an.
3. Befestigen Sie sie an der Wand mit den Schrauben (L).

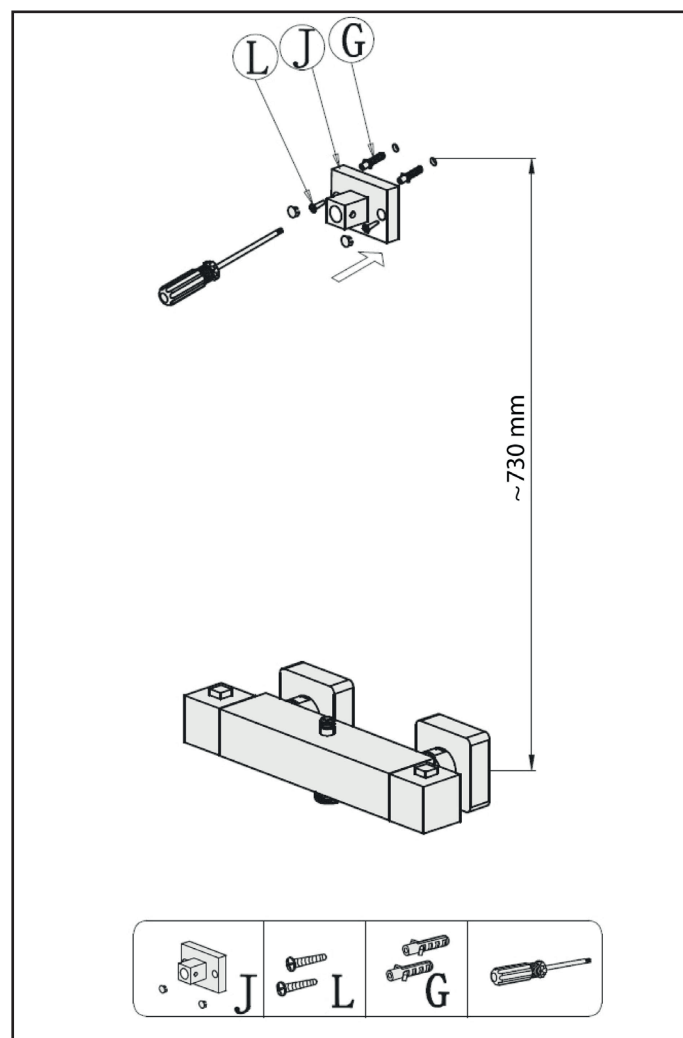**7° SCHRITT**

1. Legen Sie die Handbrausehalterung (M) in den Arm (A).
2. Installieren Sie den Arm, indem Sie ihn an der zuvor an der Wand angebrachten Halterung und am Thermostatmischer befestigen.

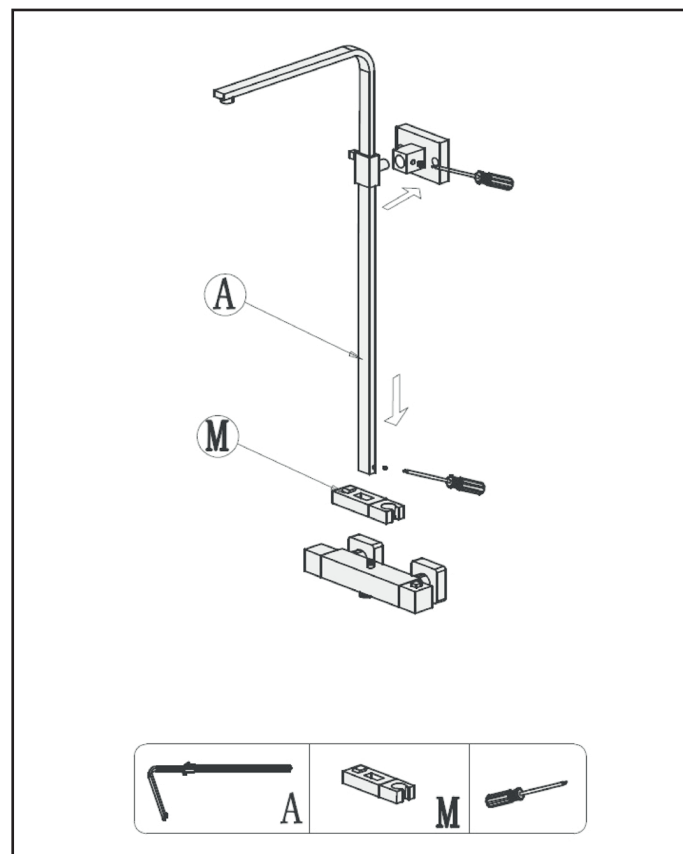

8° SCHRITT

1. Die Brause (H) am Arm befestigen.
2. Den flexiblen Schlauch (C) am Thermostatmischer anbringen.
3. Den flexiblen Schlauch (C) an der ABS-Dusche (I) befestigen.

