



BALTIMORA

DESCRIPCIÓN

Columna de ducha en acero cromado con mezclador termostático compuesta por: columna de ducha tipo puente en acero cromado, rociador rectangular en ABS slim de 22,5 x 22,5 cm, teleducha en ABS con manguera. Soportes de fijación incluidos, barra regulable en altura (extensible).

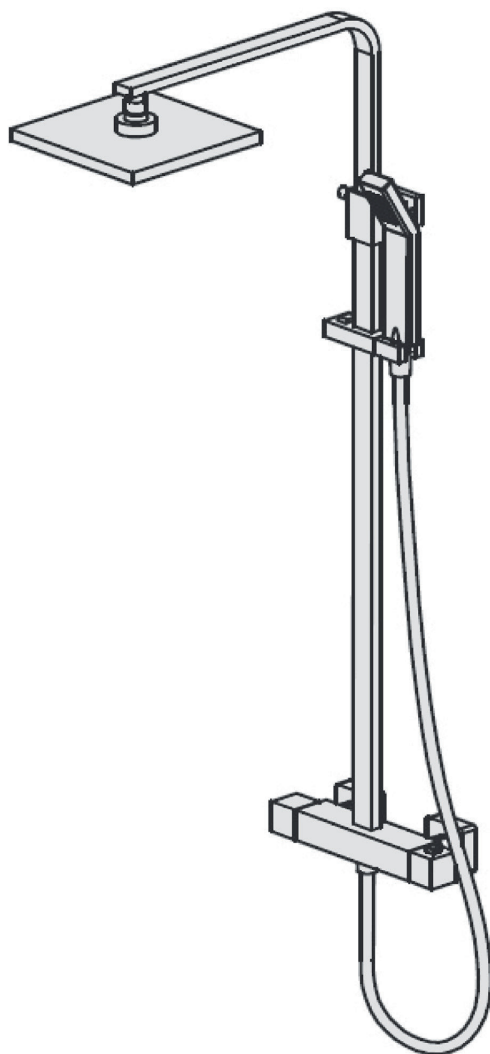


MEDIDAS DEL PRODUCTO




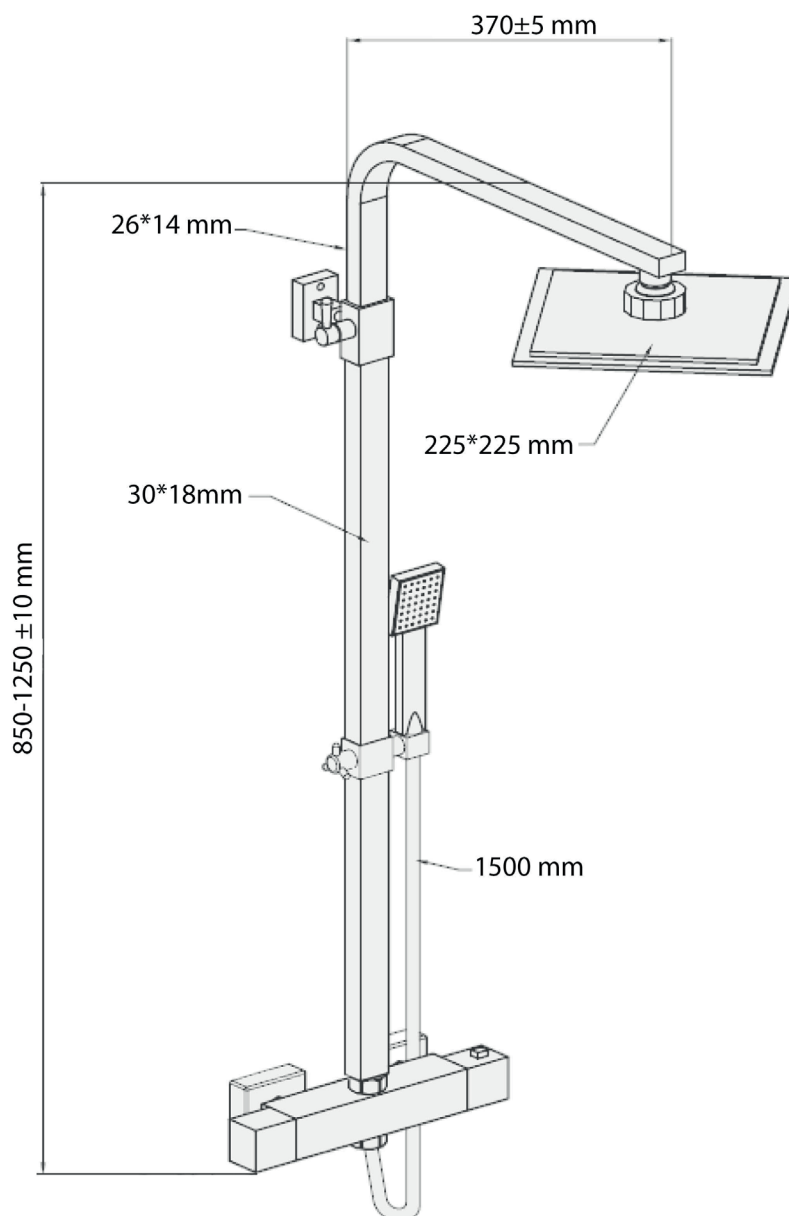


INFORMACIÓN TÉCNICA


Para una ubicación ideal de la columna de ducha, la salida superior debe estar a una altura total de 210 cm desde el suelo. Por lo tanto, debe dejar aproximadamente 110 cm desde el suelo hasta las conexiones de agua caliente y fría. Debe haber una distancia de 15 cm entre las dos conexiones.

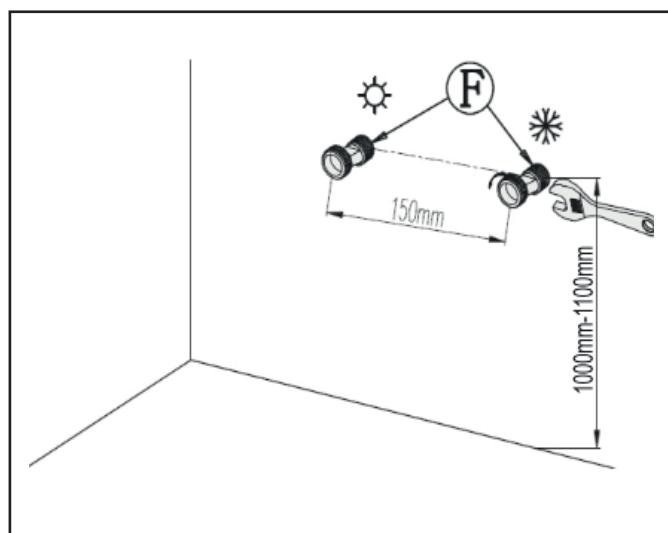


HERRAMIENTAS NECESARIAS




CONTENIDO DEL PAQUETE

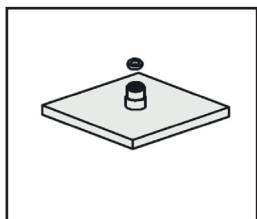


Cabezal de ducha de ABS

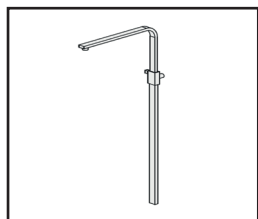

Brazo

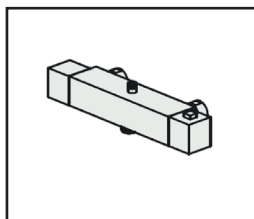


Mezclador termostático

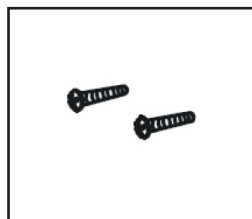


Tornillos




Tacos

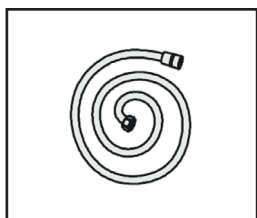


Manguera flexible

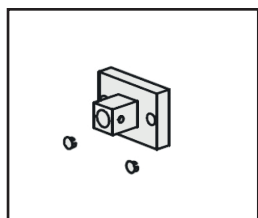


Soporte

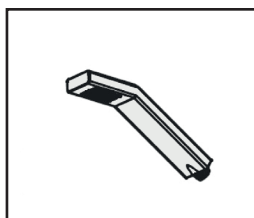


Ducha de mano de ABS

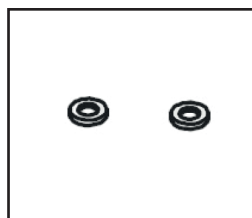


Juntas

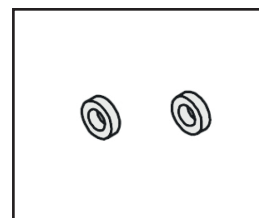


Juntas

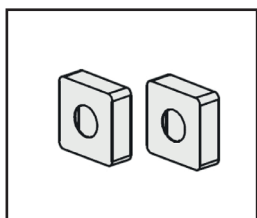

Rosetas

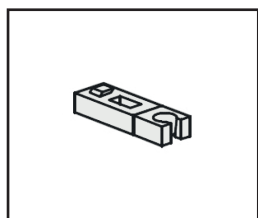

Soporte de ducha de mano

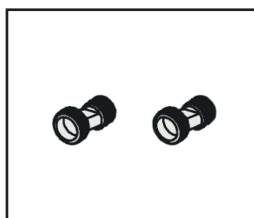


Conexiones

MONTAJE


1º PASAJE

1. Abra los grifos y deje correr el agua para eliminar posibles restos.

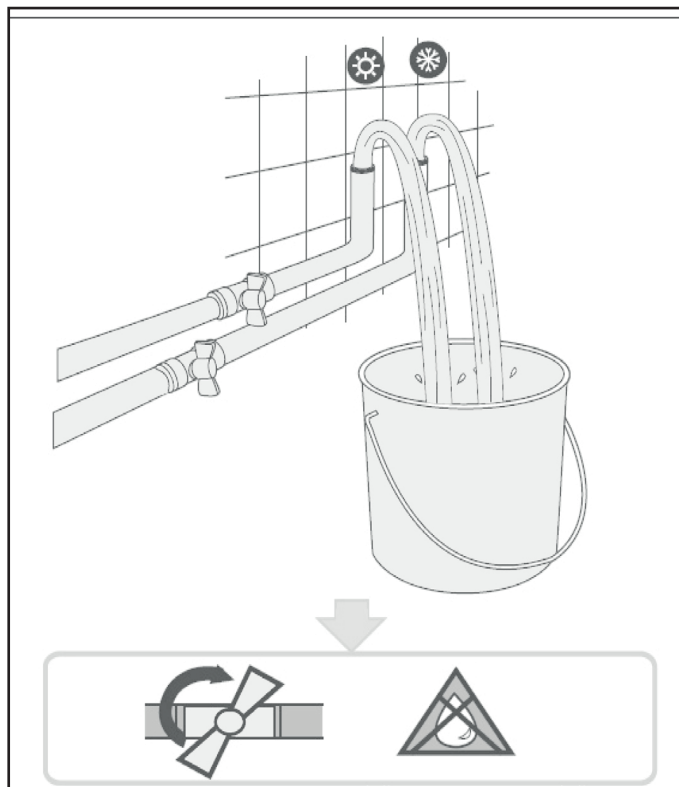


2º PASAJE

1. Coloque las conexiones (F).
2. Fíjelas a las tomas de agua.

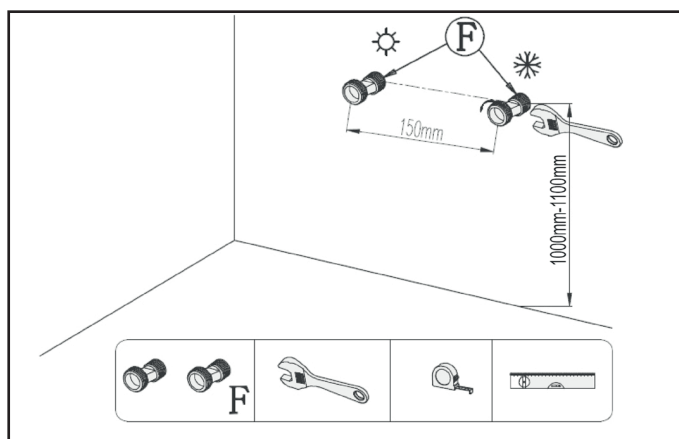


3º PASAJE

1. Coloque las rosetas (D) sobre las conexiones.

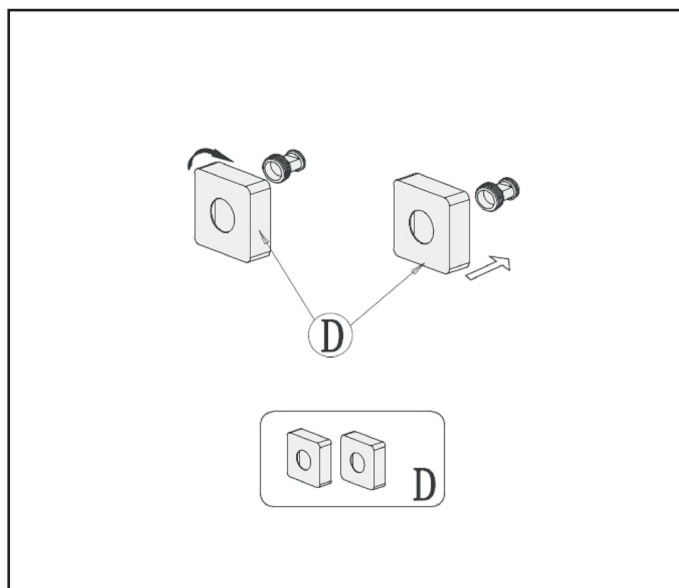


4° PASAJE

1. Coloque las juntas (E).
2. Coloque el mezclador termostático (B).
3. Fije todo como se muestra en la figura.

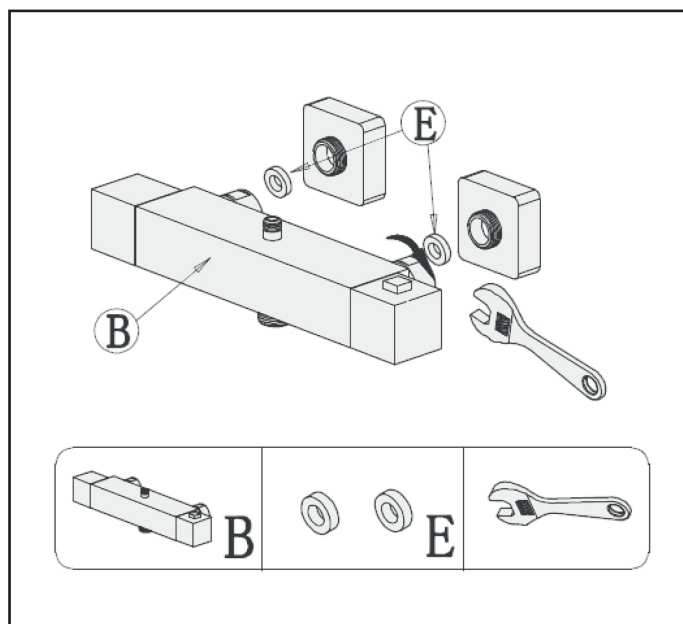
**5° PASAJE**

1. A 73 cm del mezclador, marque los agujeros (como se muestra en la figura) para el soporte del brazo.
2. Perfore los dos agujeros con una broca.

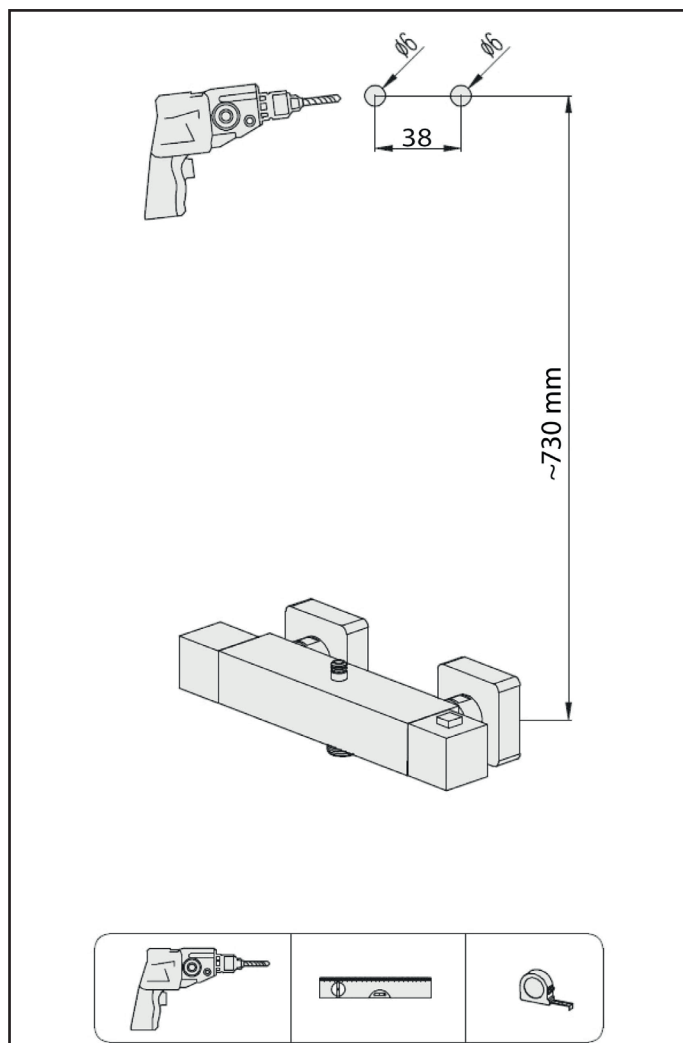


6° PASAJE

1. Coloque los tacos (G).
2. Coloque el soporte del brazo (J).
3. Fíjelo a la pared con los tornillos (L).

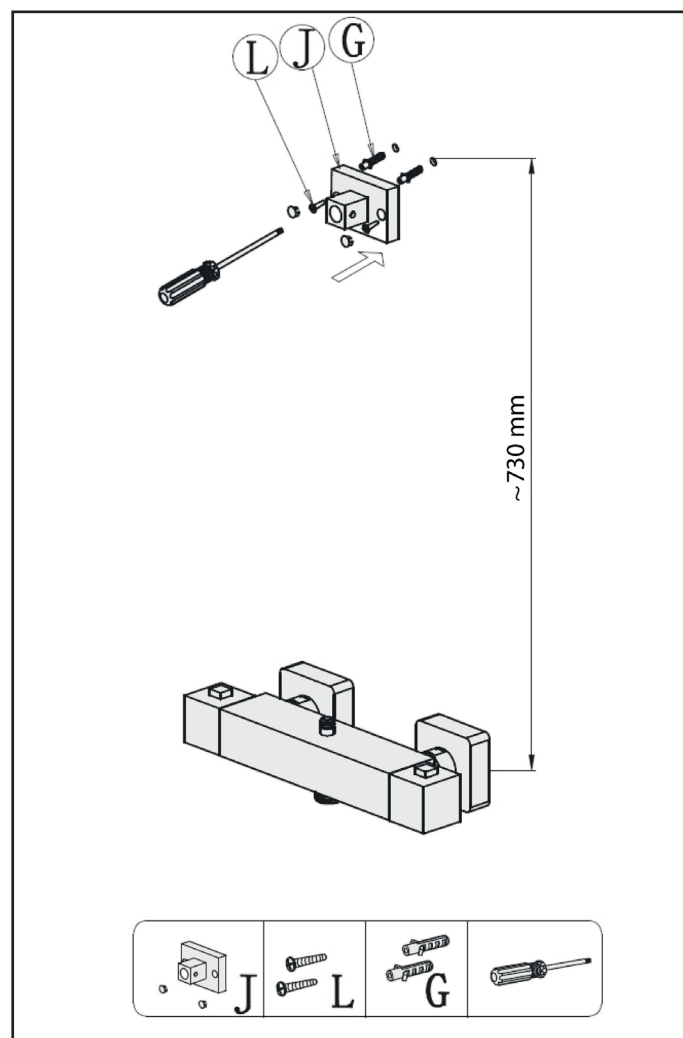**7° PASAJE**

1. Coloque el soporte de la alcachofa (M) dentro del brazo (A).
2. Instale el brazo fijándolo al soporte previamente montado en la pared, así como al mezclador.

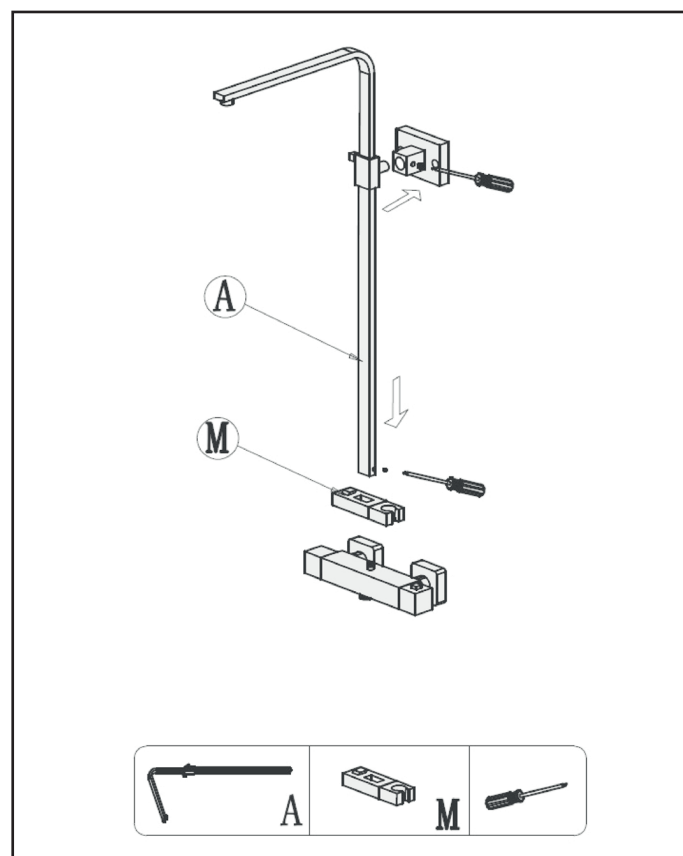

8° PASAJE

1. Colocar y fijar la alcachofa (H) al brazo.
2. Instalar la manguera flexible (C) en el grifo termostático.
3. Instalar la manguera flexible (C) en la ducha de ABS (I).

