



BALTIMORA

DESCRIPTION

Colonne de douche en acier chromé avec mitigeur thermostatique composée de :
colonne de douche en pont en acier chromé, pommeau de douche rectangulaire en ABS slim 22,5 x 22,5 cm,
douchette en ABS avec flexible. Supports de fixation inclus, barre réglable en hauteur (extensible).

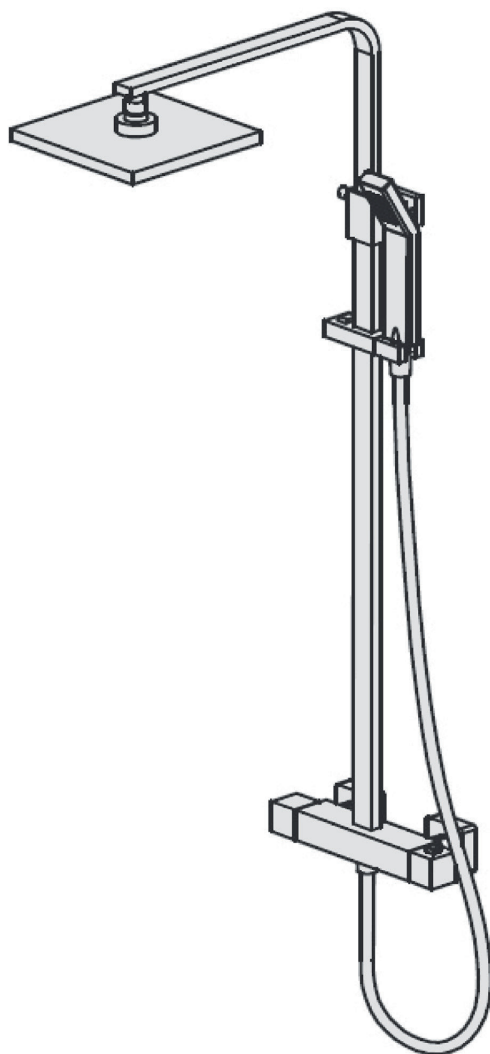


DIMENSIONS DU PRODUIT




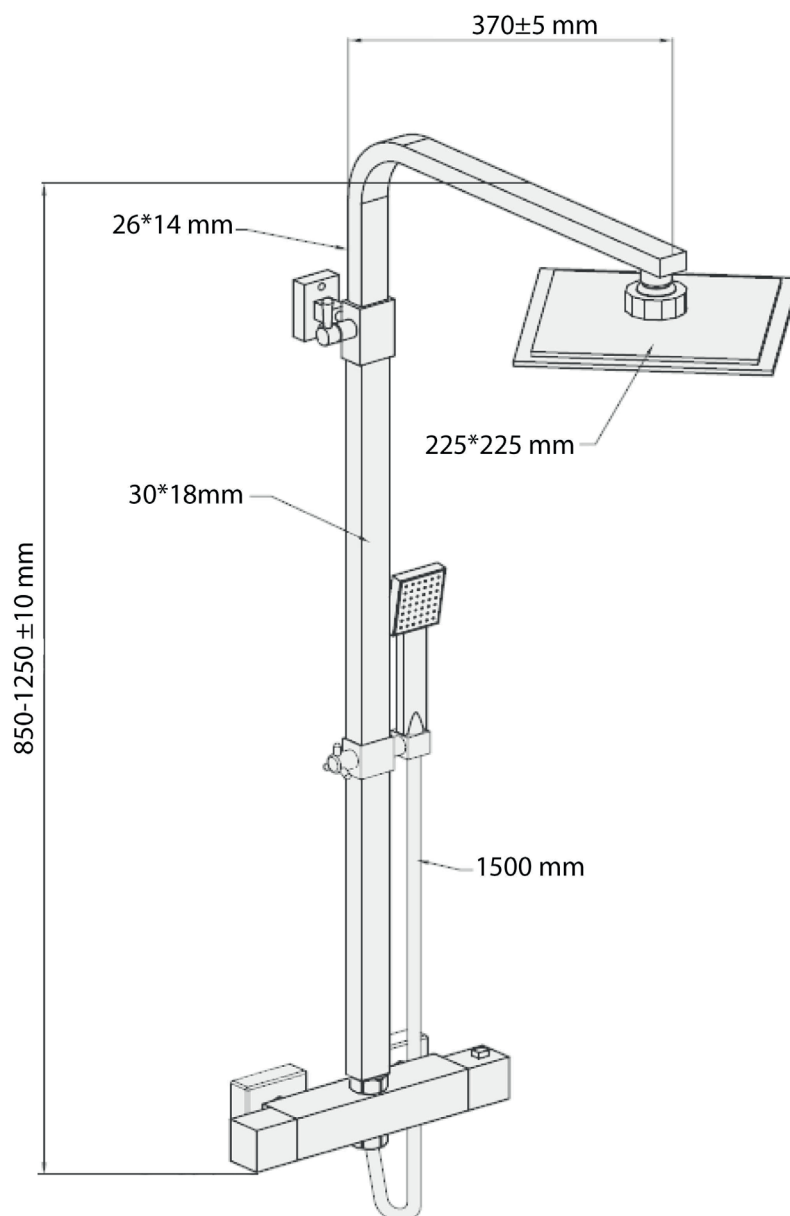


INFORMATIONS TECHNIQUES


Pour un positionnement idéal de la colonne de douche, la sortie supérieure doit être placée à une hauteur totale de 210 cm par rapport au sol. Il faut donc laisser environ 110 cm du sol aux raccords d'eau chaude et froide. Entre les deux raccords, il doit y avoir une distance de 15 cm.

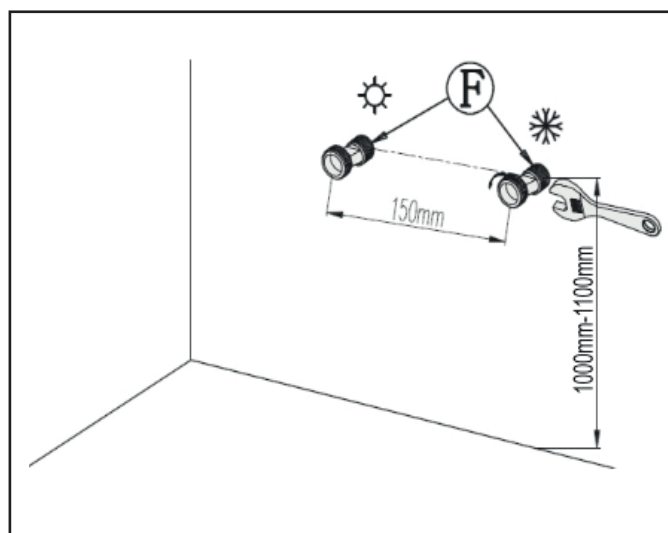


OUTILS NÉCESSAIRES




CONTENU DE L'EMBALLAGE

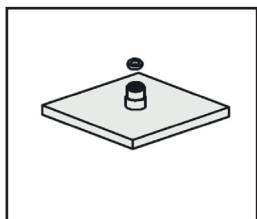

Douche ABS

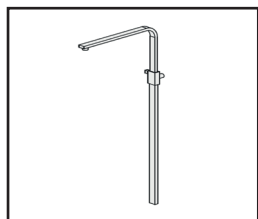

Bras

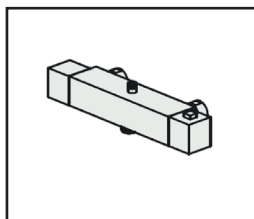


Mitigeur thermo-
statique




Vis




Chevilles

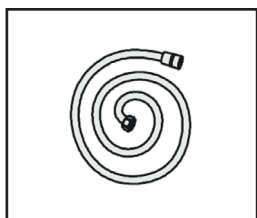


Flexible

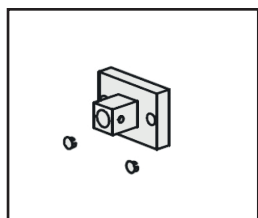


Support

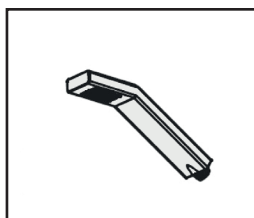


Douchette en
ABS

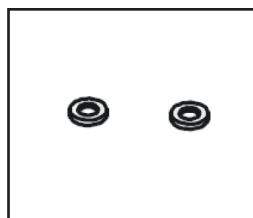


Joints d'étanc-
héité

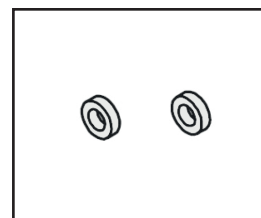


Joints d'étanc-
héité

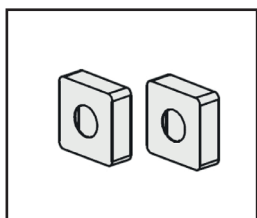

Rosaces

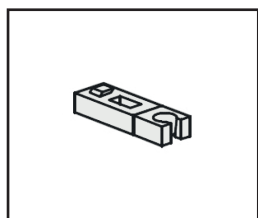

Support de dou-
chette

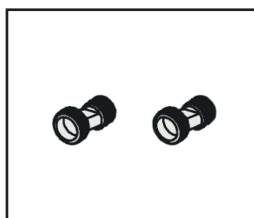


Raccords

MONTAGE


1° ÉTAPE

1. Ouvrez les robinets et laissez l'eau s'écouler pour éliminer d'éventuels débris.

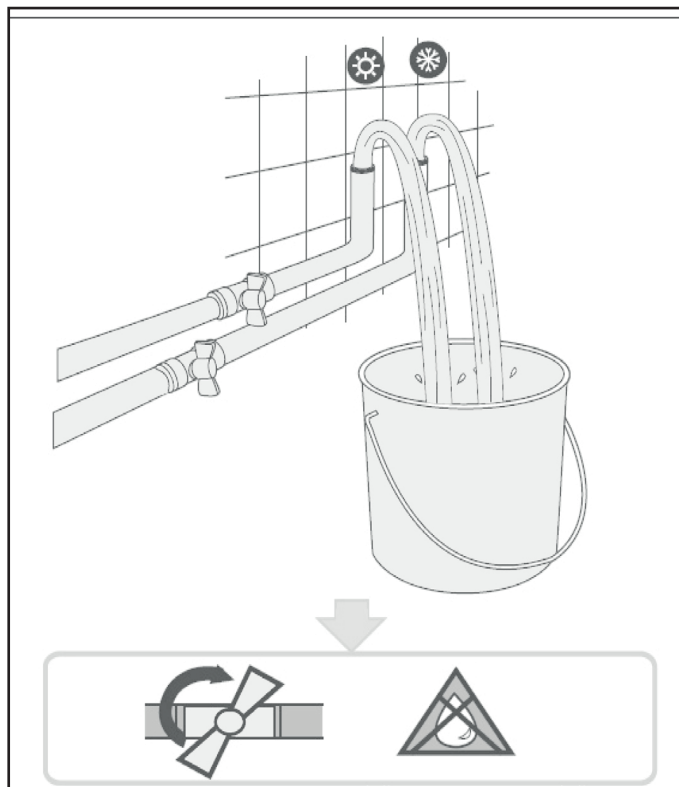


2° ÉTAPE

1. Placez les raccords (F).
2. Fixez-les aux prises d'eau.

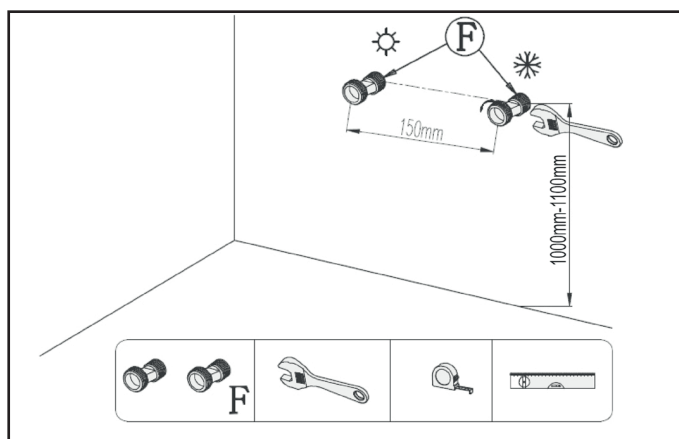


3° ÉTAPE

1. Placez les rosaces (D) au-dessus des raccords.

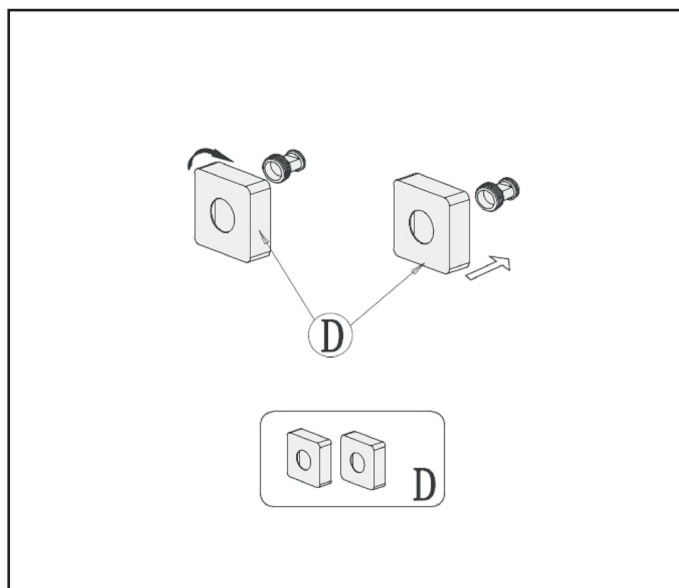


4° ÉTAPE

1. Placez les joints (E).
2. Placez le mitigeur thermostatique (B).
3. Fixez le tout comme indiqué sur l'image.

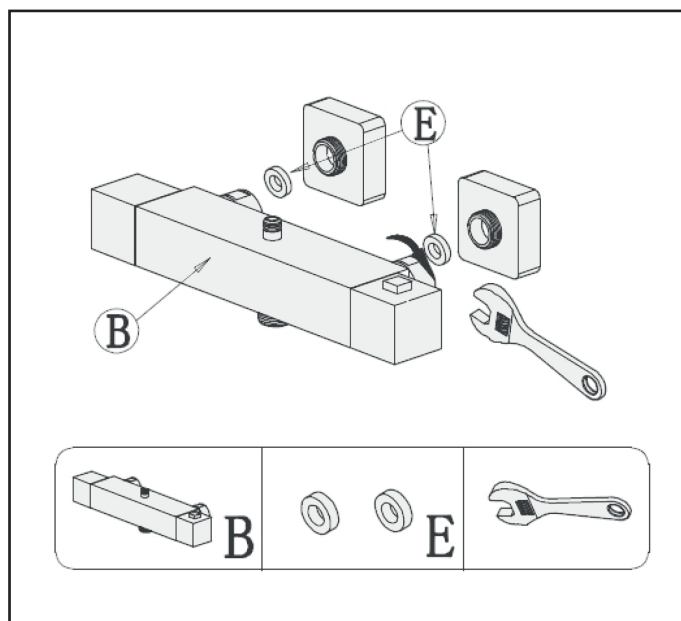
**5° ÉTAPE**

1. À 73 cm du mitigeur, tracez les trous (comme indiqué sur l'image) pour le support du bras.
2. Utilisez une perceuse pour faire les deux trous.

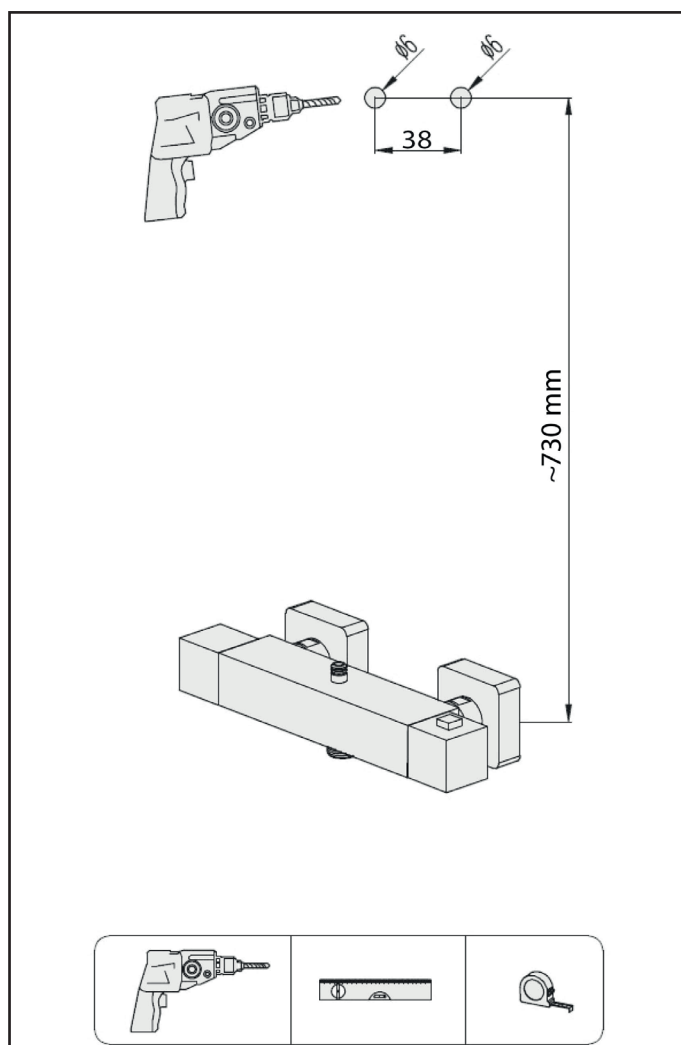


6° ÉTAPE

1. Placez les chevilles (G).
2. Placez le support de bras (J).
3. Fixez-le au mur avec les vis (L).

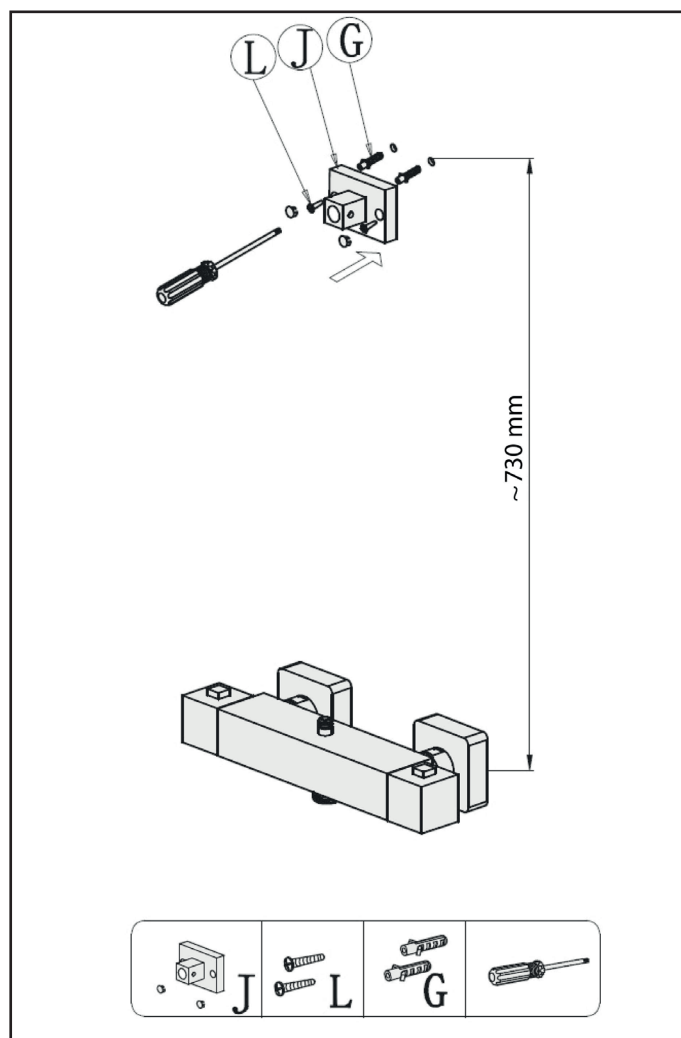

7° ÉTAPE

1. Placez le support de douchette (M) à l'intérieur du bras (A).
2. Installez le bras en le fixant au support précédemment fixé au mur, ainsi qu'au mitigeur.

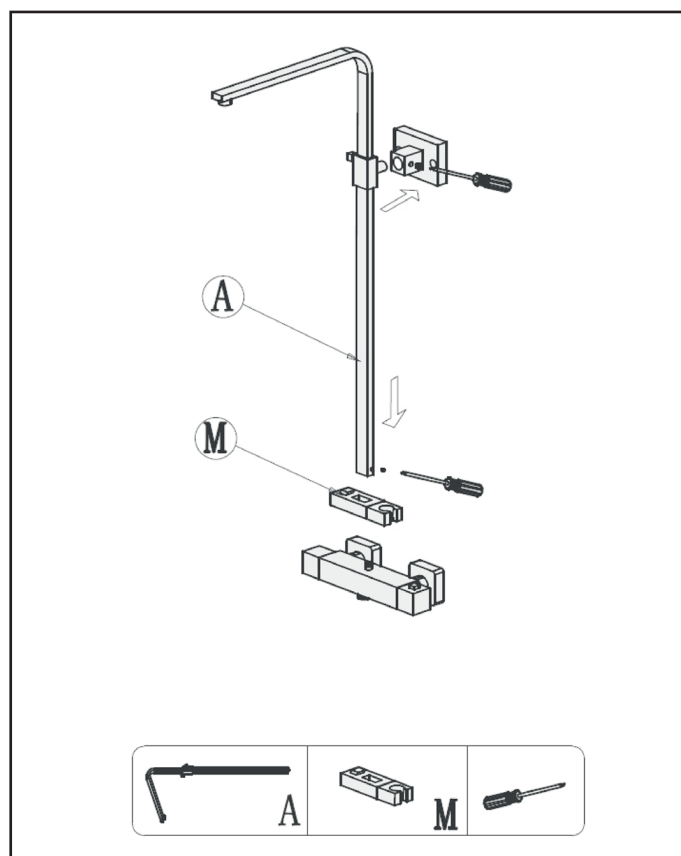

8° ÉTAPE

1. Placer et fixer la pomme de douche (H) au bras.
2. Installer le tuyau flexible (C) sur le mitigeur thermostatique.
3. Installer le tuyau flexible (C) sur la dou- chette en ABS (I).

