



BALTIMORA

DESCRIZIONE

Colonna doccia in acciaio cromato con miscelatore termostatico composto da: colonna doccia a ponte in acciaio cromato, soffione rettangolare in ABS slim 22,5 x 22,5 cm, doccino in ABS con flessibile. Supporti di fissaggio inclusi , canna regolabile in altezza (estensibile).

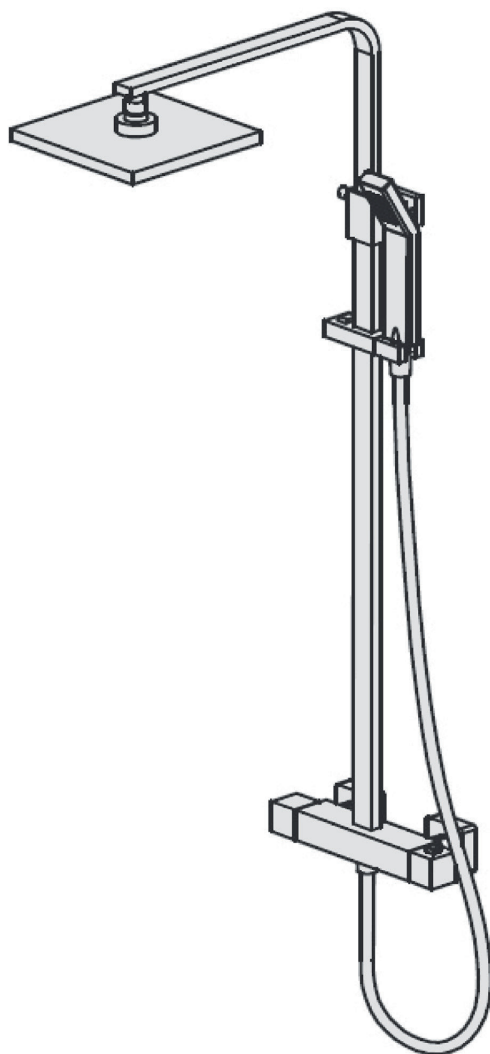


MISURE PRODOTTO




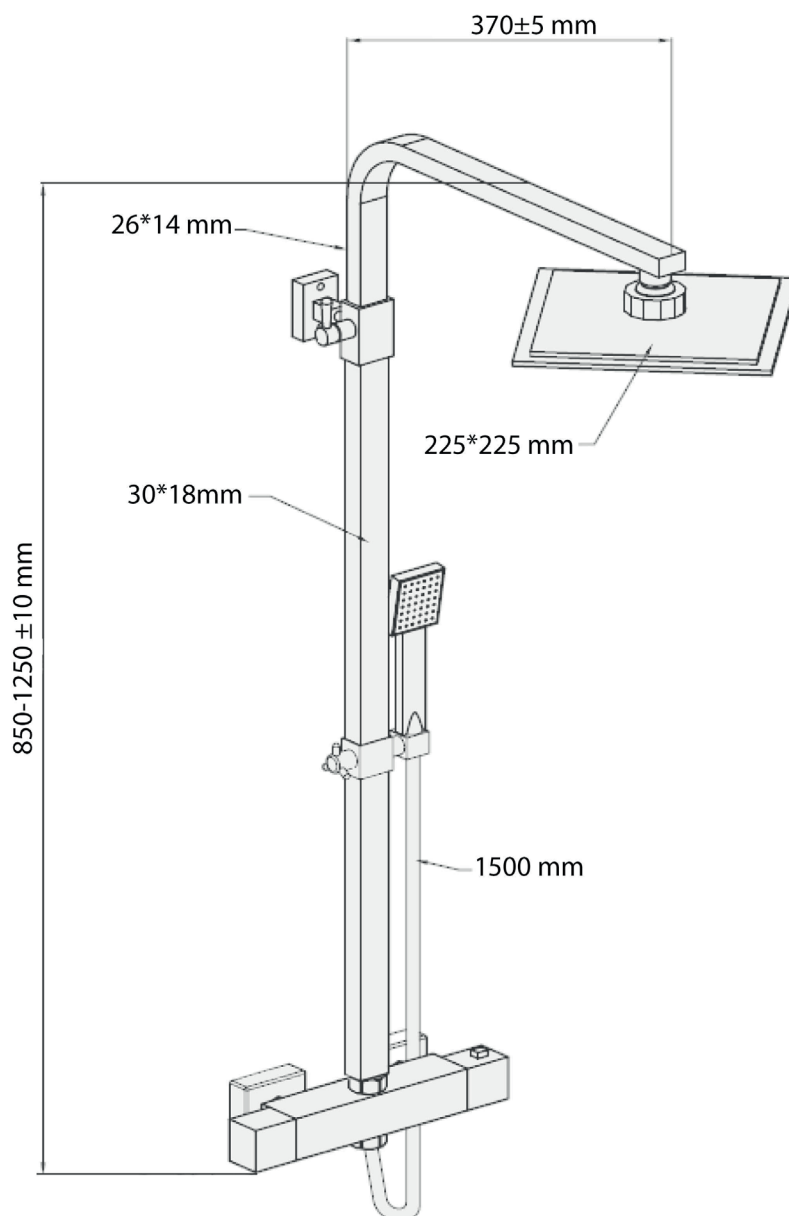


INFORMAZIONI TECNICHE


Per un posizionamento ideale della colonna doccia, il getto superiore deve essere posizionato a un'altezza complessiva da terra di 210 cm. Dunque bisogna lasciare circa 110 cm da terra agli attacchi dell'acqua calda e fredda. Tra i due attacchi ci deve essere una distanza di 15 cm.

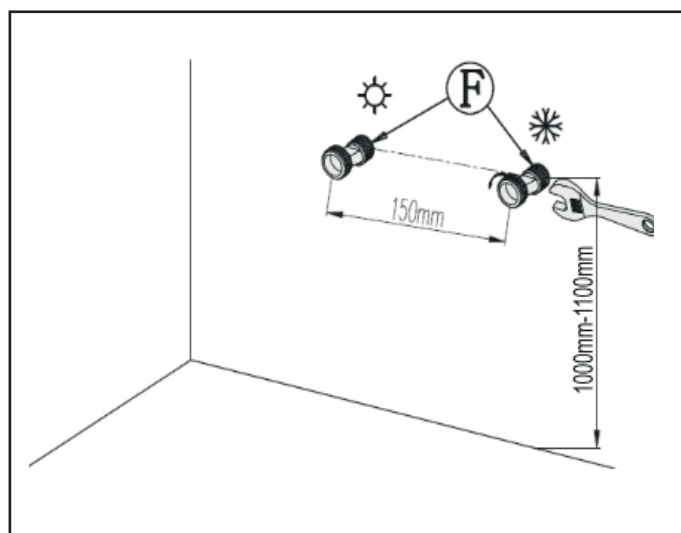


UTENSILI NECESSARI




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

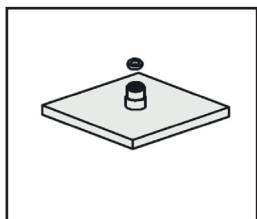


Soffione in ABS

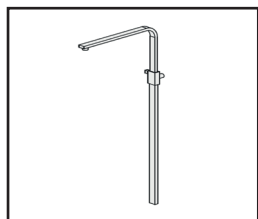

Braccio

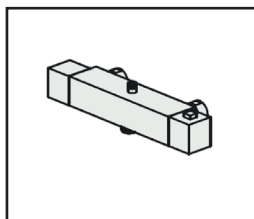


Miscelatore termostatico

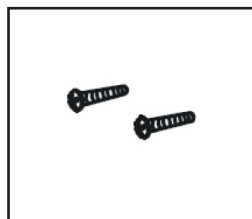


Viti




Tasselli

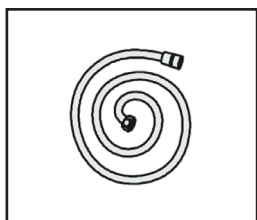


Flessibile

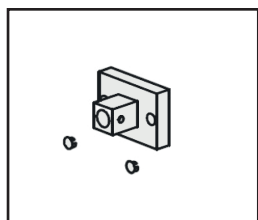


Supporto

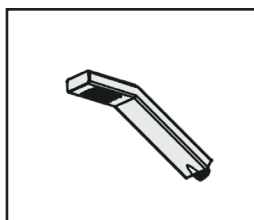


Doccino in ABS

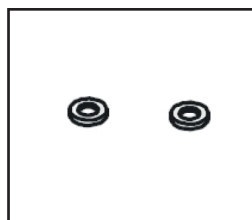


Guarnizioni

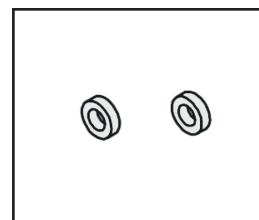

Guarnizioni

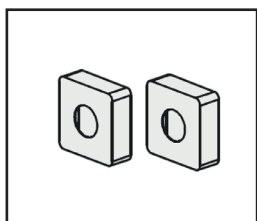

Rosette

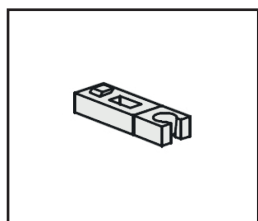

Supporto doccia




Raccordi

MONTAGGIO


1° PASSAGGIO

1. Aprire i rubinetti e fare scorrere l'acqua per eliminare eventuali detriti.

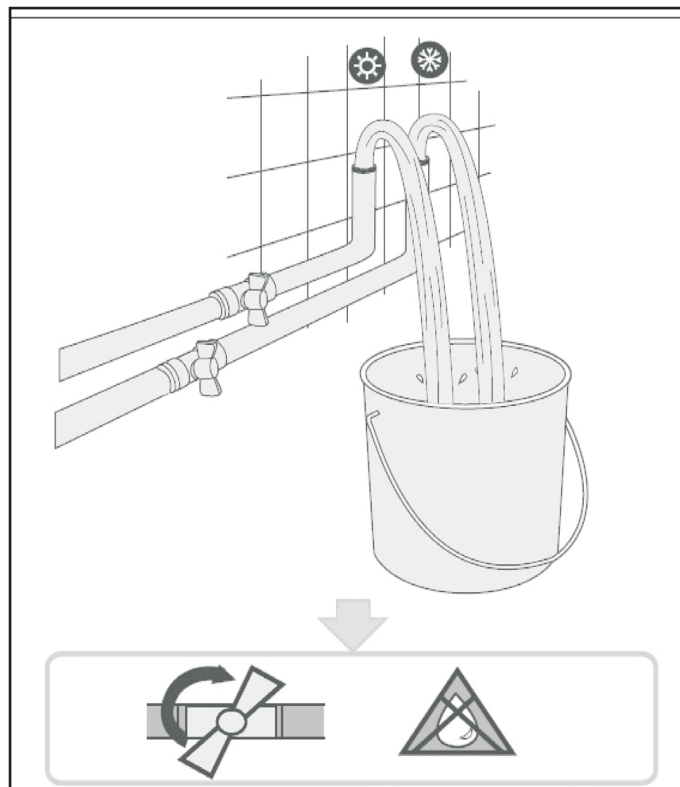


2° PASSAGGIO

1. Posizionare i raccordi (F).
2. Fissarli alle prese d'acqua.

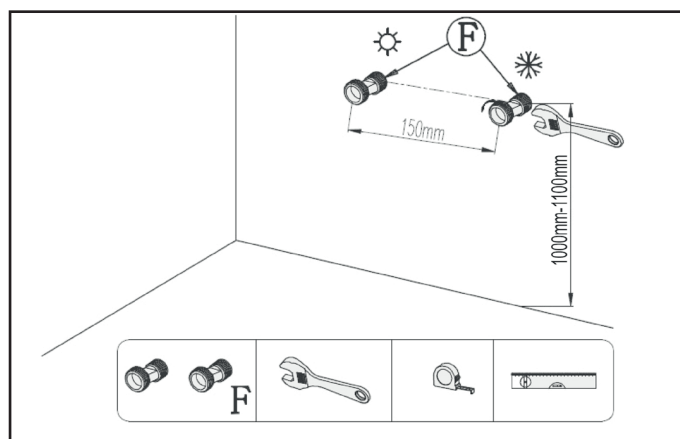


3° PASSAGGIO

1. Posizionare le rosette (D) sopra i raccordi.

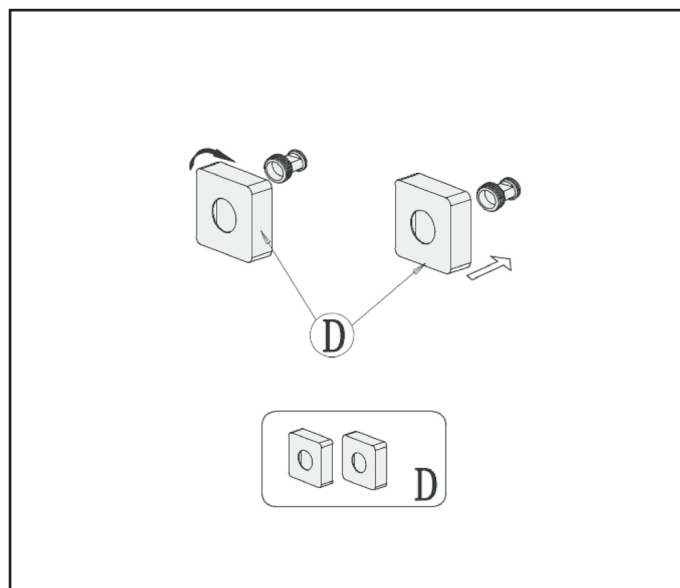


4° PASSAGGIO

1. Posizionare le guarnizioni (E)
2. Posizionare il Miscelatore termostatico (B)
3. Fissare il tutto come mostrato in figura.

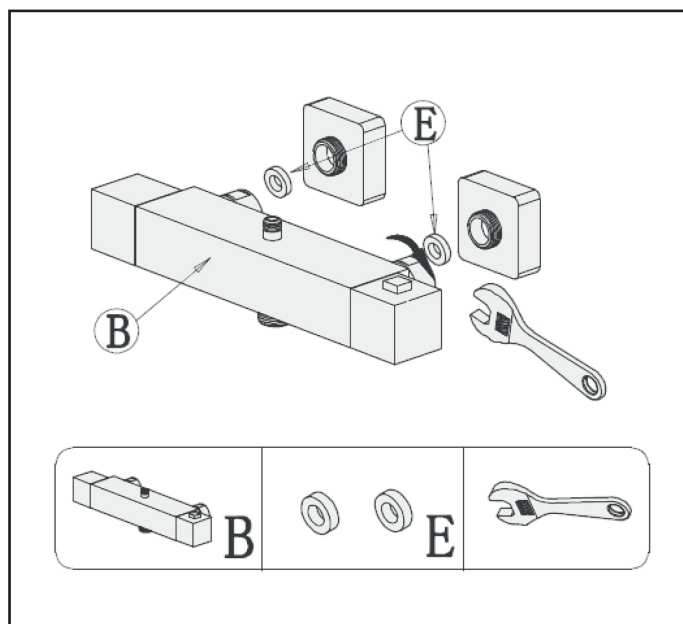
**5° PASSAGGIO**

1. Spostandosi di 73 cm dal miscelatore tracciare i fori (come mostrato in figura) per il supporto del braccio.
2. Con il trapano praticare i due fori.

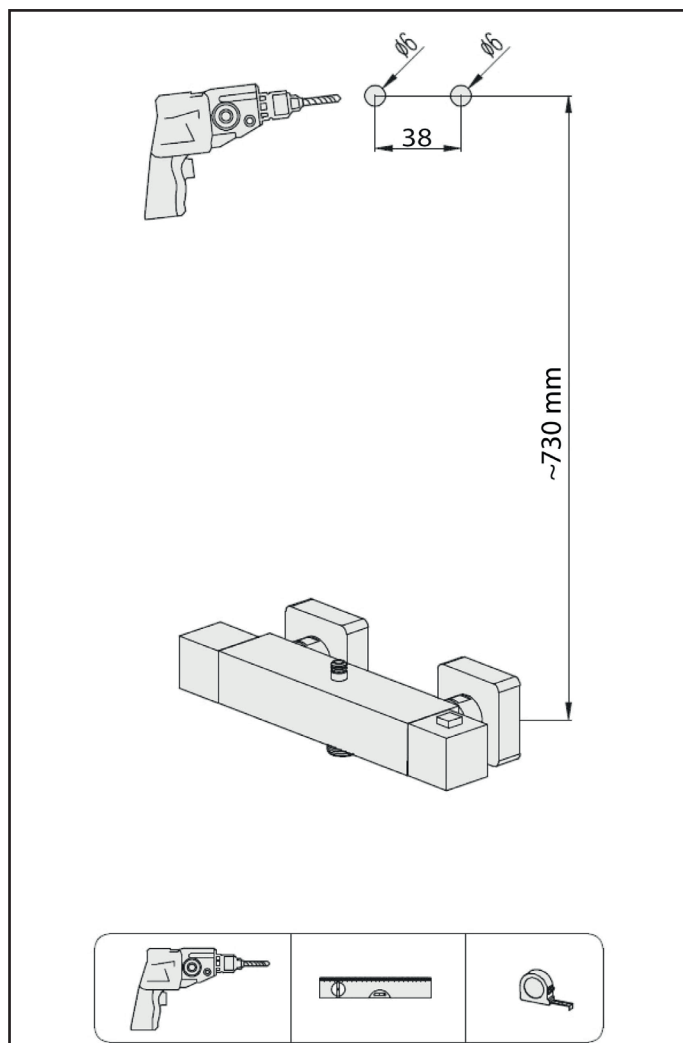


6° PASSAGGIO

1. Posizionare i tasselli (G).
2. Posizionare il supporto braccio (J).
3. Fissarlo a muro con le viti (L).

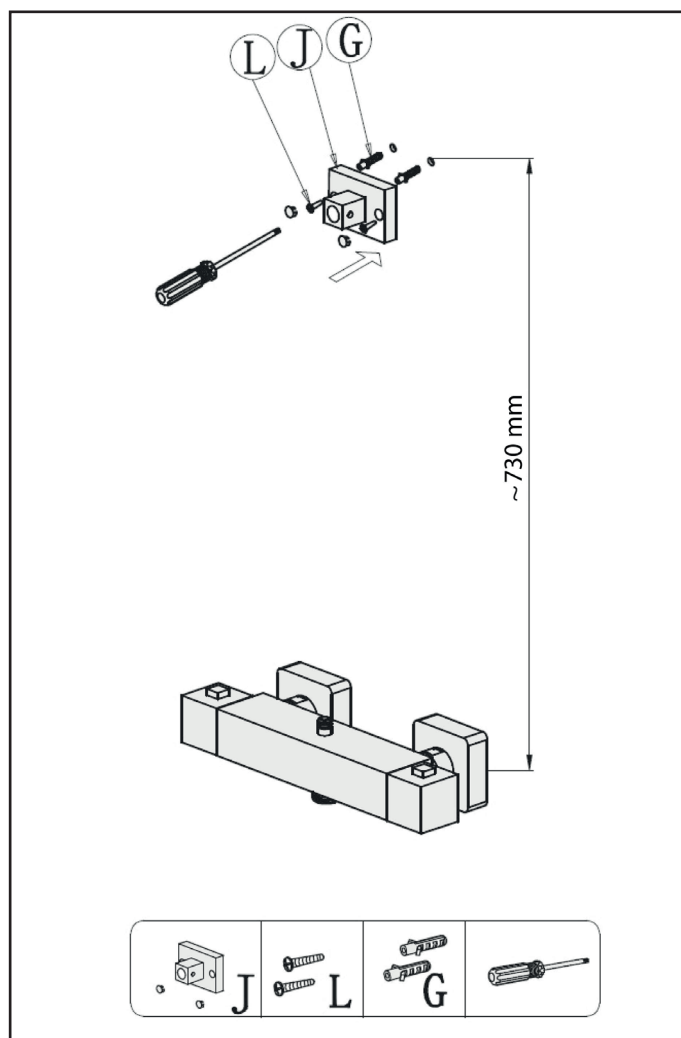

7° PASSAGGIO

1. Posizionare il supporto doccia (M) all'interno del braccio (A).
2. Installare il braccio fissandolo al supporto, precedentemente montato a muro, e al miscelatore.

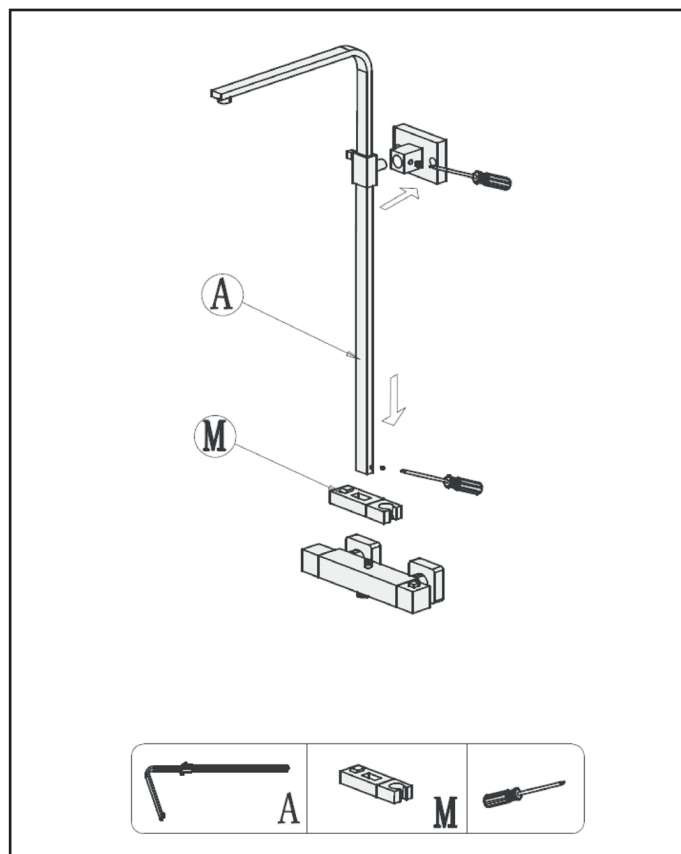

8° PASSAGGIO

1. Posizionare e fissare il soffione (H) al braccio.
2. Installare il flessibile (C) al miscelatore termostatico.
3. Installare il flessibile (C) al Doccino in ABS (I).

