



BALTIMORA

OPIS

Kolumna prysznicowa ze stali chromowanej z mieszaczem termostatycznym, składająca się z: kolumny prysznicowej mostkowej ze stali chromowanej, prostokątnej deszczownicy slim z ABS 22,5 x 22,5 cm, słuchawki prysznicowej z ABS z wężem. Uchwyty montażowe w zestawie, rura regulowana na wysokość (rozsuwana).

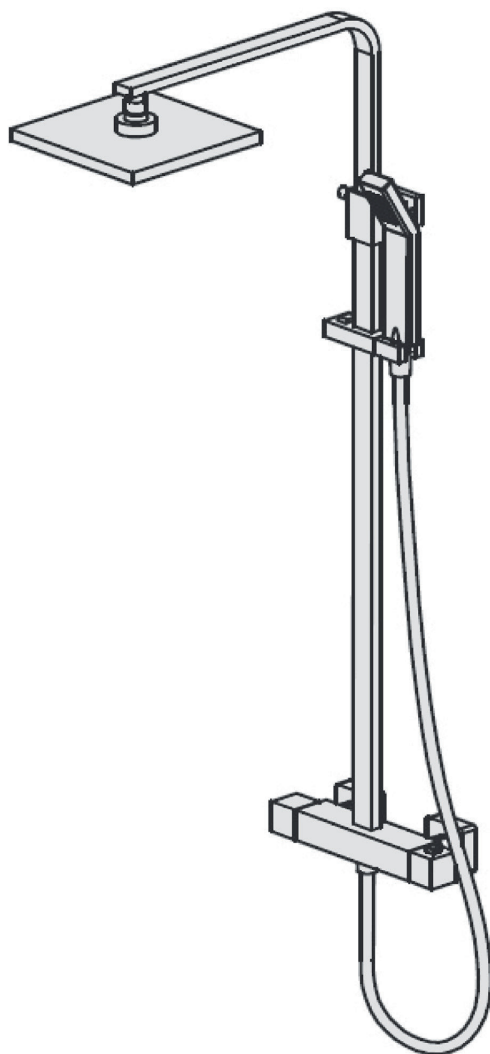


WYMIARY PRODUKTU

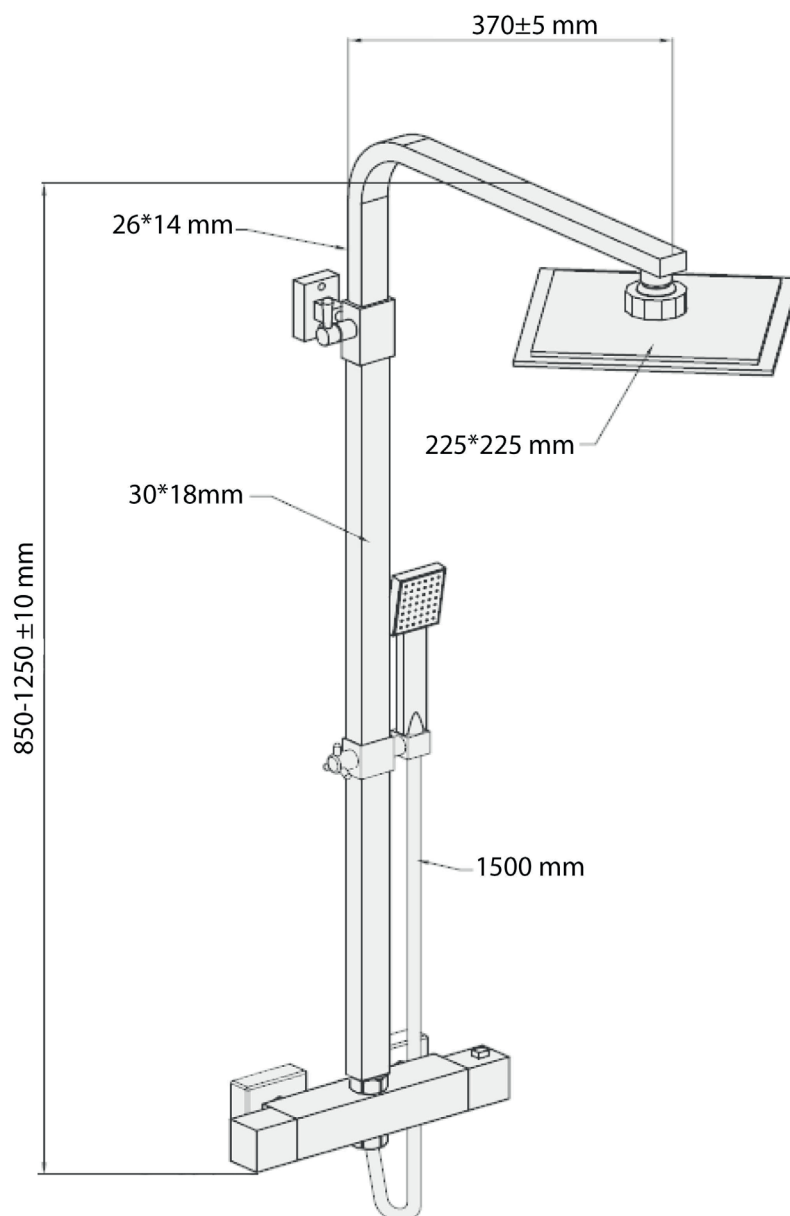





INFORMACJE TECHNICZNE

Dla idealnego ustawienia kolumny prysznicowej, górny strumień powinien być umieszczony na całkowitej wysokości 210 cm od podłogi.


Należy więc pozostawić około 110 cm od podłogi do przyłączy wody ciepłej i zimnej. Odległość między dwoma przyłączami powinna wynosić 15 cm.

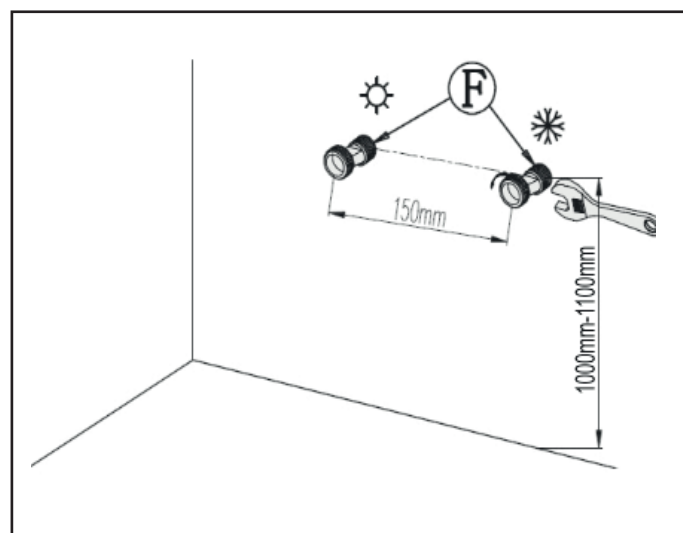


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE




ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

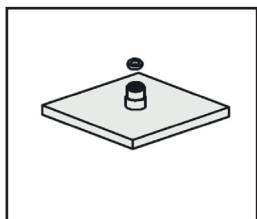


Deszczownica z ABS

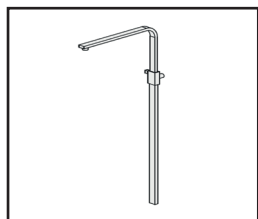

Ramię

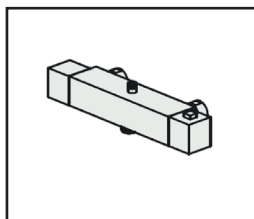


Mieszacz termostatyczny

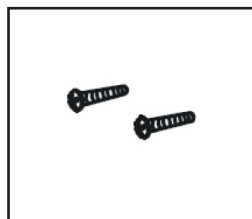


Śruby




Kółki rozporowe

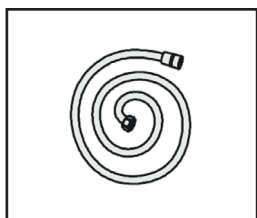


Wąż przysznicowy

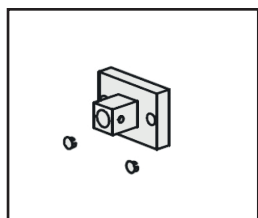


Uchwyt

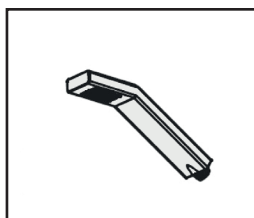


Słuchawka przysznicowa z ABS

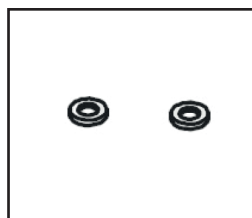


Uszczelki

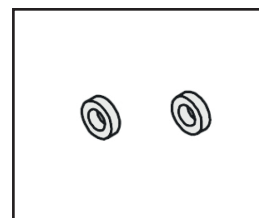


Uszczelki

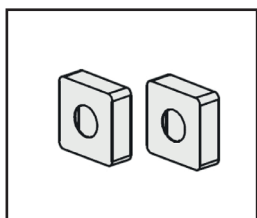

Rozety

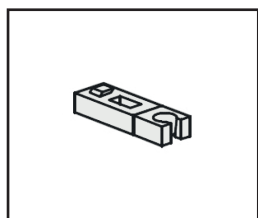

Uchwyt na słuchawkę przysznicową

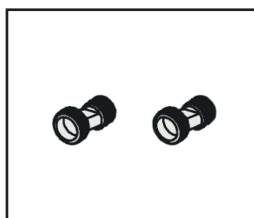


Złączki

MONTAŻ


KROK 1

1. Otworzyć zawory i spuścić wodę, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia.

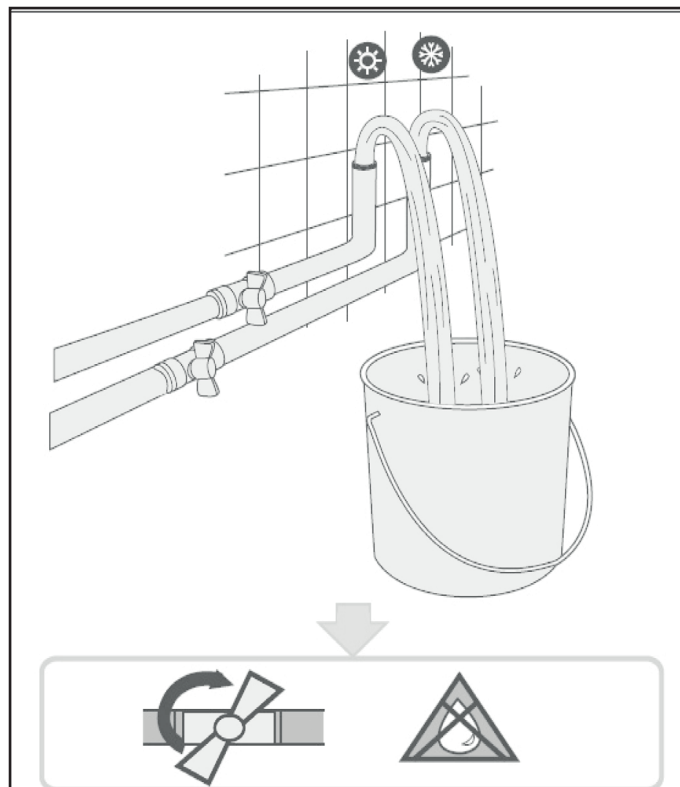


KROK 2

1. Umieścić złączki (F).
2. Przymocować je do przyłączy wody.

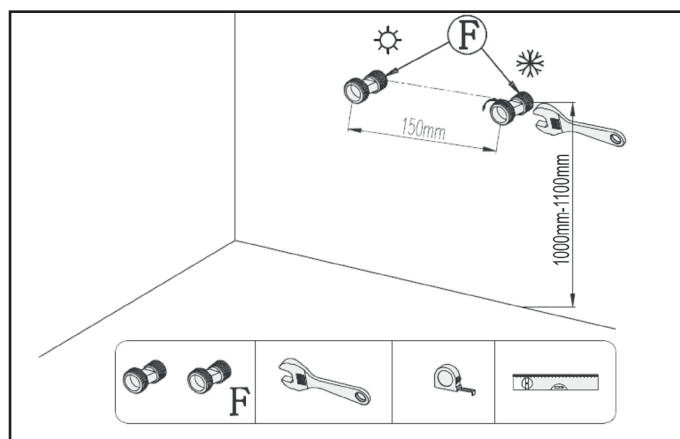


KROK 3

1. Założyć rozety (D) na złączki.

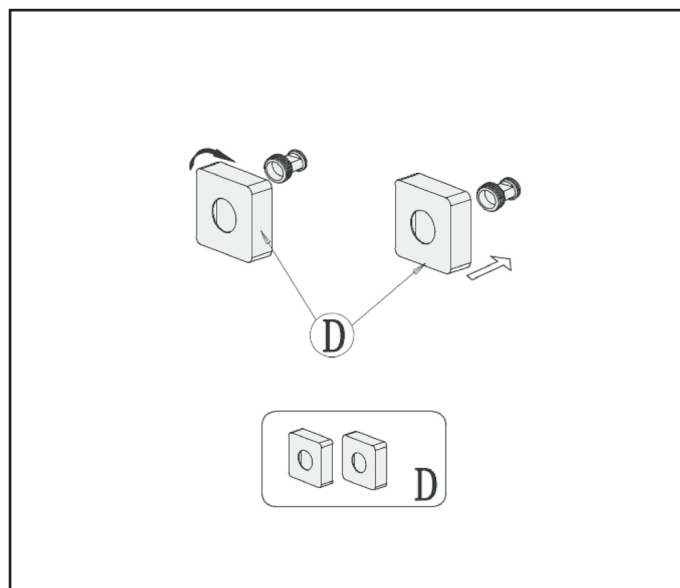


KROK 4

1. Umieścić uszczelki (E).
2. Zamontować mieszacz termostaticzny (B).
3. Przymocować całość zgodnie z rysunkiem.

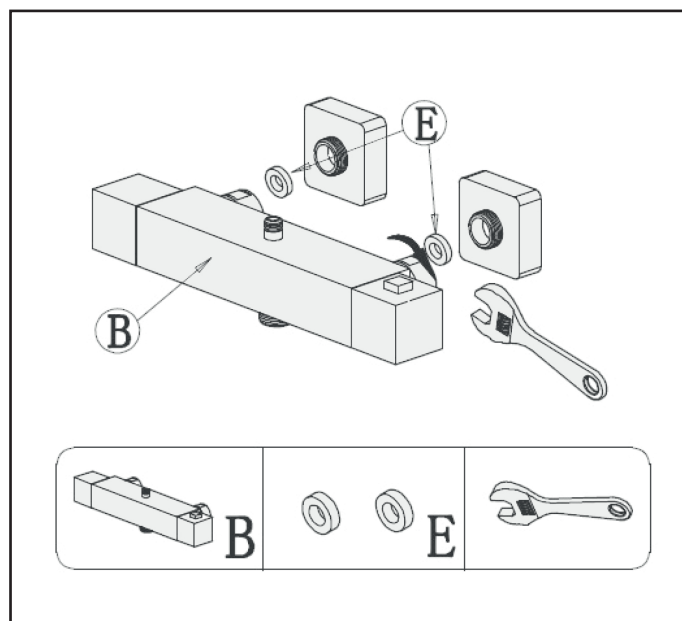
**KROK 5**

1. W odległości 73 cm od mieszacza wyznaczyć otwory (zgodnie z rysunkiem) pod uchwyt ramienia.
2. Za pomocą wiertarki wykonać dwa otwory.

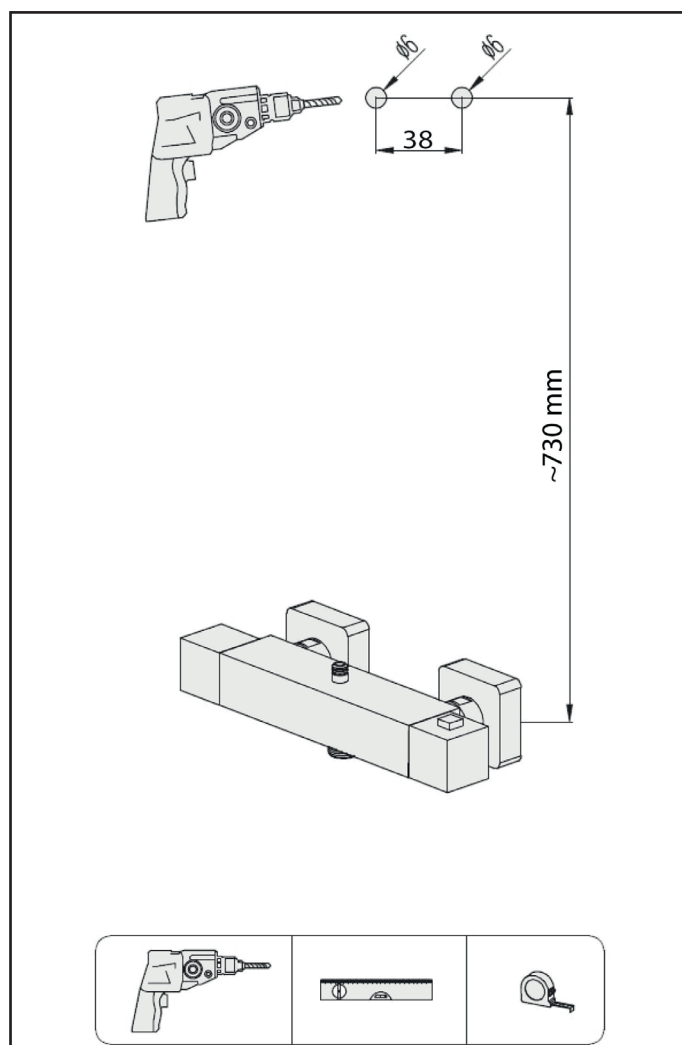


KROK 6

1. Umieścić kołki rozporowe (G).
2. Zamontować uchwyt ramienia (J).
3. Przymocować go do ściany za pomocą śrub (L).

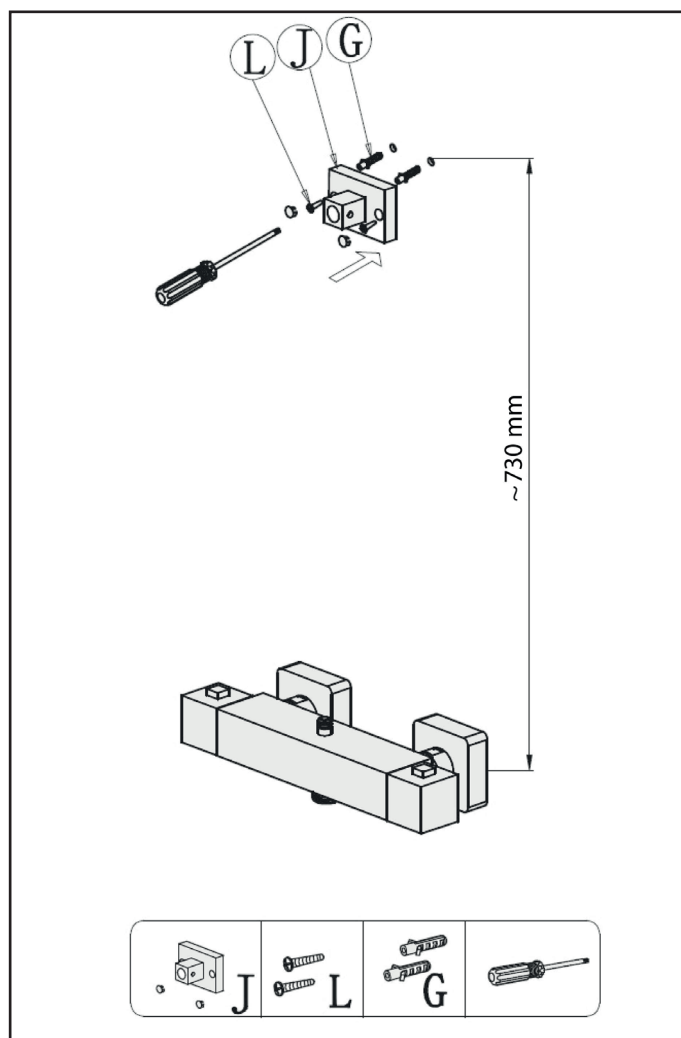**KROK 7**

1. Umieścić uchwyt słuchawki prysznicowej (M) wewnątrz ramienia (A).
2. Zainstalować ramię, mocując je do uchwyty wcześniej zamontowanego w ścianie oraz do mieszacza.

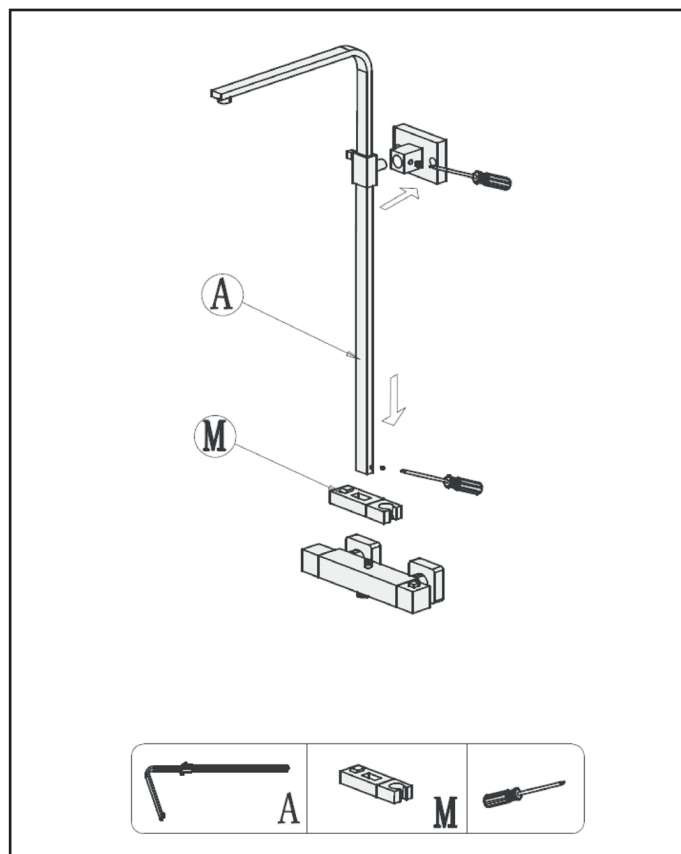

KROK 8

1. Umieścić i przymocować deszczownicę (H) do ramienia.
2. Zamontować wąż prysznicowy (C) do mieszacza termostaticznego.
3. Zamontować wąż prysznicowy (C) do słuchawki prysznicowej z ABS (I).

