

Los Angeles

BESCHREIBUNG

Duschtür mit schwenkbarer Tür auf asymmetrischen Drehbolzen, Öffnung nach innen/außen. Hergestellt aus transparentem gehärtetem 8-mm-Glas mit leicht zu reinigender kalkabweisender Behandlung, die durch entsprechende Etiketten gekennzeichnet ist. Umkehrbare Installation, Höhe 200 cm, schwarzer Rahmen.





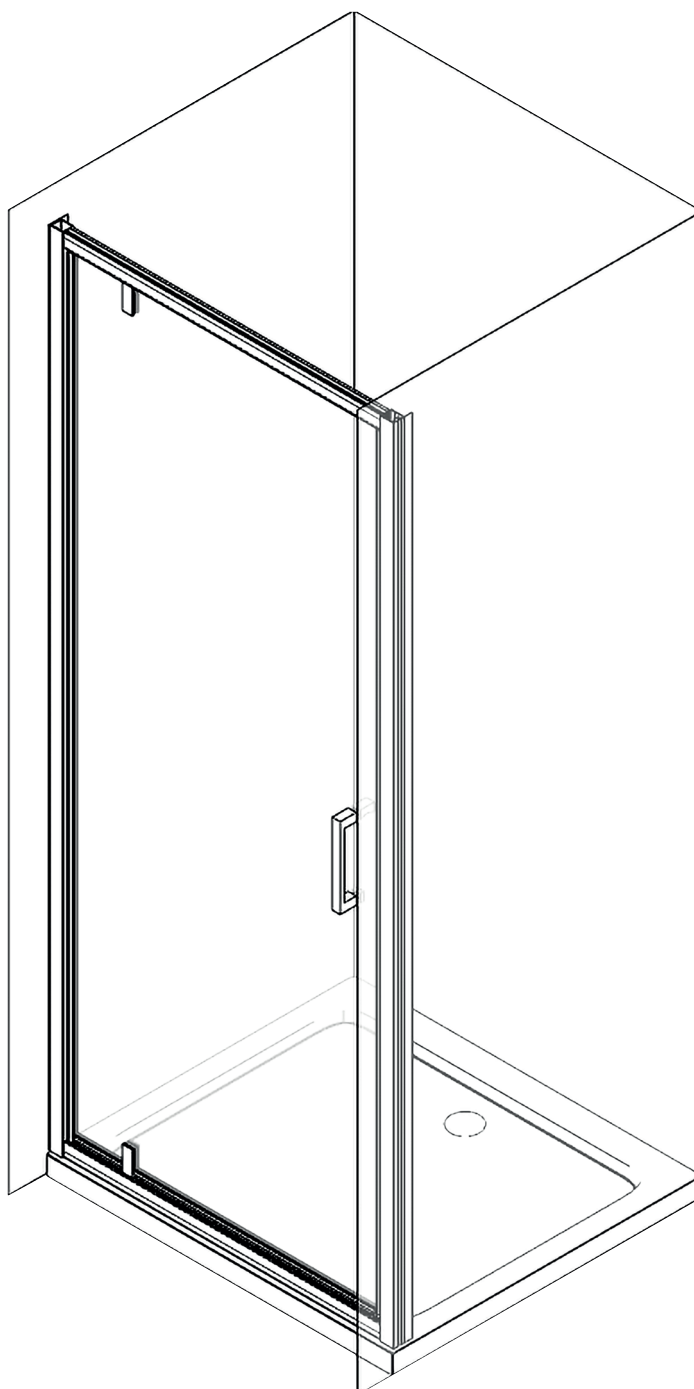


TABELLE DER MASSNAHMEN


MODELL	MASSE A
65	610 - 640
70	660 - 690
75	710 - 740
80	760 - 790
85	810 - 840
90	860 - 890
100	960 - 990
110	1060 - 1090
120	1160 - 1190

REVERSIBEL


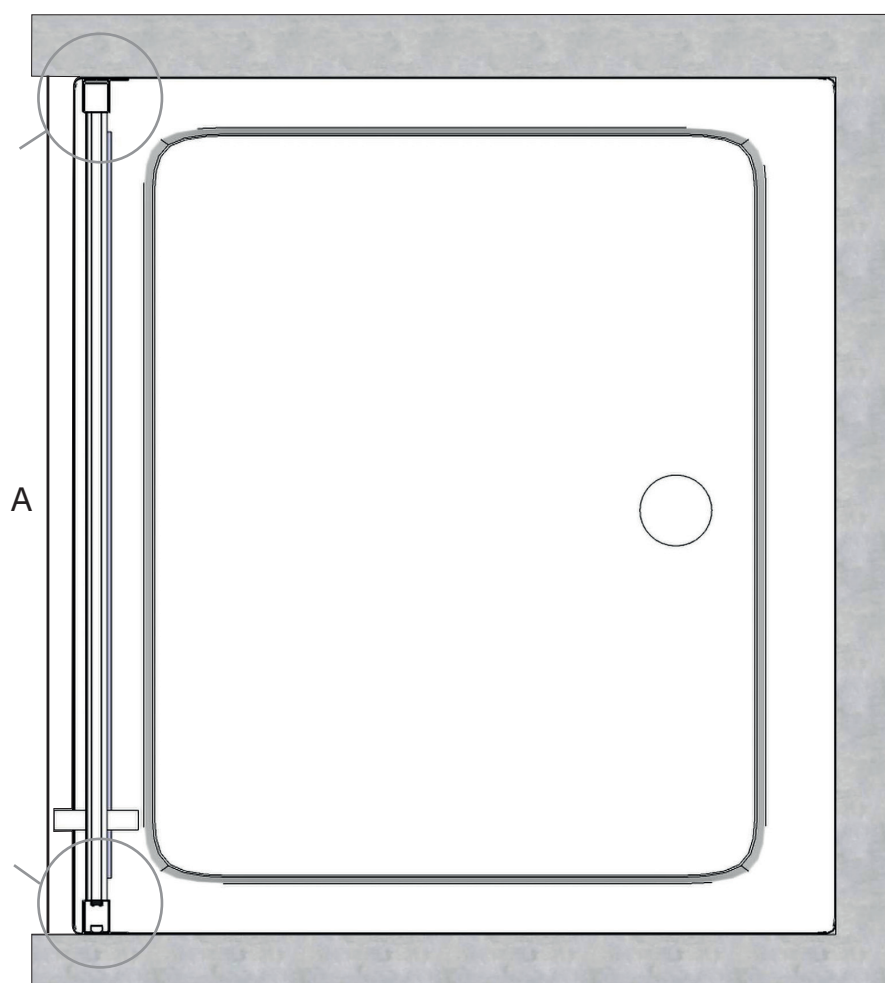
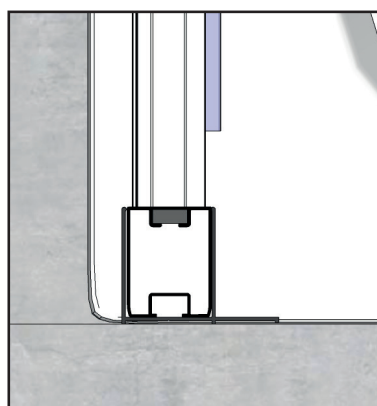
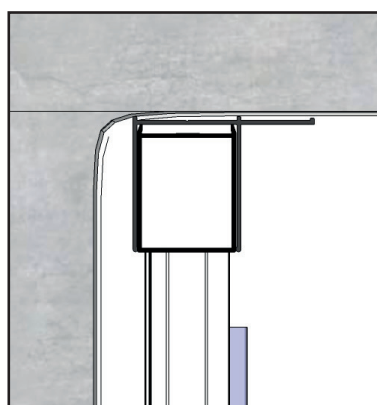
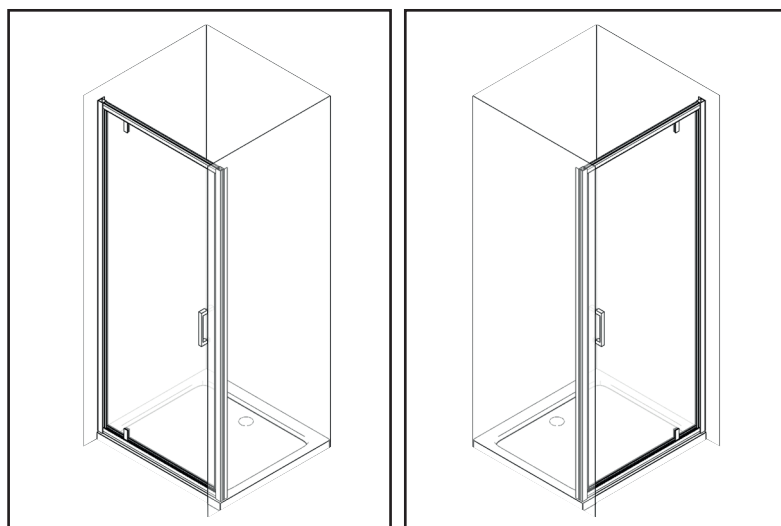


LOS ANGELES


ERFORDERLICHES WERKZEUG

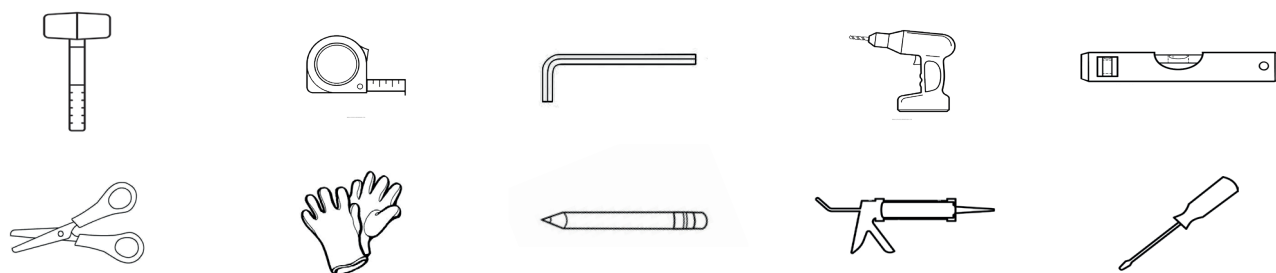


VERPACKUNGSGEHALT

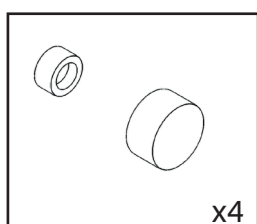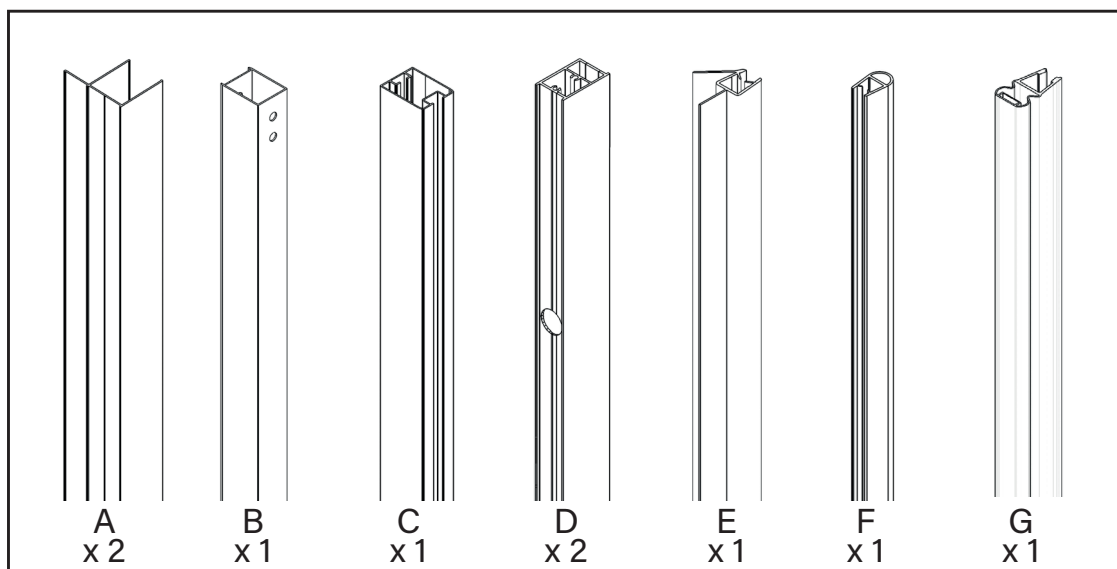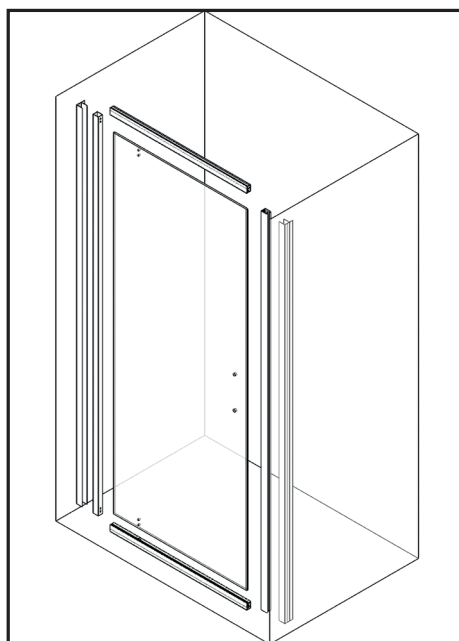

Schraubver-
schlüsse

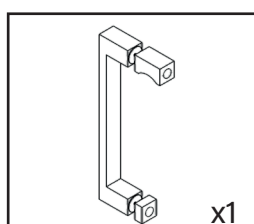

Handgriff

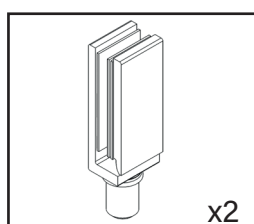



Drehbares Schar-
nier

MONTAGE

1° SCHRITT



1. Bauen Sie den Türrahmen, indem Sie das obere und untere Profil mit dem seitlichen Profil auf der Scharnierseite mit 6x30 Schrauben verbinden.

Hinweis: Achten Sie auf die Position der Löcher für das Scharnier im oberen und unteren Profil.

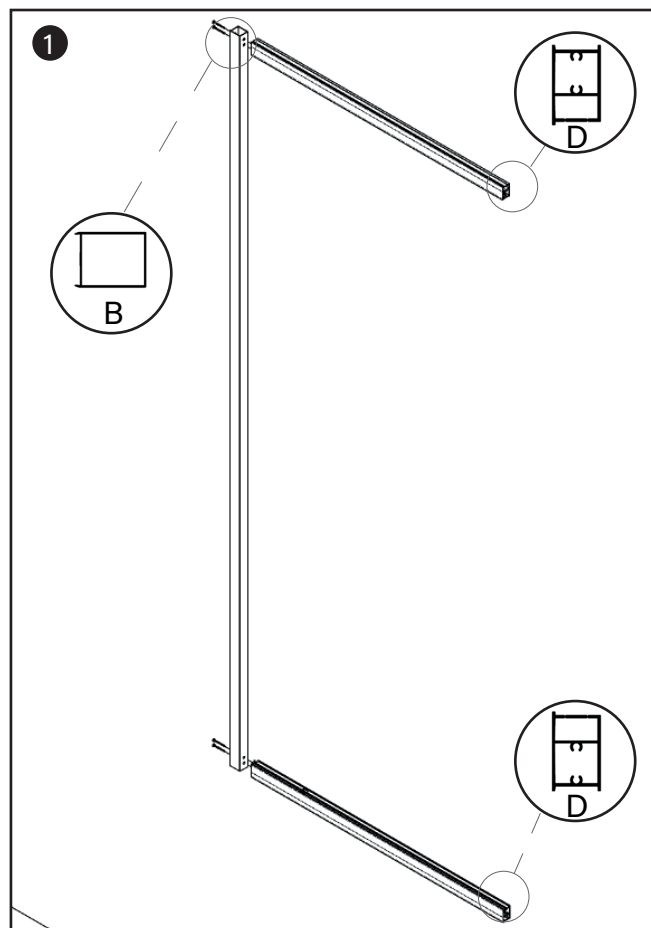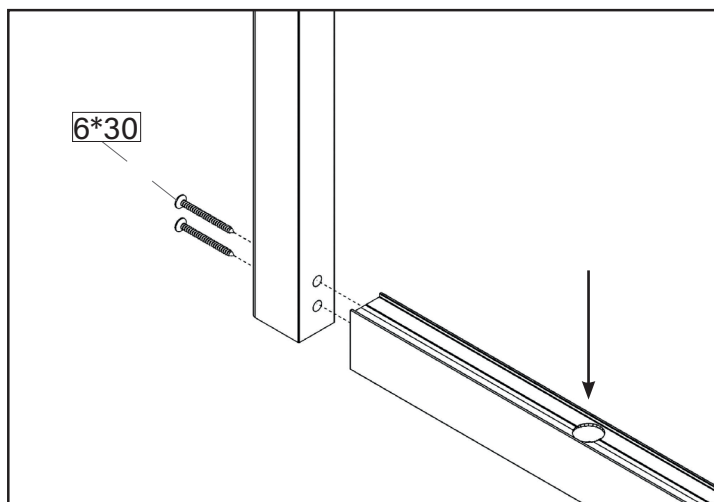



2° SCHRITT

1. Setzen Sie den Magneten in das Verschlussprofil ein.
2. Verbinden Sie das Verschlussprofil der Tür mit dem oberen und unteren Profil mit 6x30 Schrauben.

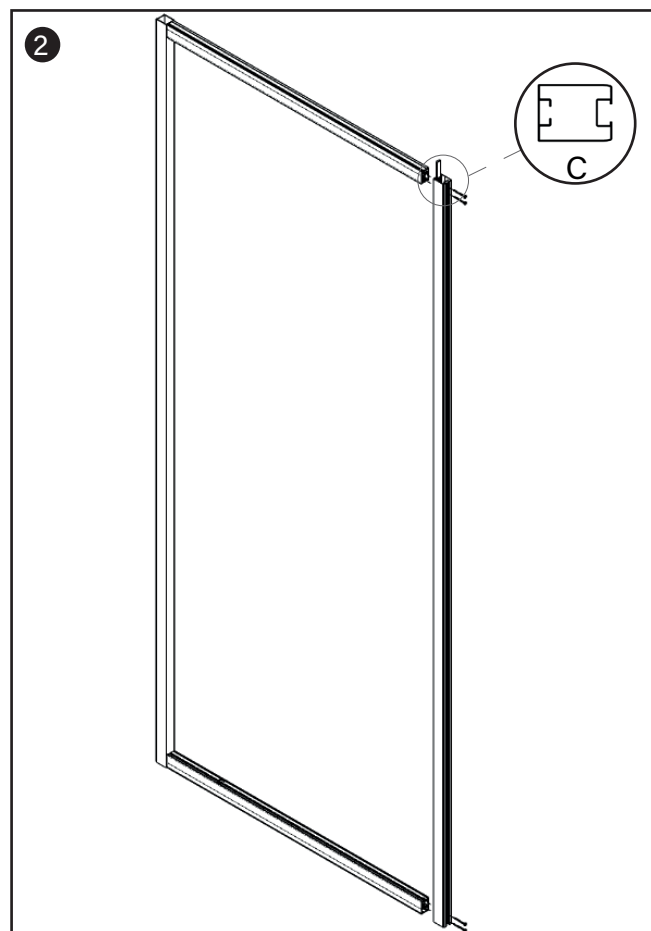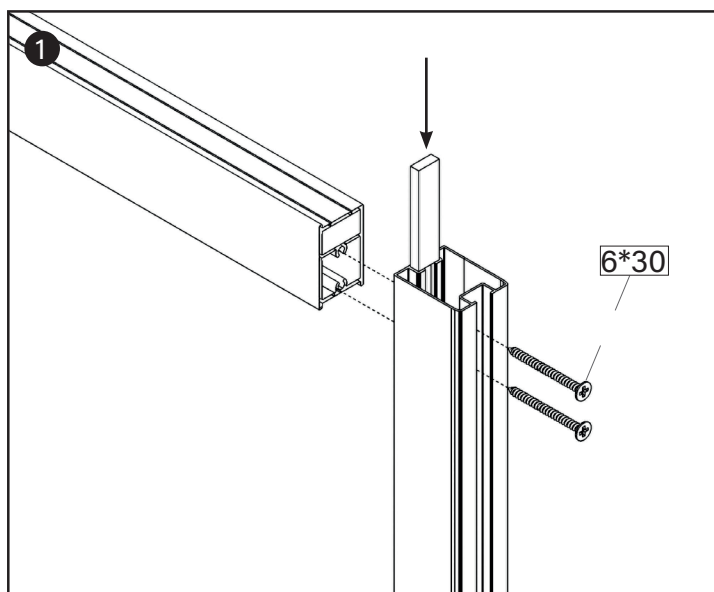

3° SCHRITT


1. Installieren Sie die Scharniere im oberen und unteren Profil mit 8x18 Schrauben.

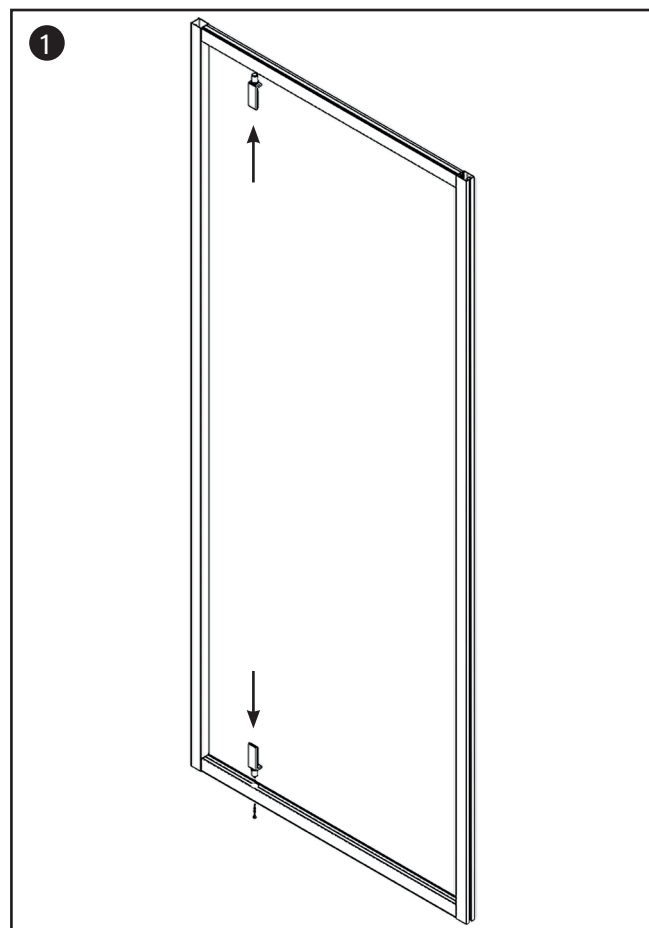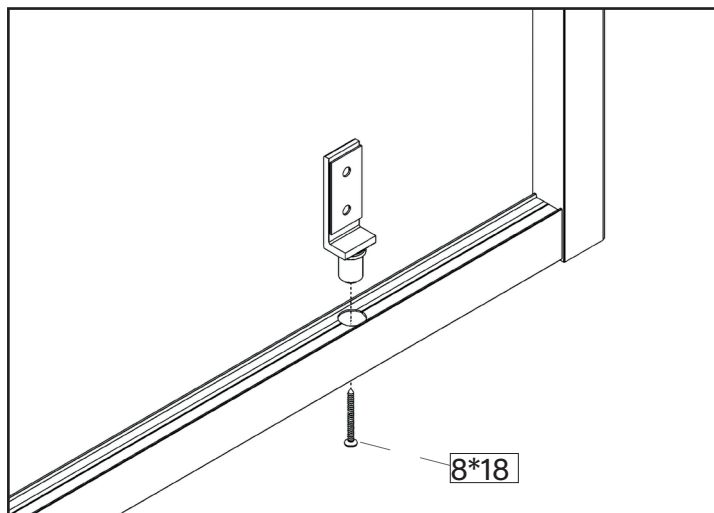

4° SCHRITT

1. Setzen Sie die Wandprofile in die seitlichen Profile des Rahmens ein.


Hinweis: Die seitlichen Profile müssen in die Wandprofile passen.

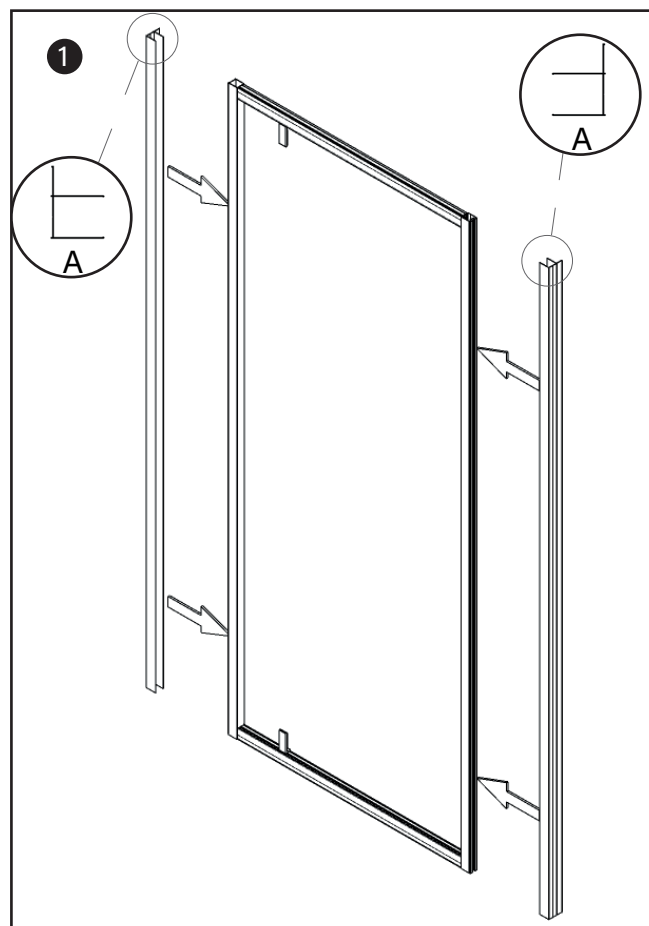

5° SCHRITT


1. Positionieren Sie den zuvor montierten Rahmen.

Hinweis: Bevor Sie ihn befestigen, stellen Sie die Ausdehnung des Rahmens ein, indem Sie am Teleskop (ein Profil passt in das andere) arbeiten.

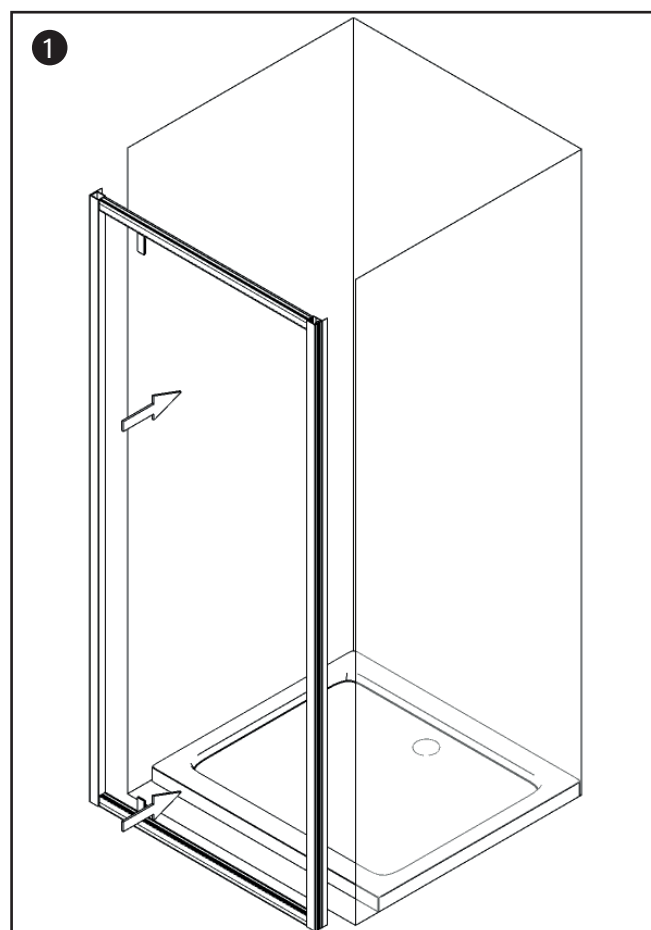





6° SCHRITT

1. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Duschbeckens mit der Wasserwaage.
2. Legen Sie die Wandprofile an und verwenden Sie die Wasserwaage für die vertikale Ausrichtung.

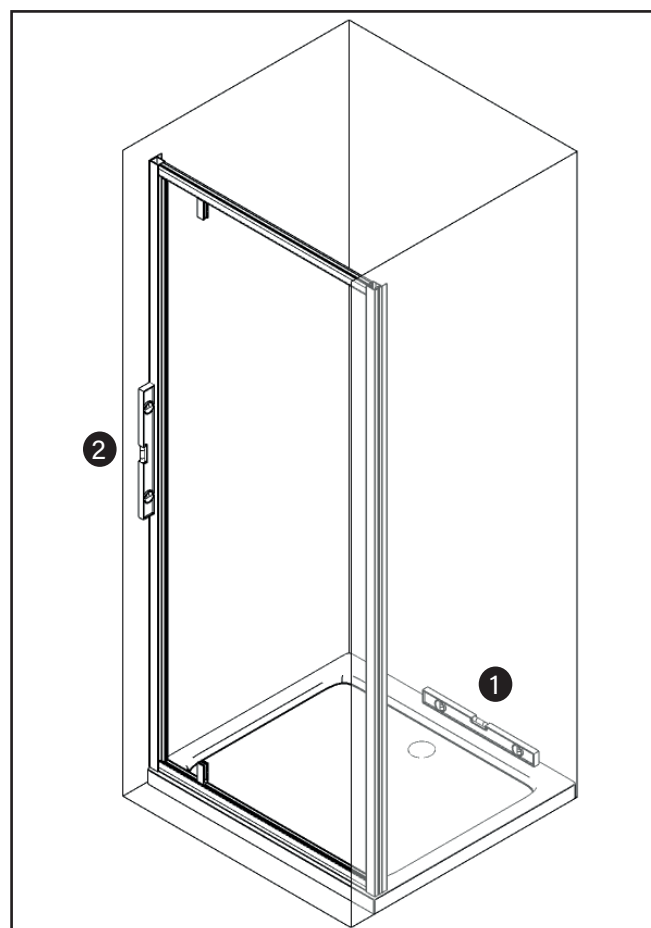




7° SCHRITT

1. Fahren Sie mit der Befestigung der Duschtür fort.
2. Markieren Sie die Löcher an der Wand mit einem Bleistift.
3. Bohren Sie die Löcher in die Wand, setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die Schrauben ein, um das Profil zu befestigen.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Profil.

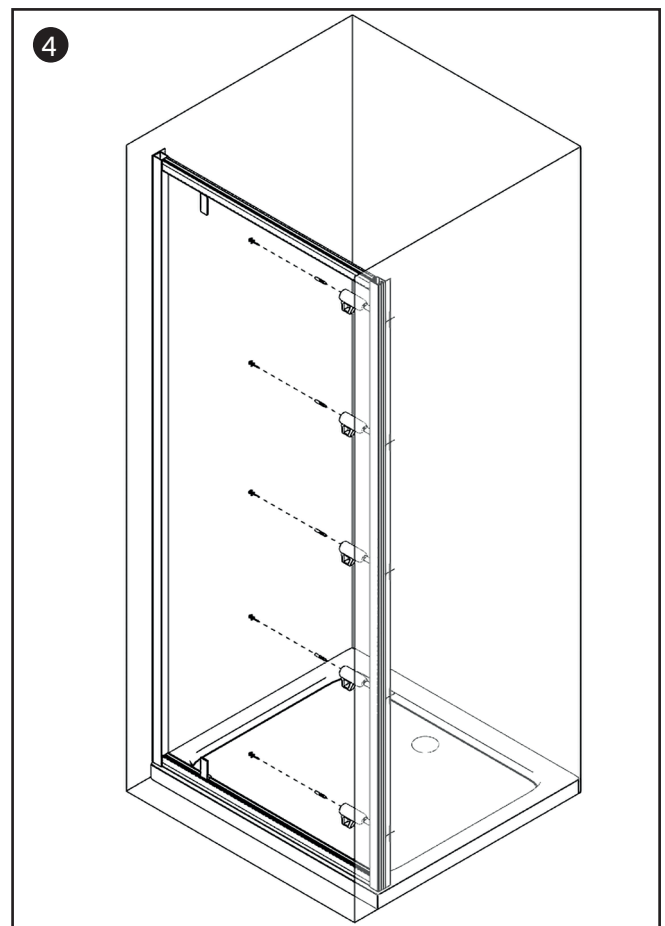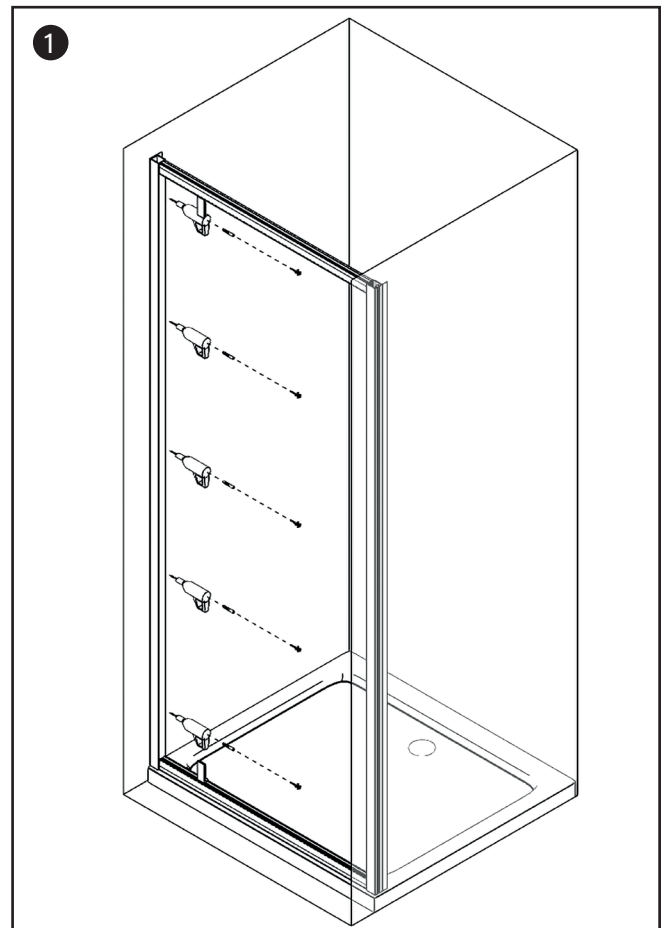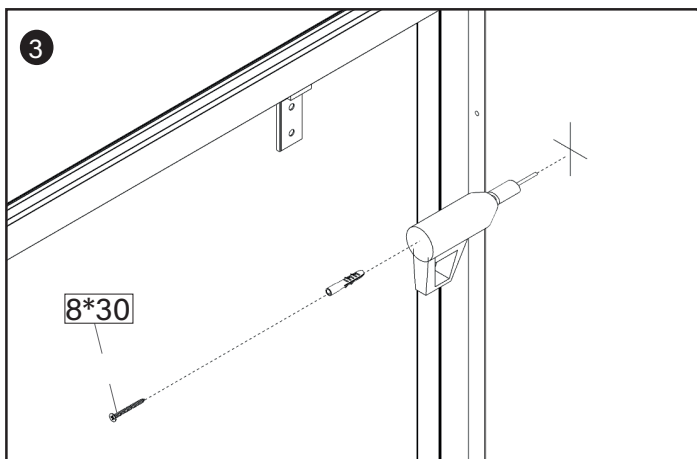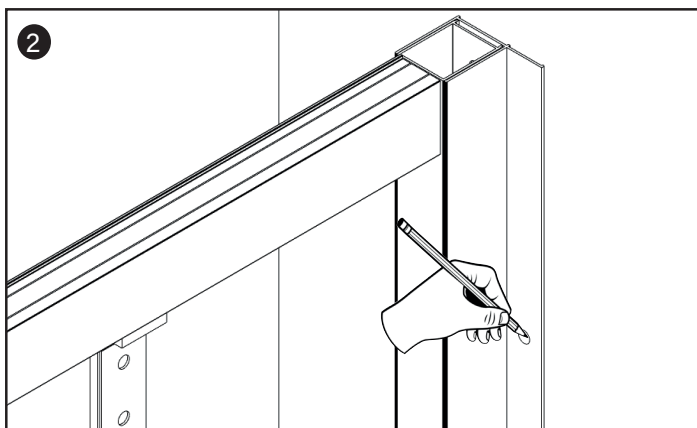



8° SCHRITT

1. Setzen Sie die magnetische Dichtung in das Glas ein, indem Sie die gesamte Höhe nutzen, beginnend von unten. Falls zu lang, schneiden Sie sie von oben ab.
2. Setzen Sie die untere Dichtung ein.
3. Setzen Sie die seitliche Dichtung ein.
4. Für eine korrekte Installation des Scharniers schneiden Sie die Dichtung zu-
recht, um Störungen zu vermeiden.

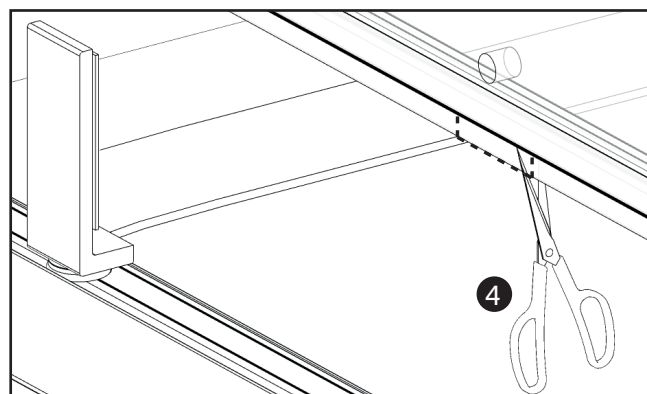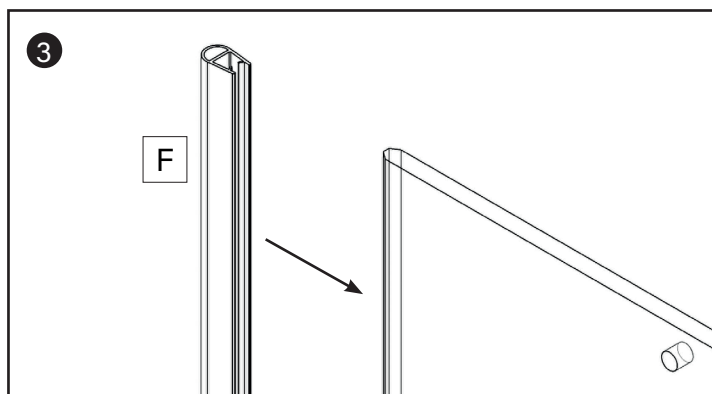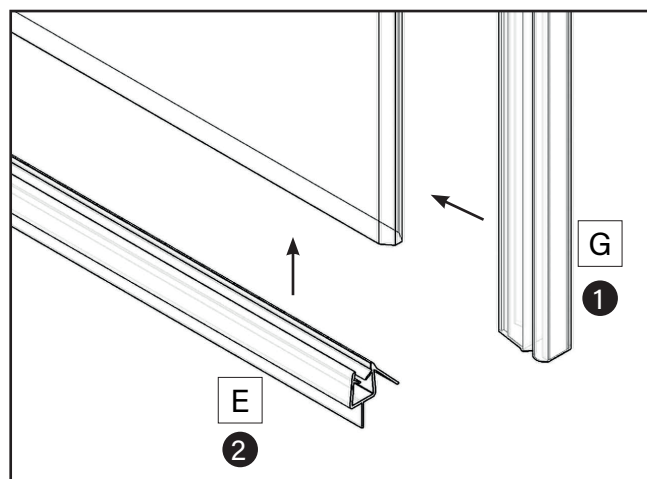

9° SCHRITT


1. Setzen Sie das Glas in den Rahmen ein.
2. Befestigen Sie die Scharniere mit den entsprechenden Dichtungen und Schrauben.

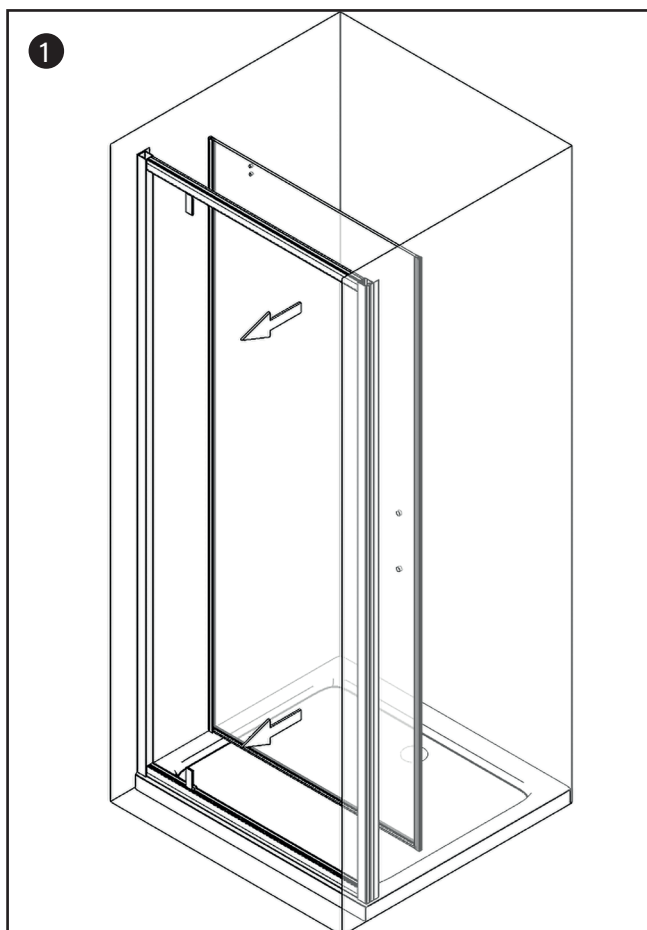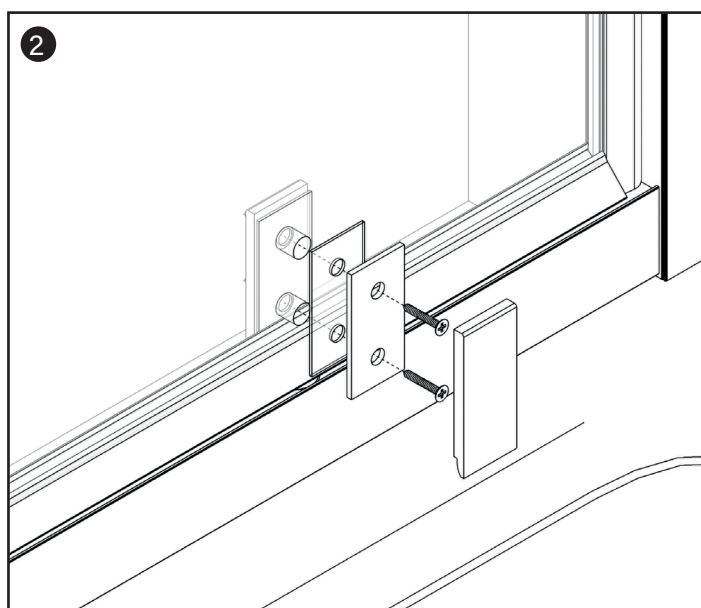

10° SCHRITT

1. Bohren Sie Löcher und befestigen Sie die Schrauben von innen, um den Rahmen mit den Wandprofilen mit 8x16 Schrauben zu fixieren.

Hinweis: Es müssen insgesamt 4 Löcher gebohrt werden, zwei rechts und zwei links, 1 oben und 1 unten. Die Schrauben werden mit passenden verchromten Abdeckungen abgedeckt.

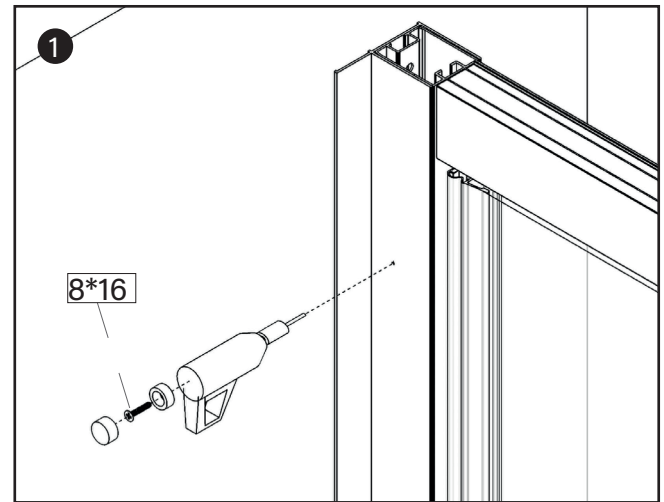

11° SCHRITT

1. Installieren Sie den Griff am Glas (Loch auf der Innenseite).
2. Versiegeln Sie mit Silikon gemäß der Abbildung und warten Sie 24 Stunden.

