


Los Angeles

DESCRIPCIÓN





Puerta de ducha con hoja abatible en bisagras giratorias asimétricas, apertura hacia adentro/afuera. Fabricada en vidrio transparente templado de 8 mm, con tratamiento antical fácil de limpiar señalado por etiquetas apropiadas. Instalación reversible, altura de 200 cm, marco negro.

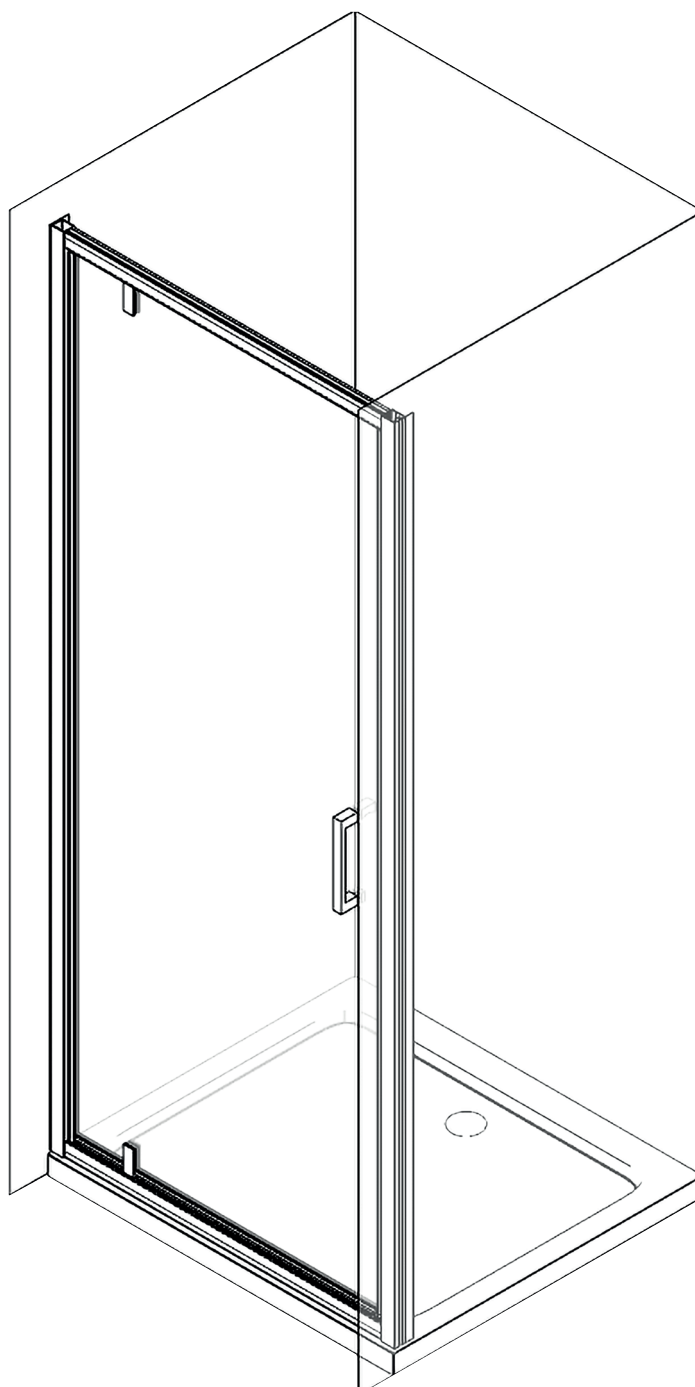

CUADRO DE MEDIDAS


MODELO	MEDIDAS A
65	610 - 640
70	660 - 690
75	710 - 740
80	760 - 790
85	810 - 840
90	860 - 890
100	960 - 990
110	1060 - 1090
120	1160 - 1190

REVERSIBLE


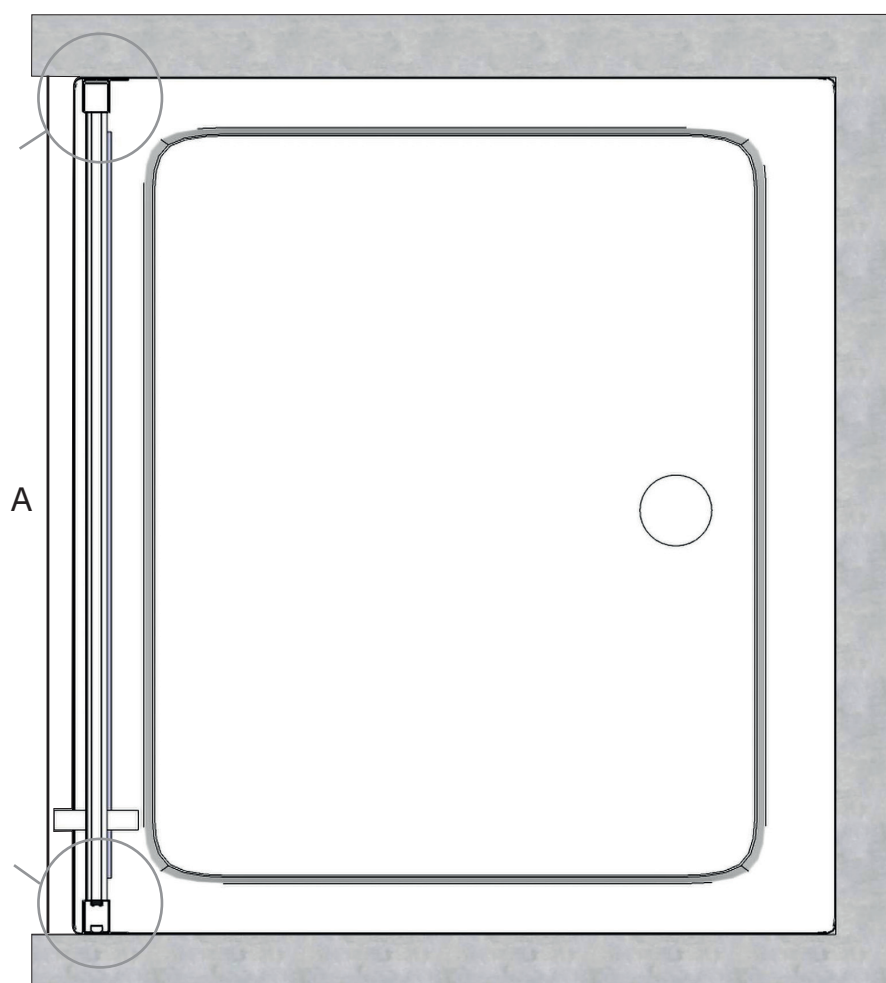
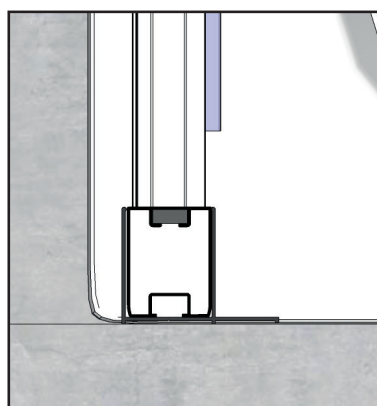
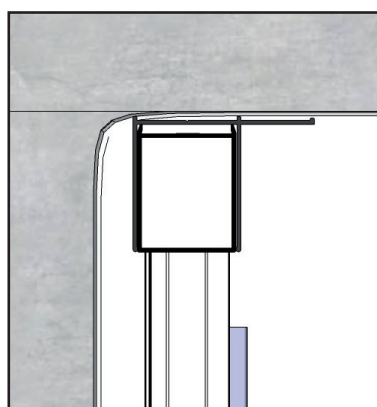
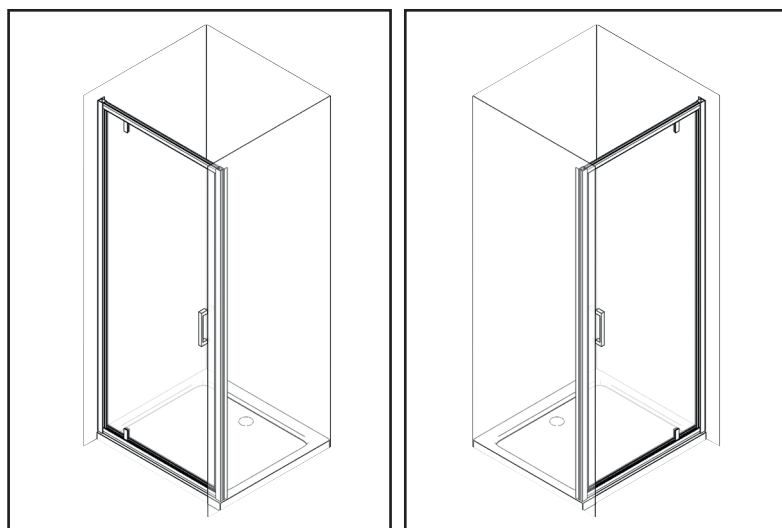


LOS ANGELES


HERRAMIENTAS NECESARIAS

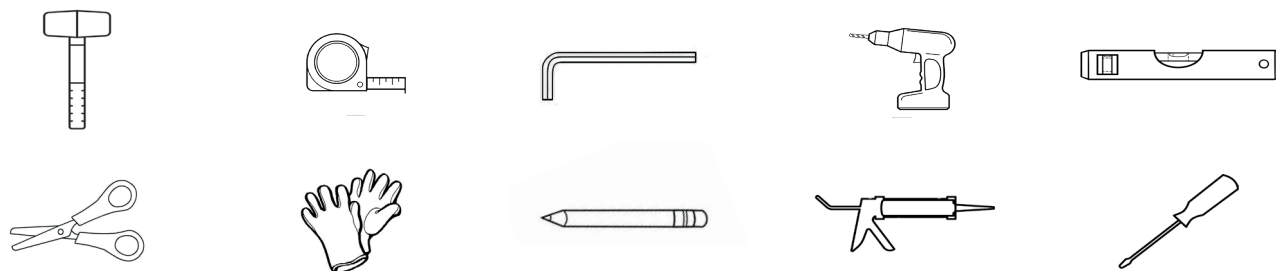


CONTENIDO DEL PAQUETE

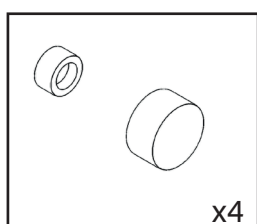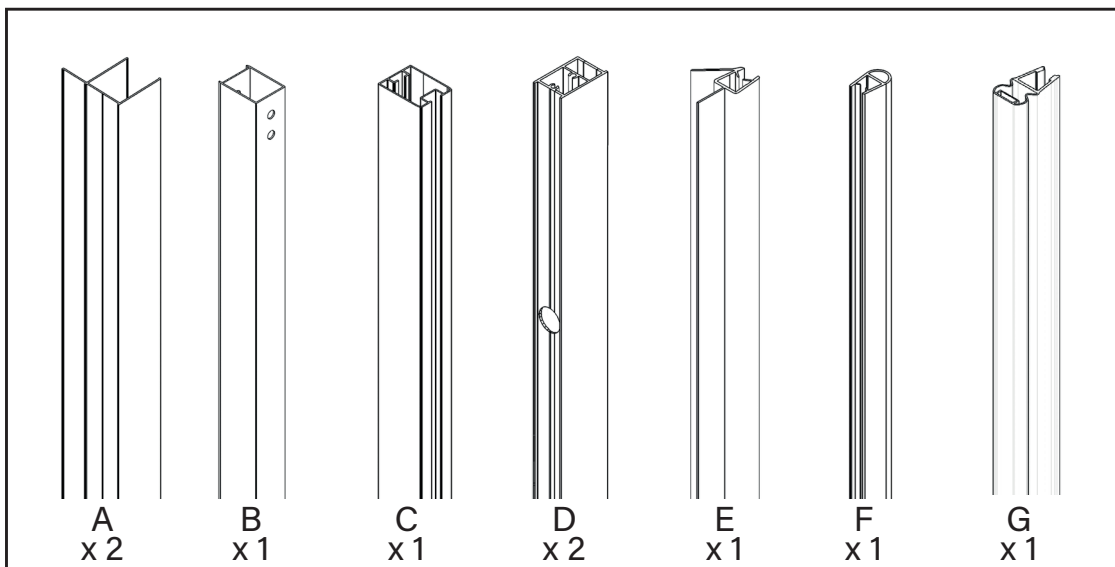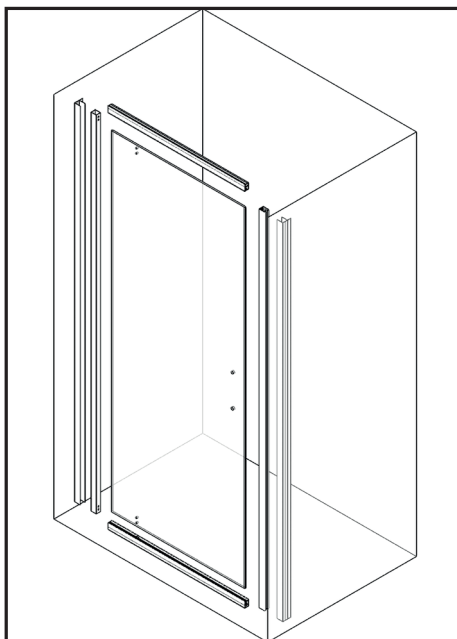

Tapones de rosca

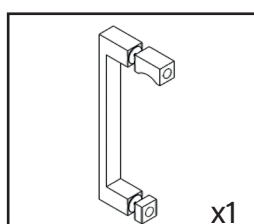

Mango

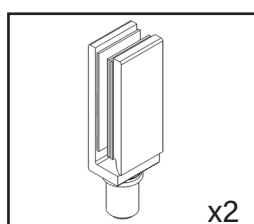



Bisagra giratoria

MONTAJE

1° PASAJE



1. Arme el marco de la puerta conectando el perfil superior e inferior con el perfil lateral del lado de las bisagras utilizando tornillos de 6x30.

Nota: preste atención a la ubicación de los agujeros para la bisagra en el perfil superior e inferior.

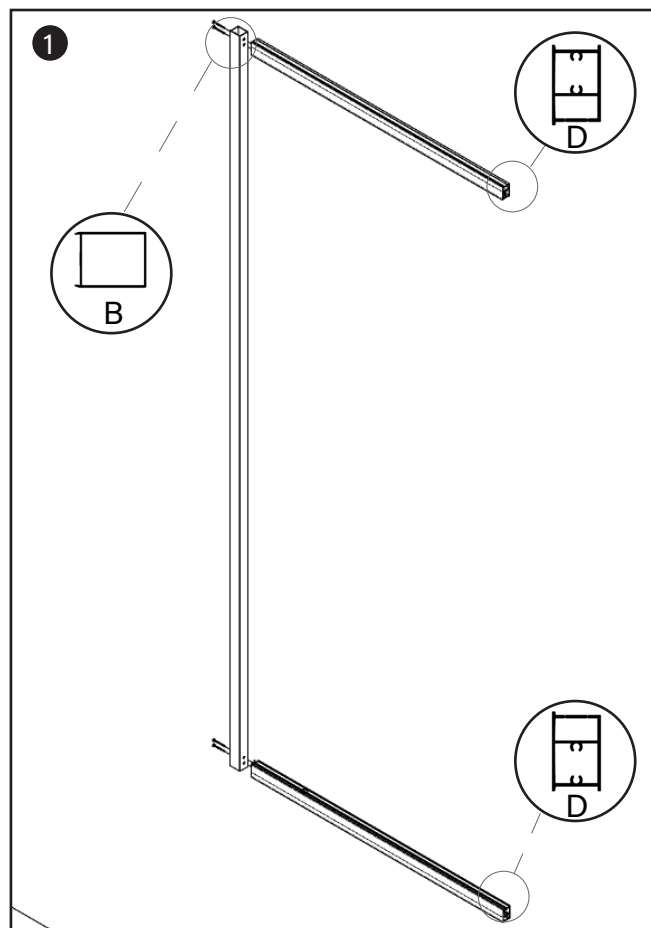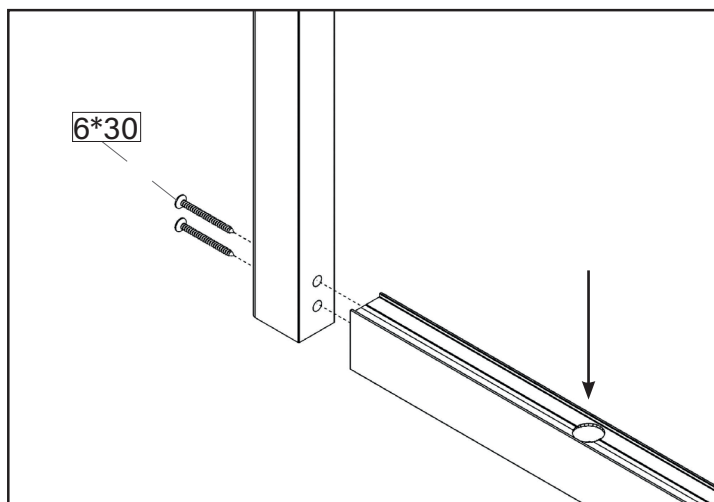



2° PASAJE

1. Inserte el imán dentro del perfil de cierre.
2. Conecte el perfil de cierre de la puerta al perfil superior e inferior con tornillos de 6x30.

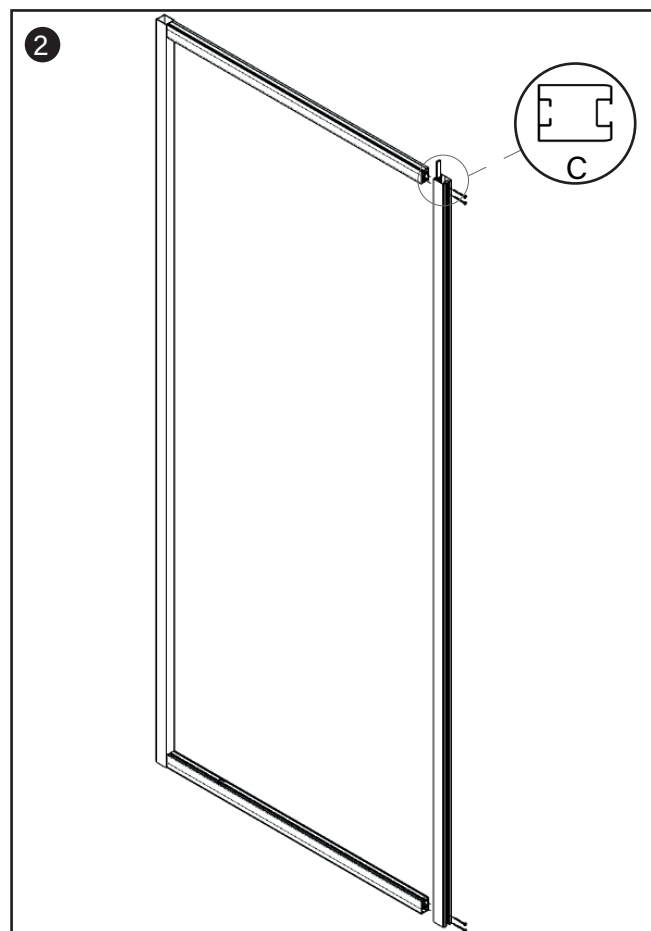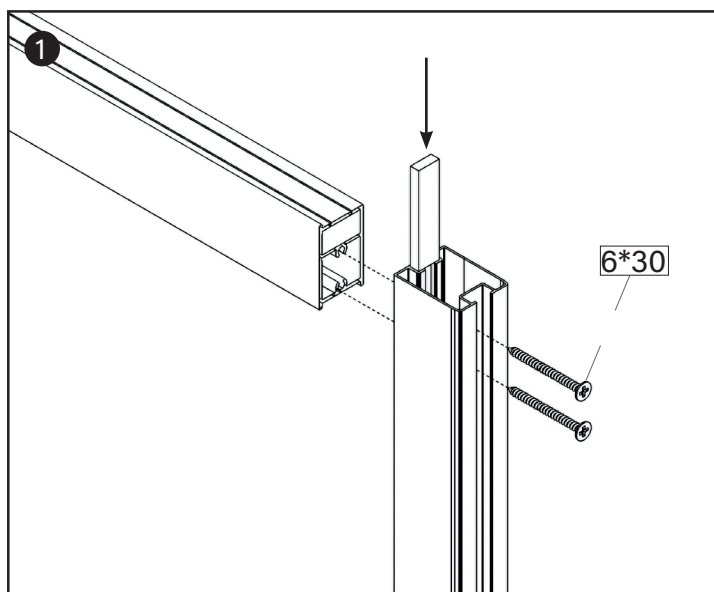

3° PASAJE


1. Instale las bisagras en el perfil superior e inferior con tornillos de 8x18.

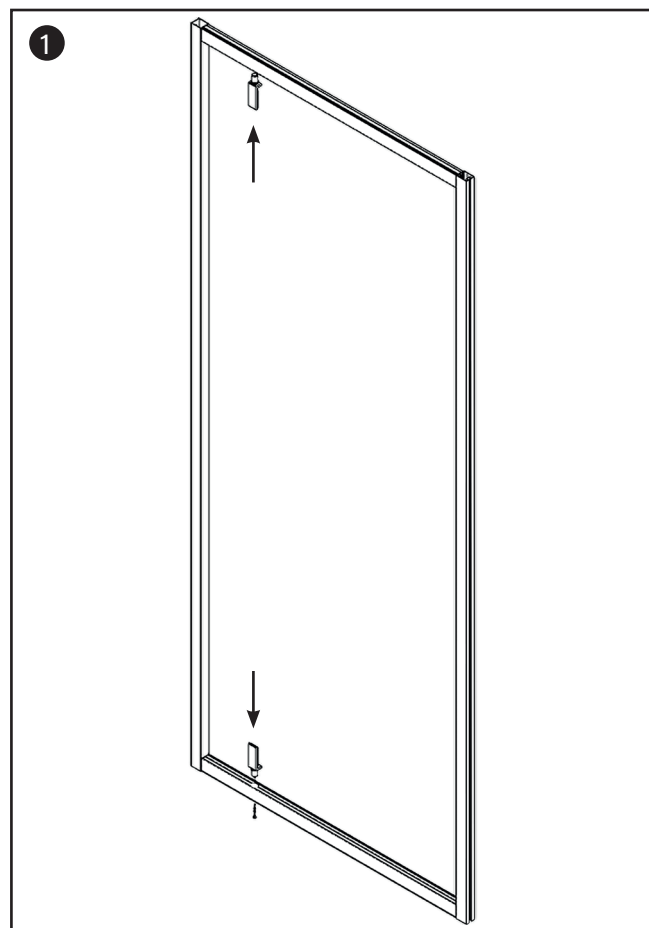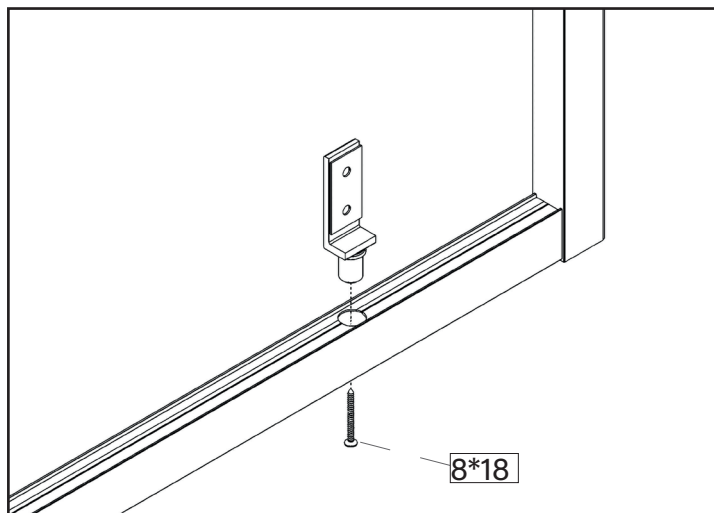

4° PASAJE

1. Inserte los perfiles de pared en los perfiles laterales del marco.


Nota: los perfiles laterales deben ir dentro de los perfiles de pared.

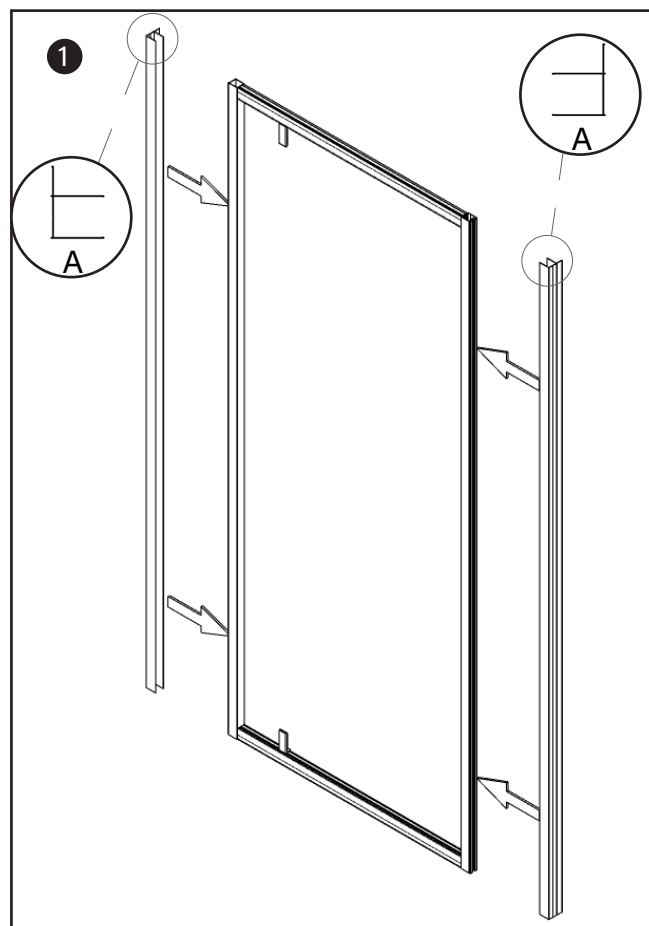

5° PASAJE


1. Coloque el marco previamente ensamblado.

Nota: antes de fijarlo, ajuste la extensión del marco actuando sobre el telescopio (un perfil entra dentro del otro).

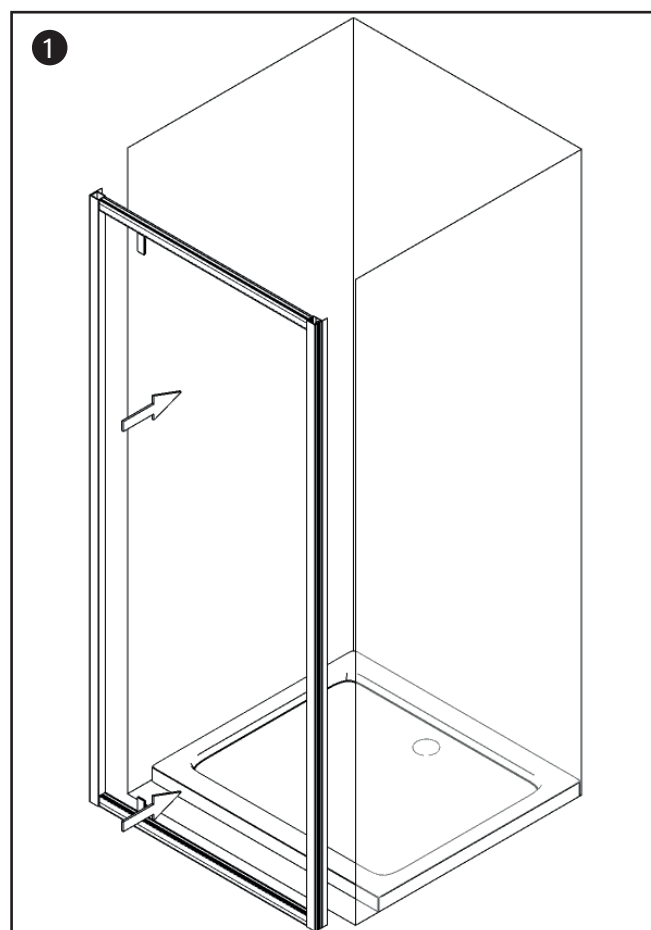





6° PASAJE

1. Verifique el nivel del plato de ducha con el nivel.
2. Coloque los perfiles de pared y utilice el nivel para la alineación vertical.

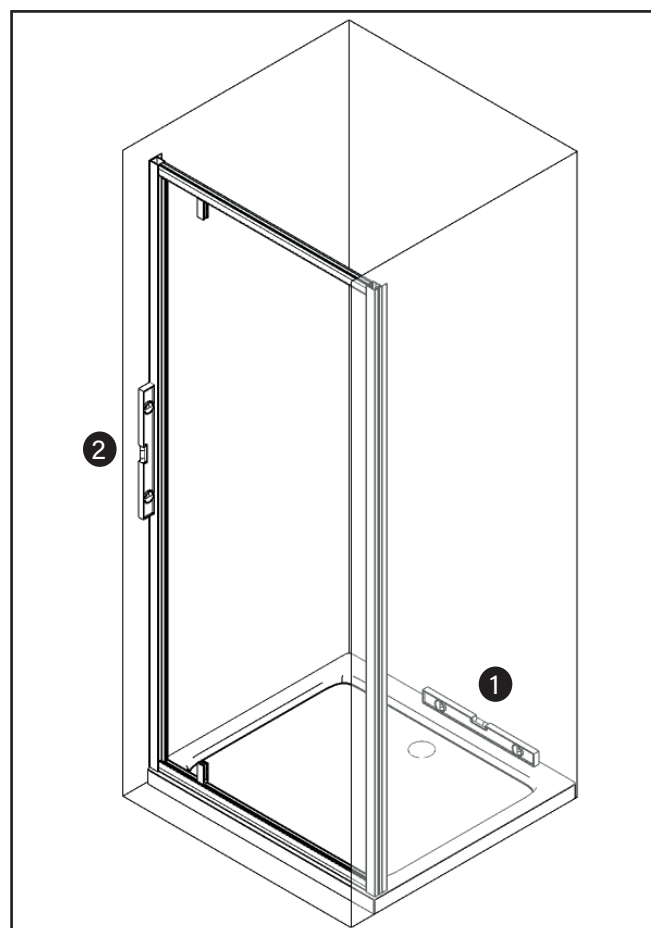




7° PASAJE

1. Proceda con la fijación de la puerta de ducha.
2. Marque los agujeros en la pared con un lápiz.
3. Perfore los agujeros en la pared, inserte los tacos de pared y atornille los tornillos para fijar el perfil.
4. Repita la operación para el otro perfil.

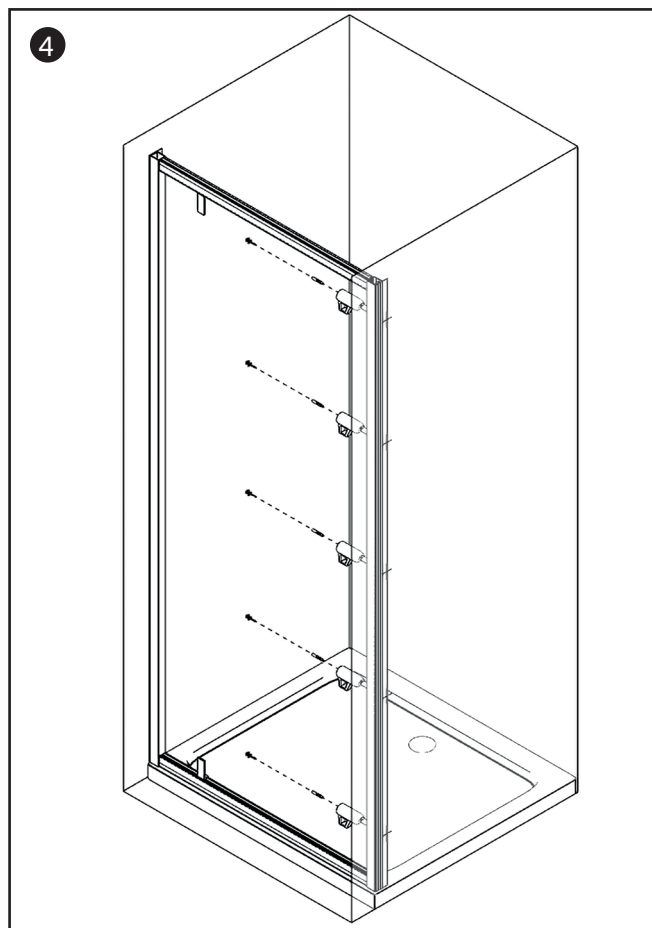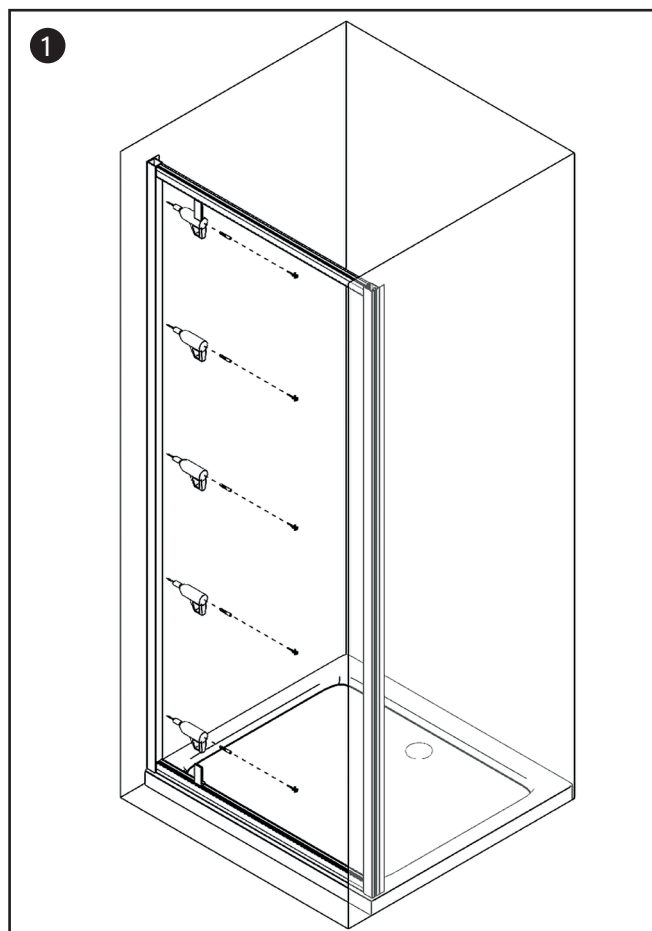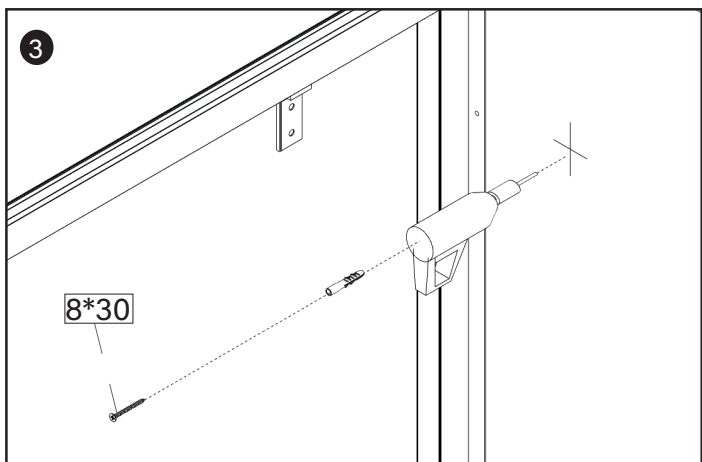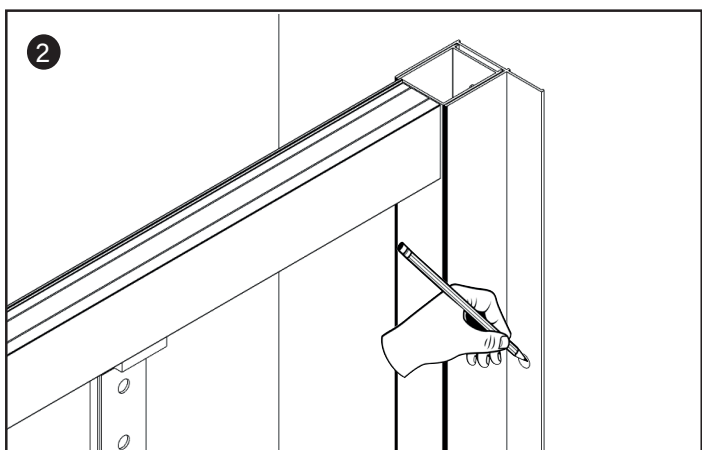



8° PASAJE

1. Inserte la junta magnética de cierre en el vidrio, utilizando toda la altura, comenzando desde abajo. Si es demasiado largo, recórtelo desde arriba.
2. Inserte la junta de sellado inferior.
3. Inserte la junta de sellado lateral.
4. Para una instalación correcta de la bisagra, recorte la junta para evitar molestias.

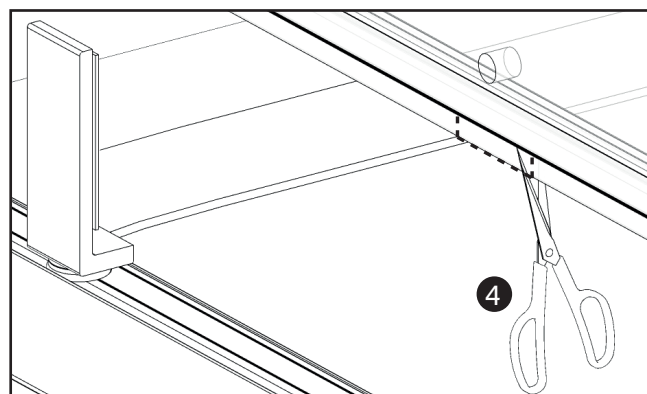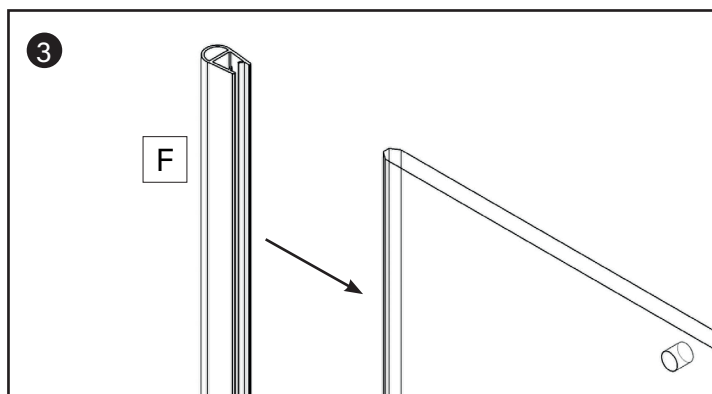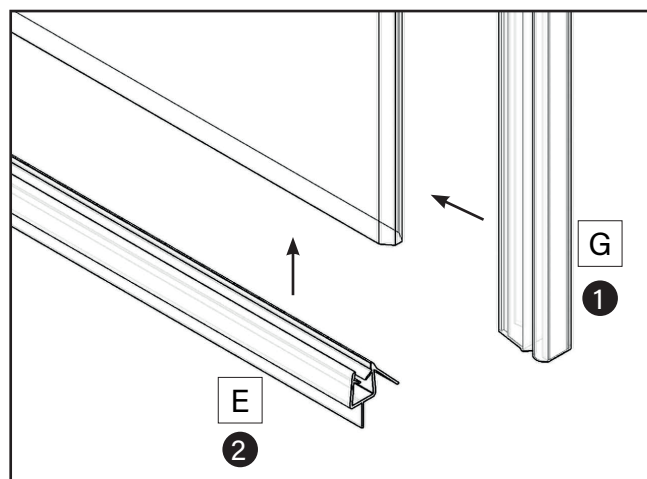

9° PASAJE


1. Inserte el vidrio en el marco.
2. Fije las bisagras con las juntas y los tornillos adecuados.

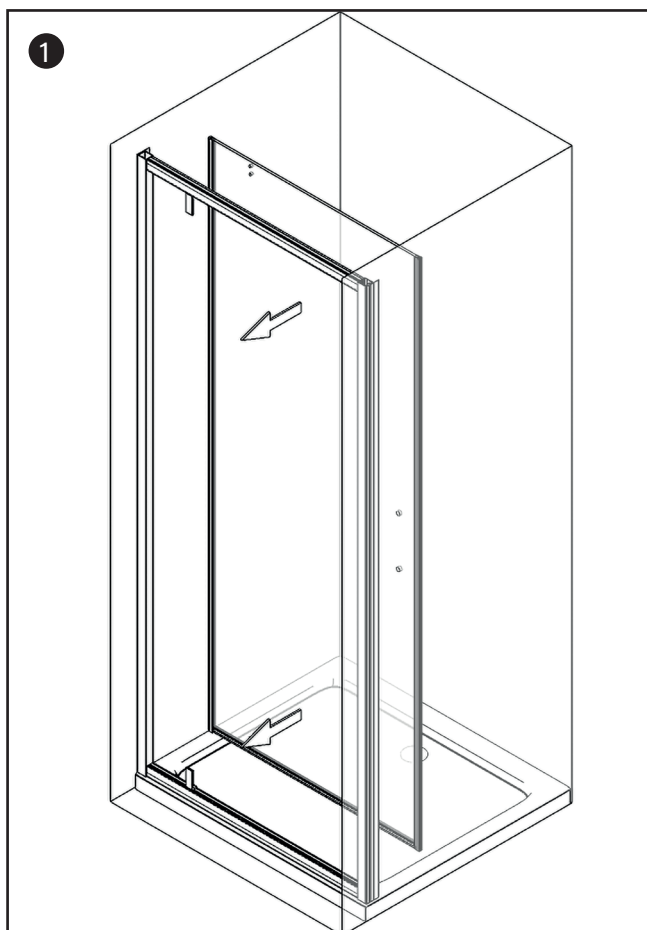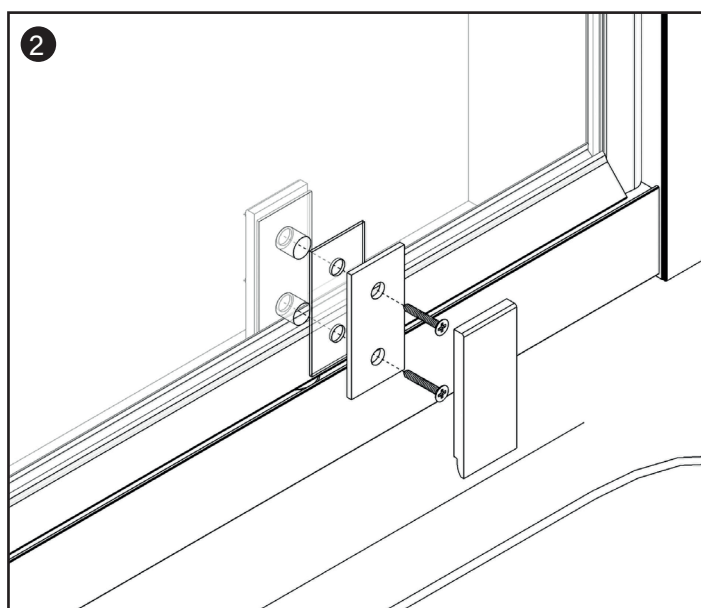

10° PASAJE

1. Perfore agujeros y aplique los tornillos desde el interior para fijar el marco a los perfiles de pared con tornillos de 8x16.

Nota: *Deben perforarse 4 agujeros en total, dos a la derecha y dos a la izquierda, 1 arriba y 1 abajo. Los tornillos se cubrirán con tapas cromadas adecuadas.*

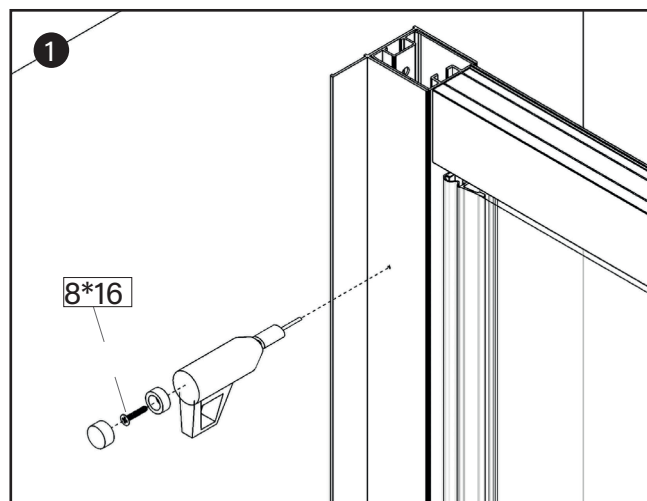

11° PASAJE

1. Instale la manija en el vidrio (agujero del lado interior).
2. Selle con silicona según se muestra en la figura y espere 24 horas.

