

Los Angeles

DESCRIPTION

Porte de douche avec porte battante sur pivots rotatifs asymétriques, ouverture intérieure/extérieure. Réalisée en verre trempé transparent de 8 mm, avec traitement anticalcaire easy-clean signalé par des étiquettes appropriées. Installation réversible, hauteur de 200 cm, cadre noir.





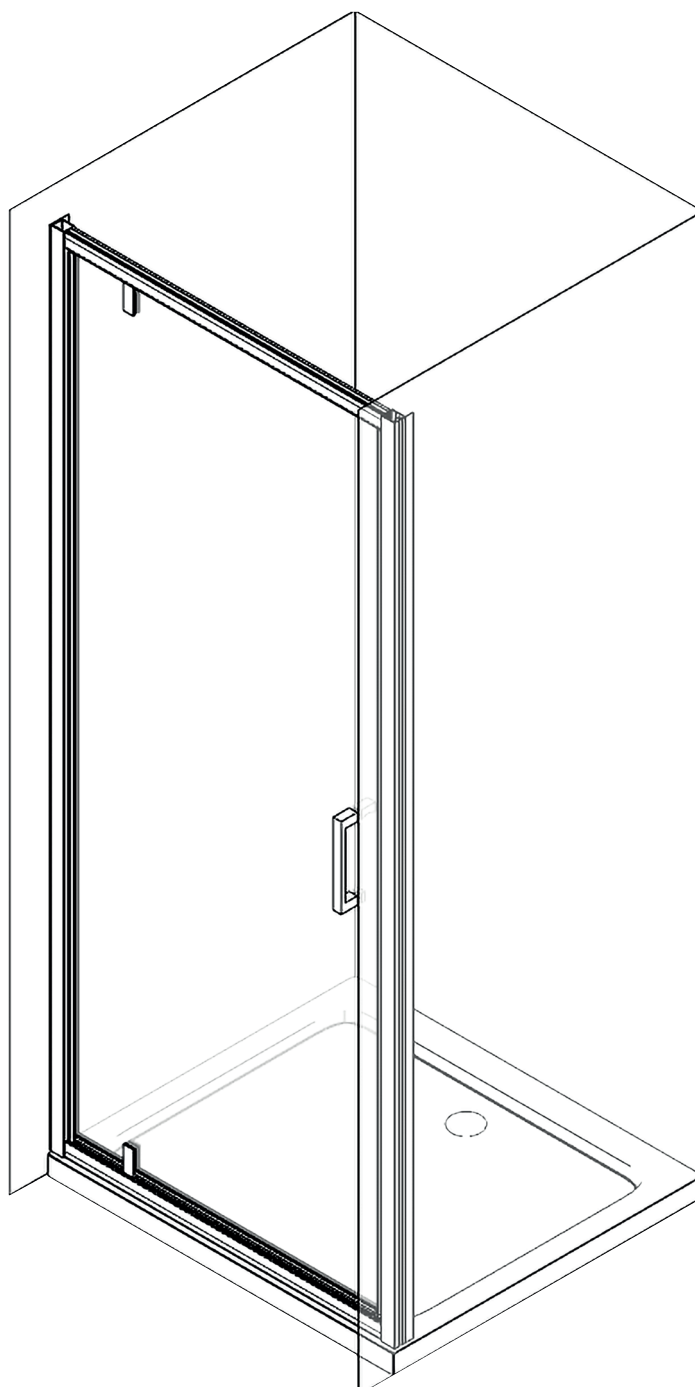


TABLEAU DES MESURES


MODÈLE	MESURES A
65	610 - 640
70	660 - 690
75	710 - 740
80	760 - 790
85	810 - 840
90	860 - 890
100	960 - 990
110	1060 - 1090
120	1160 - 1190

RÉVERSIBLE

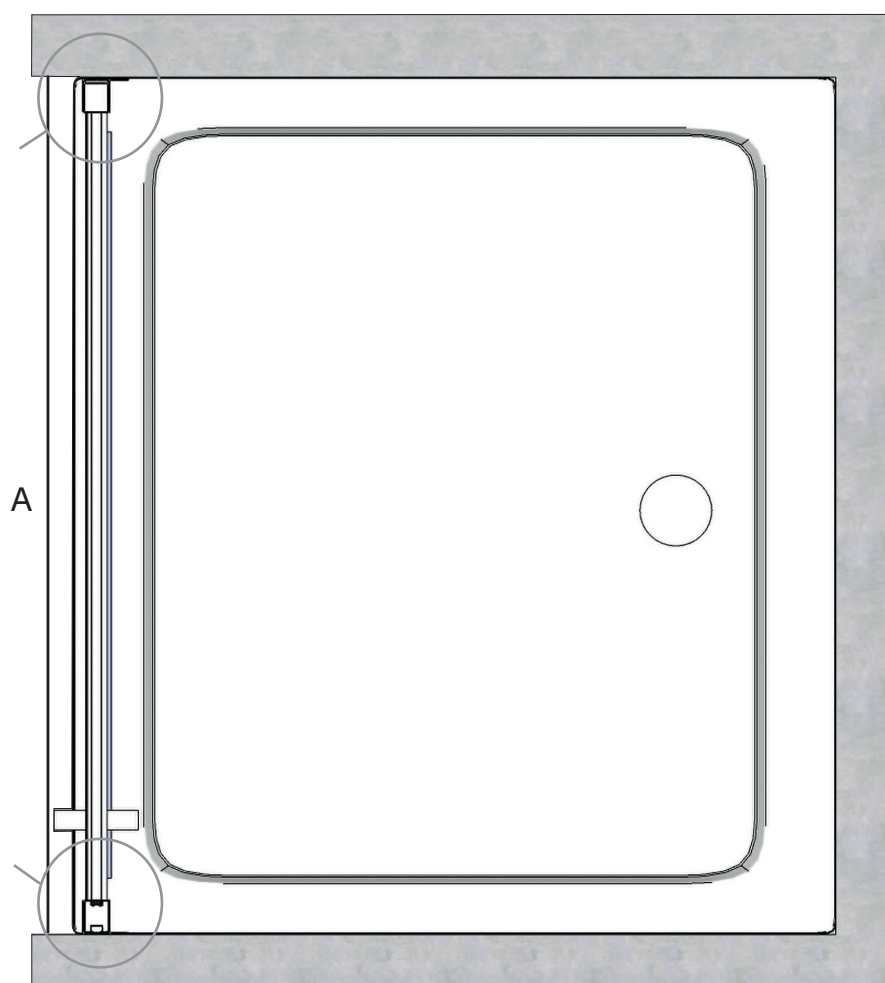
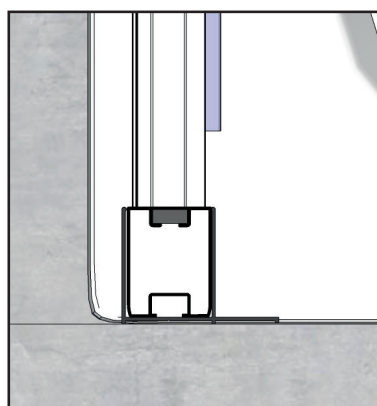
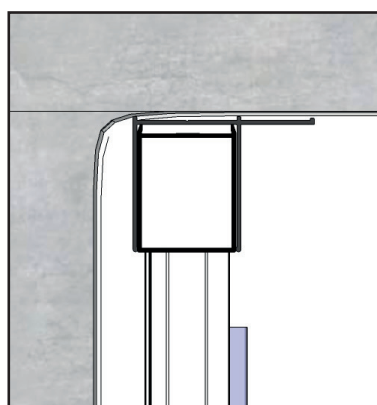
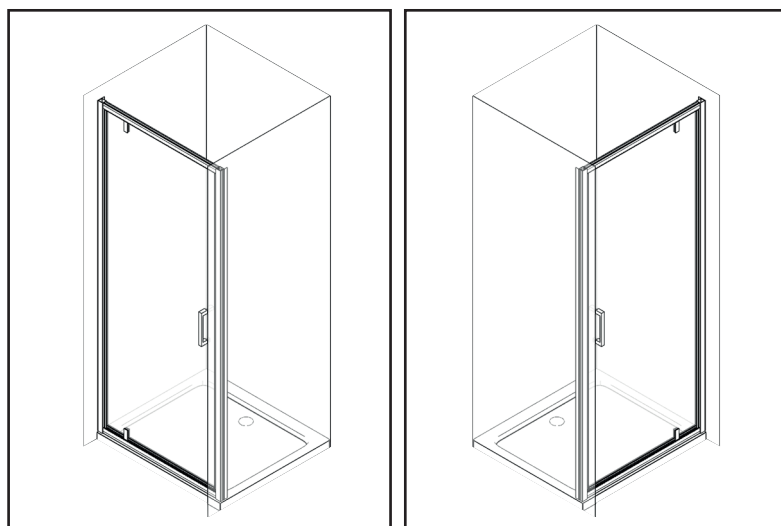


LOS ANGELES


OUTILS NÉCESSAIRES

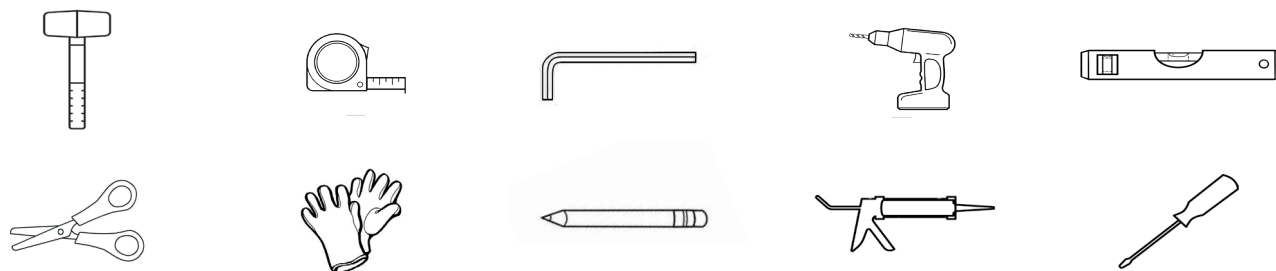


CONTENU DU PAQUET

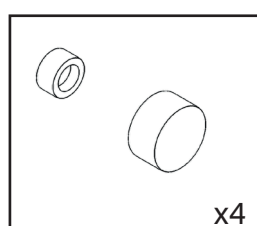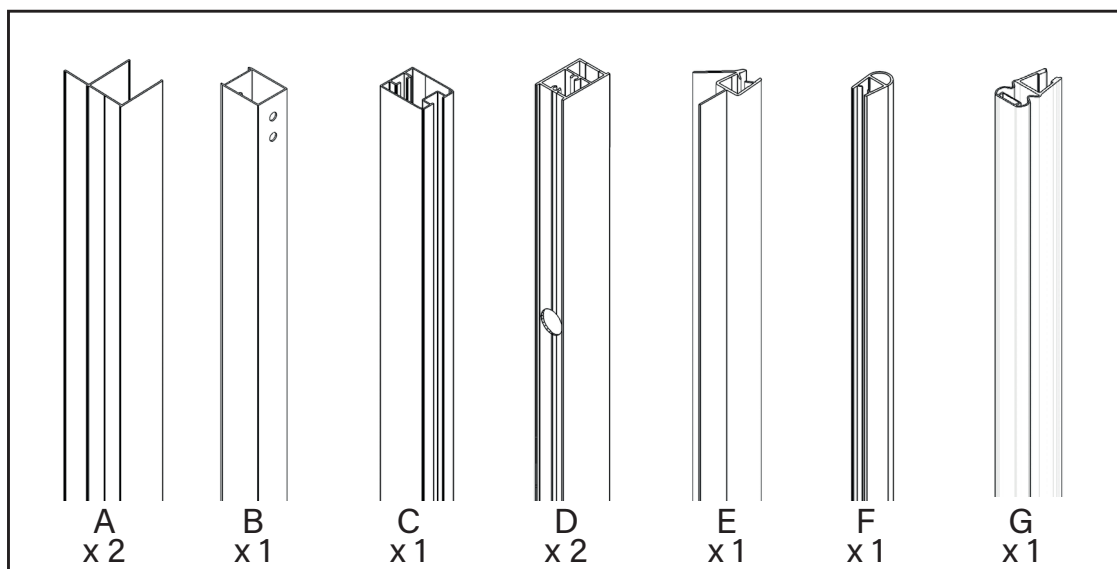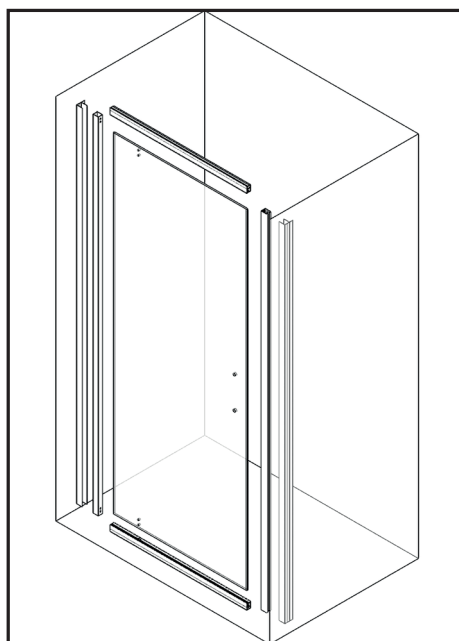

Bouchons à vis

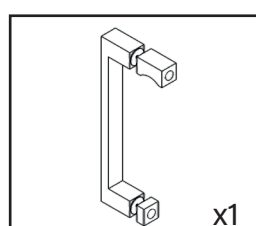

Poignée

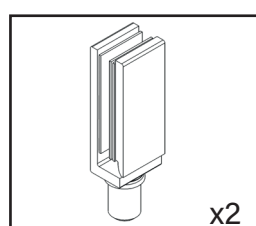



Charnière rota-
tive

MONTAGE

1° ÉTAPE



1. Assemblez le cadre de la porte en fixant le profil supérieur et inférieur au profil latéral du côté des charnières à l'aide de vis 6x30.

Note: *veillez à l'emplacement des trous pour loger la charnière dans le profil supérieur et inférieur.*

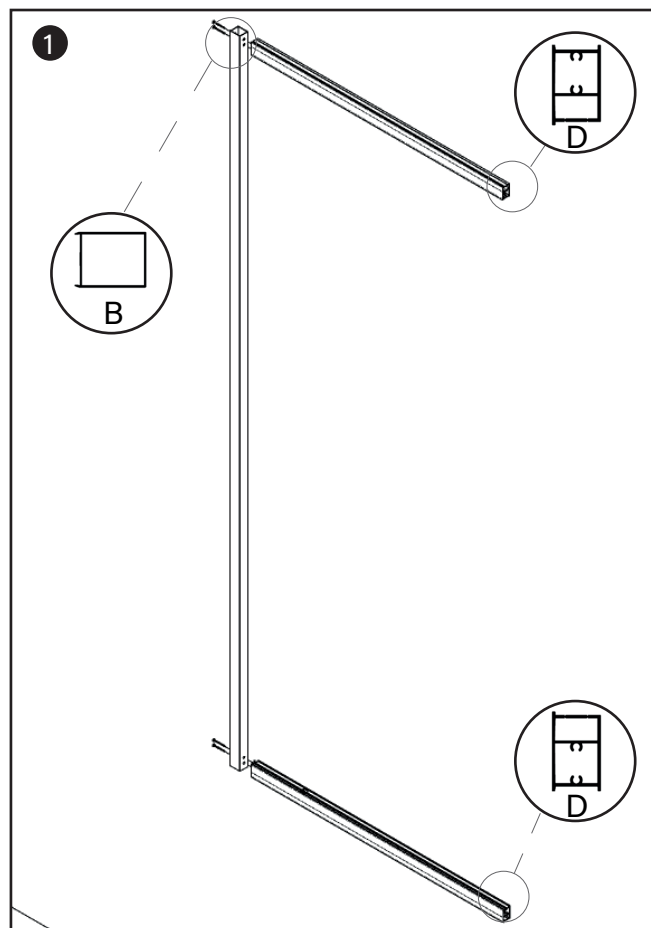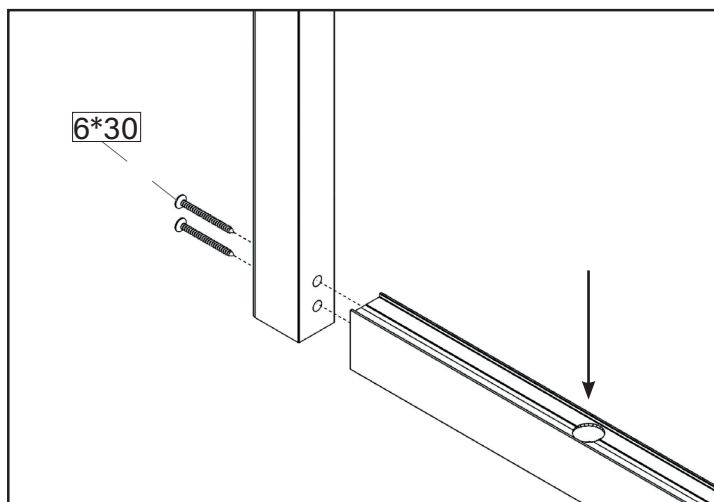



2° ÉTAPE

1. Insérez l'aimant à l'intérieur du profil de fermeture.
2. Reliez le profil de fermeture de la porte au profil supérieur et inférieur à l'aide de vis 6x30.

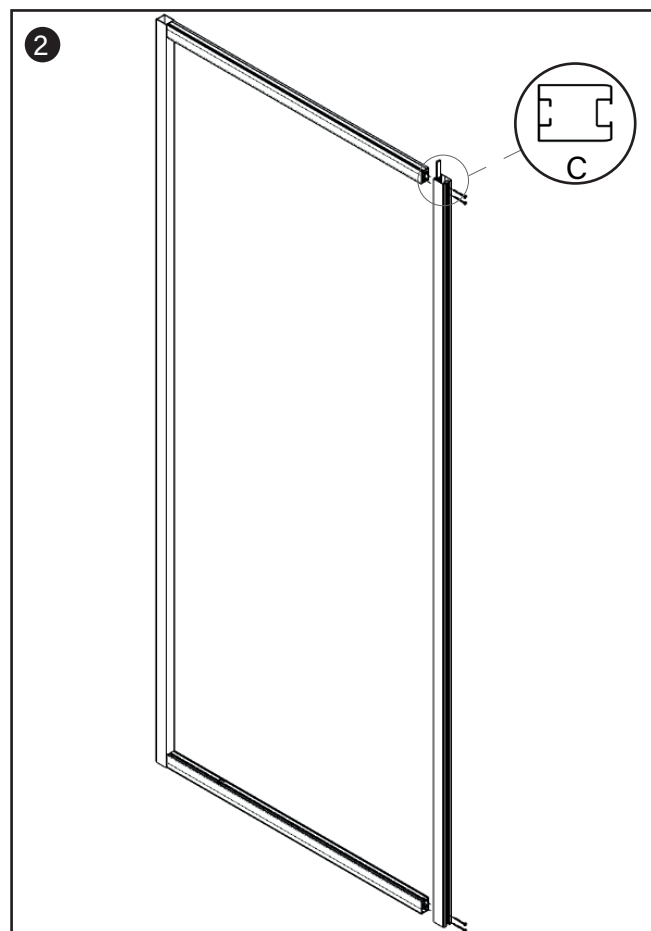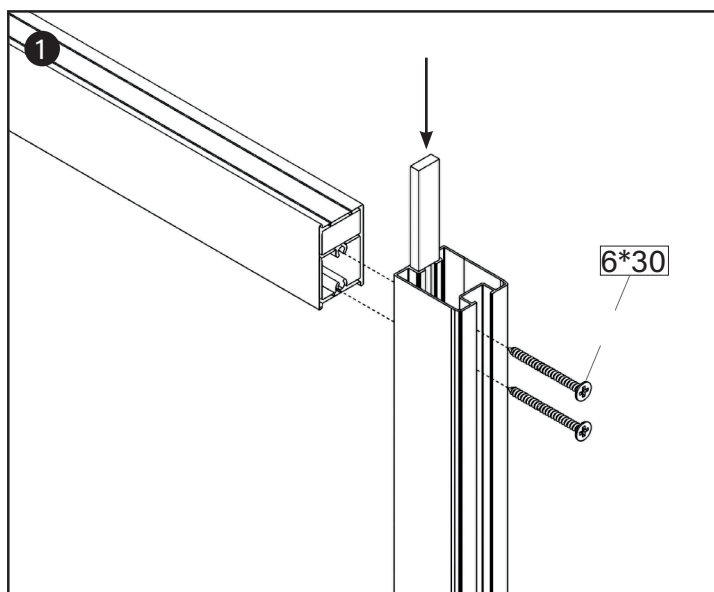

3° ÉTAPE


1. Installez les charnières dans le profil supérieur et inférieur à l'aide de vis 8x18.

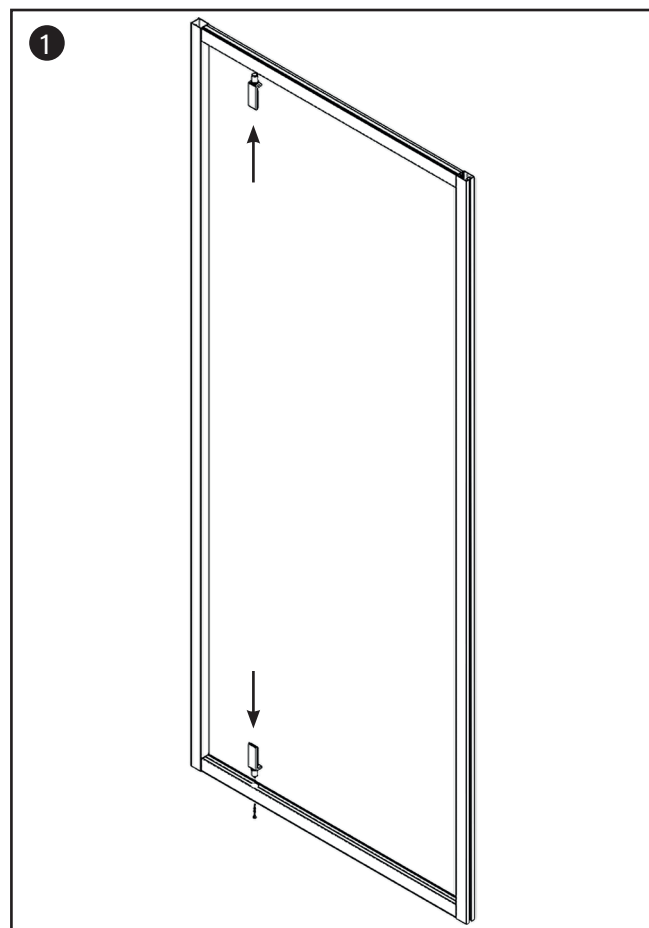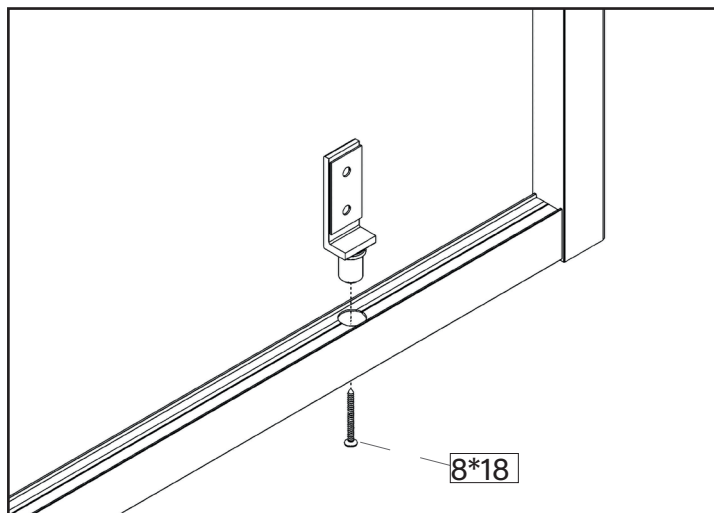

4° ÉTAPE

1. Insérez les profils muraux dans les profils latéraux du cadre.


Note: les profils latéraux doivent aller à l'intérieur des profils muraux.

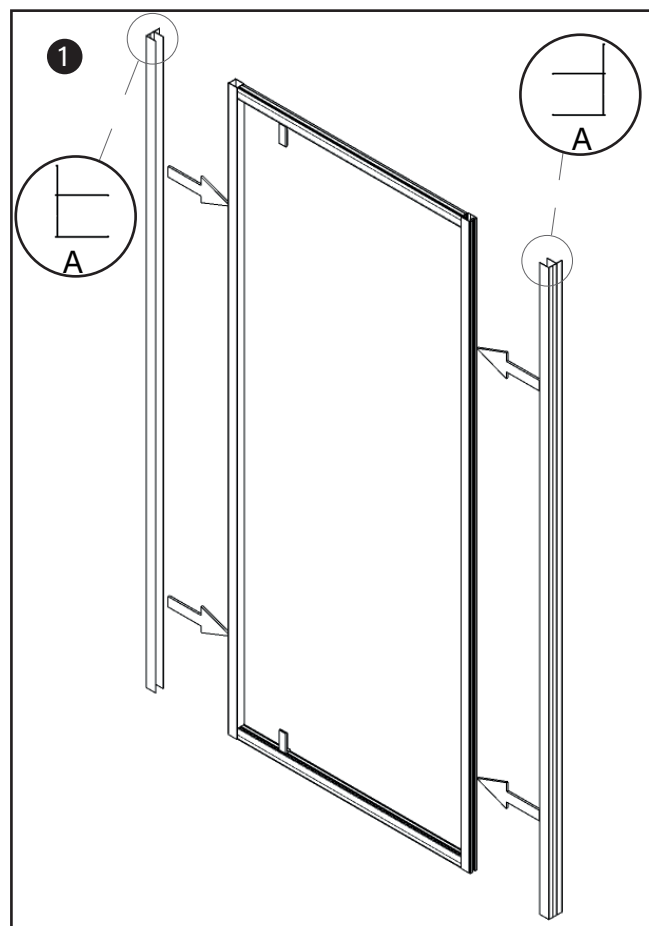

5° ÉTAPE


1. Placez le cadre préalablement assemblé.

Note: avant de le fixer, ajustez l'extension du cadre en agissant sur le télescopique (un profil rentre dans l'autre).

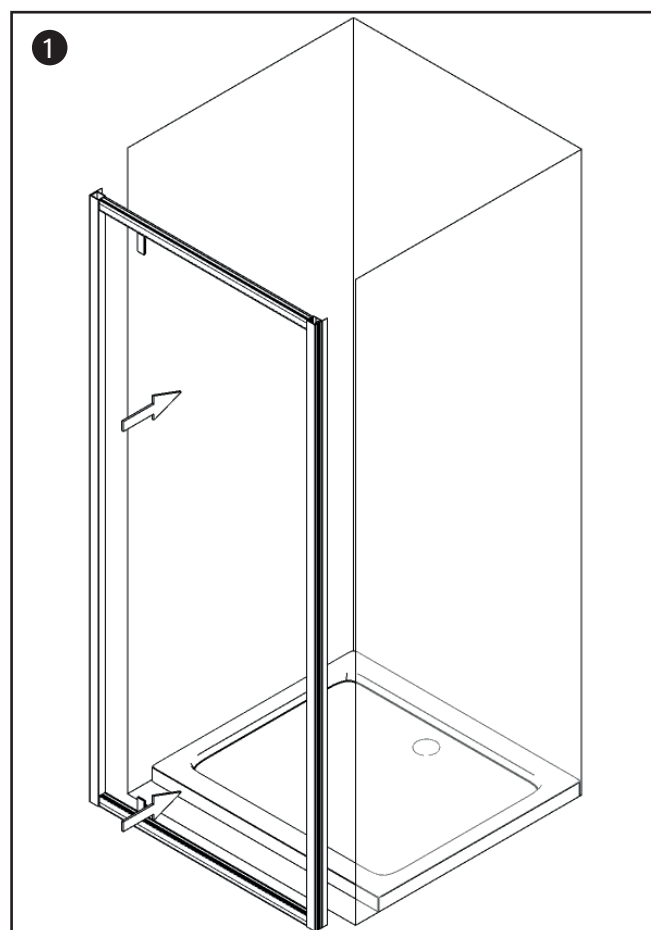





6° ÉTAPE

1. Vérifiez le niveau du receveur de douche avec le niveau à bulle.
2. Placez les profils muraux et utilisez le niveau à bulle pour l'alignement vertical.

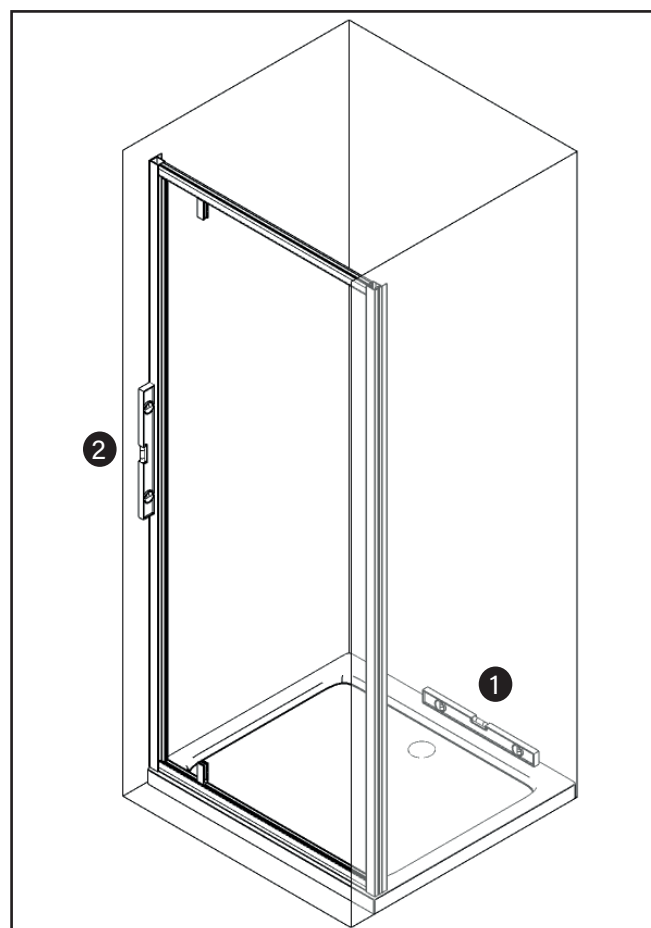




7° ÉTAPE

1. Procédez à la fixation de la porte de douche.
2. Marquez les trous sur le mur avec un crayon.
3. Percez les trous dans le mur, insérez les chevilles murales et vissez les vis pour fixer le profil.
4. Répétez l'opération pour l'autre profil.

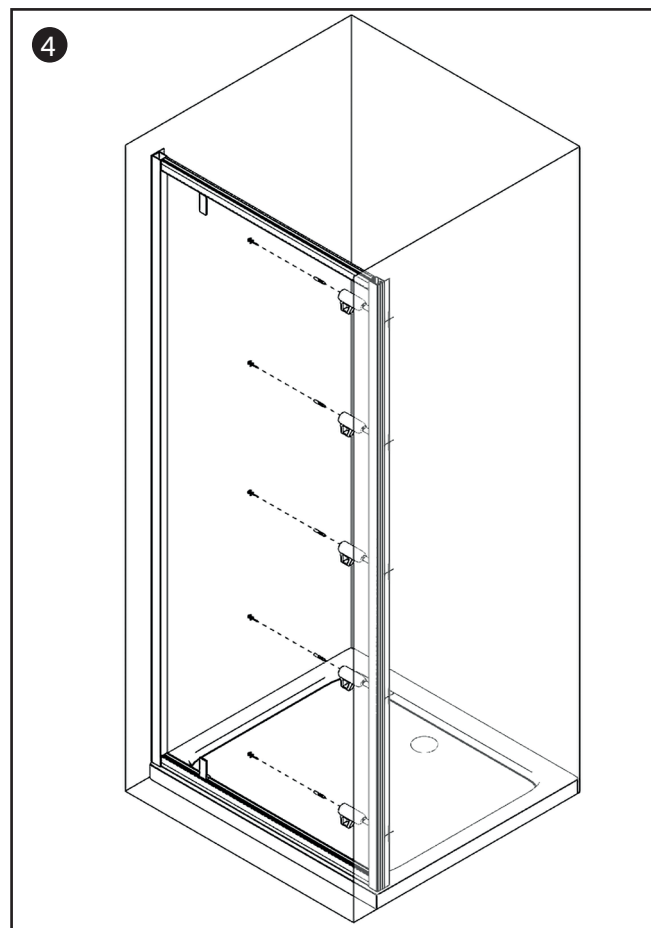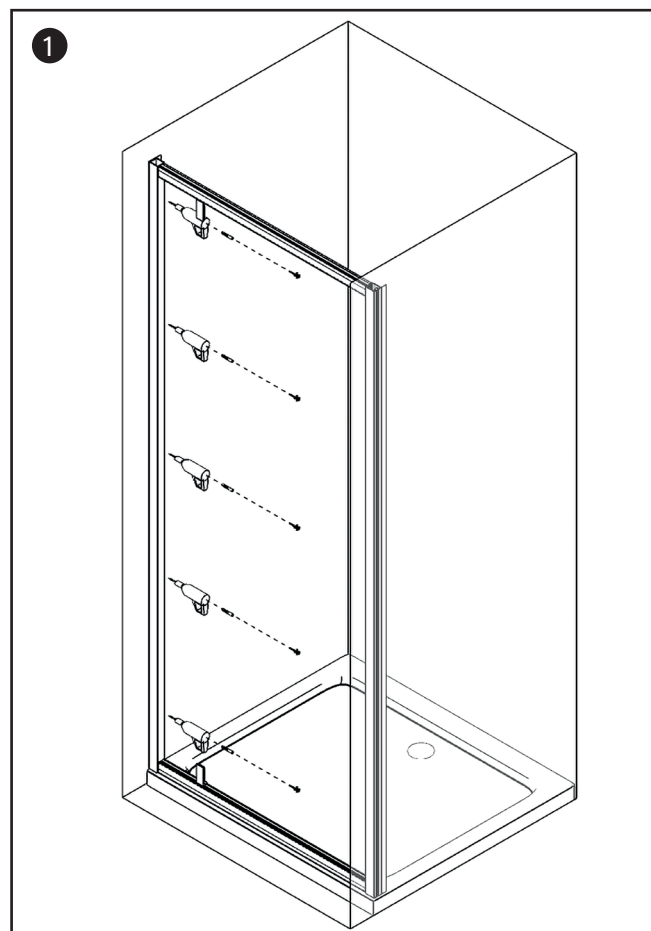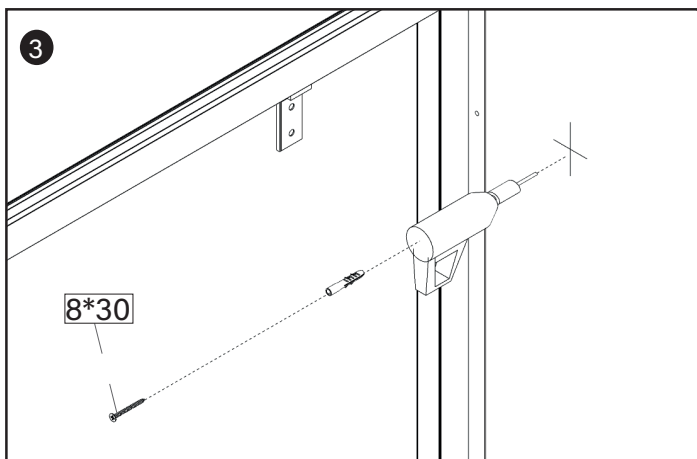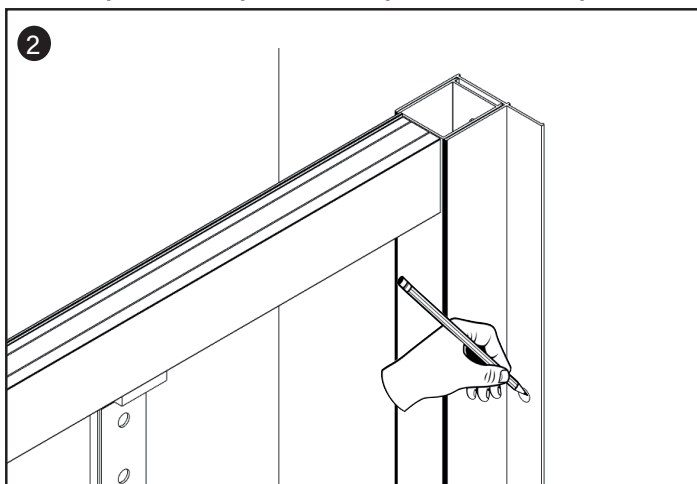



8° ÉTAPE

1. Insérez le joint magnétique de fermeture dans le verre en utilisant toute la hauteur, en commençant par le bas. Si trop long, coupez-le depuis le haut.
2. Insérez le joint d'étanchéité inférieur.
3. Insérez le joint d'étanchéité latéral.
4. Pour une installation correcte de la charnière, taillez le joint pour éviter toute gêne.

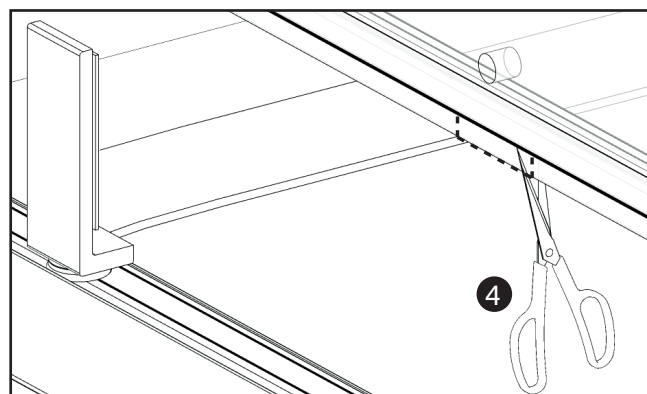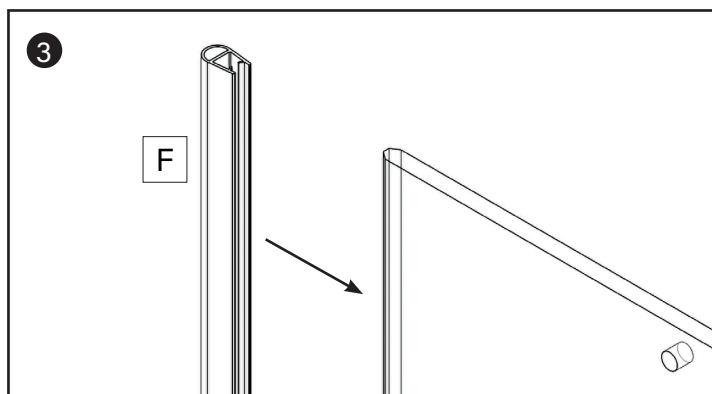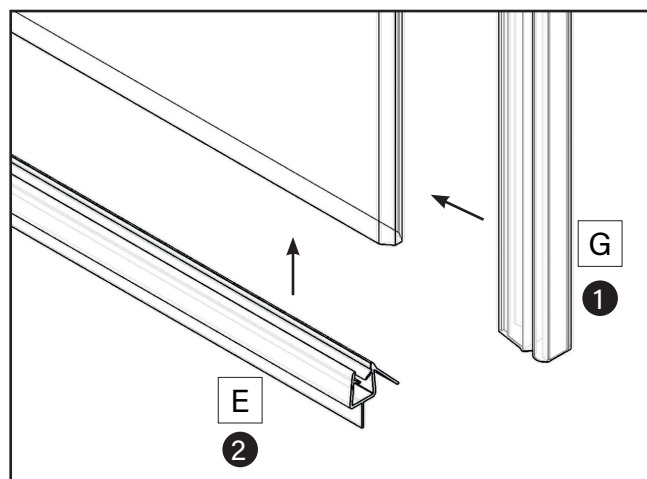

9° ÉTAPE


1. Insérez le verre dans le cadre.
2. Fixez les charnières avec les joints et les vis appropriés.

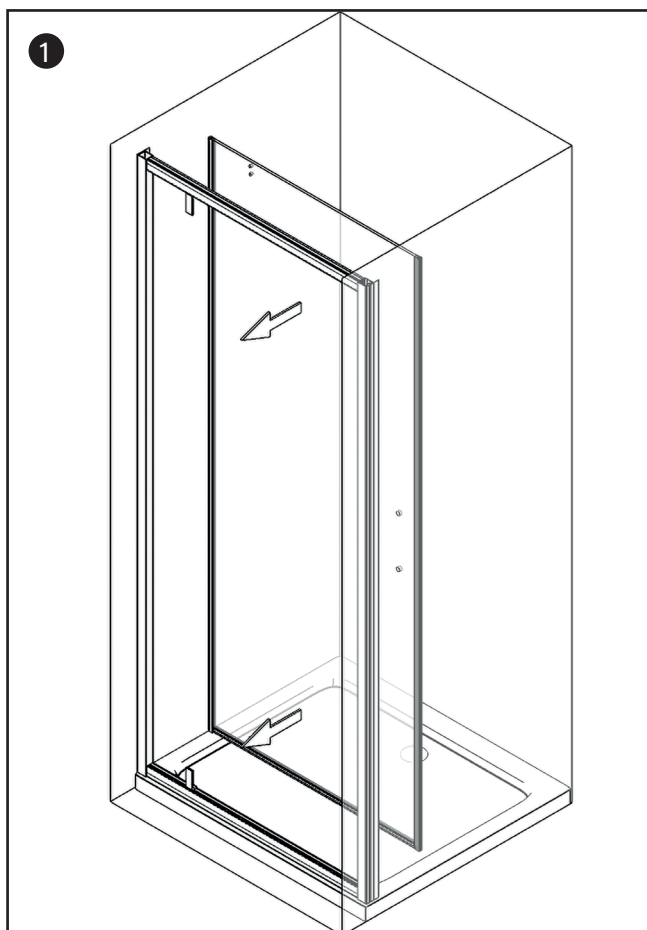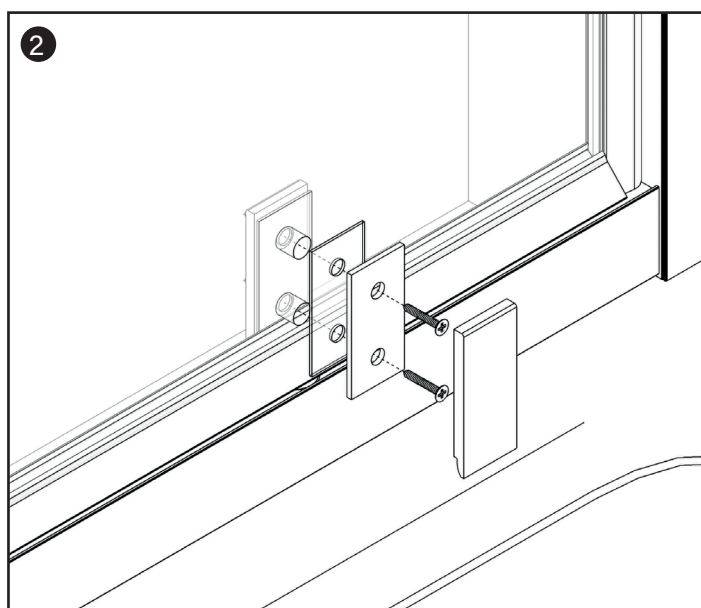

10° ÉTAPE

1. Percez des trous et fixez les vis de l'intérieur pour fixer le cadre aux profils muraux à l'aide de vis 8x16.

Note: Il faut percer 4 trous au total, deux à droite et deux à gauche, 1 en haut et 1 en bas. Les vis seront couvertes par des couvercles chromés appropriés.

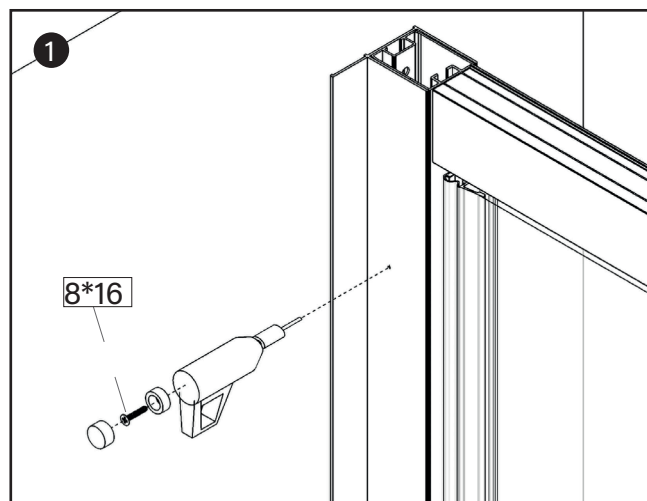

11° ÉTAPE

1. Installez la poignée sur le verre (trou du côté intérieur).
2. Scellez avec du silicone comme indiqué sur l'image et attendez 24 heures.

