

Los Angeles

DESCRIZIONE

Porta doccia con anta battente su perni rotanti asimmetrici, apertura dentro/fuori. Realizzata in vetro trasparente temperato 8 mm, con trattamento anticalcare easy-clean segnalato da apposite etichette. Installazione reversibile, altezza 200 cm, telaio nero.





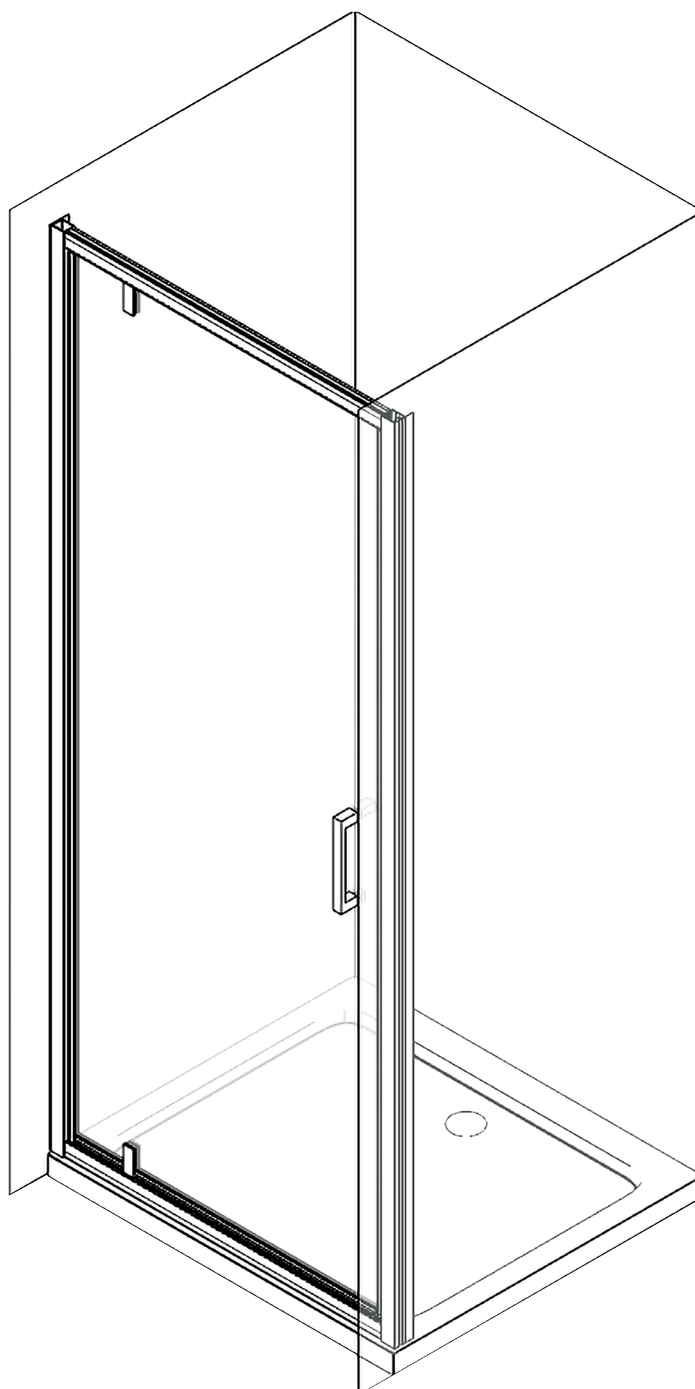


TABELLA MISURE


MODELLO	MISURE A
65	610 - 640
70	660 - 690
75	710 - 740
80	760 - 790
85	810 - 840
90	860 - 890
100	960 - 990
110	1060 - 1090
120	1160 - 1190

REVERSIBILE


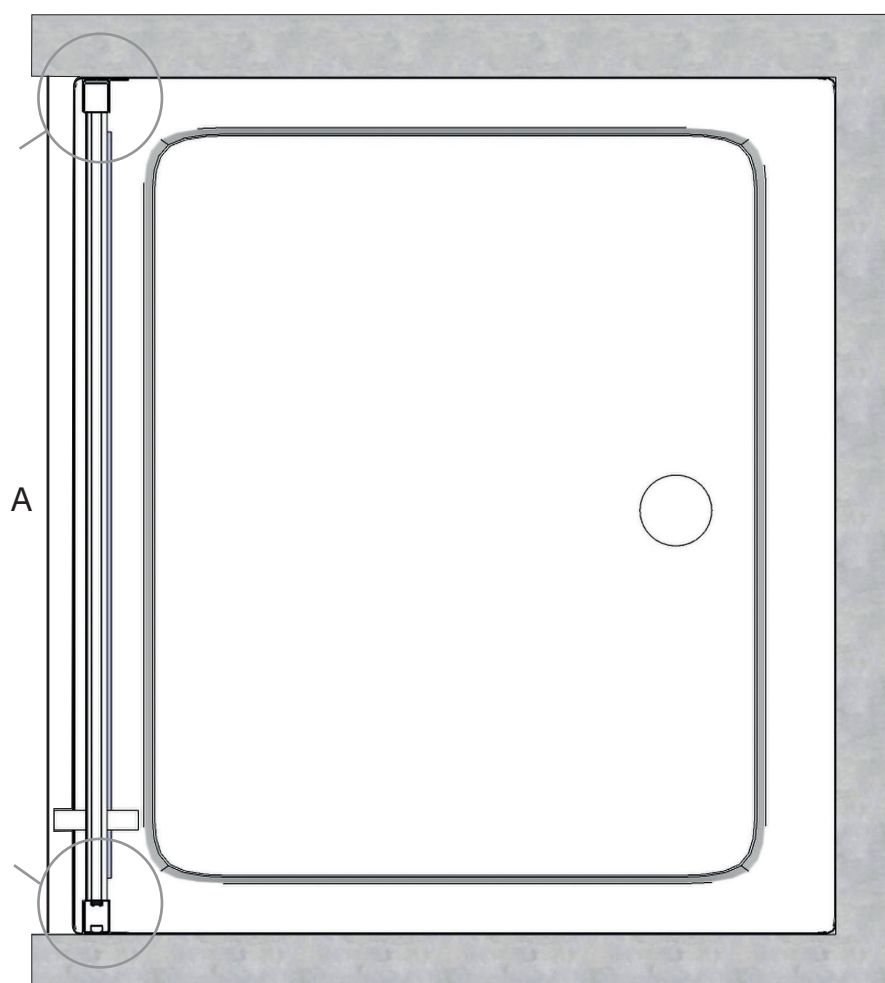
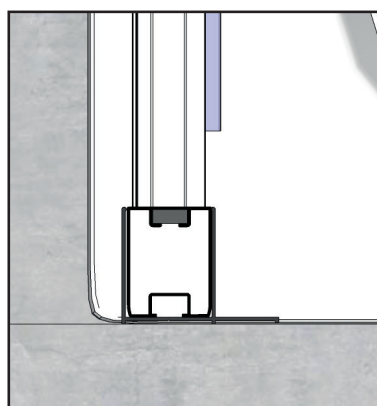
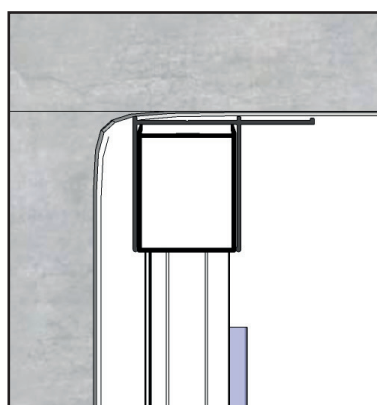
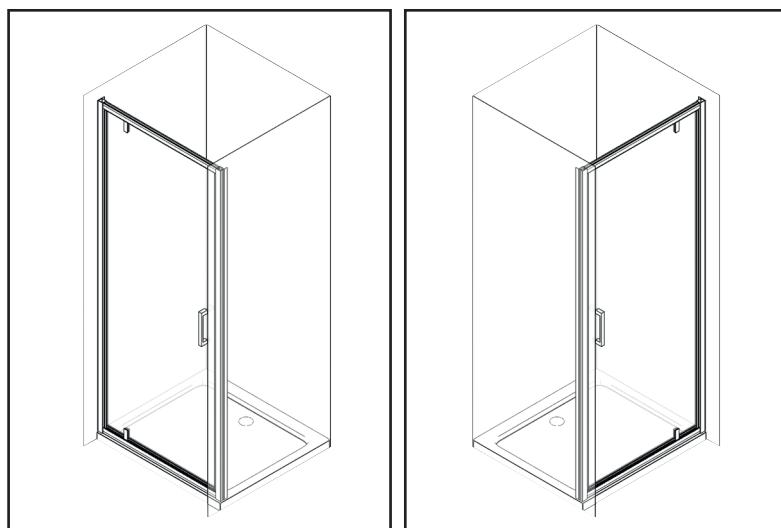


LOS ANGELES


UTENSILI NECESSARI

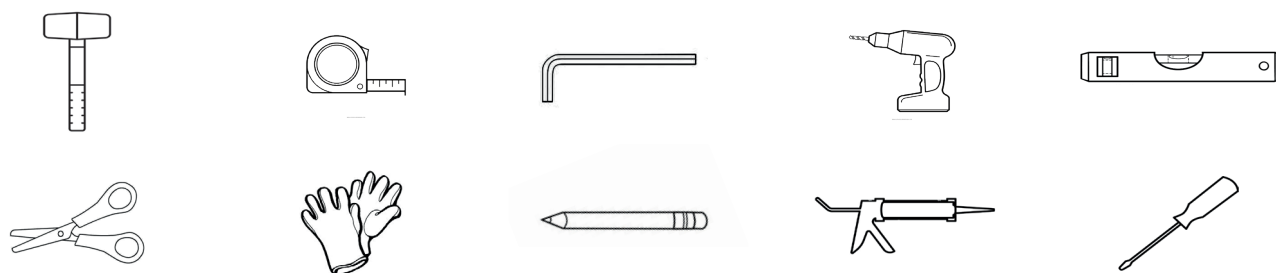


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

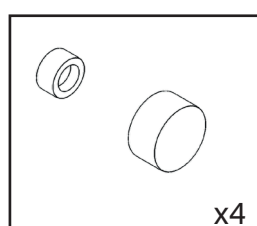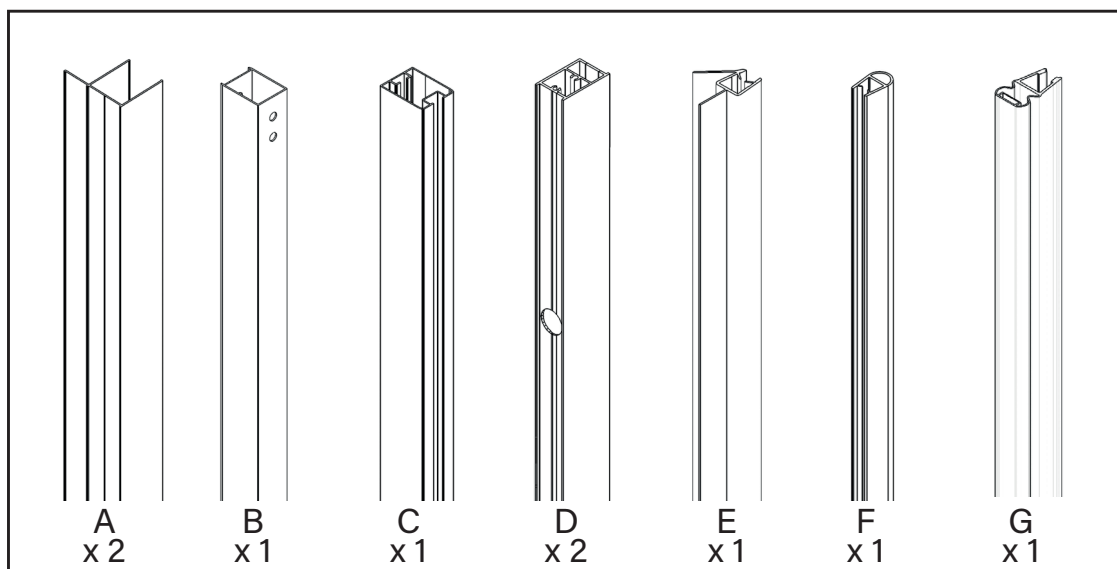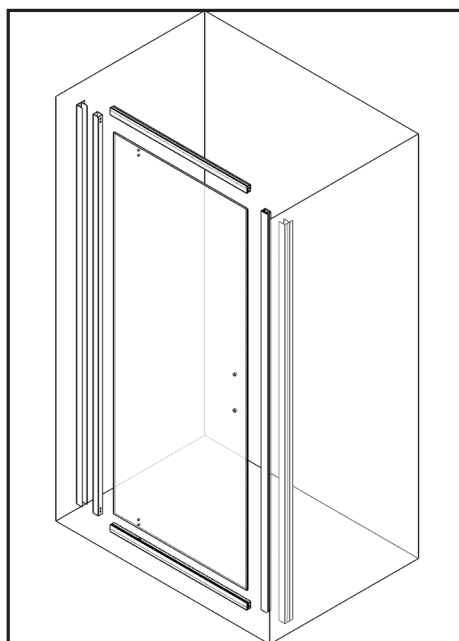

Tappi coprivite

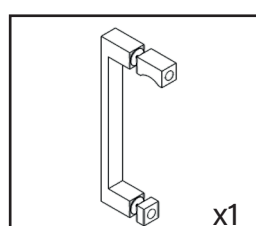

Maniglia

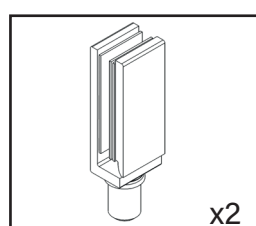



Cerniera rotante

MONTAGGIO

1° PASSAGGIO



1. Costruire il telaio della porta collegando il profilo superiore e inferiore con il profilo laterale lato cerniere, tramite viti 6x30.

Nota: fare attenzione alla posizione dei fori per l'alloggio della cerniera nel profilo superiore e inferiore.

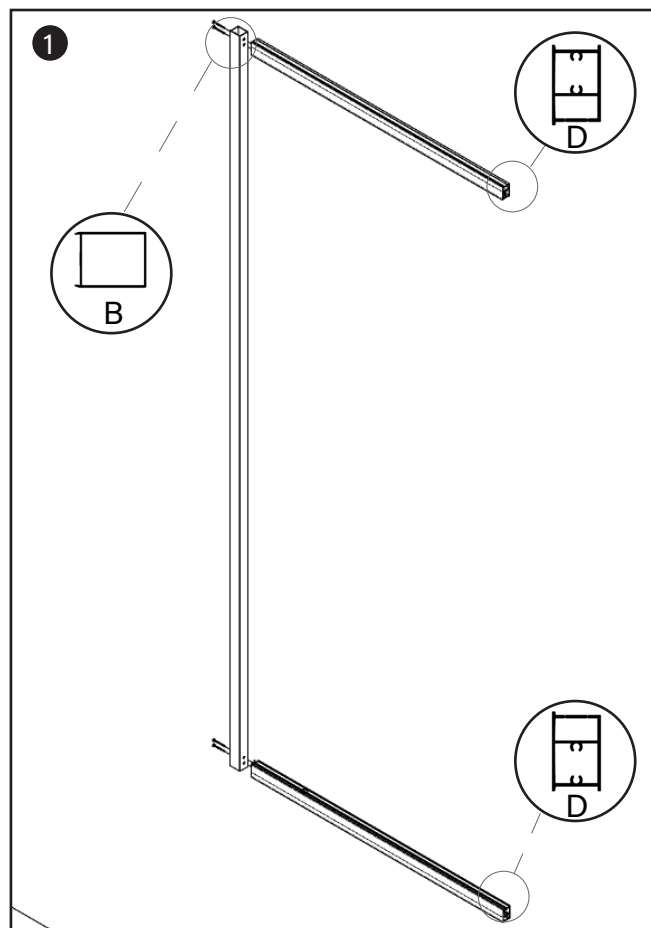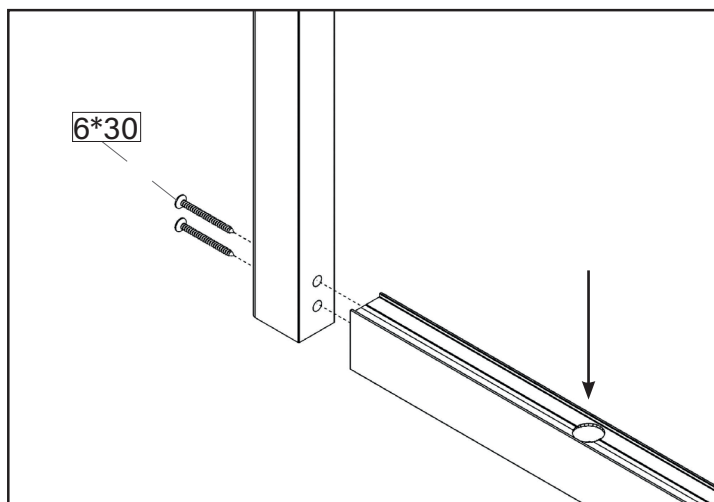



2° PASSAGGIO

1. Inserire la calamita all'interno del profilo di chiusura.
2. Collegare il profilo di chiusura porta al profilo superiore e inferiore tramite viti 6x30.

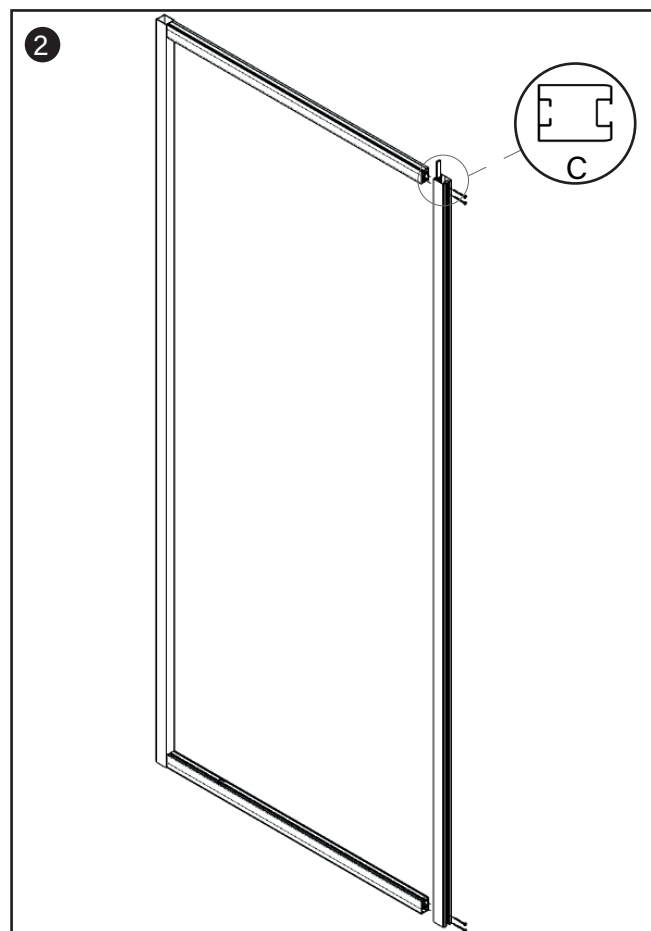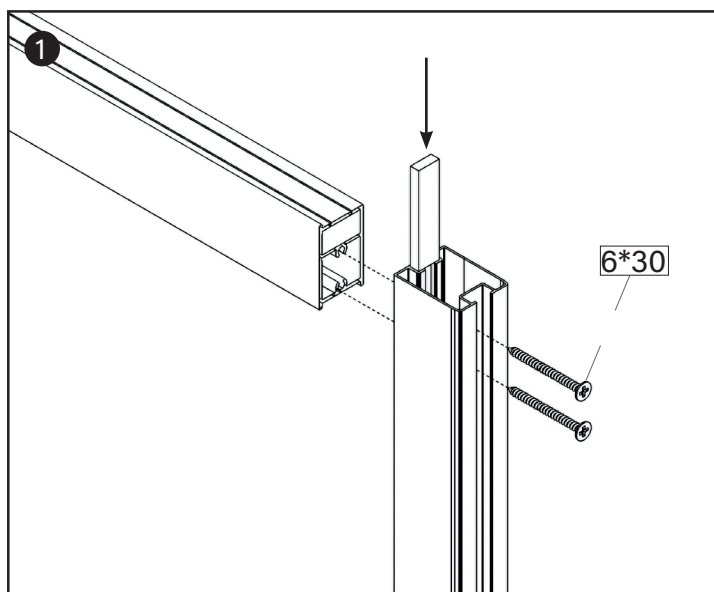

3° PASSAGGIO


1. Installate le cerniere nel profilo superiore e inferiore tramite viti 8x18.

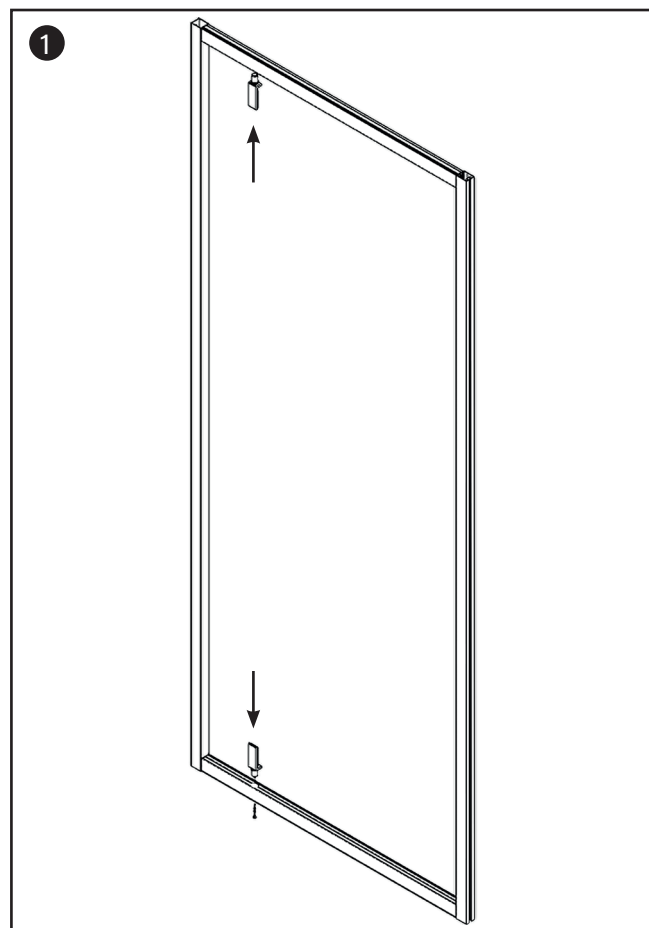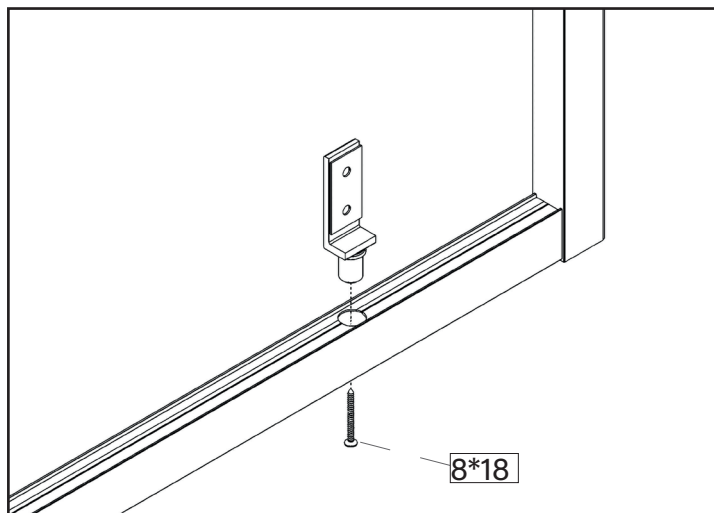

4° PASSAGGIO

1. Inserire i profili a muro nei profili laterali del telaio.


Nota: i profili laterali vanno all'interno dei profili a muro.

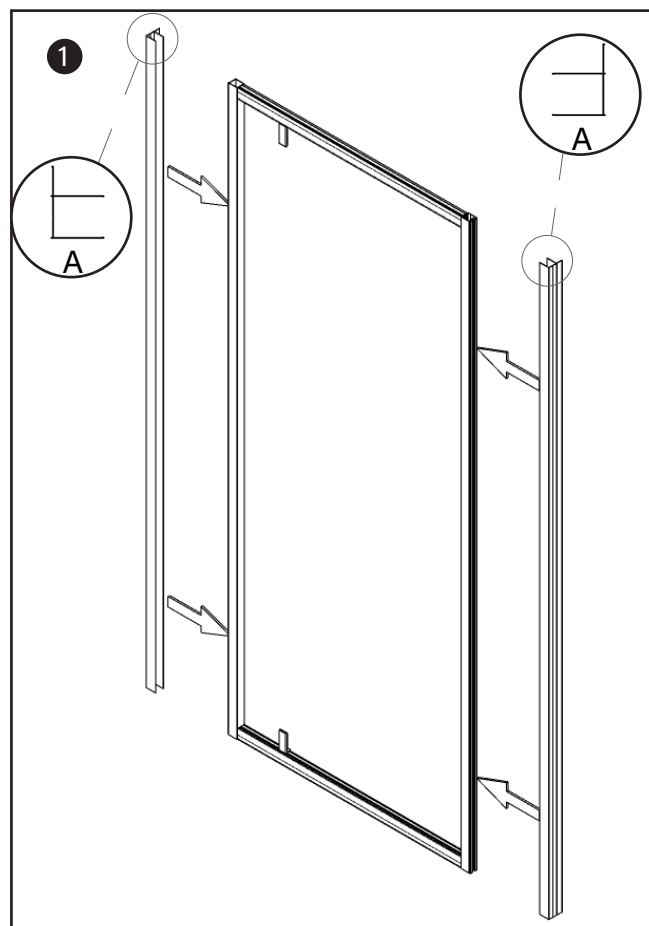

5° PASSAGGIO


1. Posizionare il telaio precedentemente assemblato.

Nota: prima del fissaggio regolare l'estensione del telaio agendo sul telescopico (1 profilo entra dentro l'altro).

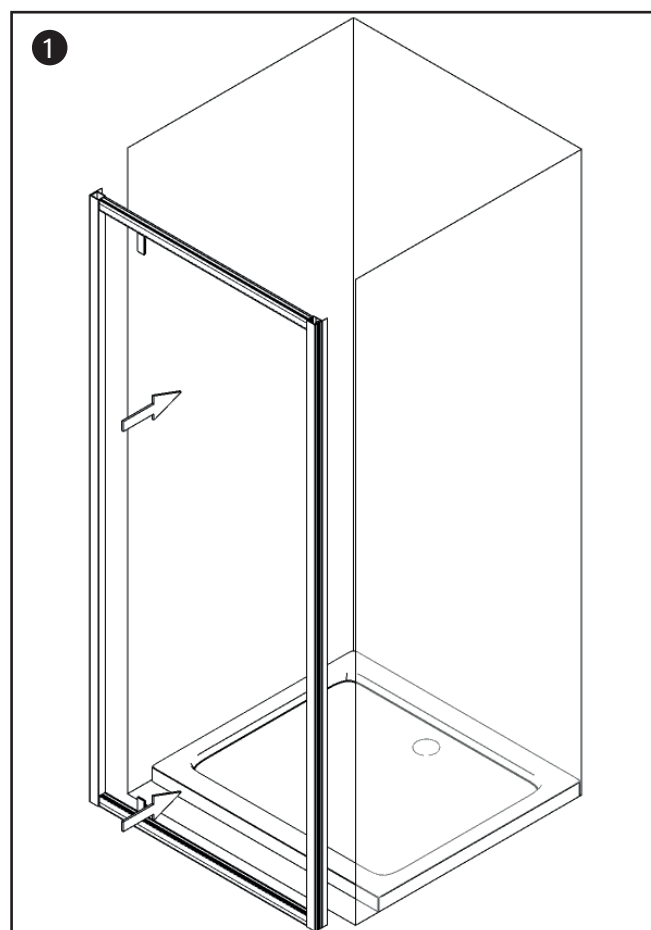





6° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piattodoccia con il livello.
2. Poggiare i profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.

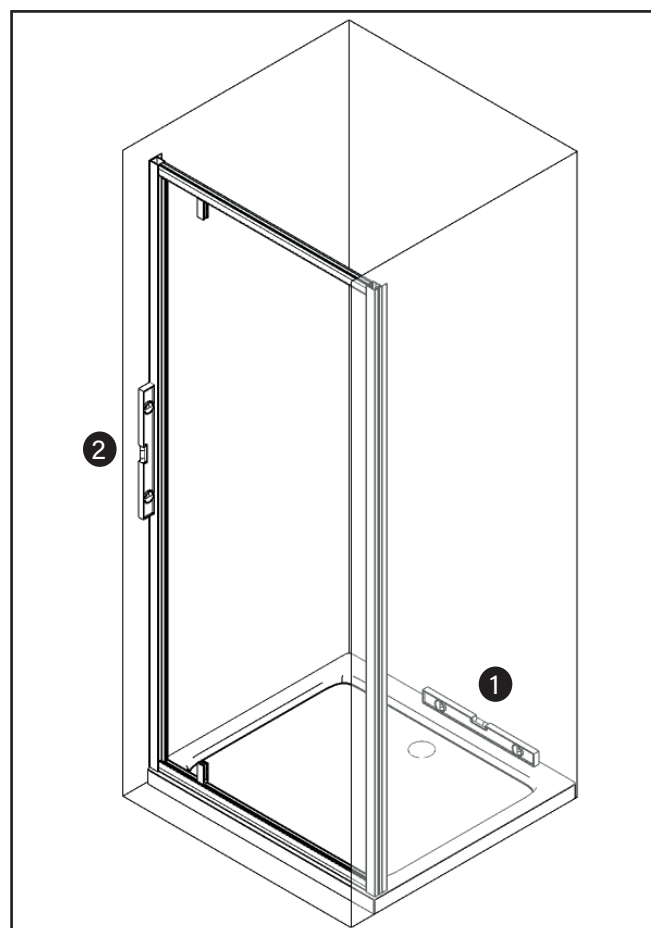




7° PASSAGGIO

1. Procedere con il fissaggio della porta doccia.
2. Tracciare i fori a muro con la matita.
3. Praticare i fori a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.
4. Ripetere l'operazione per l'altro profilo.

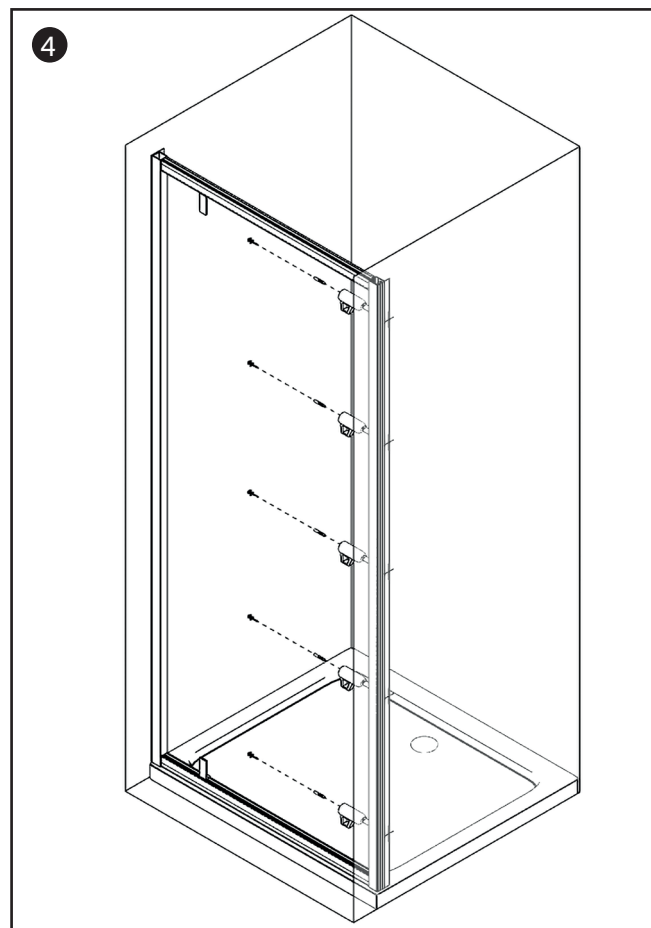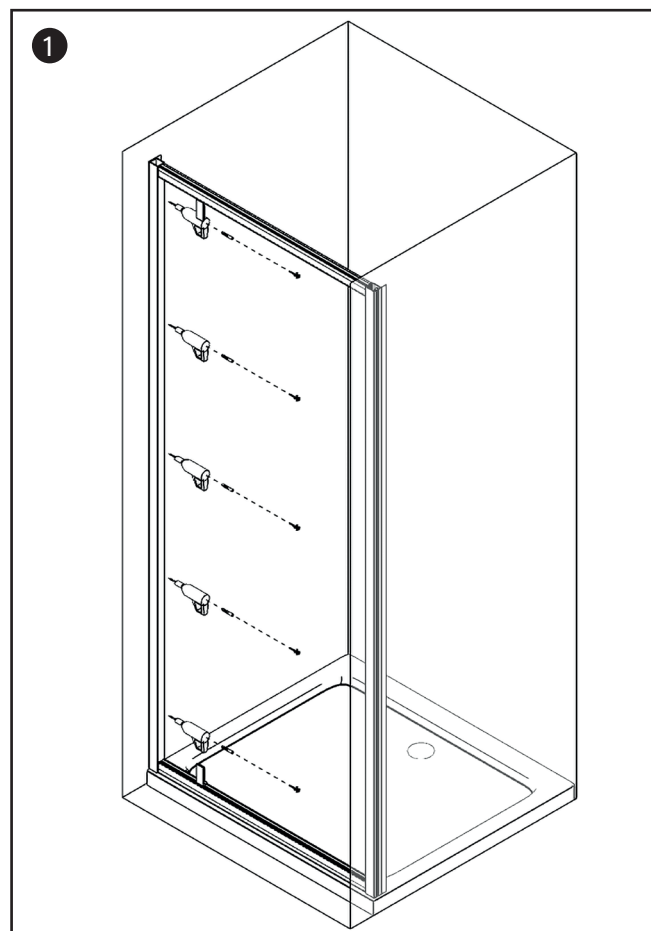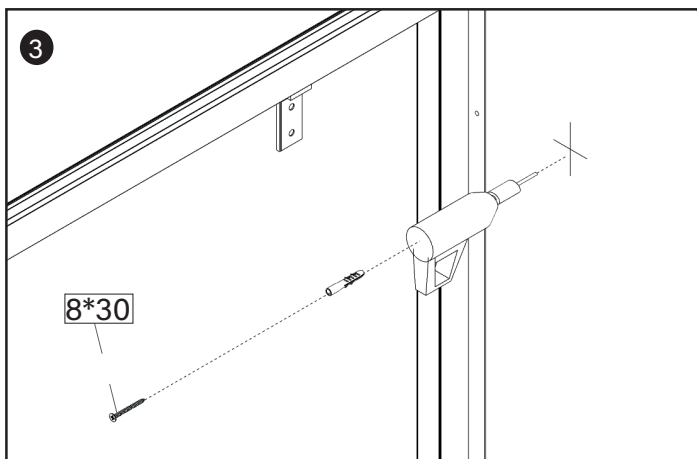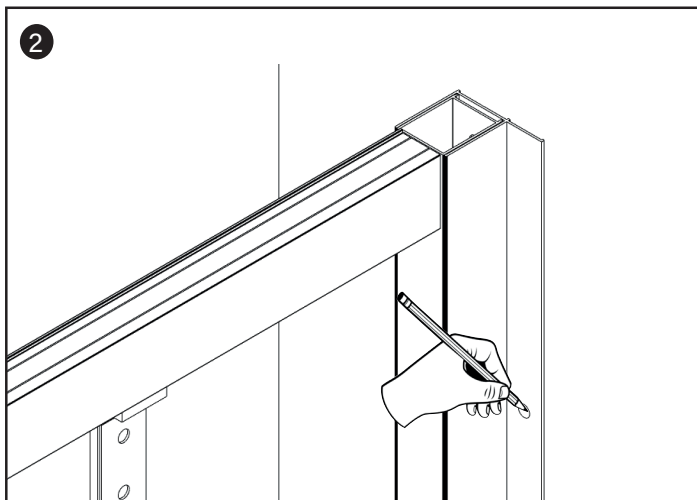



8° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione magnetica di chiusura nel vetro, sfruttando tutta l'altezza, partendo dal basso, se troppo lunga rifilarle dall'alto.
2. Inserire la guarnizione di tenuta inferiore.
3. Inserire la guarnizione di tenuta laterale.
4. Per una corretta installazione della cerniera, sagomare la guarnizione per evitare che gli dia fastidio.

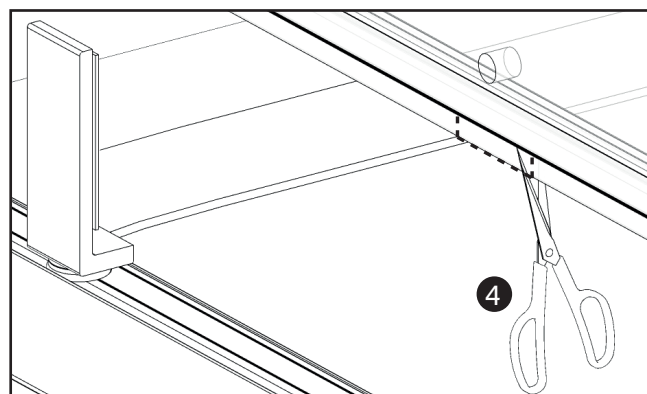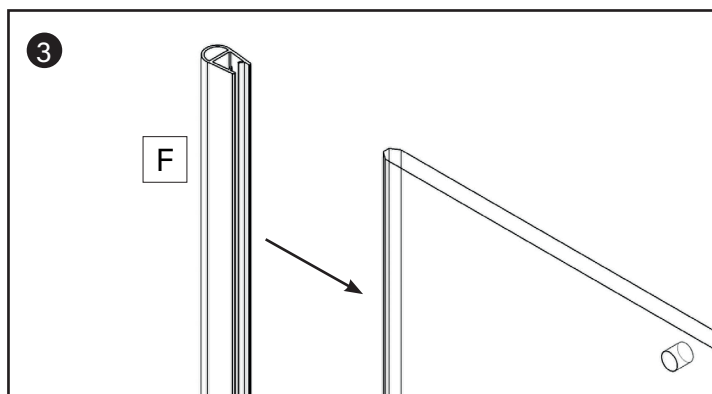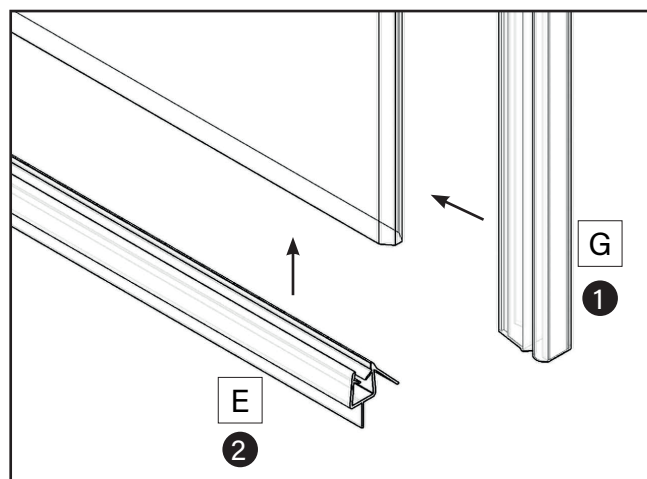

9° PASSAGGIO


1. Inserire il vetro all'interno del telaio.
2. Fissare le cerniere con le apposite guarnizioni e viti.

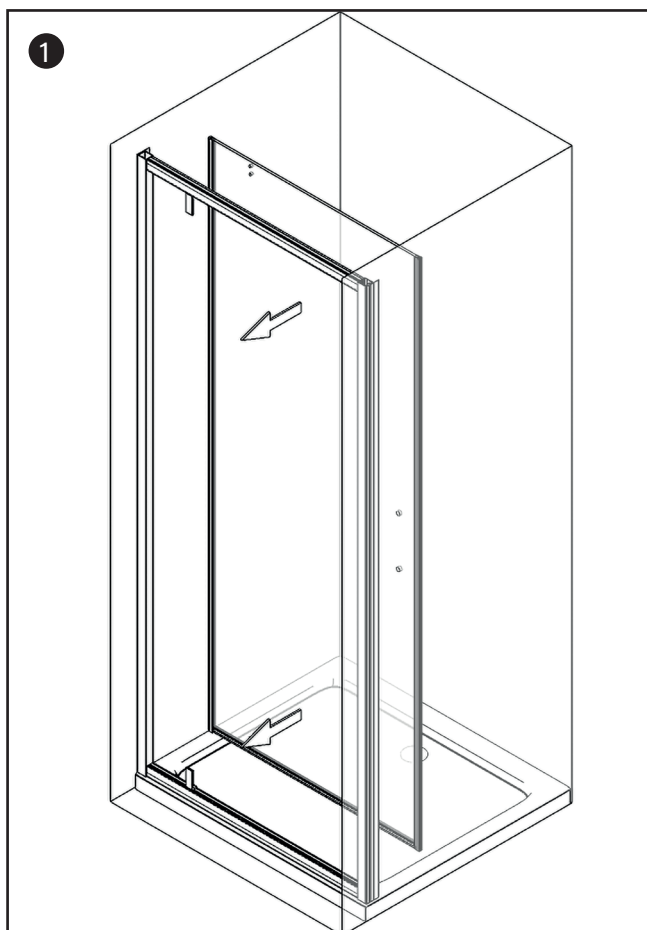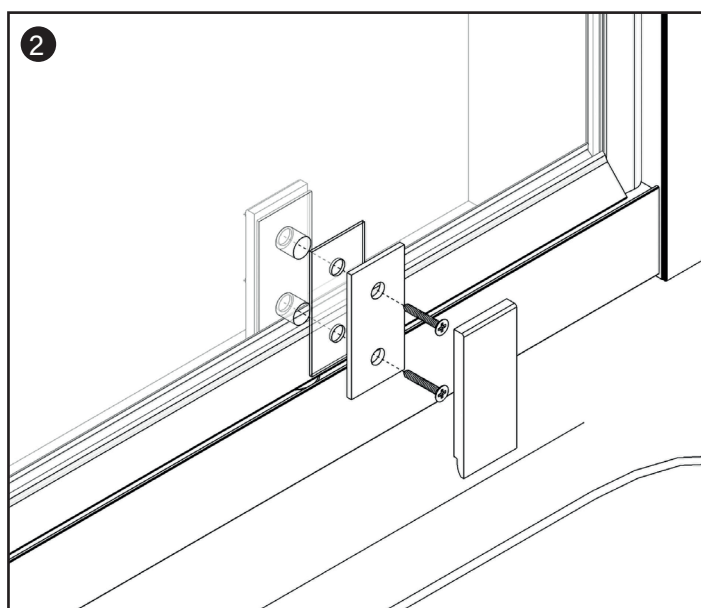

10° PASSAGGIO

1. Praticare dei fori e applicare la vite dal lato interno per bloccare il telaio ai profili a muro tramite le viti 8x16.

Nota: Vanno praticati 4 fori in totale, due a destra e due a sinistra, 1 in alto ed 1 in basso. Le viti verranno coperte con gli appositi coperchi cromati.

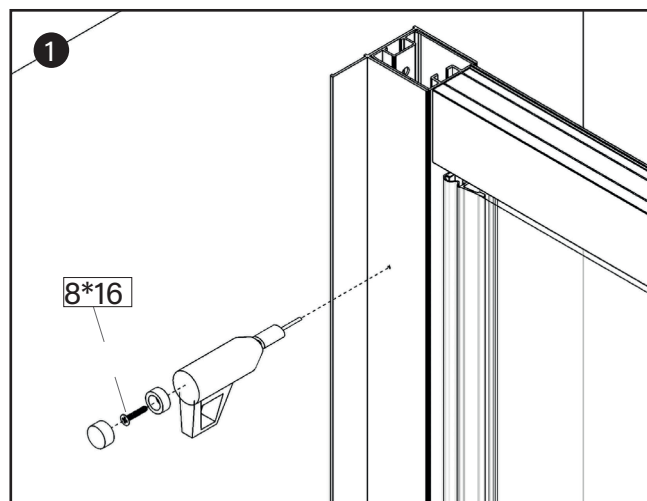

11° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia nel vetro (foro lato interno).
2. Sigillare con il silicone come in figura e attendere 24h.

