

Los Angeles

OPIS

Drzwi prysznicowe z otwieranym skrzydłem na asymetrycznych, obrotowych zawiasach, otwierane do wewnątrz/zewnątrz. Wykonane z przezroczystego, hartowanego szkła o grubości 8 mm, z powłoką antykamieniową easy-clean, oznaczoną specjalnymi etykietami. Montaż odwracalny, wysokość 200 cm, czarna rama.





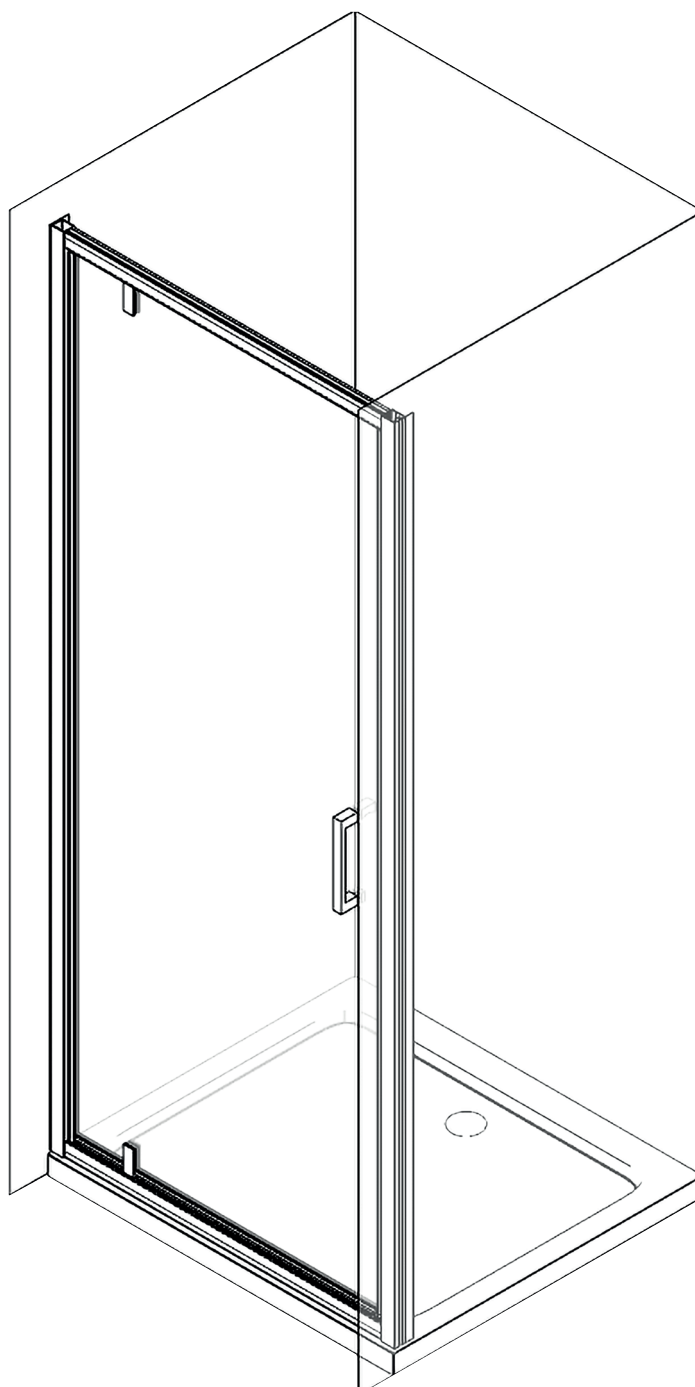



TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY A
65	610 - 640
70	660 - 690
75	710 - 740
80	760 - 790
85	810 - 840
90	860 - 890
100	960 - 990
110	1060 - 1090
120	1160 - 1190





ODWRACALNY

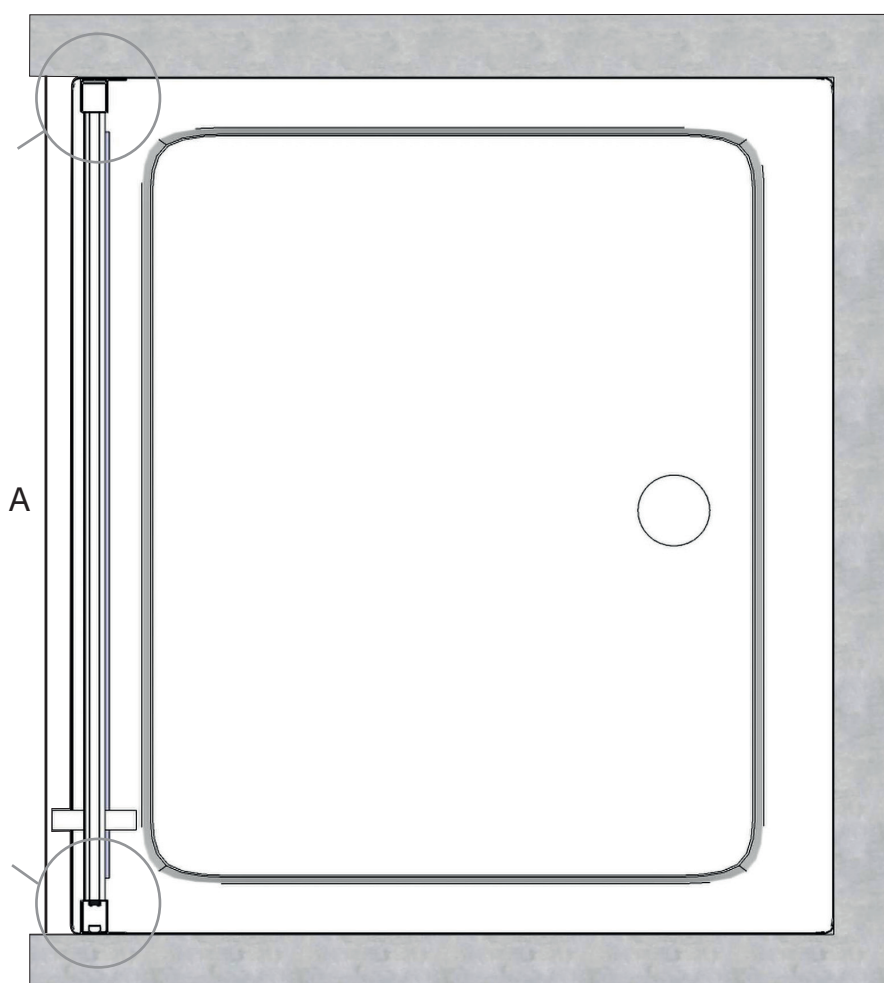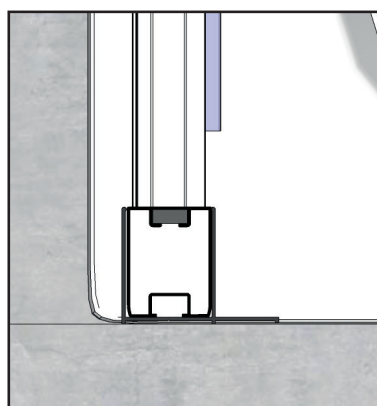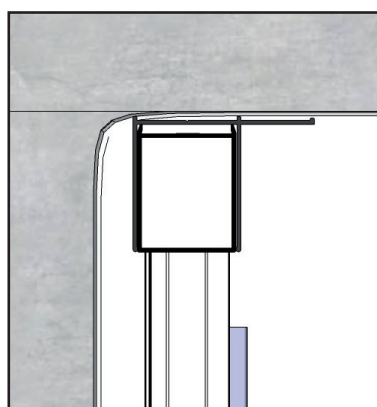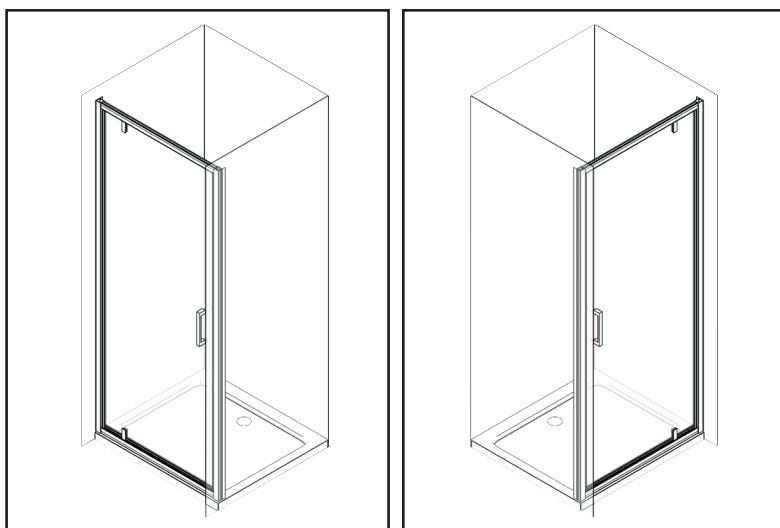


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

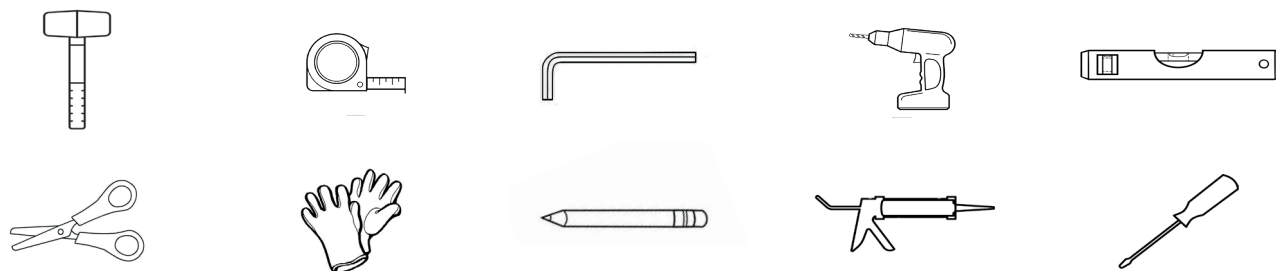


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

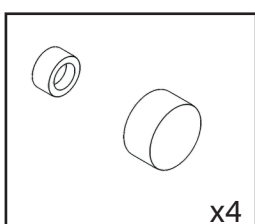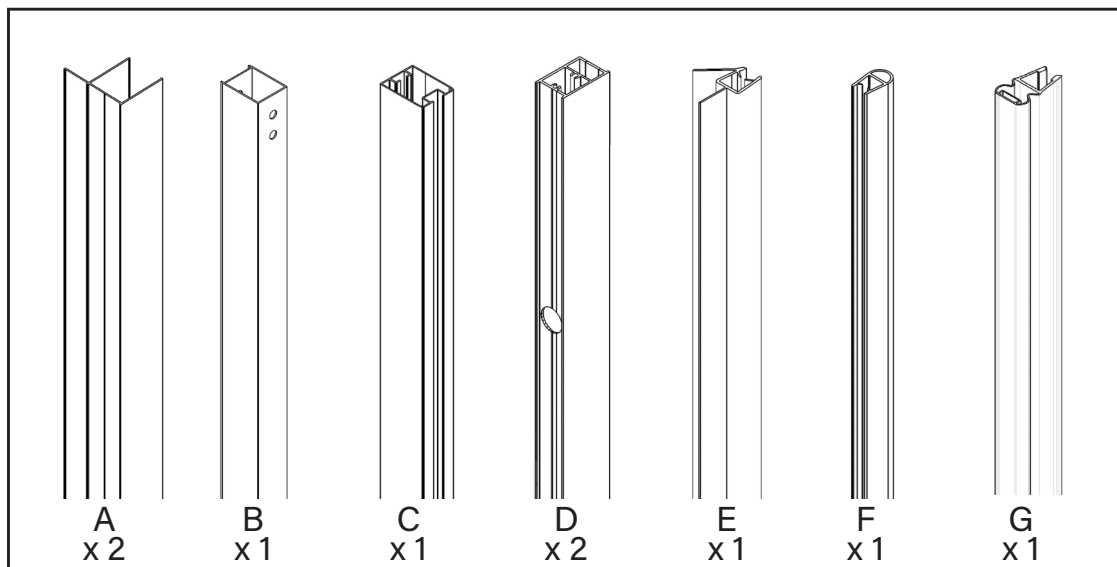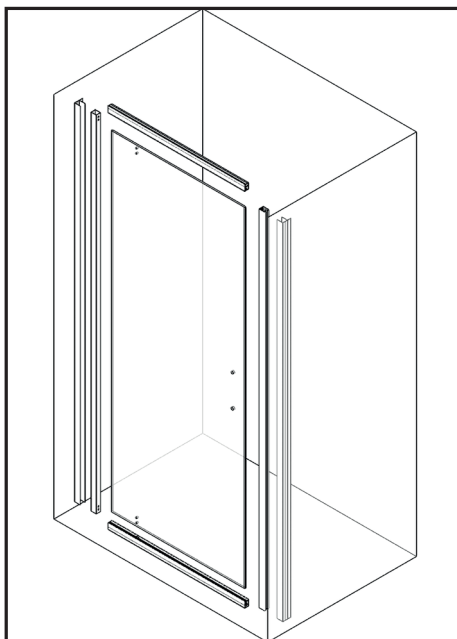

Zaślepki na śruby

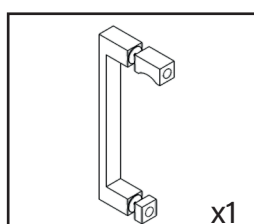

Uchwyt

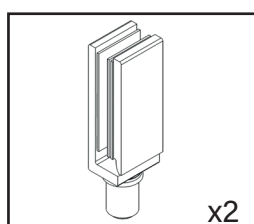



Zawias obrotowy

MONTAŻ

KROK 1



1. Zbuduj ramę drzwi, łącząc profil górny i dolny z profilem bocznym po stronie zawiasów, za pomocą śrub 8x30.

Uwaga: zwróć uwagę na pozycję otworów na zawiasy w profilu górnym i dolnym.

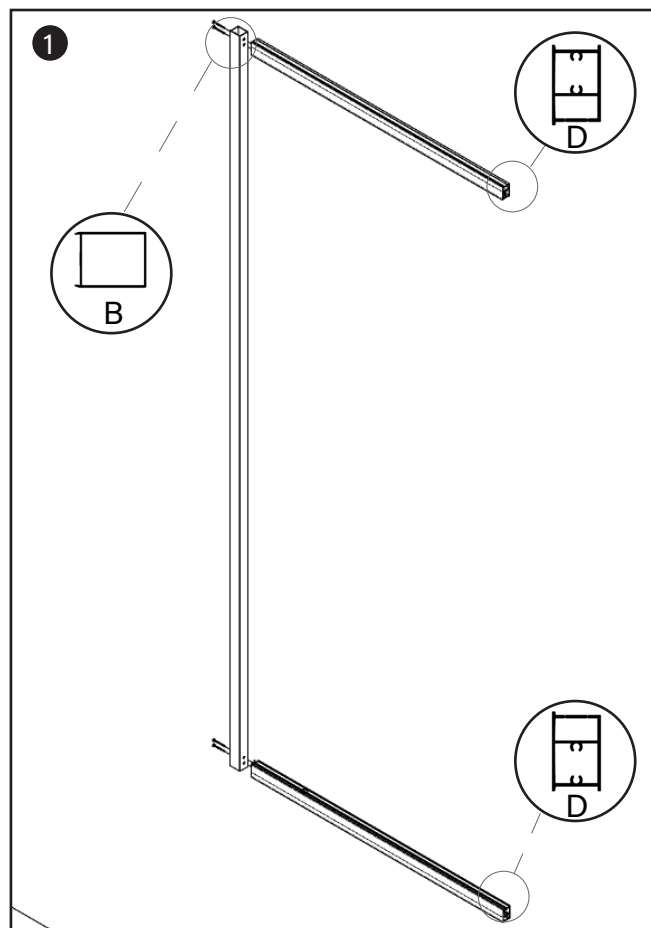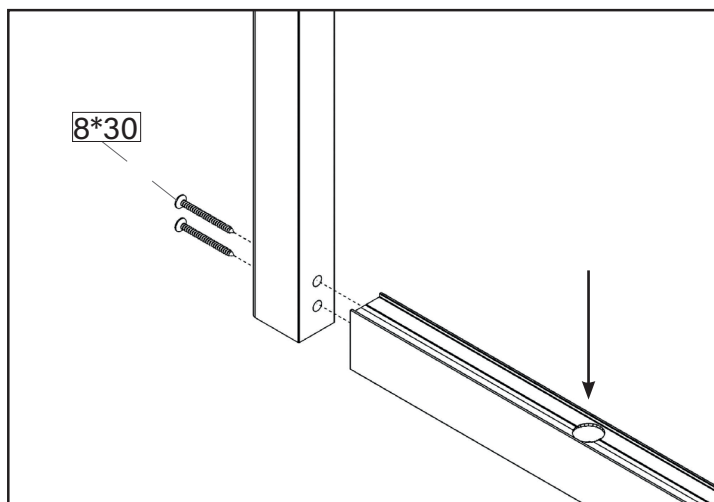



KROK 2

1. Włóż magnes do profilu zamknięcia.
2. Połącz profil zamknięcia drzwi z górnym i dolnym profilem za pomocą śrub 8x30.

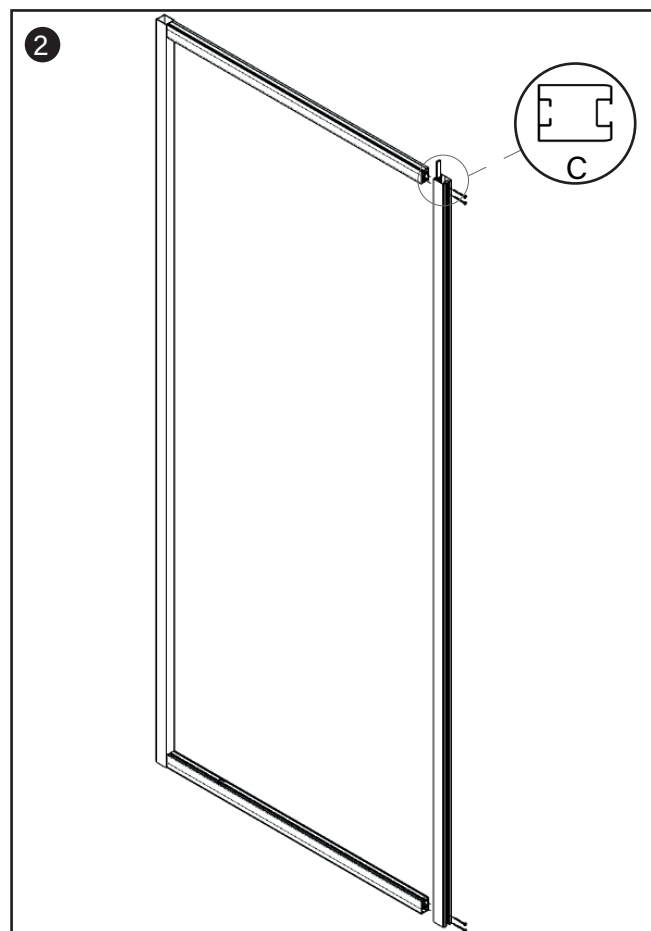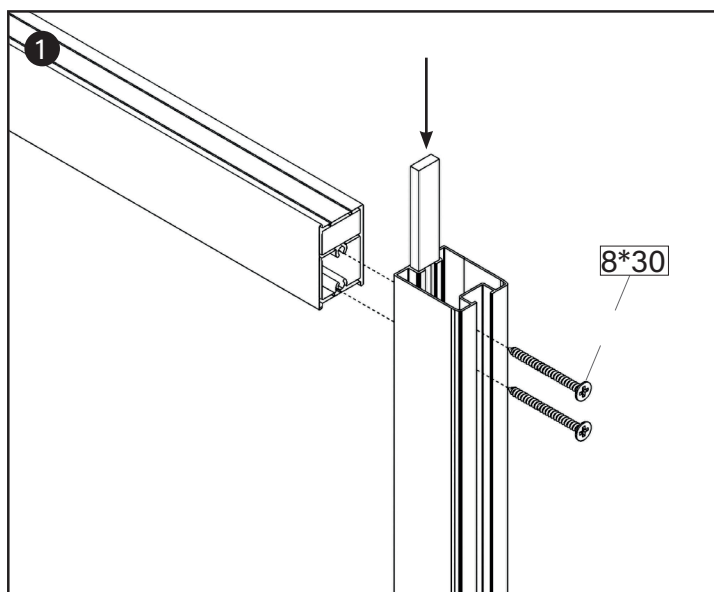

KROK 3


1. Zainstaluj zawiasy w górnym i dolnym profilu za pomocą śrub 8x18.

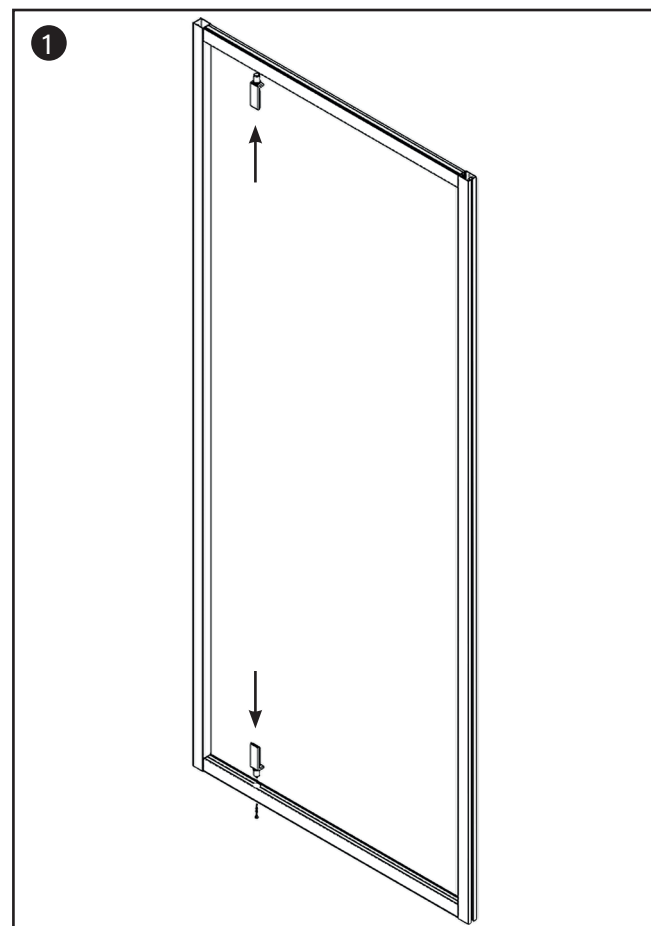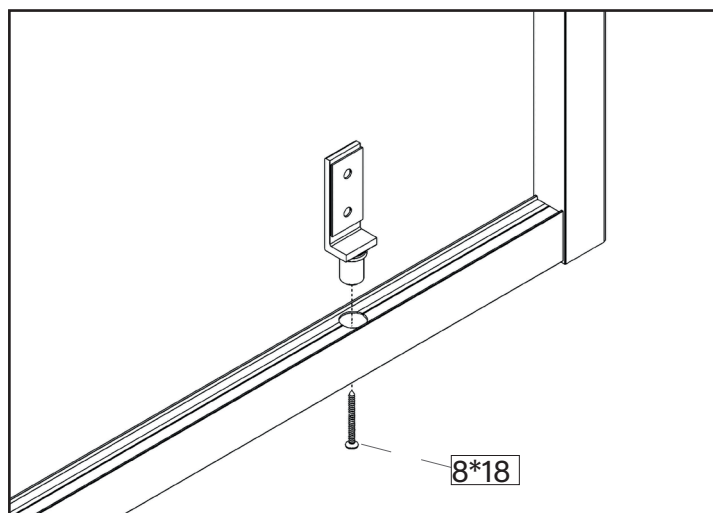

KROK 4

1. Włóż profile ścienne do bocznych profili ramy.


Uwaga: profile boczne powinny wejść w profile ścienne.

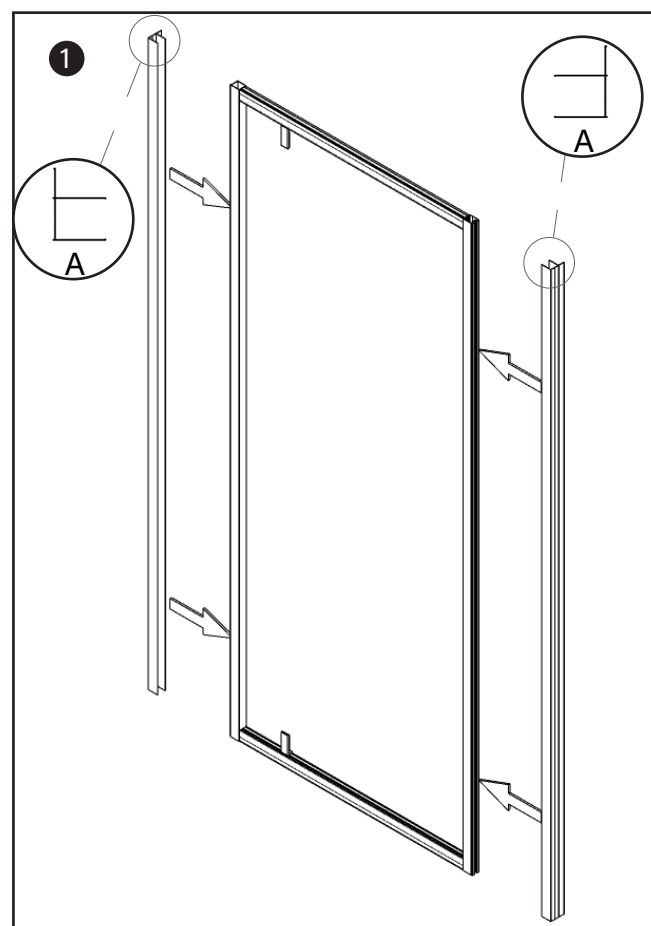

KROK 5


1. Umieścić wcześniej zmontowaną ramę.

Uwaga: *przed zamocowaniem dostosuj rozszerzenie ramy, działając na teleskopowym elemencie (1 profil wchodzi w drugi).*

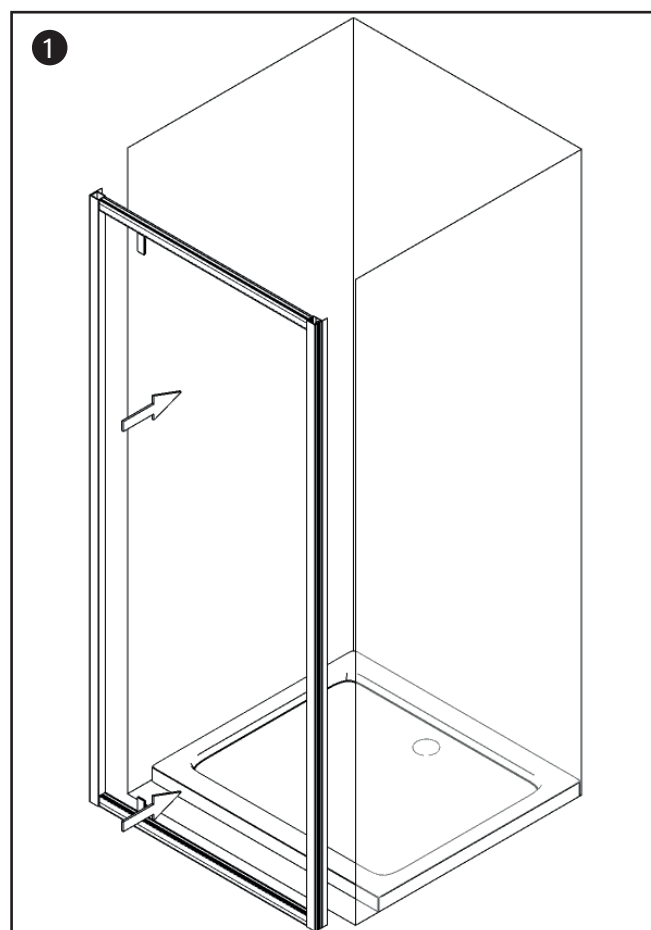





KROK 6

1. Sprawdź poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieść profile ścienne i użyj poziomicy do pionowego ustawienia.

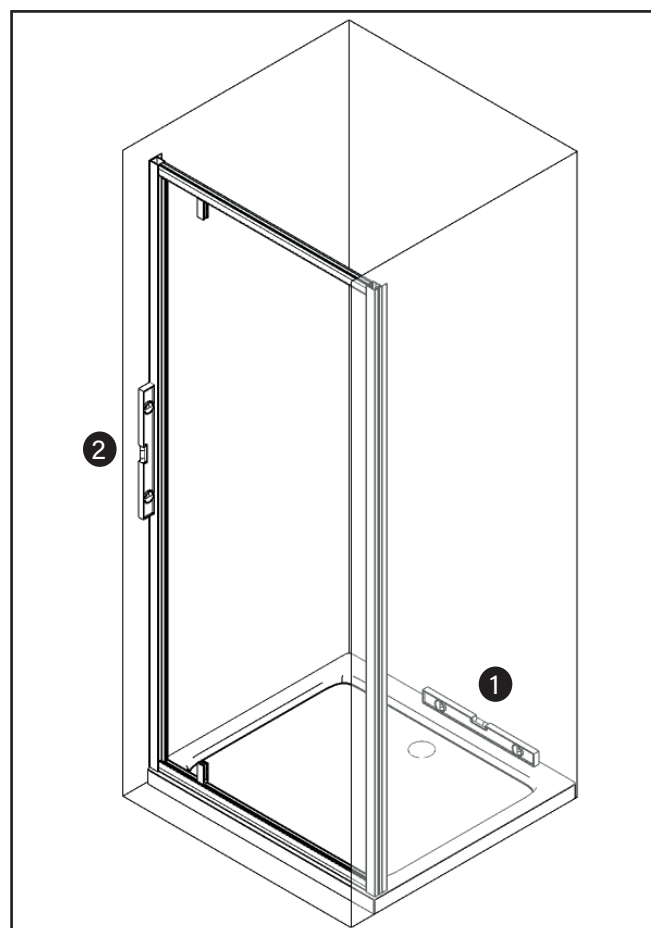




KROK 7

1. Kontynuować montaż drzwi prysznicowych.
2. Zaznaczyć miejsca na ścianie za pomocą ołówka.
3. Wykonać otwory w ścianie wiertarką, włożyć kołki i przykręcić śruby do mocowania profilu.
4. Powtórzyć czynność dla drugiego profilu.

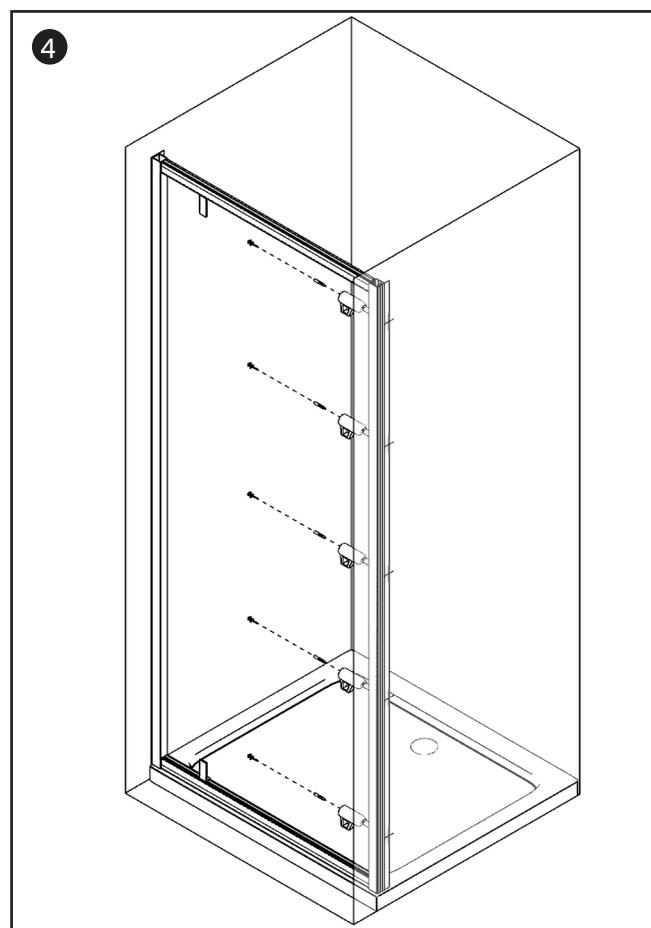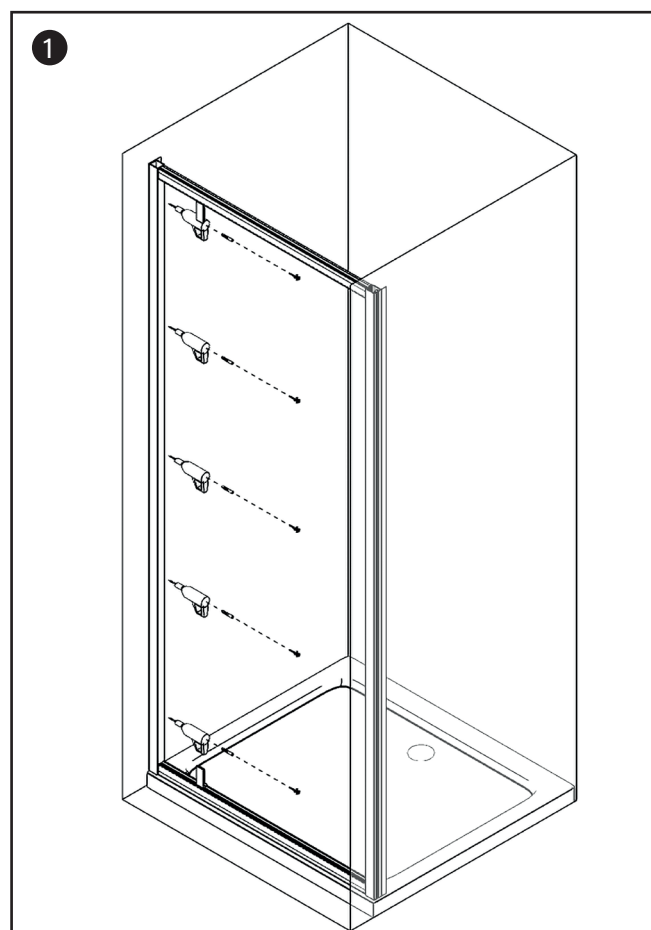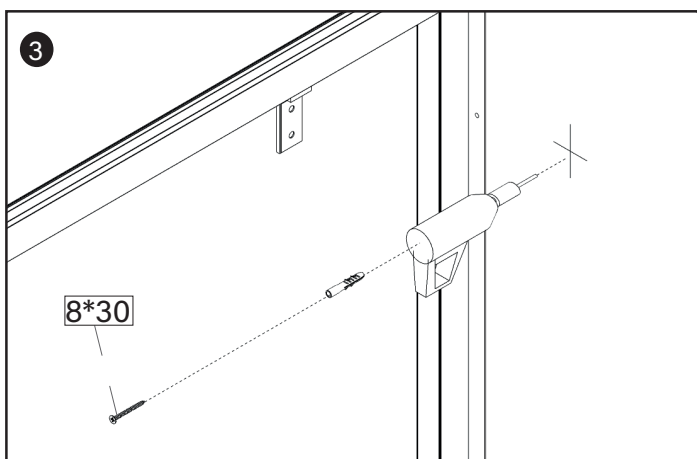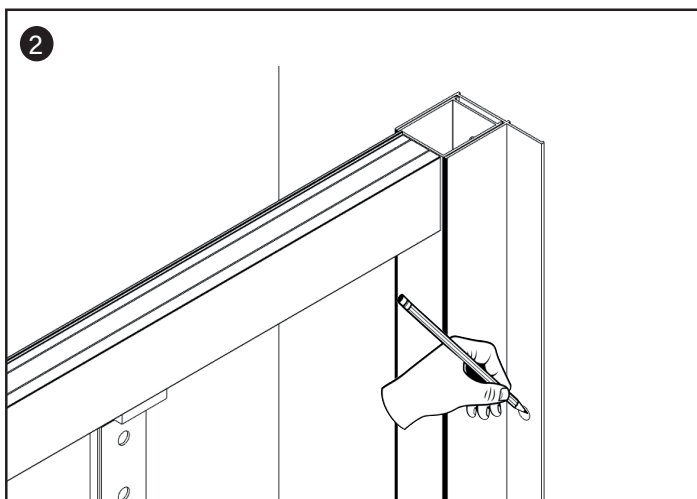



KROK 8

1. Włóż uszczelkę magnetyczną do zamknięcia w szkło, wykorzystując całą wysokość, zaczynając od dołu, jeśli jest za długa, przyciąć od góry.
2. Włóż dolną uszczelkę uszczelniającą.
3. Włóż boczną uszczelkę uszczelniającą.
4. Dla prawidłowej instalacji zawiasu, uformuj uszczelkę, aby nie przeszkadzała.

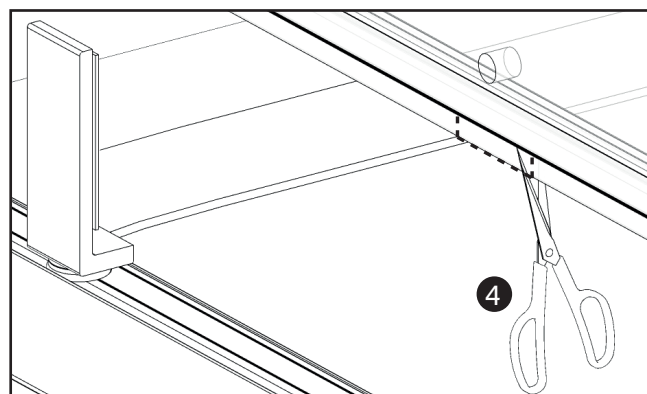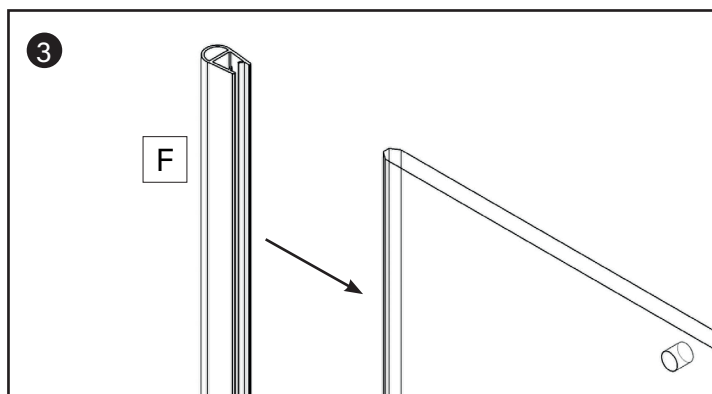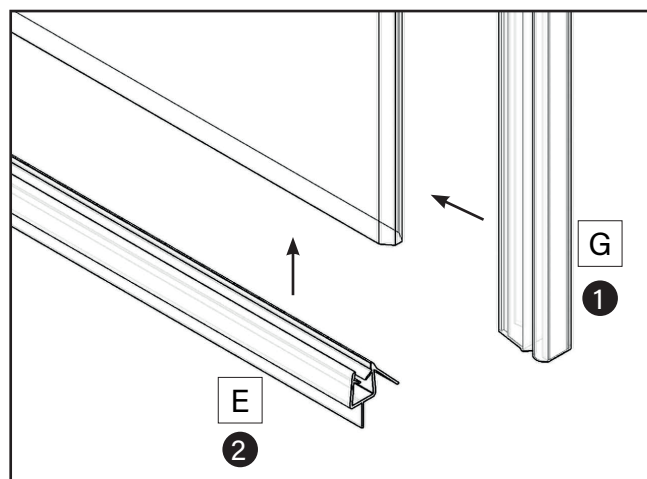

KROK 9


1. Włóż szkło do ramy
2. Zamocuj zawiasy za pomocą odpowiednich uszczelek i śrub.

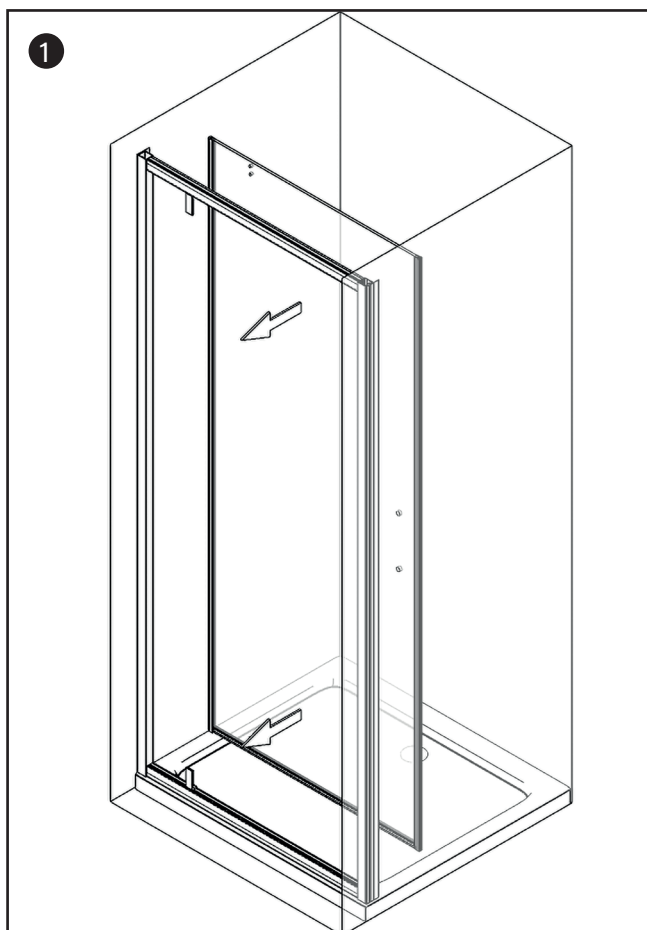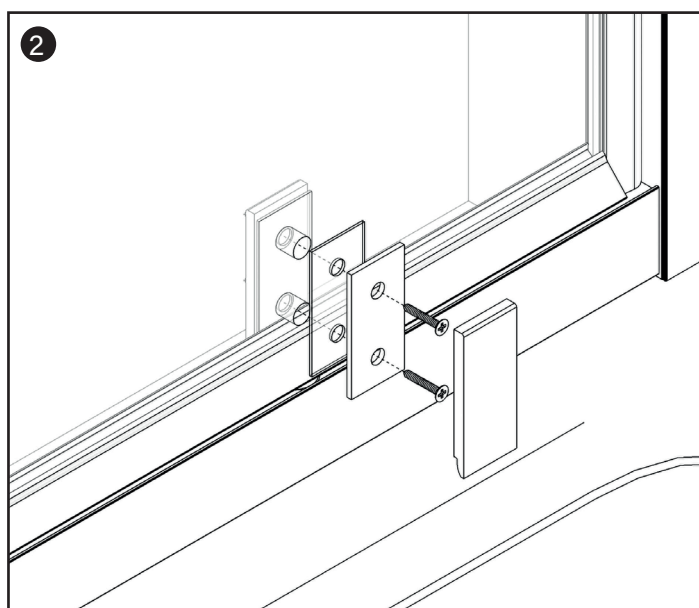

KROK 10

1. Wykonać otwory i zamontować śrubę od wewnętrznej strony, aby zablokować ramę do profili ściennych za pomocą śrub 8x16.

Uwaga: Należy wykonać łącznie 4 otwory, dwa po prawej i dwa po lewej stronie, 1 na górze i 1 na dole. Śruby zostaną zakryte specjalnymi chromowanymi pokrywami.

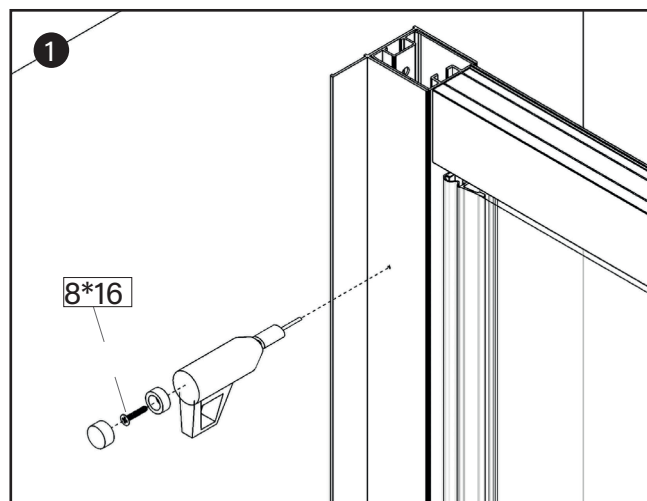

KROK 11

1. Zainstaluj uchwyt w szkło (otwór od strony wewnętrznej).
2. Uszczelnij silikonem jak na rysunku i poczekaj 24h.

