

Filadelfia black

BESCHREIBUNG

Begehbare, feste Duschwand aus klarem, 8 mm starkem, gehärtetem Glas mit Anti-Kalk-Behandlung Easy-Clean und antibakteriellen, verchromten Aluminiumprofilen, Höhe 200 cm. Umkehrbarer Einbau. Inklusive wandmontiertem Haltearm.



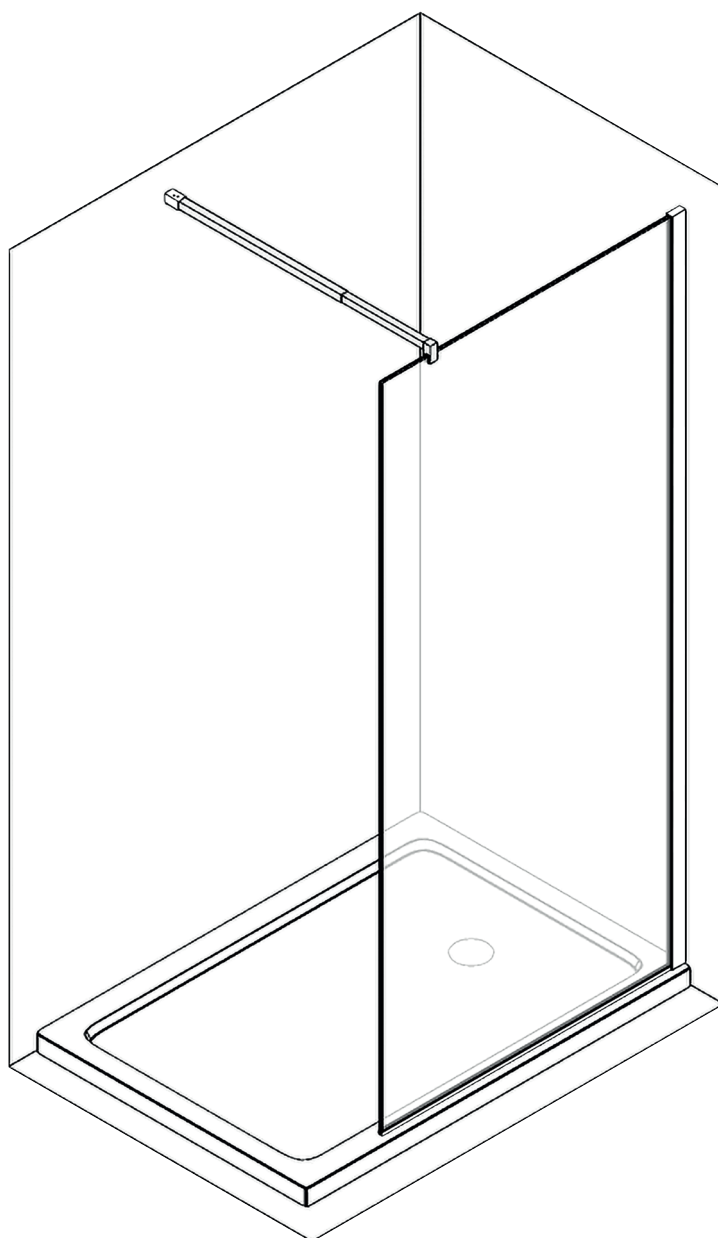



TABELLE DER MASSNAHMEN

MODELL	MASSE A
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

REVERSIBEL

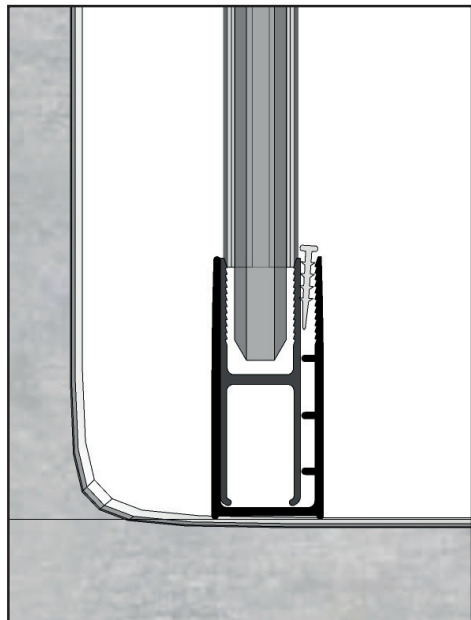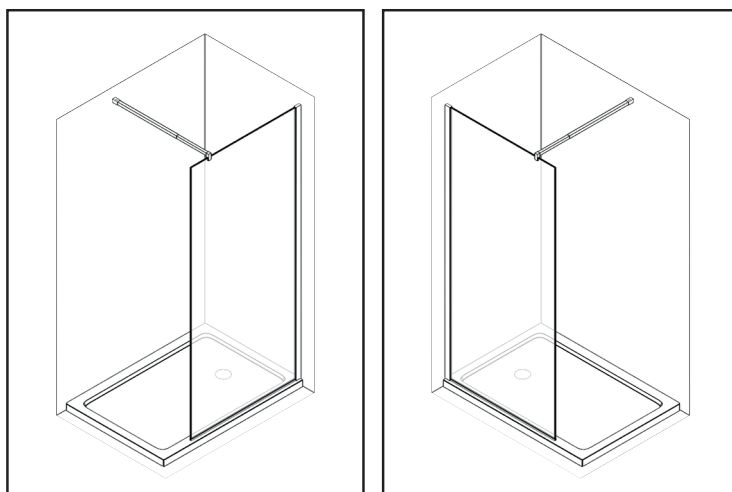


A





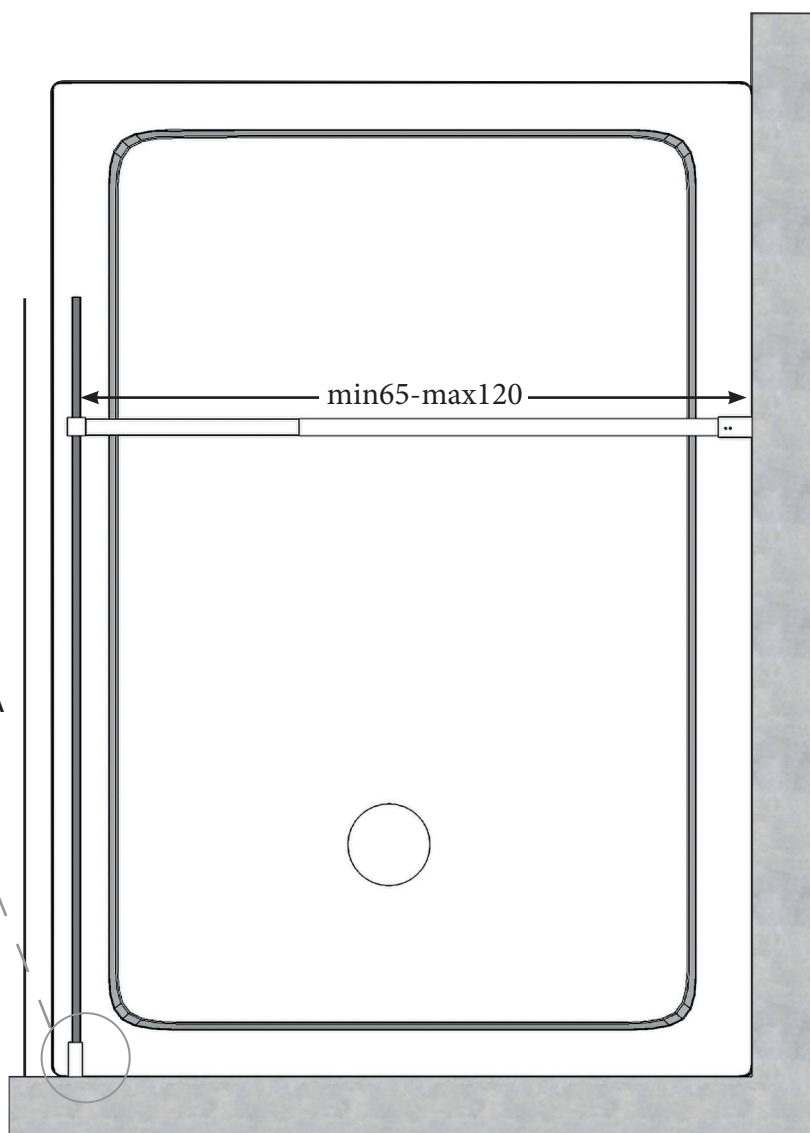


FILADELFIA BLACK

ERFORDERLICHES WERKZEUG

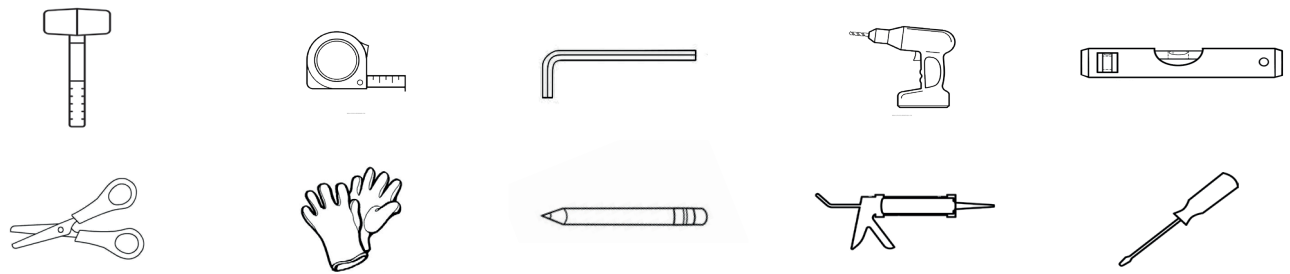

VERPACKUNGSGEHALT

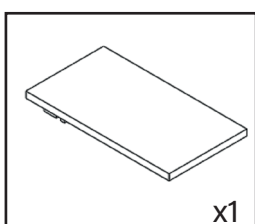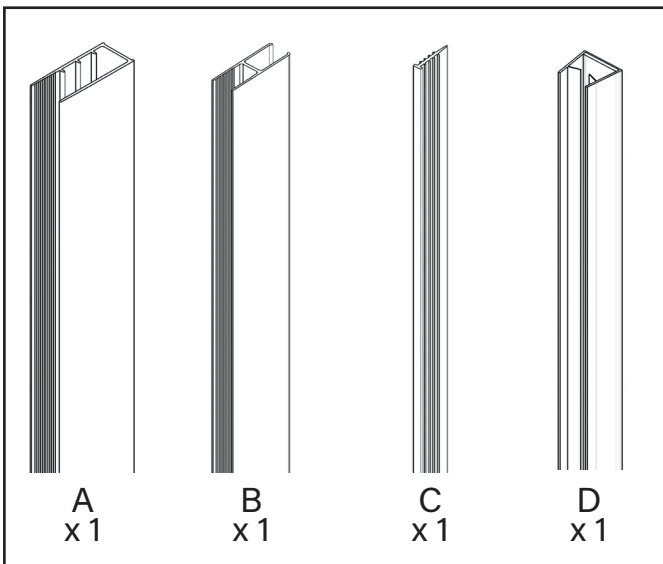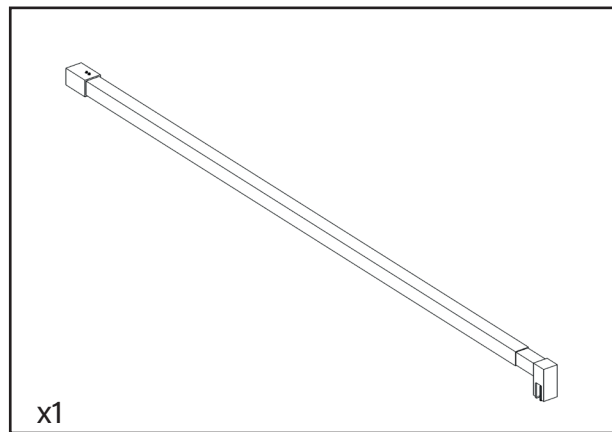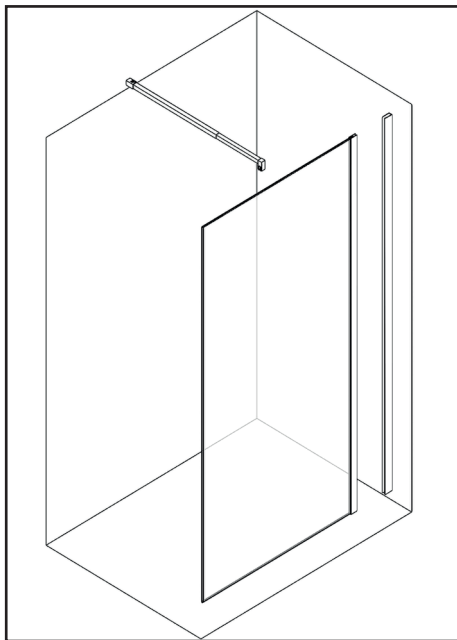

Abdeckprofile





MONTAGE

1. SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie das Profil an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Profile ein.

WICHTIG

Es ist ratsam, die Profile nicht zu dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren, sondern immer etwa 1 cm Abstand zu lassen, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen.

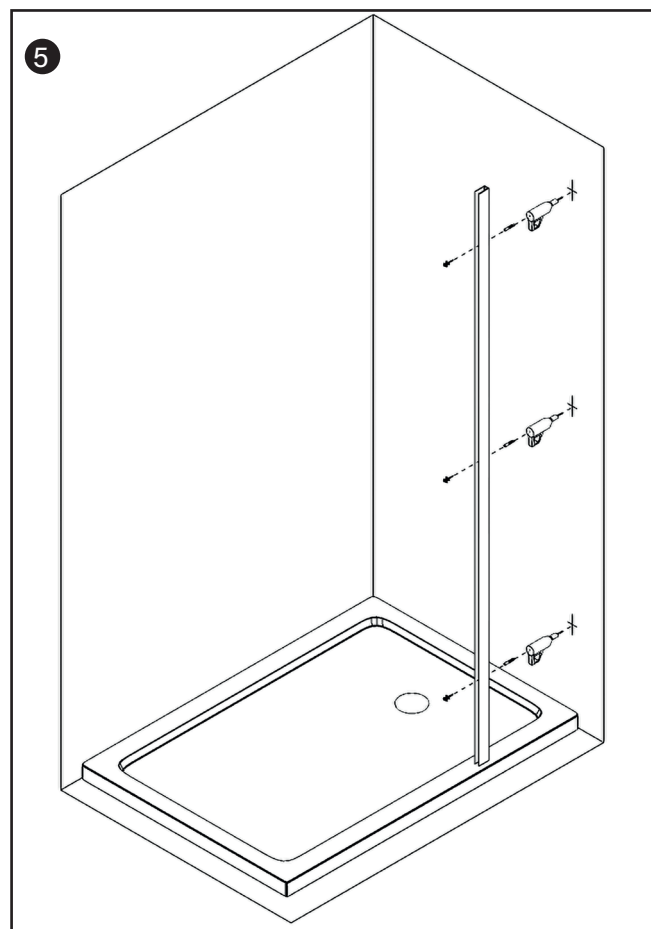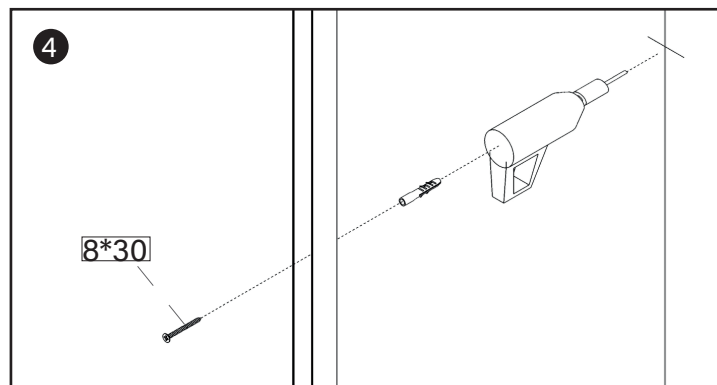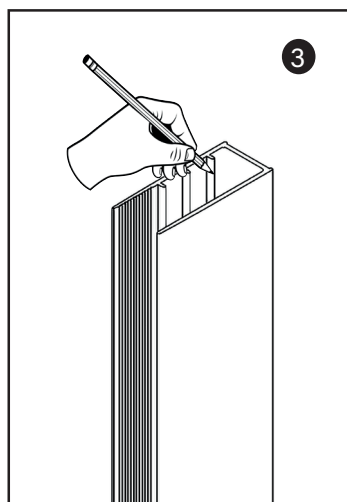
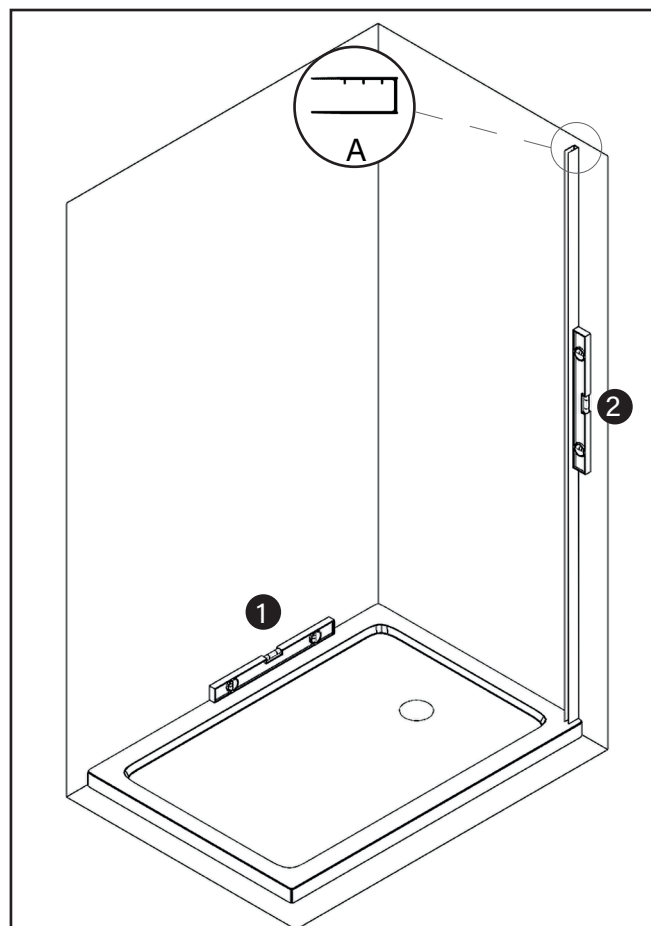


2. SCHRITT

1. Legen Sie die Dichtung unter die Glasscheibe.



ACHTUNG

Der Rahmen steht auf einer Seite über das Glas hinaus, der überstehende Teil dient als Sitz für die Unterglasdichtung, er muss daher nach unten zeigen.

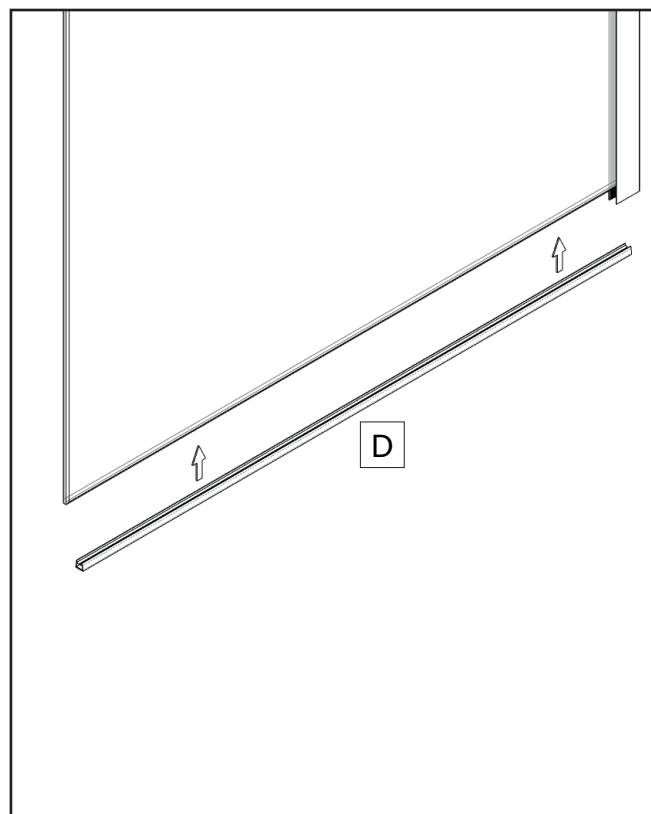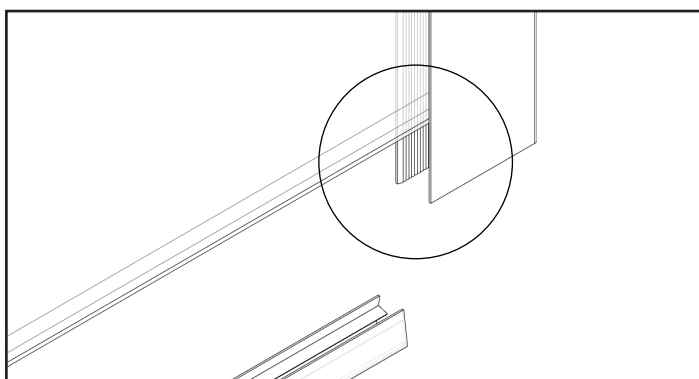

3. SCHRITT








1. Einsetzen des Festglases in das Wandprofil
2. Legen Sie die Rollendichtung zwischen die beiden Aluminiumprofile.

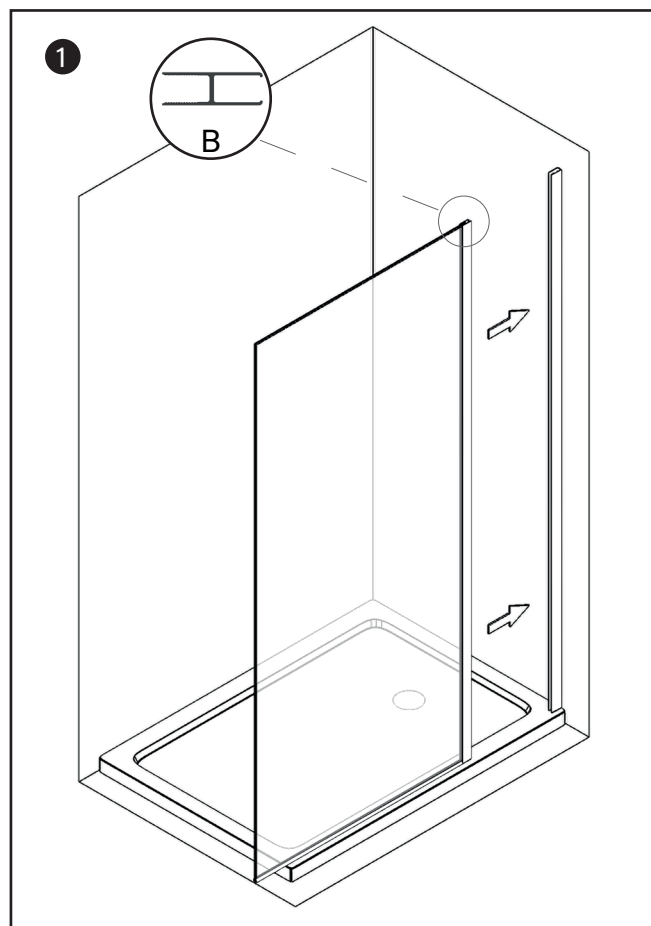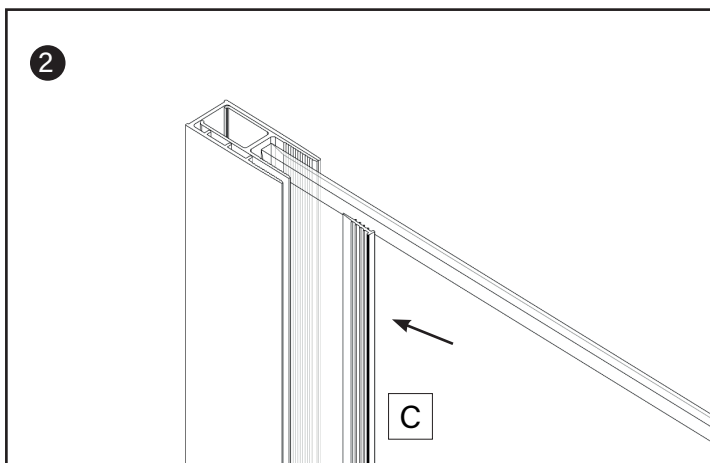

4. SCHRITT


1. Positionieren Sie die Halterung der Haltestange an der Wand und markieren Sie das Loch mit einem Bleistift.
2. Bohren Sie mit dem Bohrer ein Loch in die Wand, setzen Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um die Halterung zu befestigen.
3. Stecken Sie die Stange in die Halterung und sichern Sie sie mit dem Sechskantschlüssel.
4. Setzen Sie die Dichtungsleiste auf die feste Wand und stellen Sie die Verlängerung durch Betätigung des Teleskops ein.
5. Ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung am Glas fest.
6. Sichern Sie die Stange mit dem Sechskantschlüssel.

Hinweis: Die waagerechte Dichtungsleiste ist für die korrekte Abdichtung der Duschkabine unerlässlich, da sie die Widerstandsfähigkeit gegen Spannungen auf dem Festglas gewährleistet.

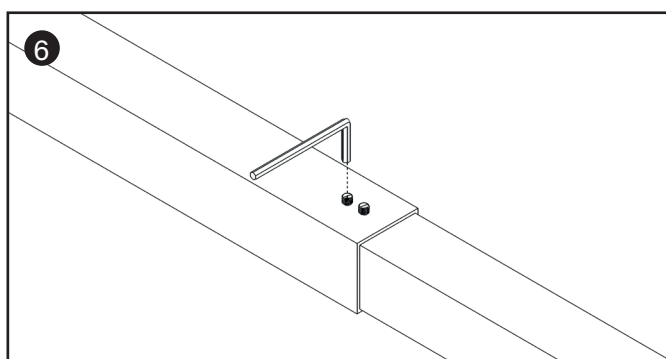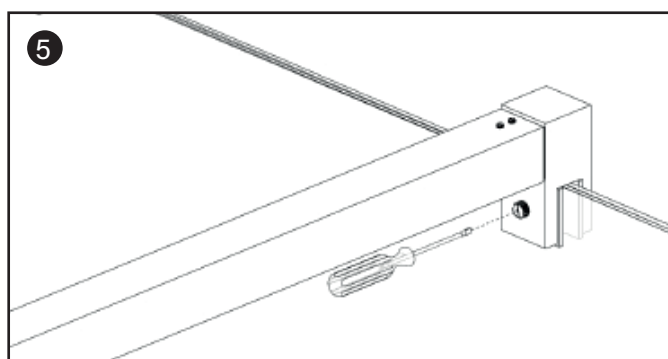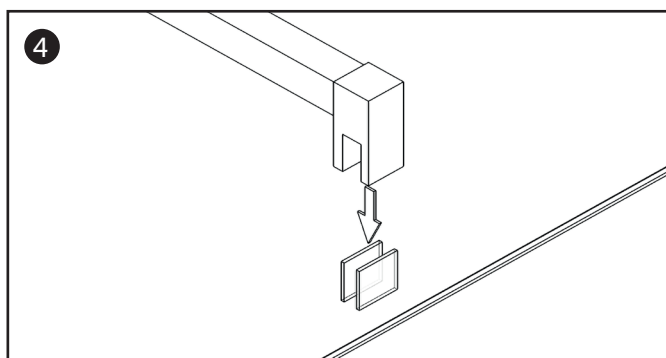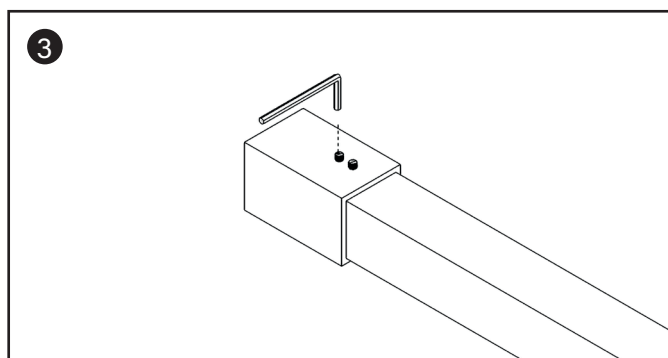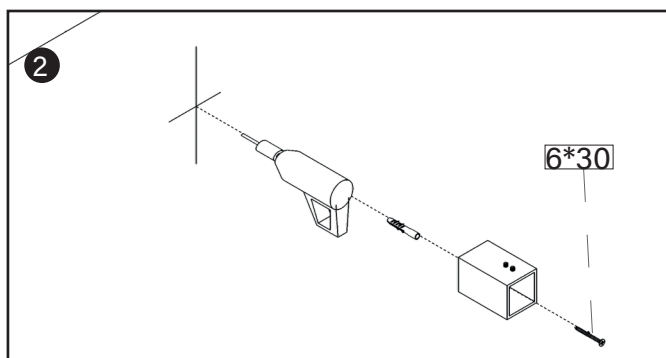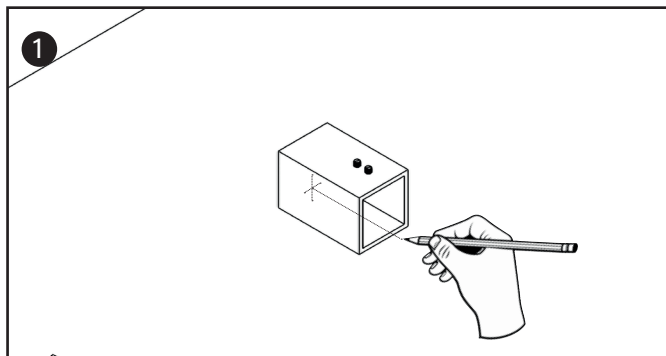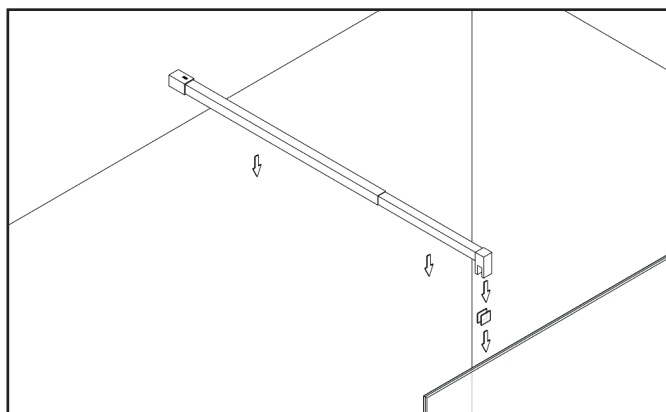

5. SCHRITT

1. Legen Sie das Zierprofil auf das Wandprofil.

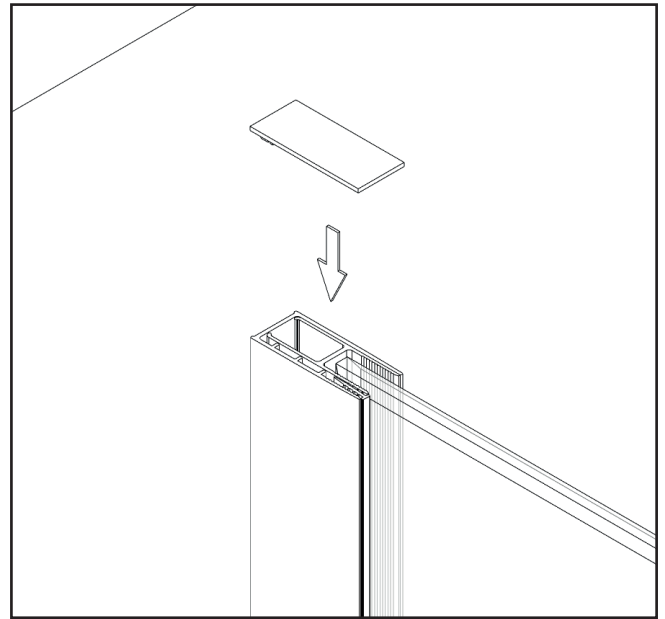

6. SCHRITT

1. Mit Silikon wie abgebildet versiegeln und 24 Stunden warten.

