


Filadelfia black

DESCRIPCIÓN




Mampara de ducha fija tipo Walk-in, de vidrio templado transparente de 8 mm con tratamiento antical Easy-Clean y perfiles de aluminio cromado antibacteriano, altura 200 cm. Instalación reversible.
Brazo de sujeción a pared incluido.

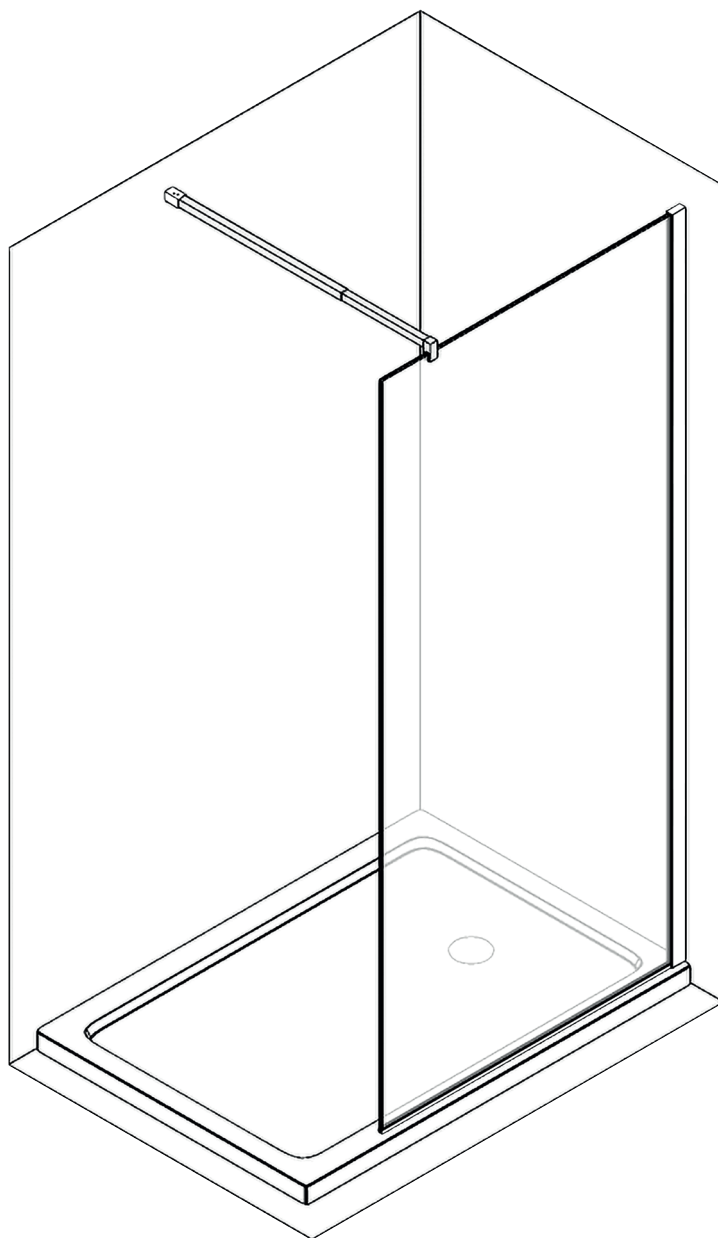

CUADRO DE MEDIDAS


MODELO	MEDIDAS A
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

REVERSIBLE

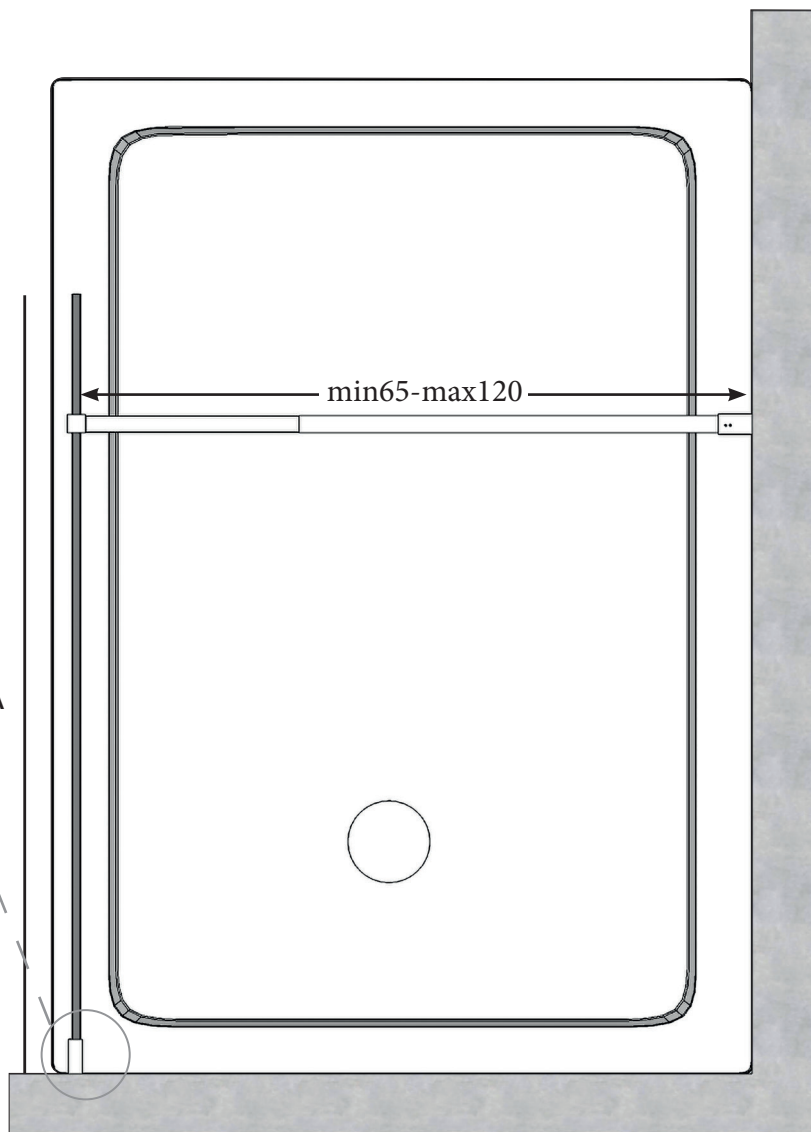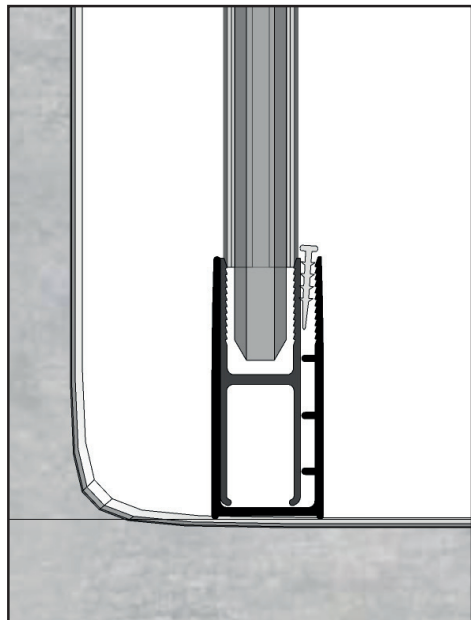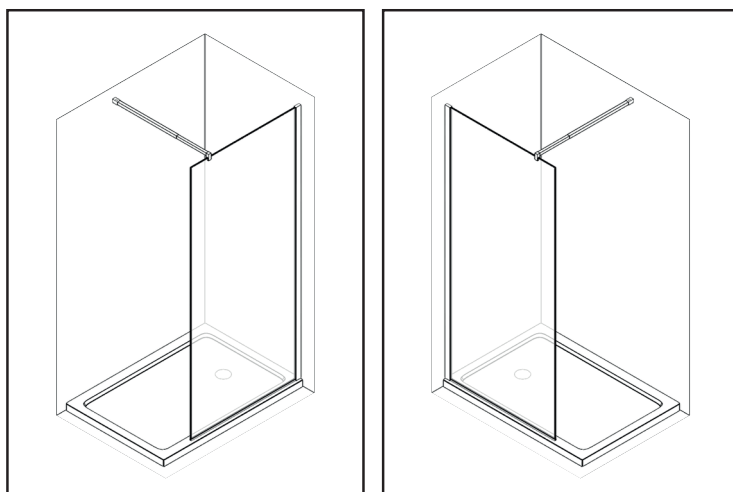


FILADELFIA BLACK

HERRAMIENTAS NECESARIAS

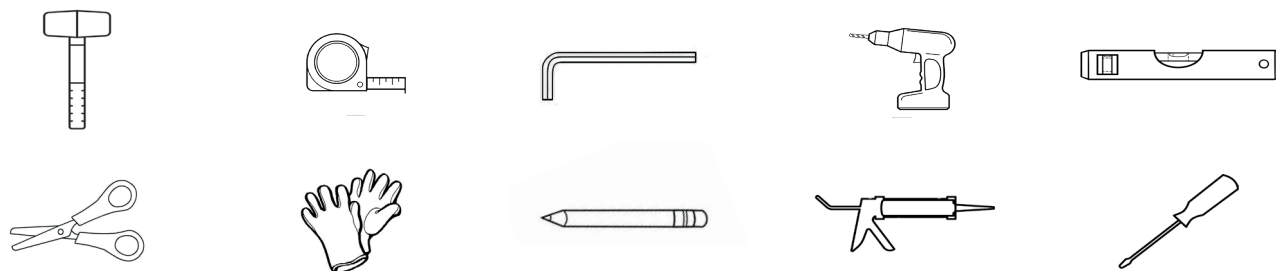

CONTENIDO DEL PAQUETE

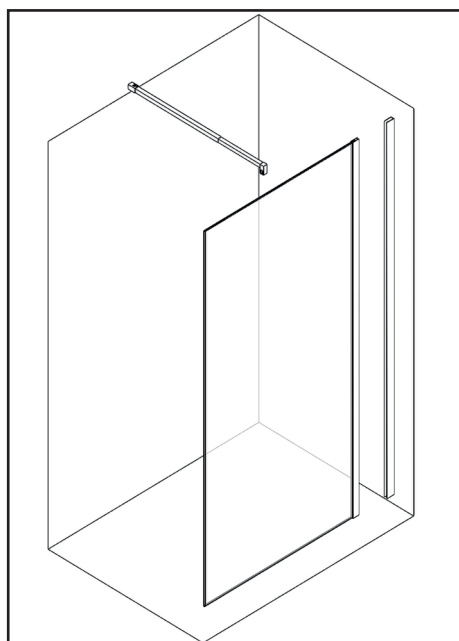


x1
6*30





x3
8*30



x4

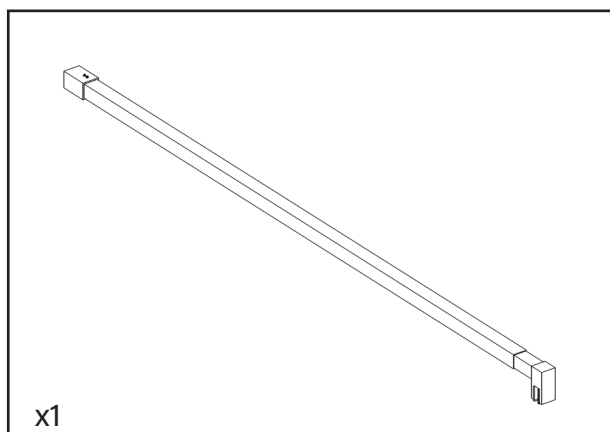

x1

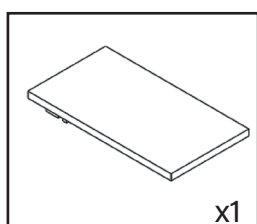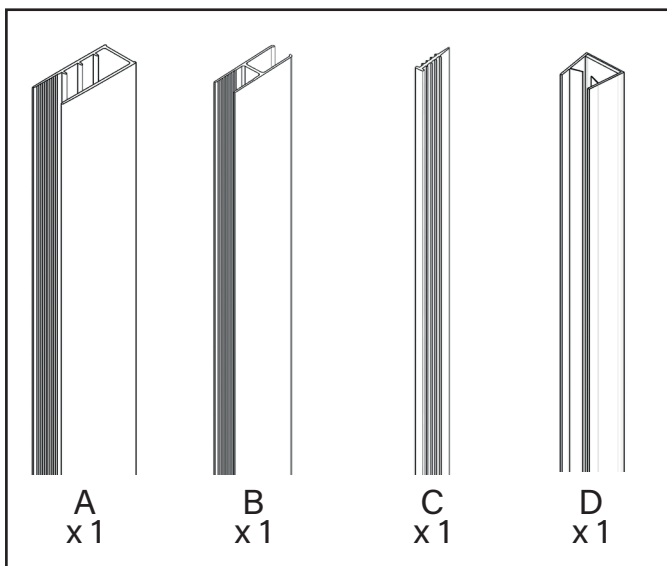

x1

Perfil de la cu-
bierta





MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Dibujar agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra los agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar los perfiles.

IMPORTANTE

es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.

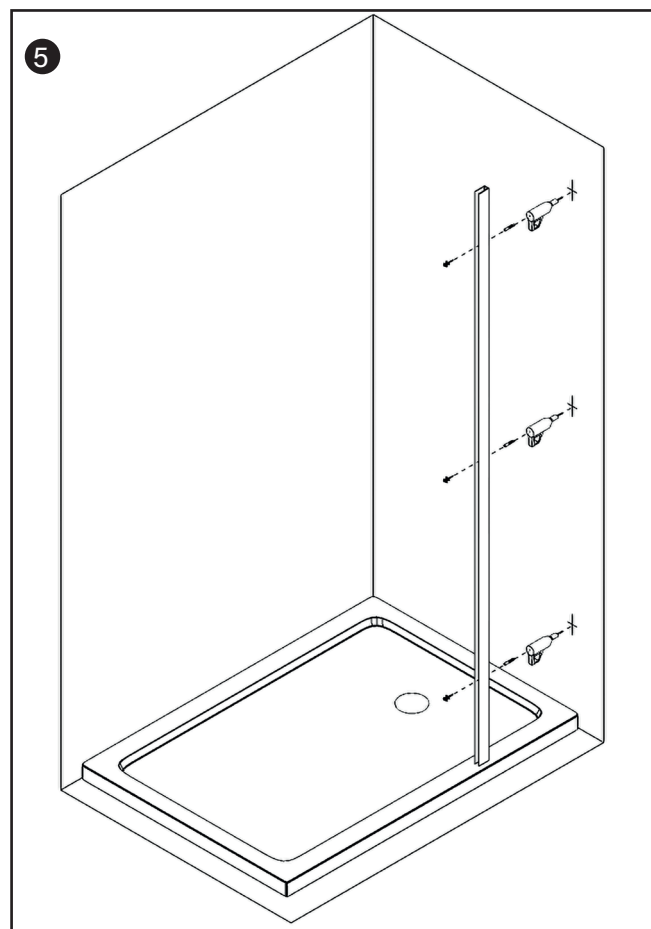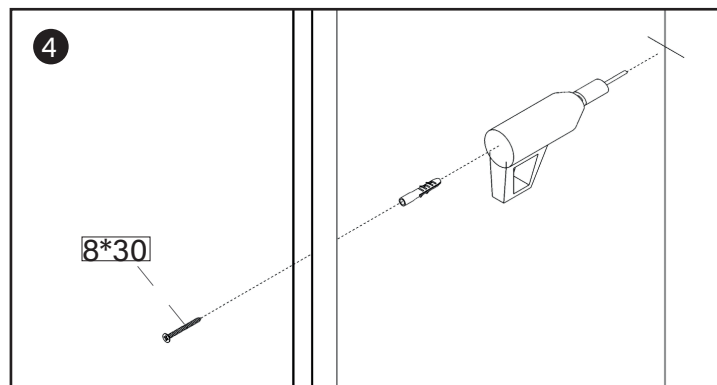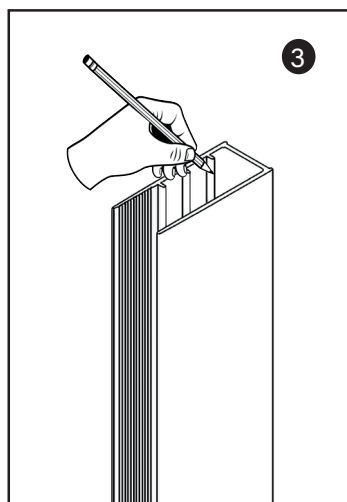
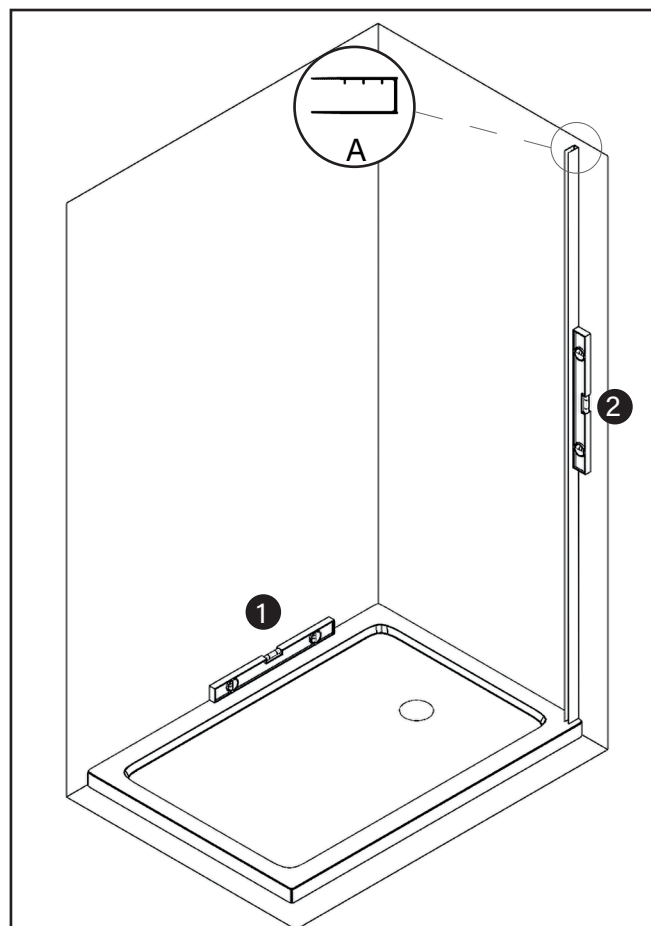


2° PASAJE

1. Introduzca la junta bajo el cristal.



ATENCIÓN

El marco sobresale por un lado en relación con el cristal, la parte que sobresale sirve de asiento para la junta bajo el cristal, por lo tanto debe estar orientada hacia abajo.

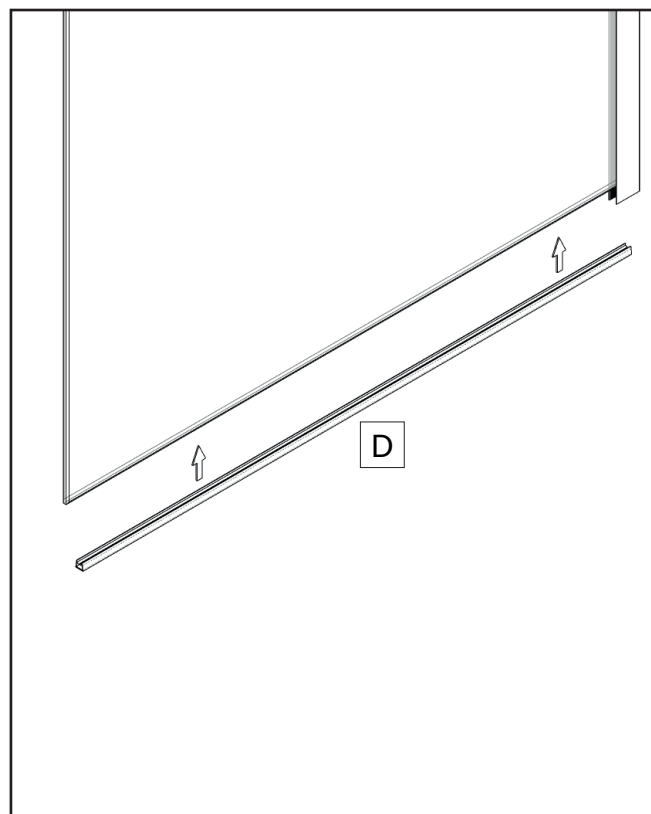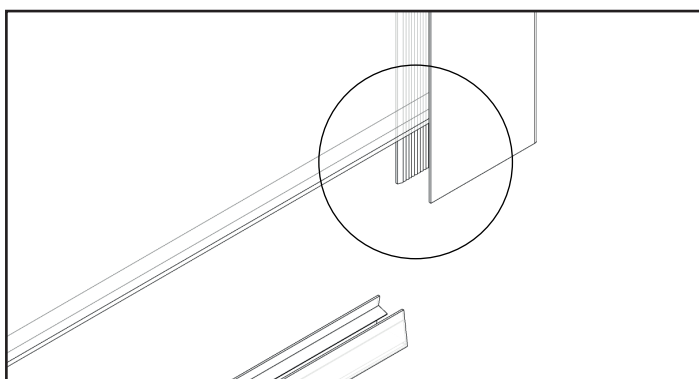

3° PASAJE








1. Inserción del vidrio fijo en el interior del perfil mural
2. Introduzca la junta del rollo entre los dos perfiles de aluminio.

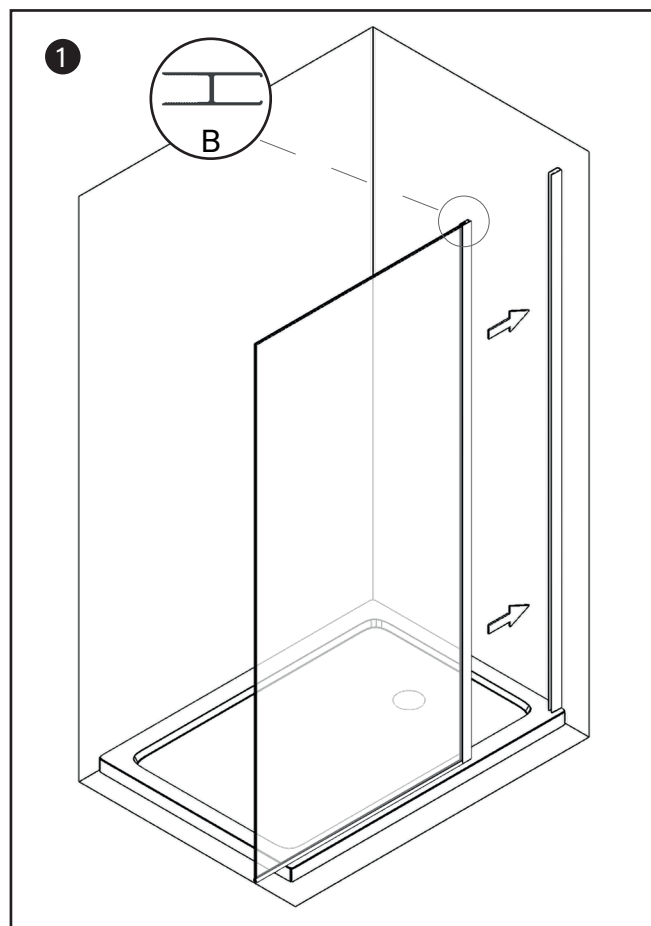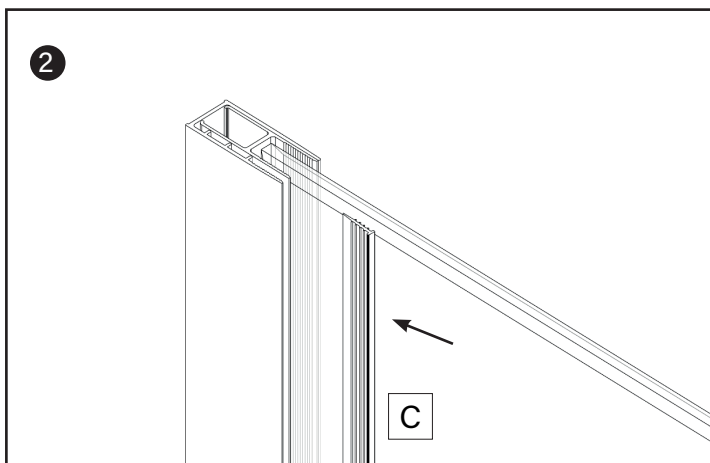

4° PASSAGGIO


1. Coloque el soporte de la barra de sujeción en la pared y marque el orificio con un lápiz.
2. Taladre el agujero en la pared con el taladro, inserte el taco y atornille los tornillos para fijar el soporte.
3. Introduzca la barra en el soporte y fíjela con la llave hexagonal.
4. Coloque la barra de sellado en la pared fija, ajustando la extensión actuando sobre el telescopio.
5. Apriete los tornillos de fijación al cristal.
6. Asegure la barra con la llave hexagonal.

Nota: la barra de estanqueidad horizontal es esencial para la correcta estanqueidad de la mampara de ducha, garantiza la resistencia a la tensión del cristal fijo.

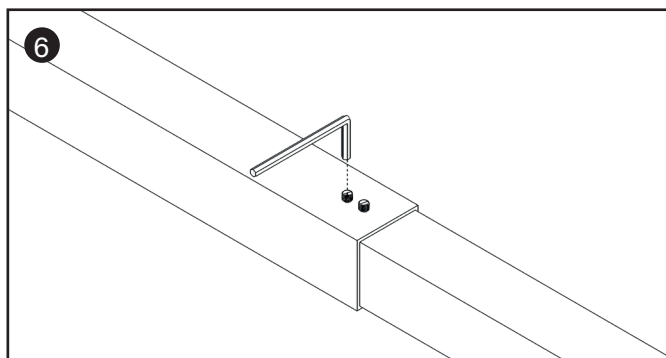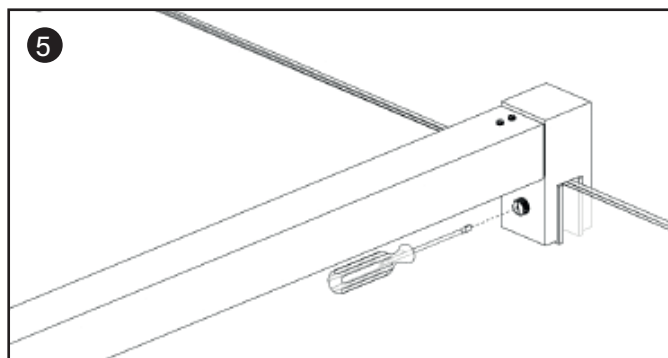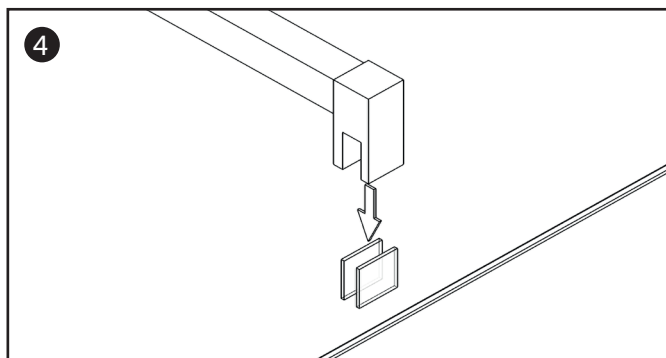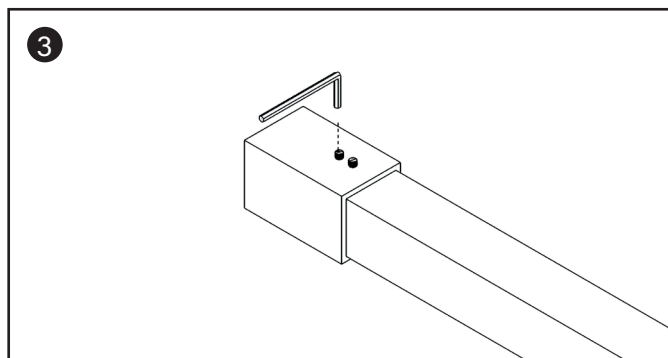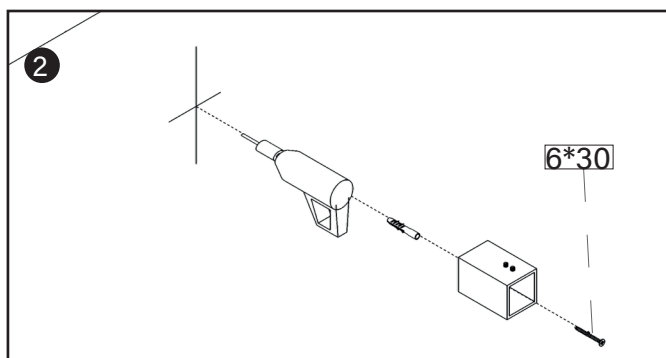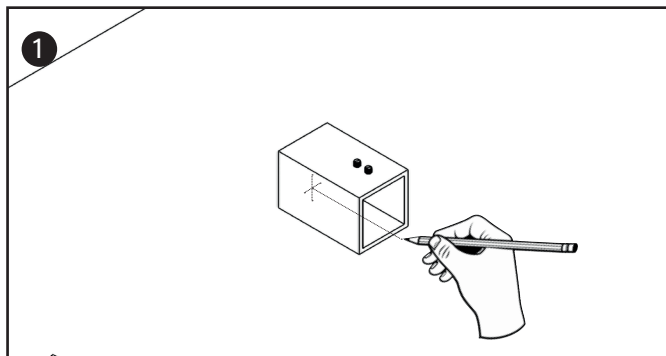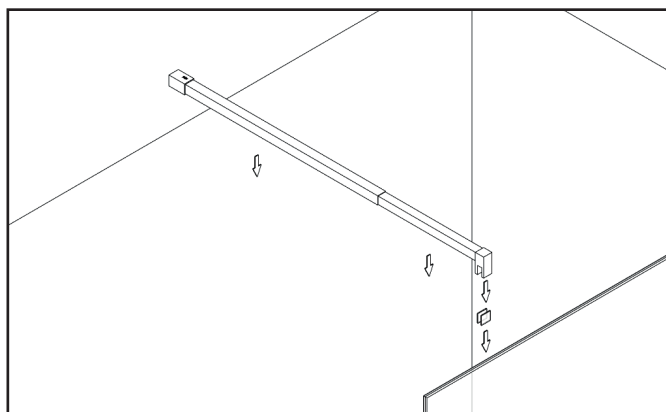

5° PASAJE

1. Coloque el perfil decorativo encima del perfil mural.

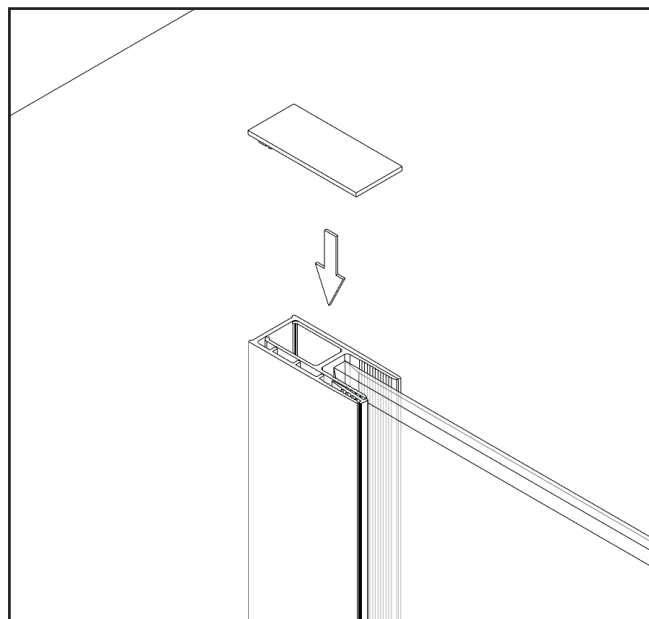

6° PASAJE

1. Sellar con silicona como se indica y esperar 24 horas.

