

Filadelfia black

OPIS

Ścianka prysznicowa typu Walk-in, ze szkła hartowanego przezroczystego 8 mm z powłoką antykamieniową Easy-Clean i profilami z czarne aluminium antybakteryjnego, wysokość 200 cm. Możliwość montażu odwracalnego. W zestawie ramię uszczelniające do ściany.




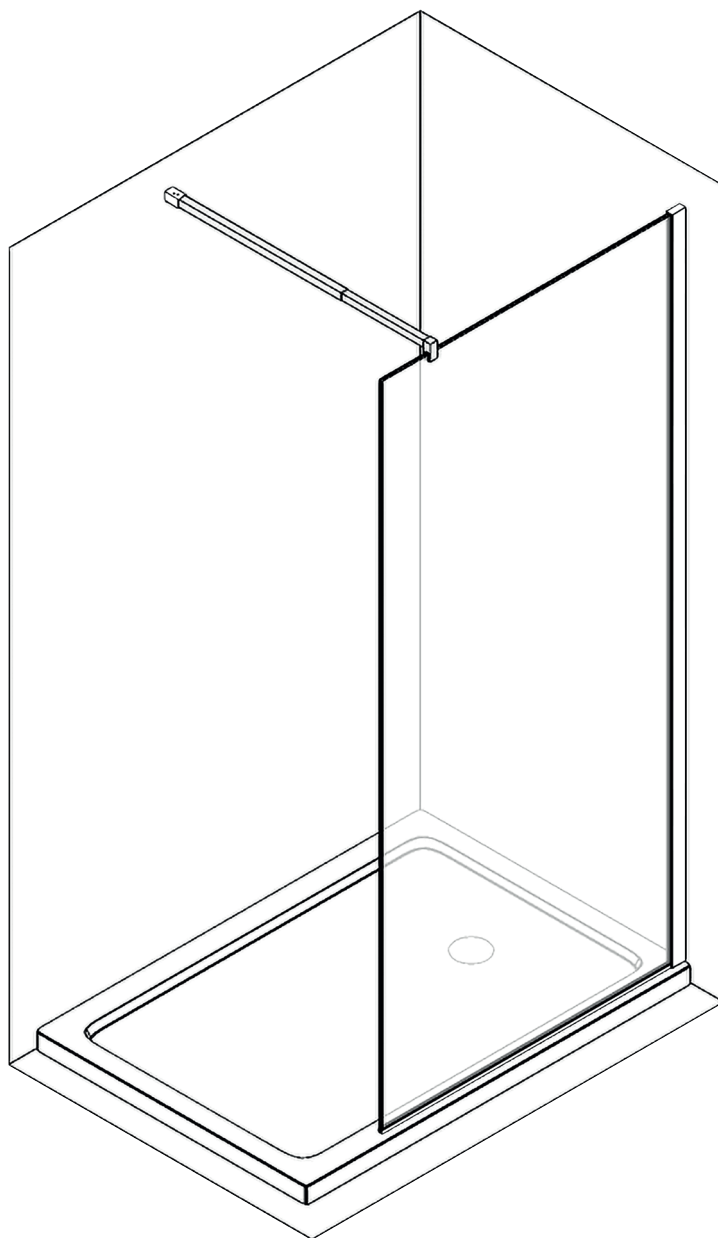


TABELA WYMIARÓW


MODEL	WYMIARY A
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

ODWRACALNY


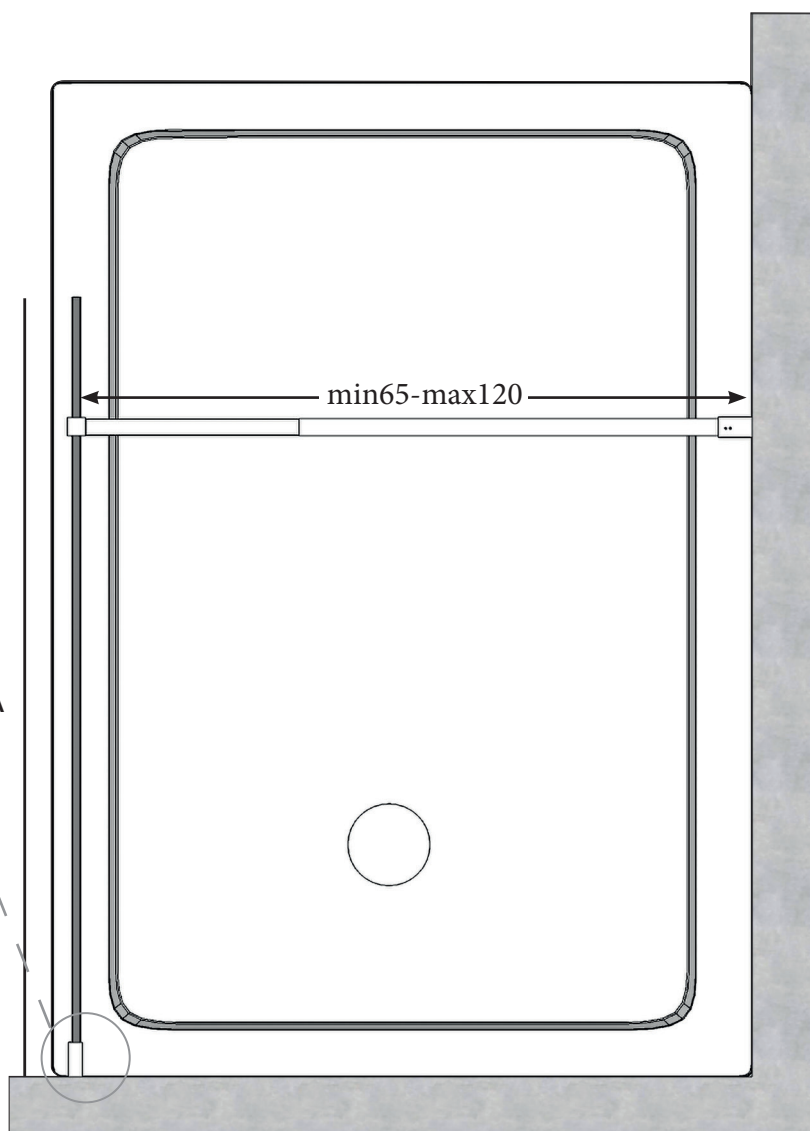
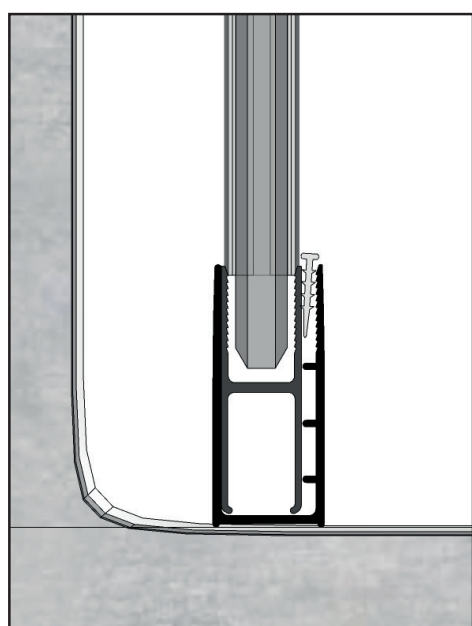
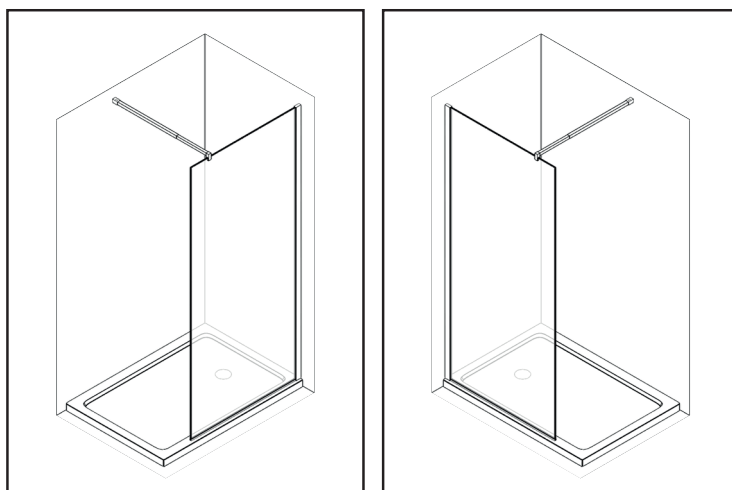


FILADELFIA BLACK

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

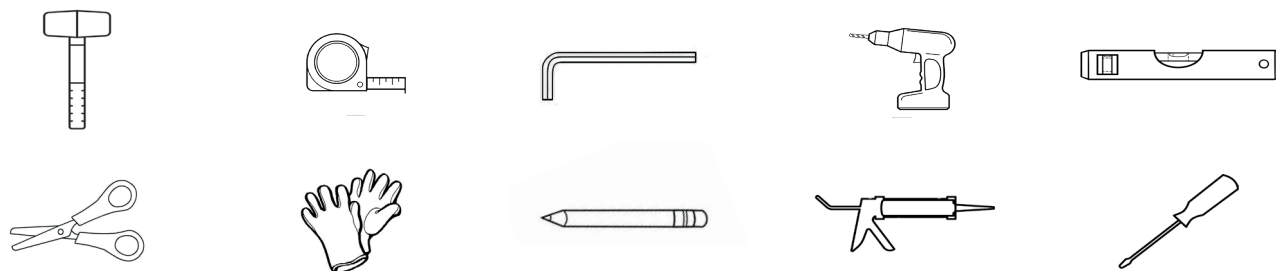

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

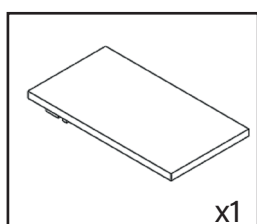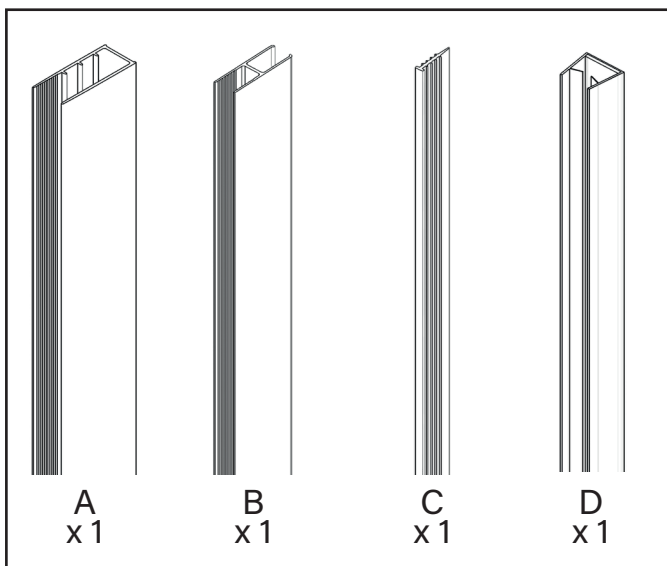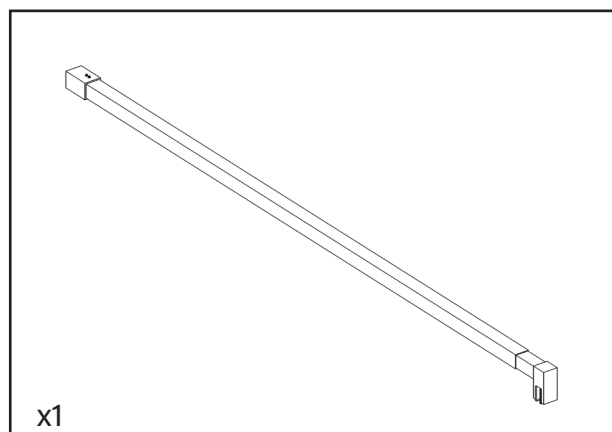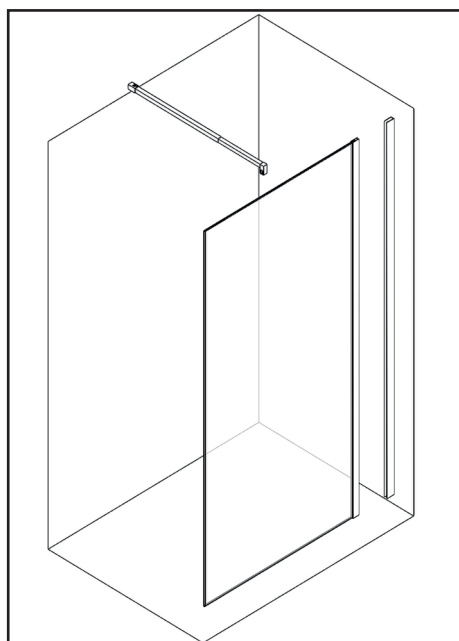

Osłona profili





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profil na ścianie i użyć poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wykonać otwory w ścianie wiertarką.
5. Włożyć kołki do ściany i przykręcić śruby, aby zamocować profile.

WAŻNE

jest zalecane, aby nie montować profili bezpośrednio przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiać około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

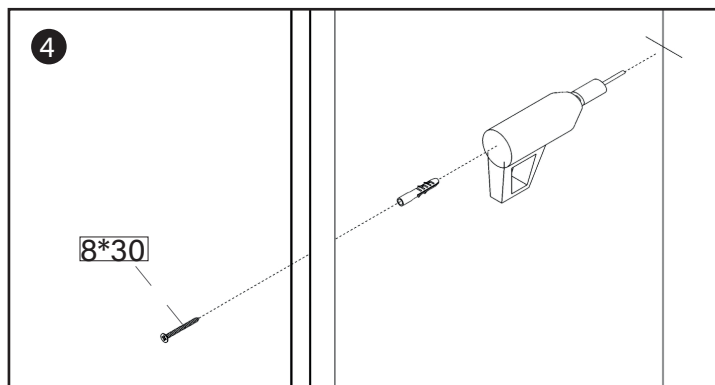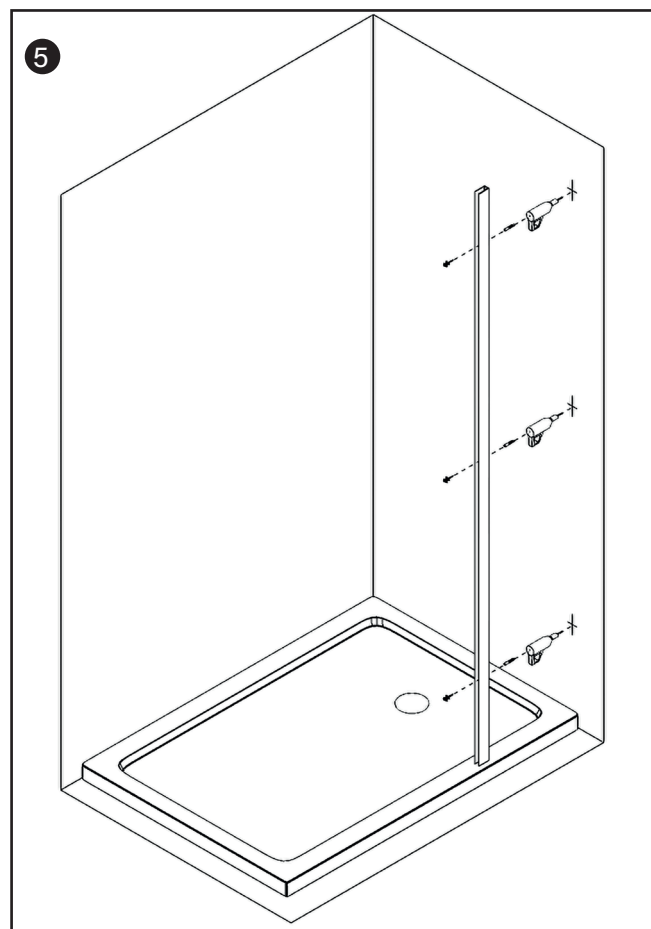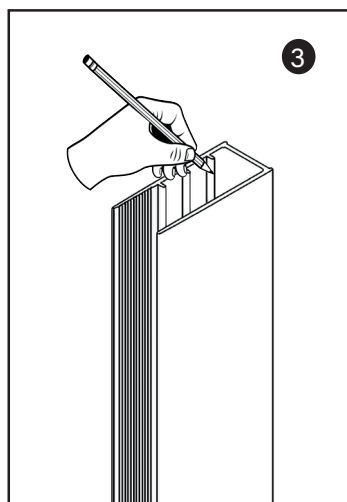
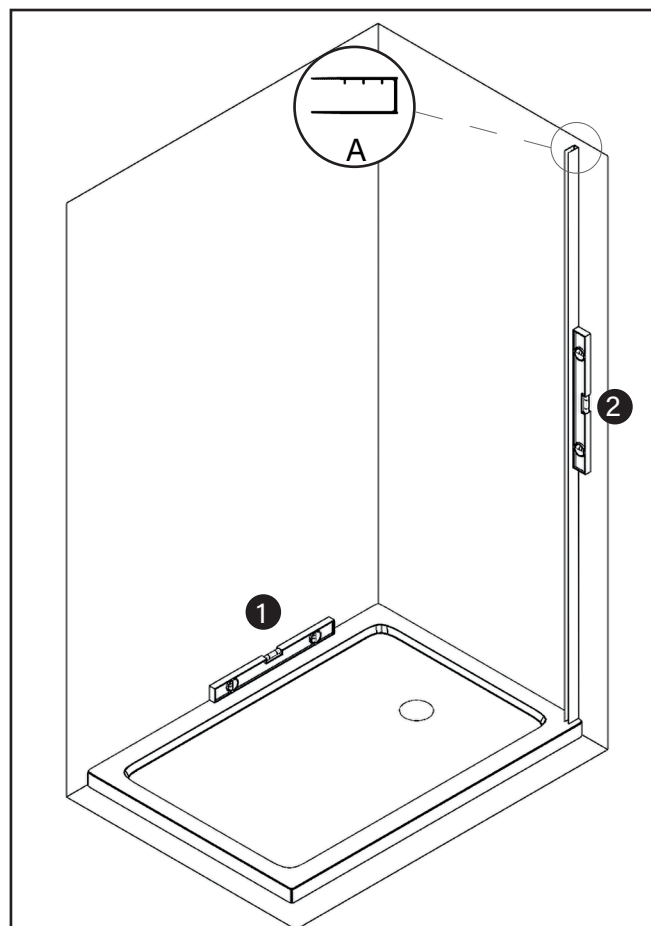


KROK 2

1. Włóż uszczelkę pod płytę szklaną.



UWAGA

Rama wystaje po jednej stronie szkła, wystająca część służy jako miejsce na uszczelkę pod szkłem, powinna być zatem skierowana w dół.

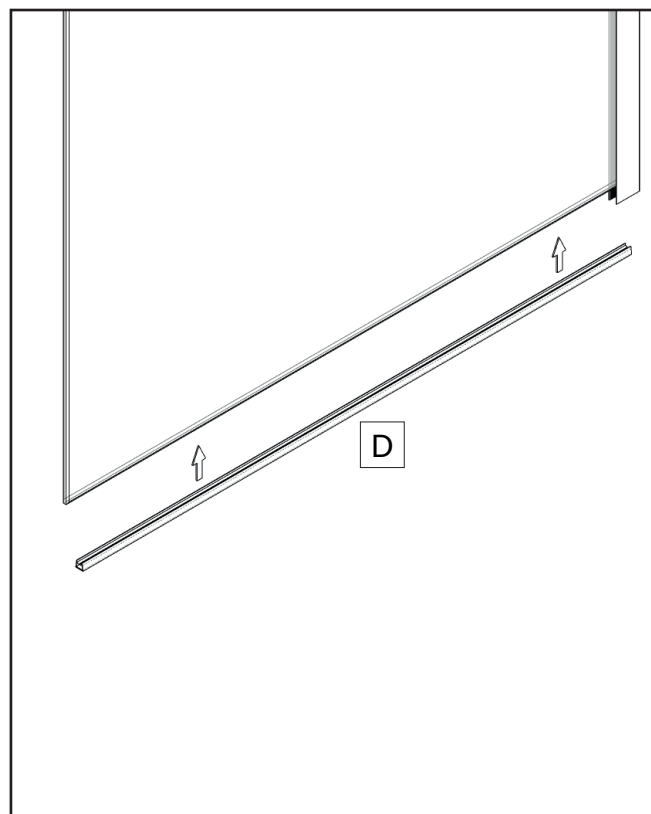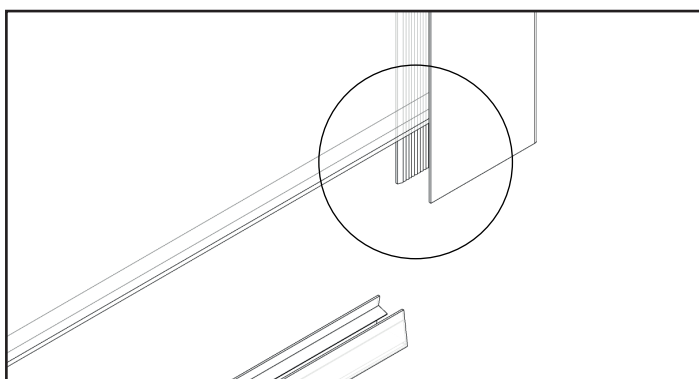

KROK 3








1. Włóż szkło stałe do profilu ściennego
2. Włóż uszczelkę w rolce między dwa profile aluminiowe.

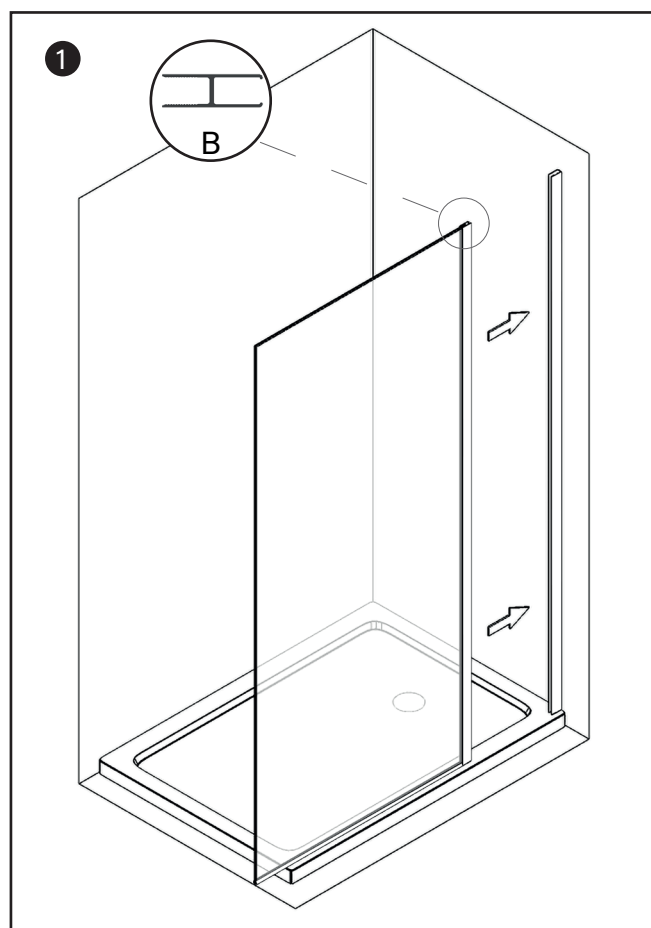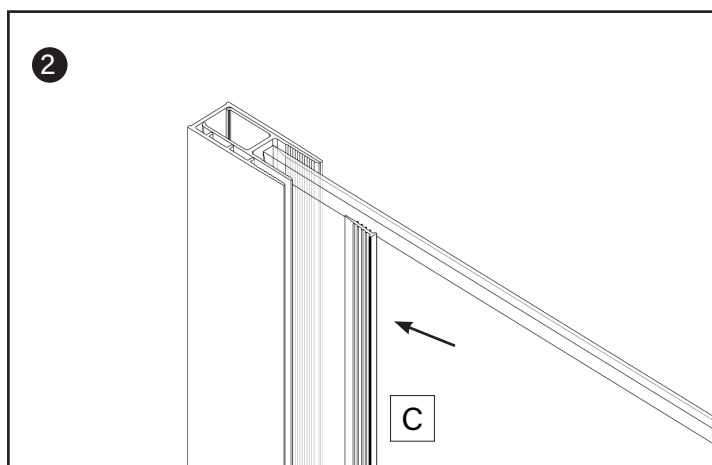

KROK 4


1. Umieścić uchwyt listwy uszczelniającej na ścianie i zaznaczyć miejsce na otwór ołówkiem
2. Wywiercić otwór w ścianie wiertarką, włożyć kołek rozporowy i przykręcić śruby, aby zamocować uchwyt
3. Włożyć listwę do uchwytu i zabezpieczyć ją kluczem sześciokątnym
4. Umieścić listwę uszczelniającą na stałej ścianie, regulując jej rozciągnięcie za pomocą teleskopu
5. Przykręcić śruby do mocowania do szkła
6. Zabezpieczyć listwę kluczem sześciokątnym.

UWAGA: pozioma listwa uszczelniająca jest kluczowa dla prawidłowego uszczelnienia kabiny prysznicowej, zapewnia odporność na obciążenia na stałym szk-le.

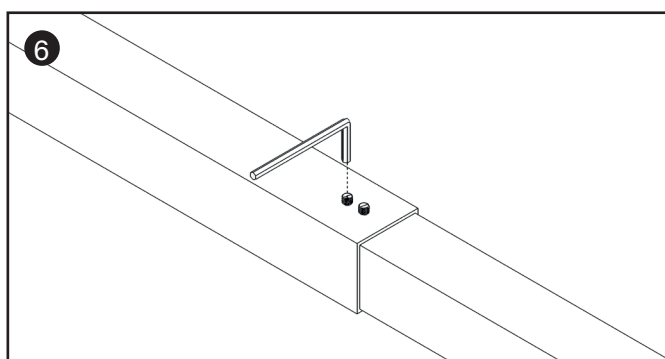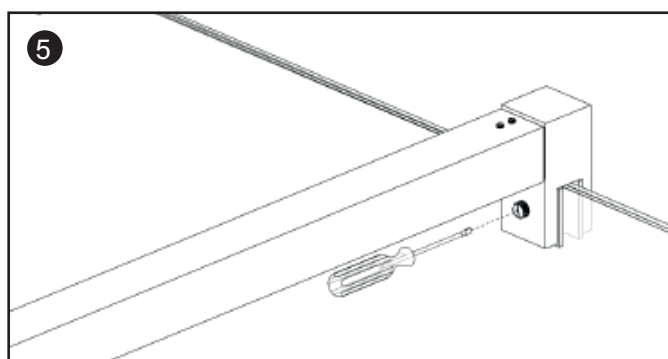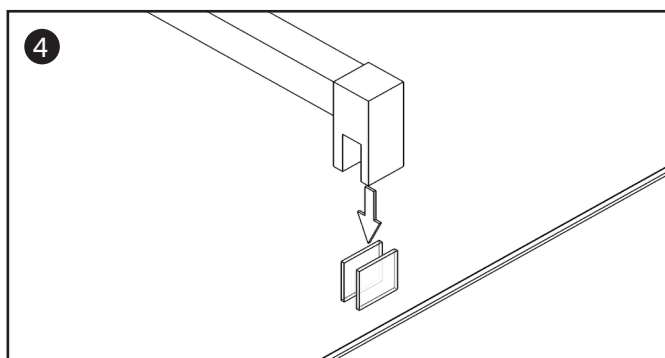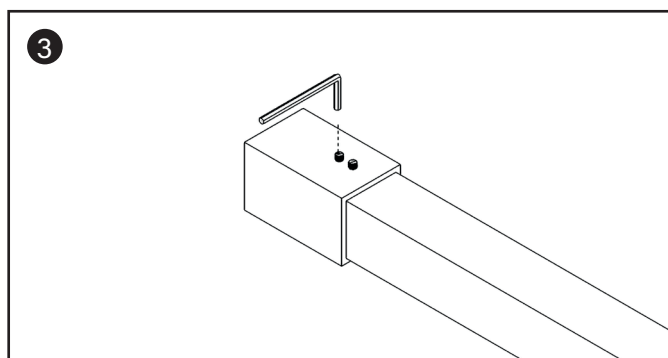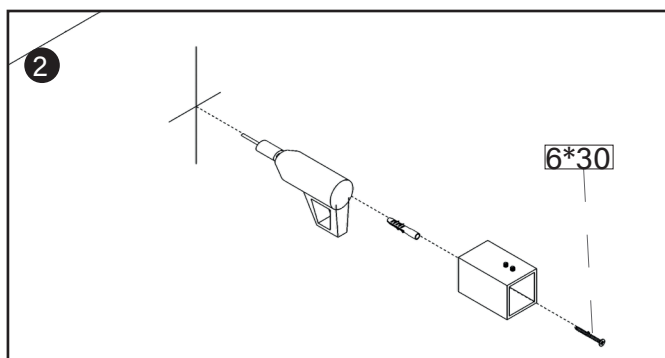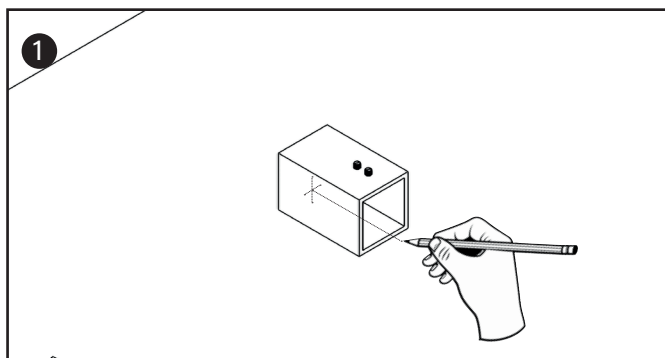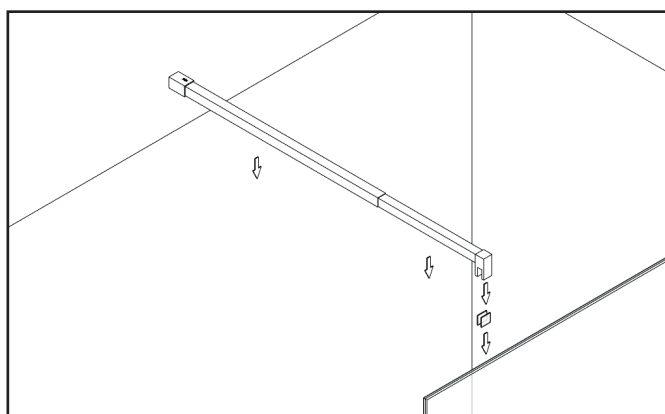

KROK 5

1. Włóż profil dekoracyjny na górną część profilu ściennego.

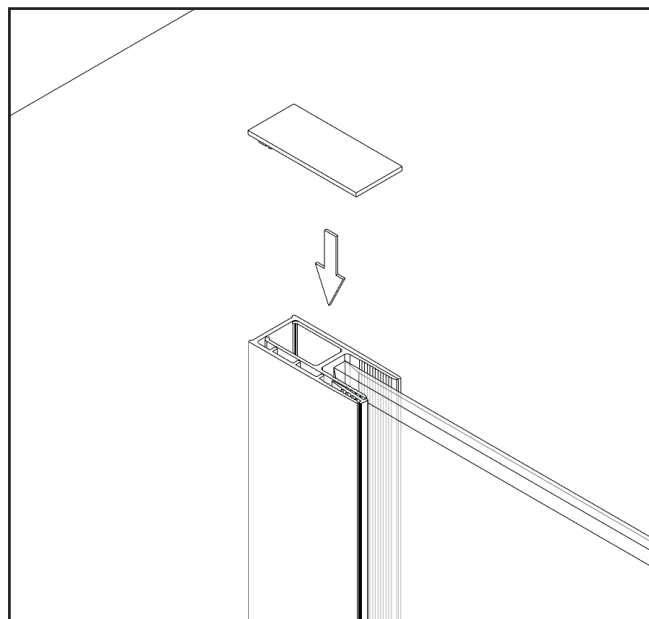

KROK 6

1. Uszczelnić silikonem jak na rysunku i odczekać 24h.

