

Floor

Odwod liniowy do prysznicza na poziomie podłogi (**stal nierdzewna**)

OPIS

Odwod liniowy ze stali nierdzewnej AISI do brodzików montowanych na poziomie podłogi. Korpus wykonany ze stali, a pokrywa ze szczotkowanej stali nierdzewnej o satynowym wykończeniu. Korpus posiada regulowane nóżki o wysokości od 80 mm do 140 mm.

Szerokość odvodu: 7 cm.

Dostępny w wersjach: 60/70/80/90/100/110/120 cm.


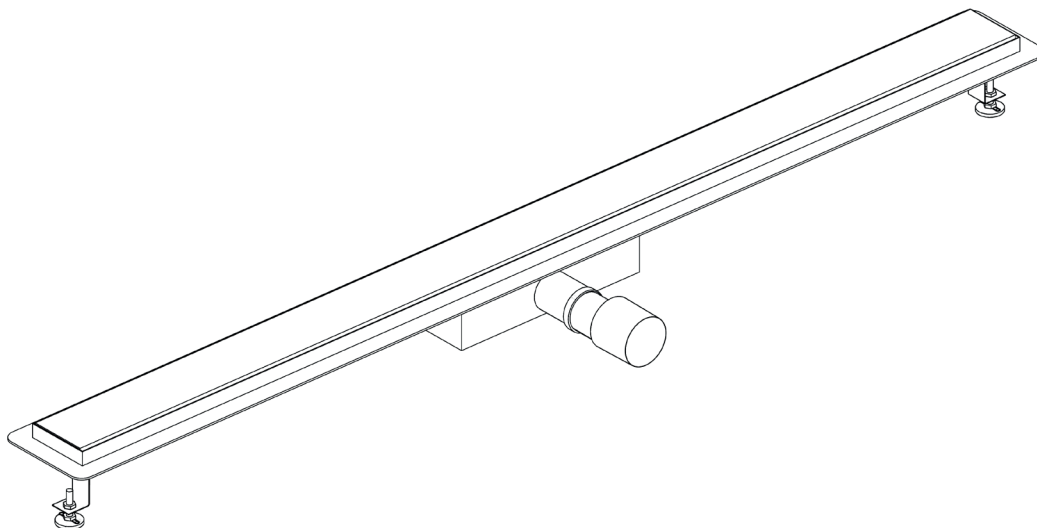





TABELA WYMIARÓW

ARTYKUŁ	WYMIAR
LINEA60	60x7
LINEA70	70x7
LINEA80	80x7
LINEA90	90x7
LINEA100	100x7
LINEA110	110x7
LINEA120	120x7

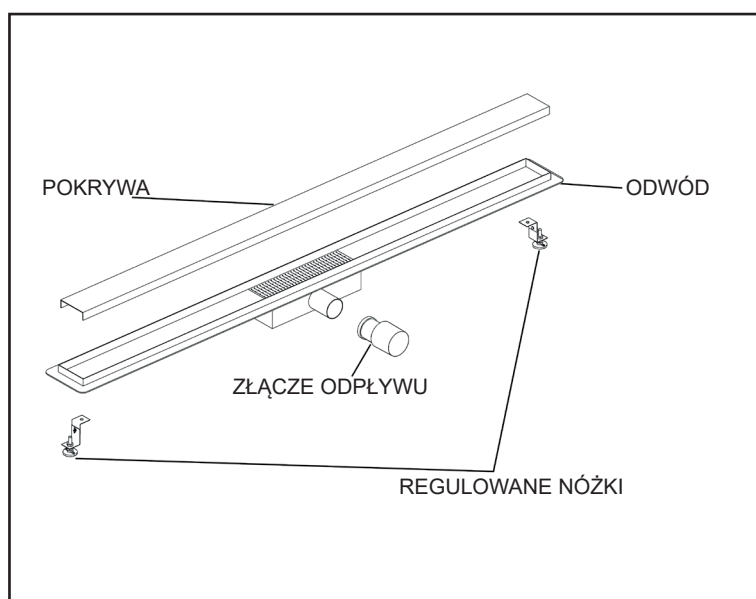


Odwod liniowy dostarczany jest w komplecie z mocowaniami, korpusem, pokrywą, membraną uszczelniającą oraz adapterem do odpływów Ø40 i Ø50.


DOKUMENTACJA TECHNICZNA

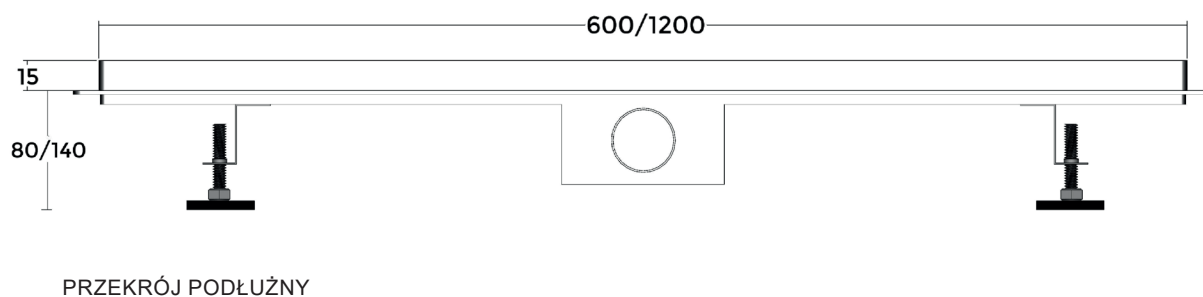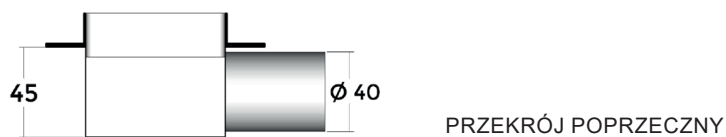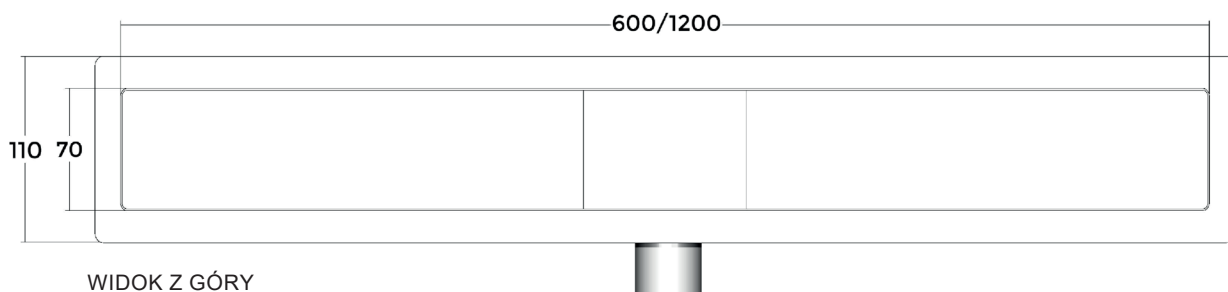


NARZĘDZIA POTRZEBNE




ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

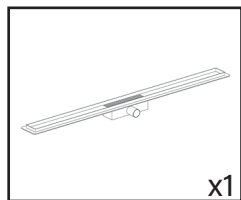


Odwod

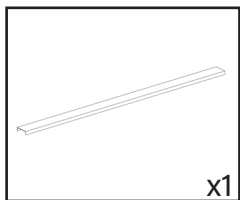


Pokrywa

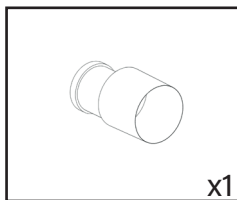

Złącze

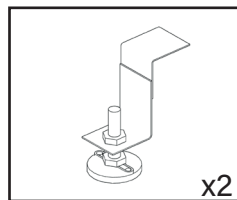

Nóżki




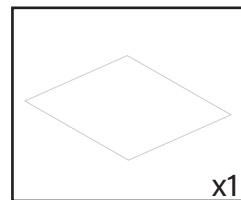


Membrana
uszczelniająca

MONTAŻ

1. KROK

- Przed montażem odvodu należy zdjąć pokrywę, aby jej nie uszkodzić. Należy upewnić się, że żadne zanieczyszczenia (zaprawa itp.) nie dostaną się do odpływu podczas prac.
- Podłączyć odwod do instalacji odpływowej za pomocą dostarczonego złącza 40 mm.
- Wyregulować wysokość nóżek, dostosowując ją do grubości podłogi.
- Sprawdzić poziom odvodu za pomocą poziomicy.

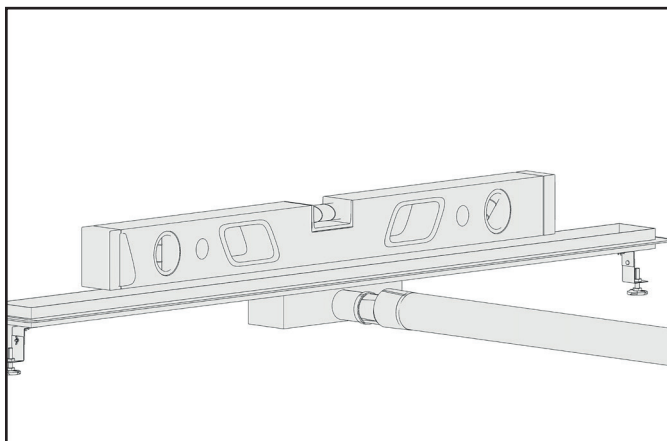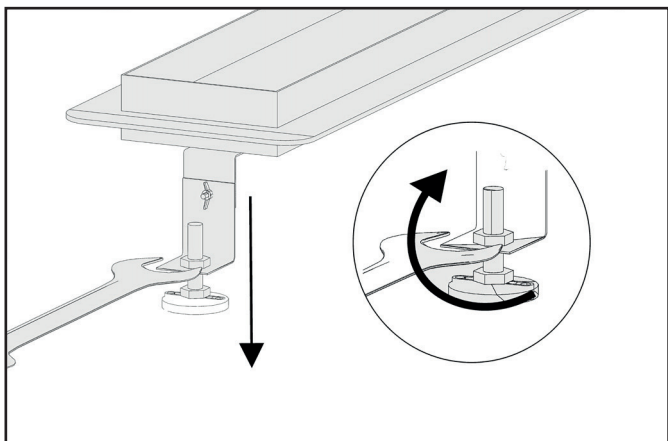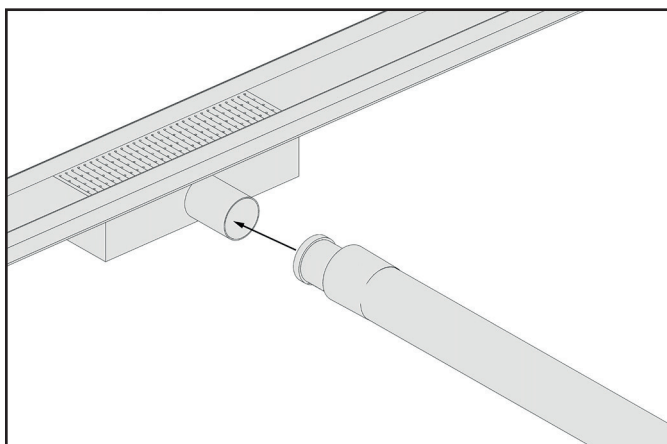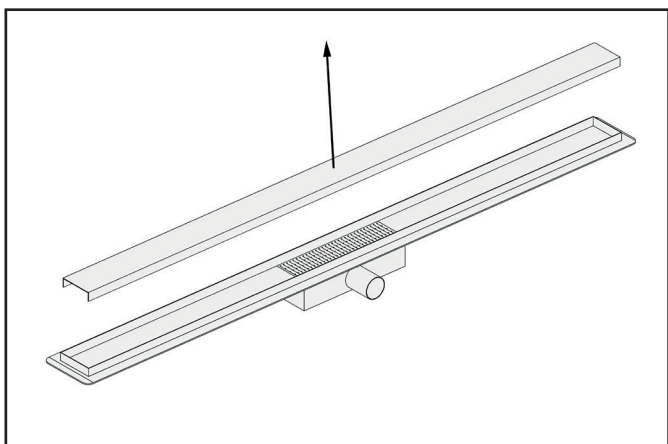

2. KROK

- Wykonać wylewkę, zachowując odpowiedni spadek dla prawidłowego odpływu wody.
- Wykonać hydroizolację podłogi i ścian, łącząc dołączoną membranę uszczelniającą i uszczelnić silikonem elastycznym.
- Przystąpić do układania płytek.
- W przypadku pokrywy kafelkowej, po ułożeniu podłogi zamontować ją w odwodzie po usunięciu folii ochronnej. Pokrywa ta, wykonana ze stali nierdzewnej, jest odwracalna i może być używana jako wersja stalowa bez płytek.

