

Caracas

BESCHREIBUNG

Duschtür mit Faltöffnung, aus 6 mm gehärtetem Glas, mit leicht zu reinigender Anti-Kalk-Behandlung, die durch spezielle Etiketten gekennzeichnet ist. Umkehrbarer Einbau, Höhe 190 cm, Klarglas und verchromte Messingscharniere.





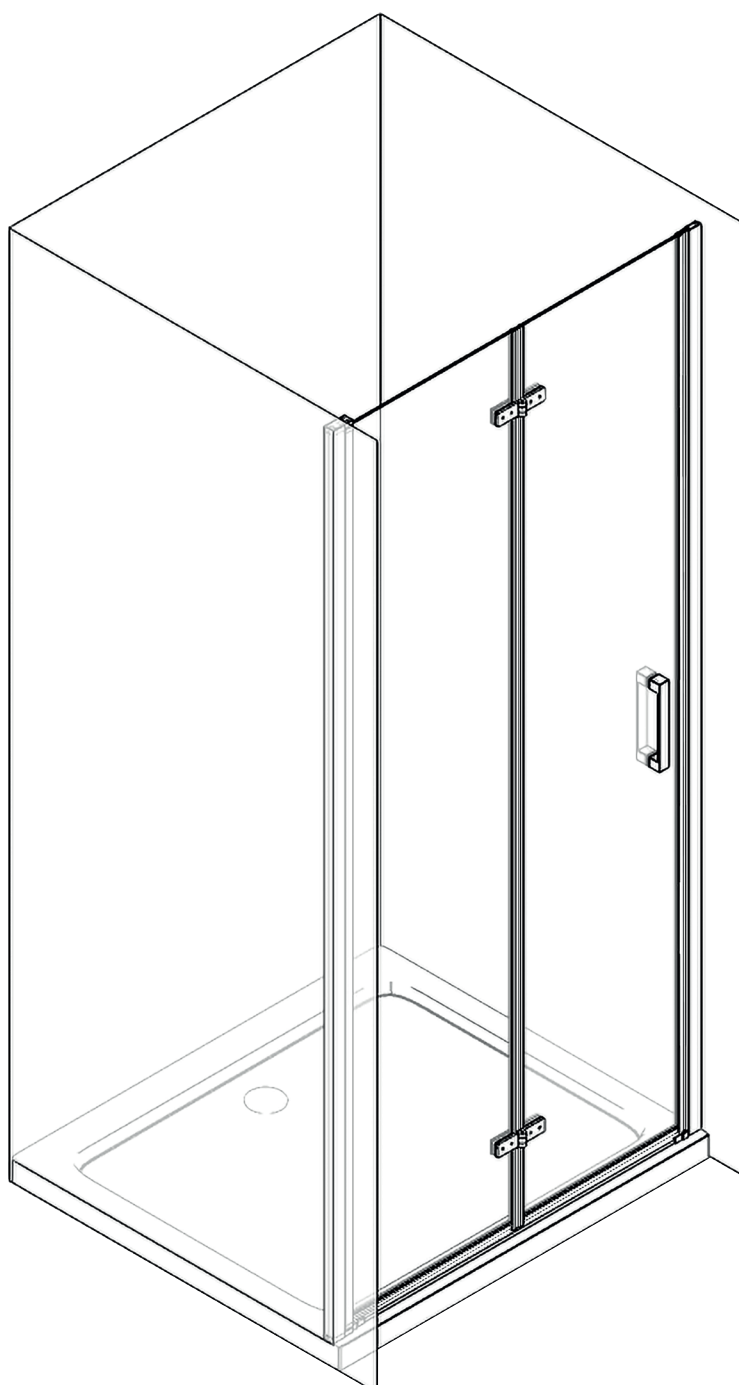



TABELLE DER MASSNAHMEN

MODELL	MASSE A
60	580 - 615
65	630 - 665
70	680 - 715
75	730 - 765
80	780 - 815
85	830 - 865
90	880 - 915
95	930 - 965
100	980 - 1015


REVERSIBEL

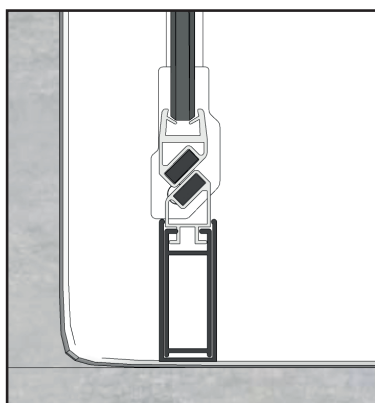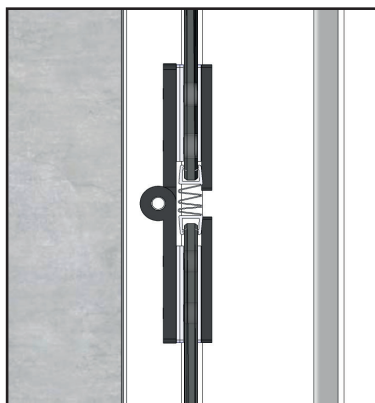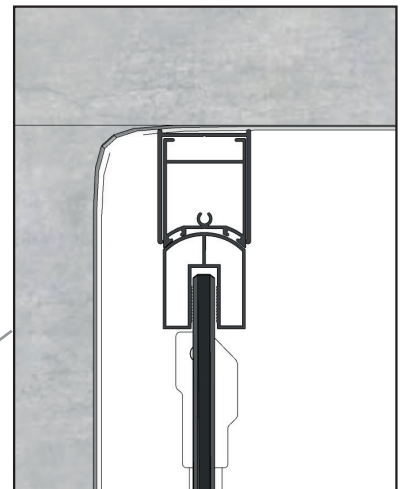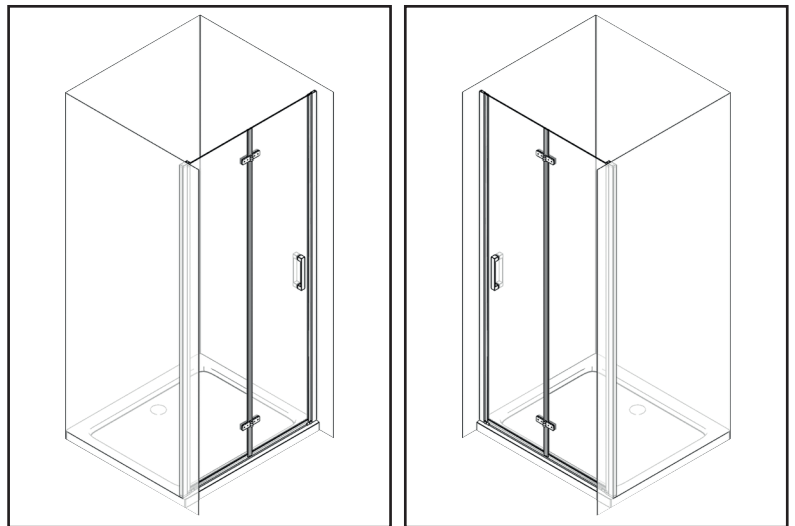




A

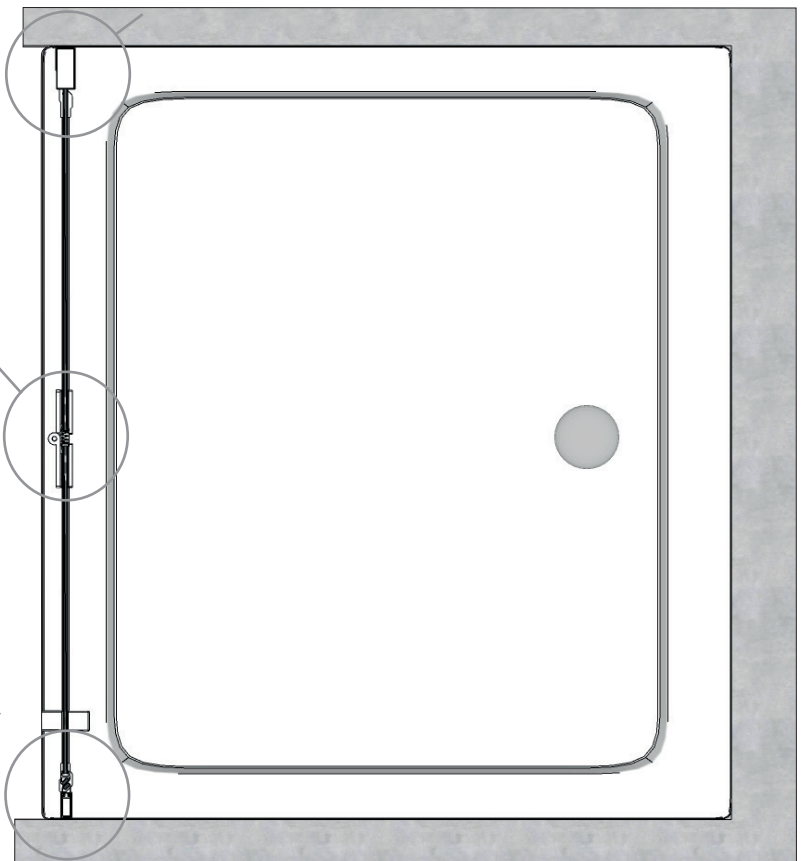


ERFORDERLICHES WERKZEUG

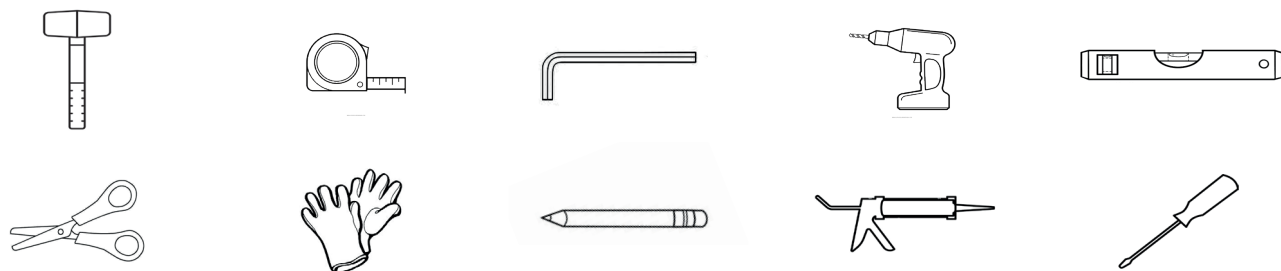


VERPACKUNGSIHALT

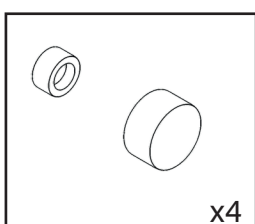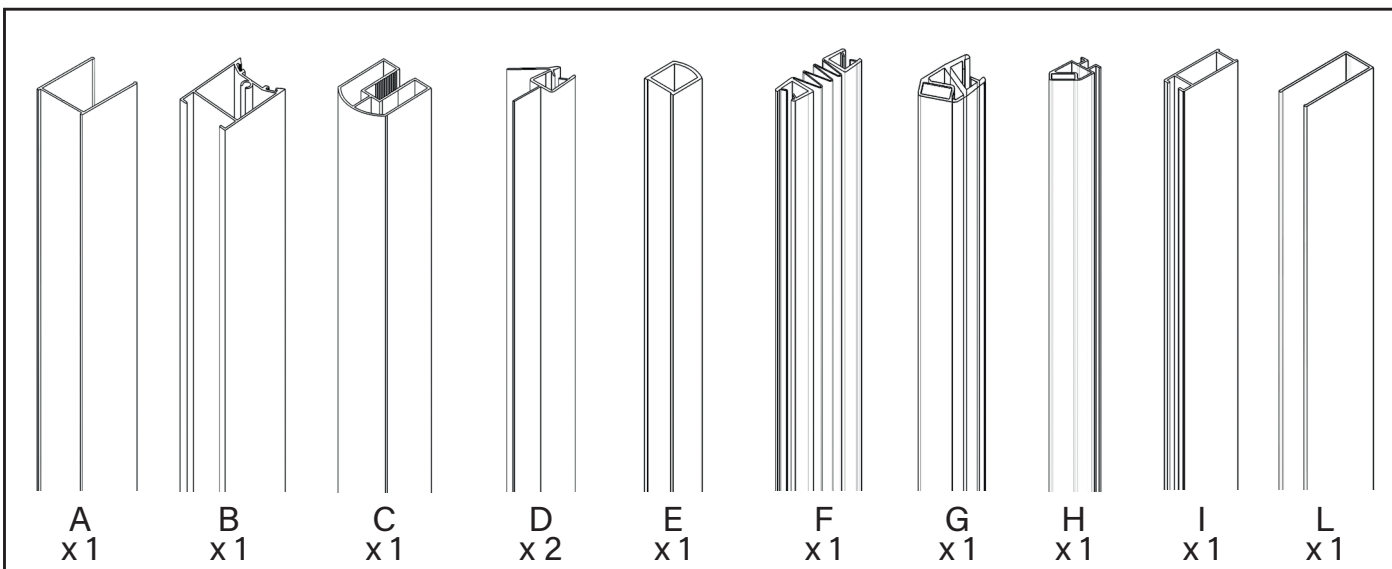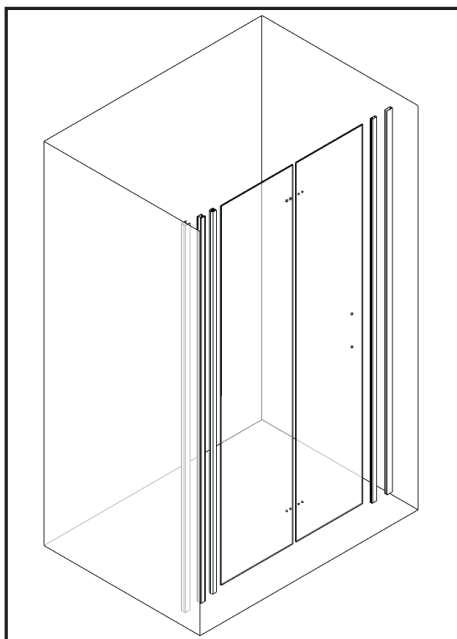


Schraubverschlüsse

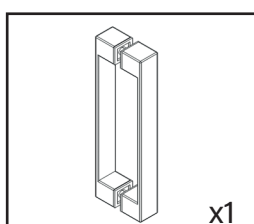

Handgriff

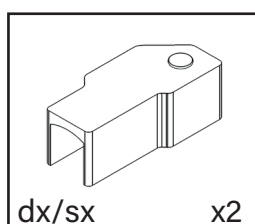

Befestigungswinkel

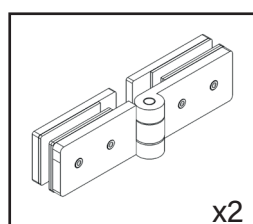

Scharnier





MONTAGE

1. SCHRITT

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.


IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

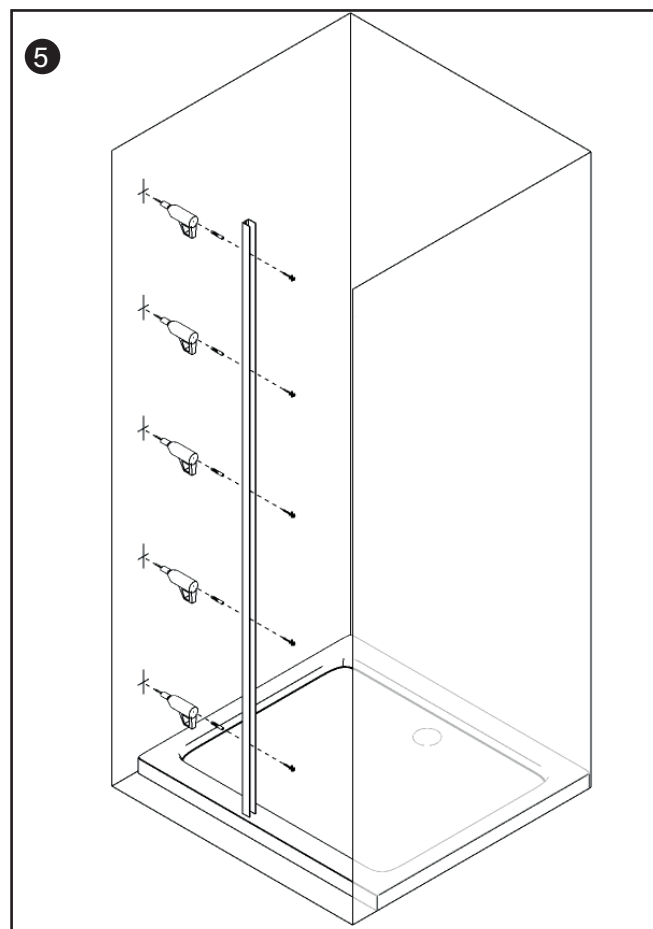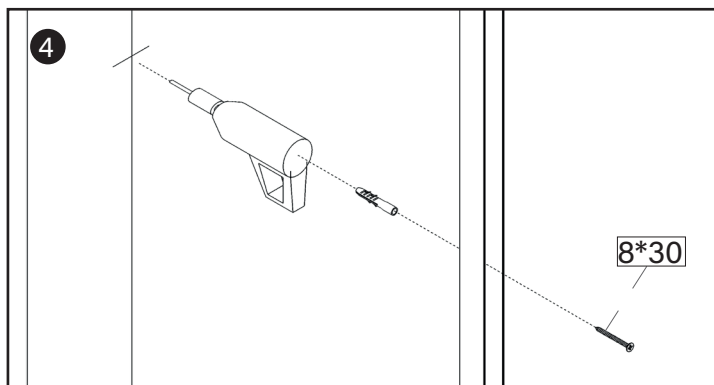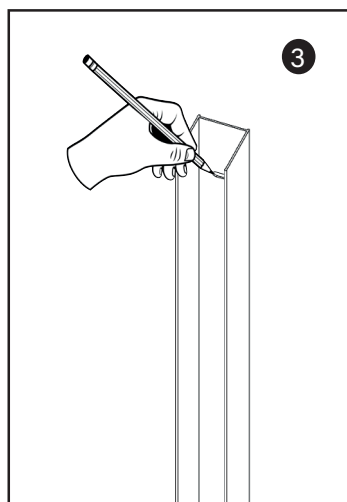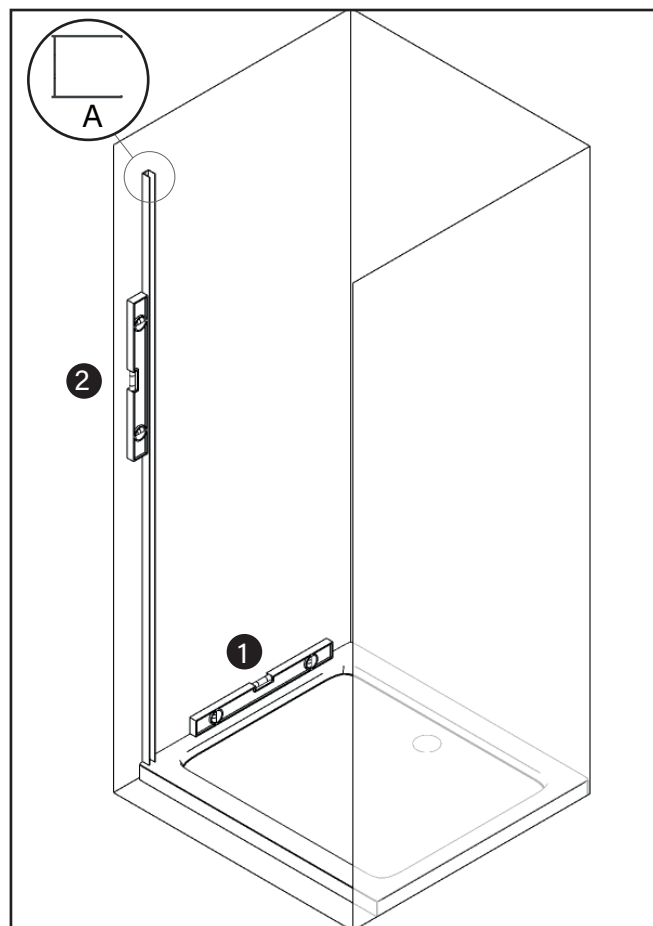



2. SCHRITT

1. Setzen Sie das 6-mm-Glas auf der Türseite in das zuvor montierte Wandprofil ein.

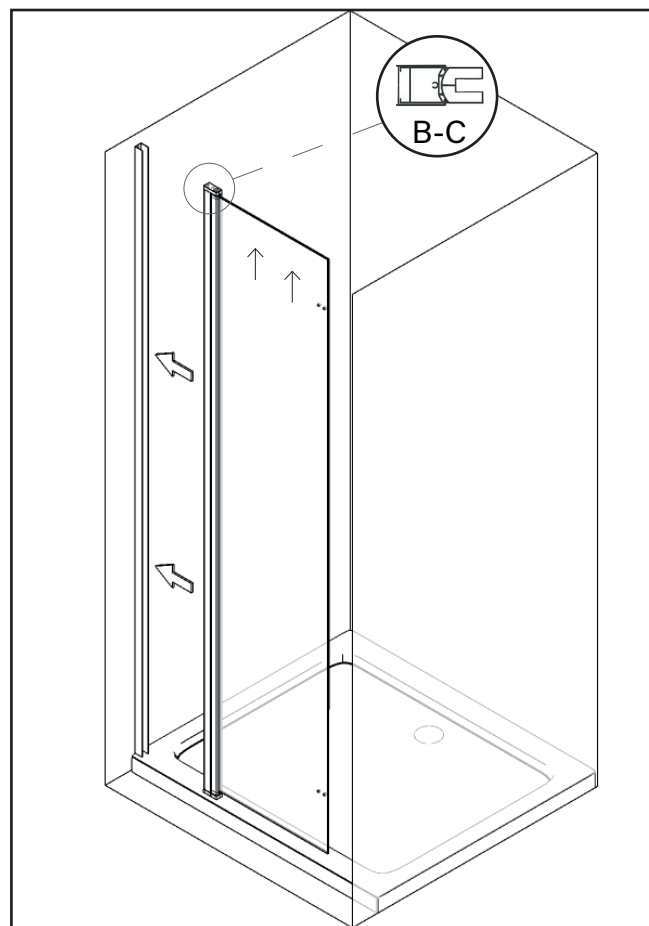



3. SCHRITT

1. Positionieren Sie die Scharniere auf dem 6-mm-Glas an der Türseite und befestigen Sie sie wie abgebildet am Glas.
2. Setzen Sie die Tropfdichtung unter das Glas.

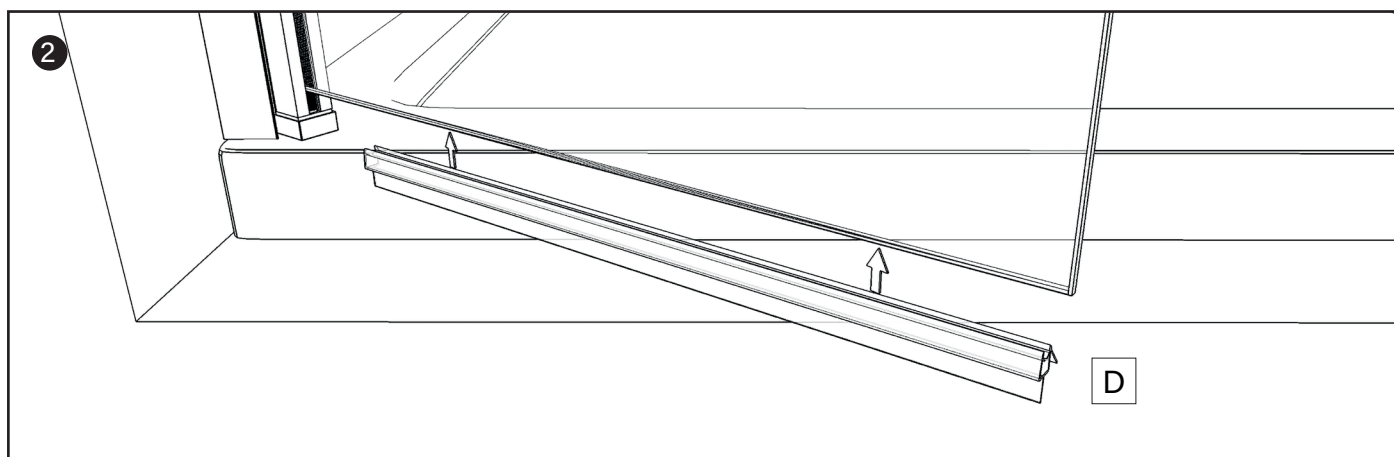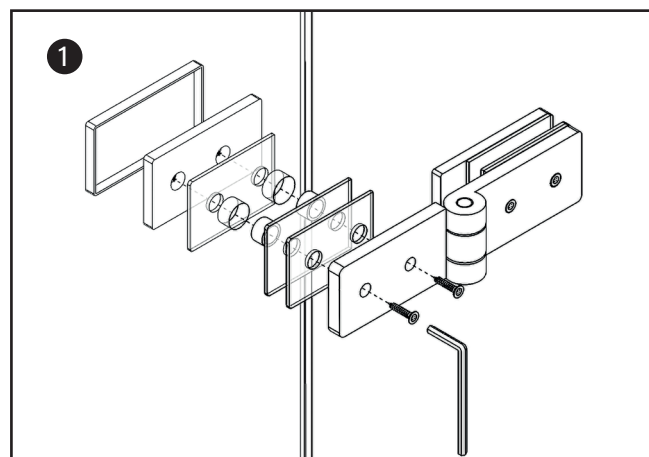




4. SCHRITT

1. Setzen Sie das 6-mm-Glas auf der Schließseite der Tür ein.
2. Schließen Sie die Befestigung der Scharniere am Glas wie gezeigt ab.

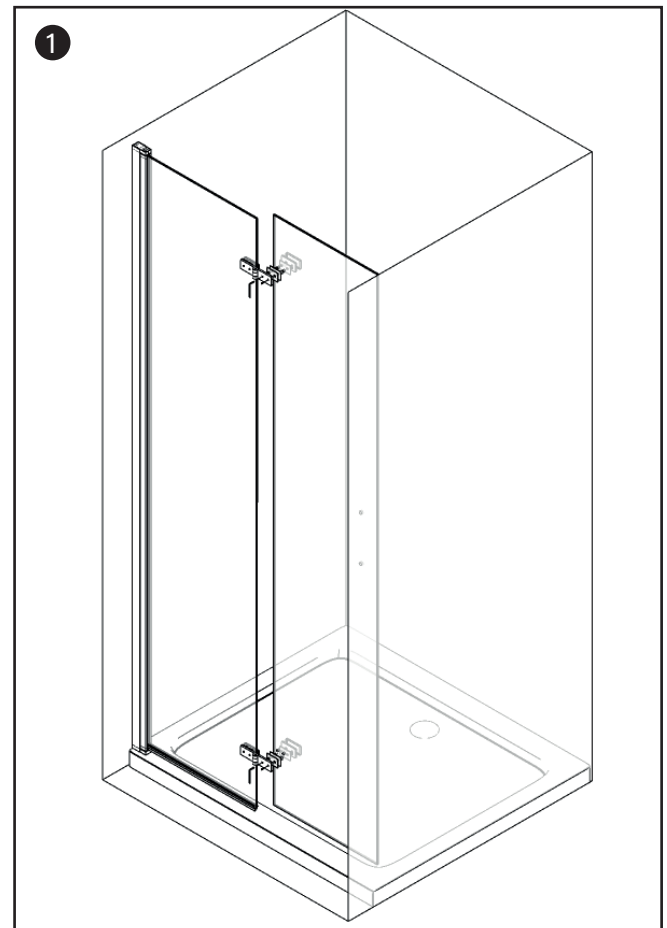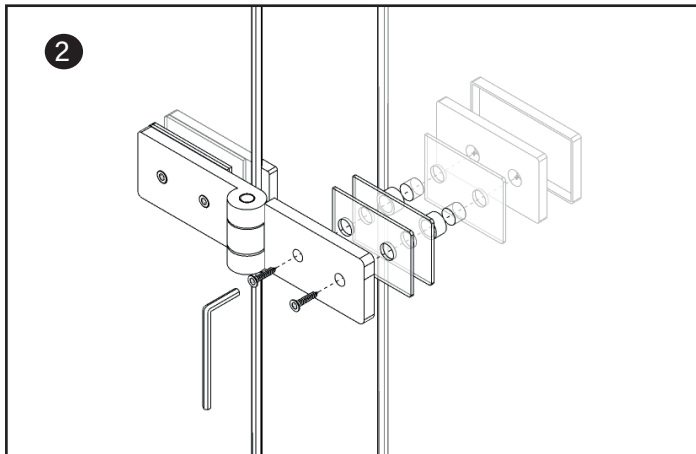





5. SCHRITT

1. Setzen Sie den Magneten von oben nach unten in das "Magnetanschlagprofil" ein.
2. Positionieren Sie die Dichtung, indem Sie sie wie in der Abbildung gezeigt formen, um sicherzustellen, dass die Tür richtig schließt und wasserdicht ist.
3. Bringen Sie die Magnetverschlusdichtungen an den Glasscheiben an.

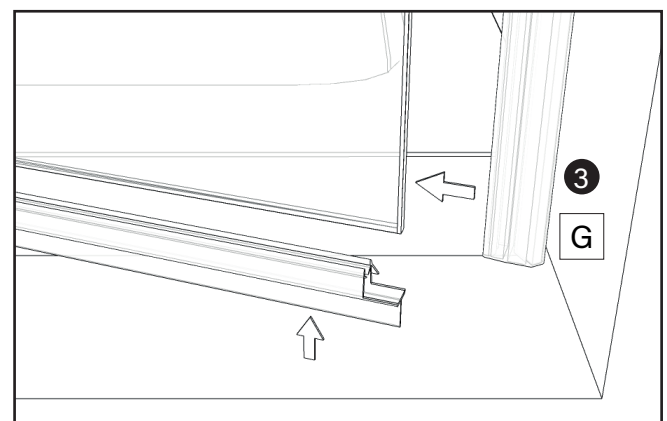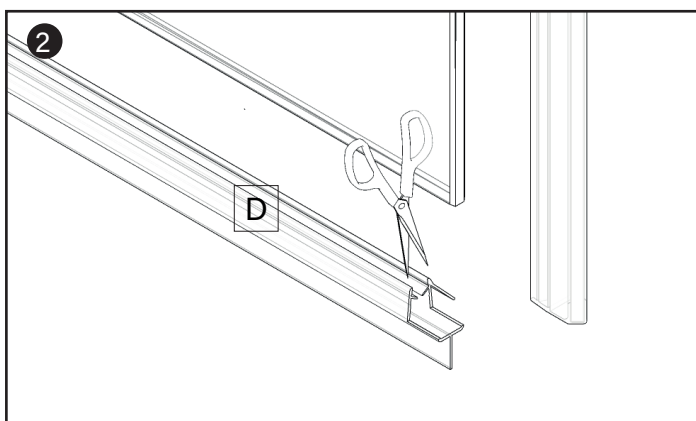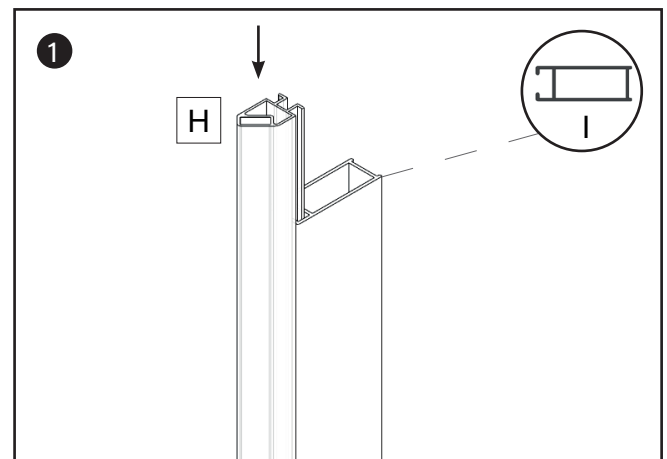


6. SCHRITT

1. Legen Sie das Wandprofil auf die Türschließseite und verwenden Sie die Wasserwaage.
2. Bohren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
3. Bohren Sie die Löcher mit der Bohrmaschine in die Wand.
4. Setzen Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um das Profil zu befestigen.

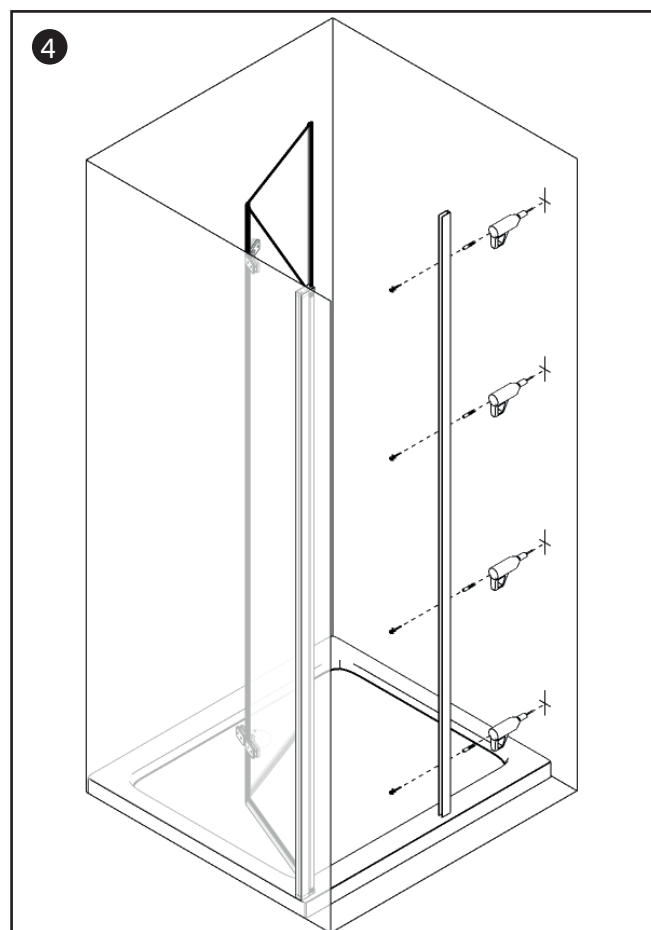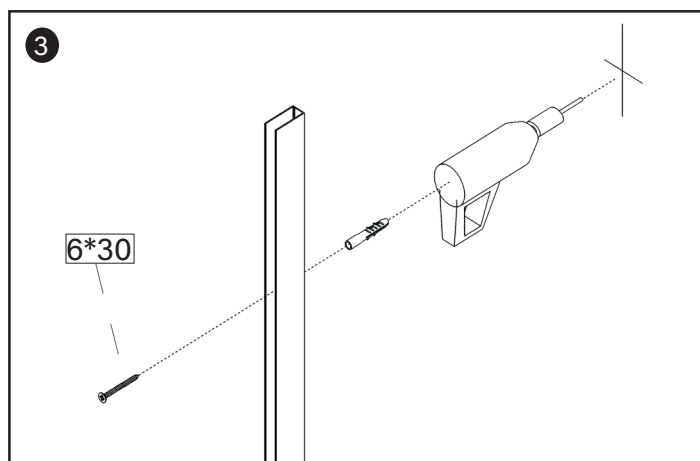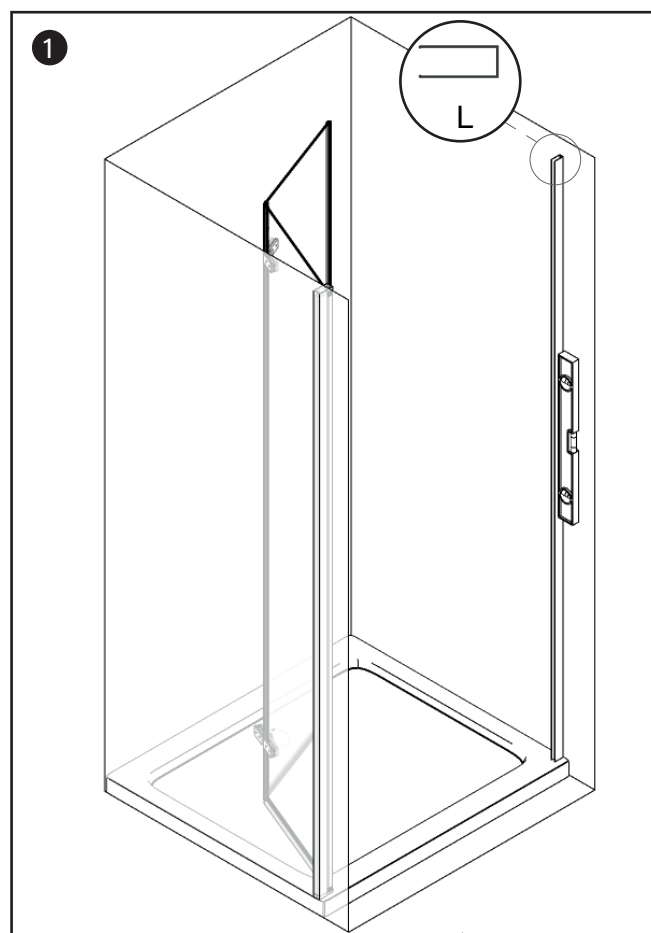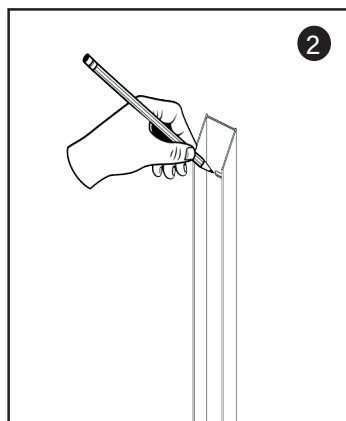

7. SCHRITT



1. Setzen Sie das magnetische Anschlagprofil in das zuvor befestigte Wandprofil ein.

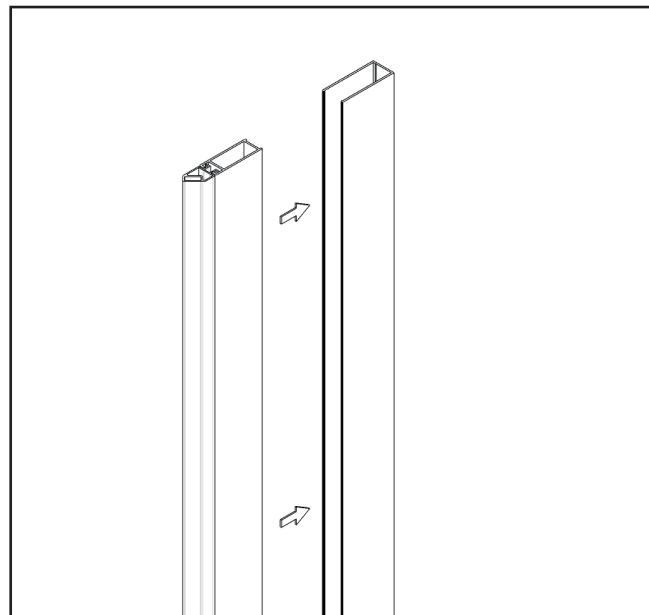

8. SCHRITT

1. Prüfen Sie die Dichtigkeit der Tür, bohren Sie dann Löcher und bringen Sie die 6x16 Schrauben zur Verriegelung mit dem Wandprofil an.
2. Bohren Sie Löcher und bringen Sie die 6x10-Schrauben von der Innenseite des Wandprofils, der Türschließseite, an, um es am Magnetschließerprofil zu befestigen und decken Sie die Schrauben mit den entsprechenden Dübeln ab.

Hinweis: Es müssen insgesamt 4 Löcher gebohrt werden, zwei auf jeder Seite, eins oben und eins unten. Die Schrauben werden mit den entsprechenden verchromten Kappen abgedeckt.

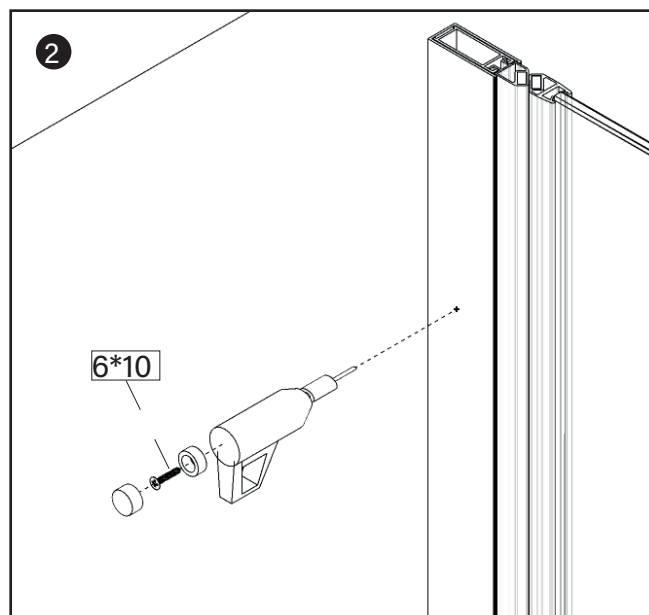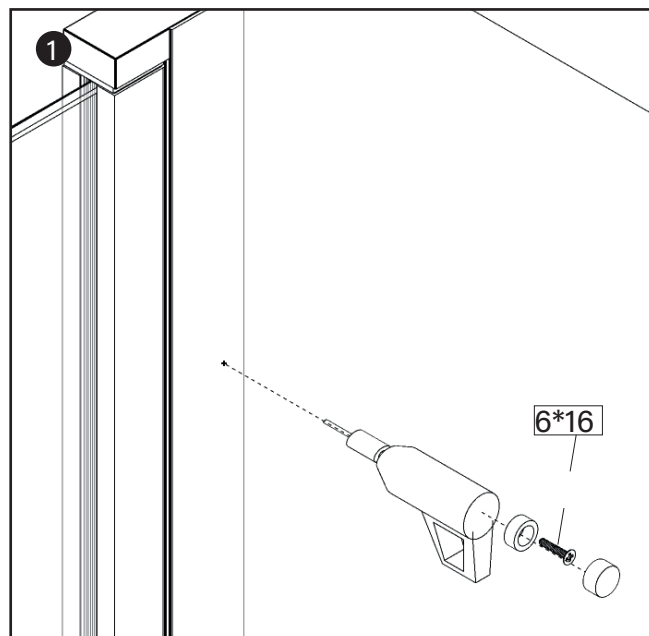


9. SCHRITT

1. Bringen Sie die ausziehbare Dichtung zwischen den beiden Scheiben an.
2. Die untere Dichtungsleiste silikonisieren und anbringen.
3. Silikonisieren und positionieren Sie die linken und rechten Befestigungslaschen.

Hinweis: Die Dichtungsleiste kann mit 6*16 Schrauben montiert werden, wenn sie bündig mit dem Boden ist.


ACHTUNG

Die korrekte Positionierung der unteren Dichtungsleiste und der linken und rechten Befestigungslaschen ist in Abbildung 4 dargestellt.

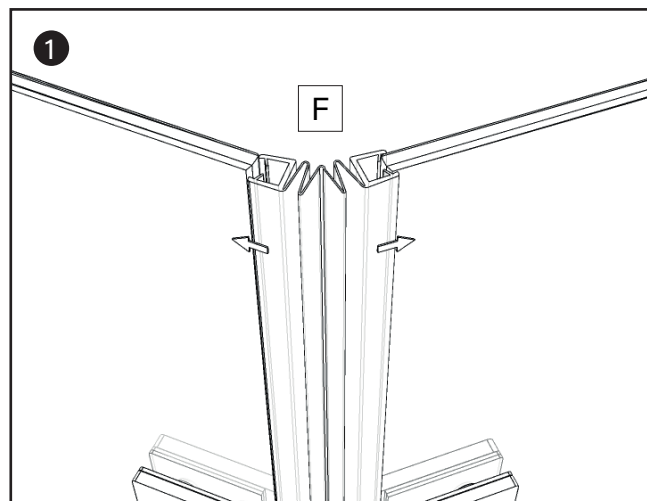

10. SCHRITT

1. Montieren Sie den Griff an der Tür (Loch auf der Innenseite).

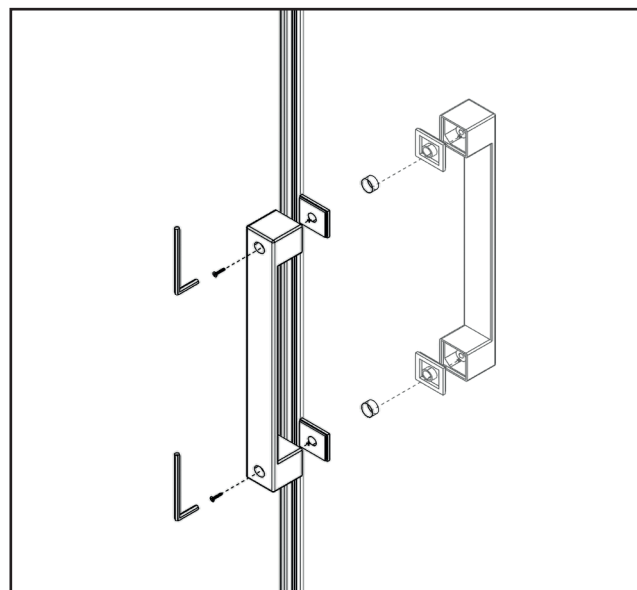

11. SCHRITT

1. Silikonisieren Sie die Außenseite der Duschkabine um den gesamten Umfang herum, wie in der Abbildung gezeigt, und warten Sie 24 Stunden.

