

Caracas

DESCRIPCIÓN

Puerta de ducha con apertura abatible, de cristal templado de 6 mm, con tratamiento antical fácil de limpiar indicado mediante etiquetas especiales. Instalación reversible, altura 190 cm, cristal transparente y bisagras de latón cromado.




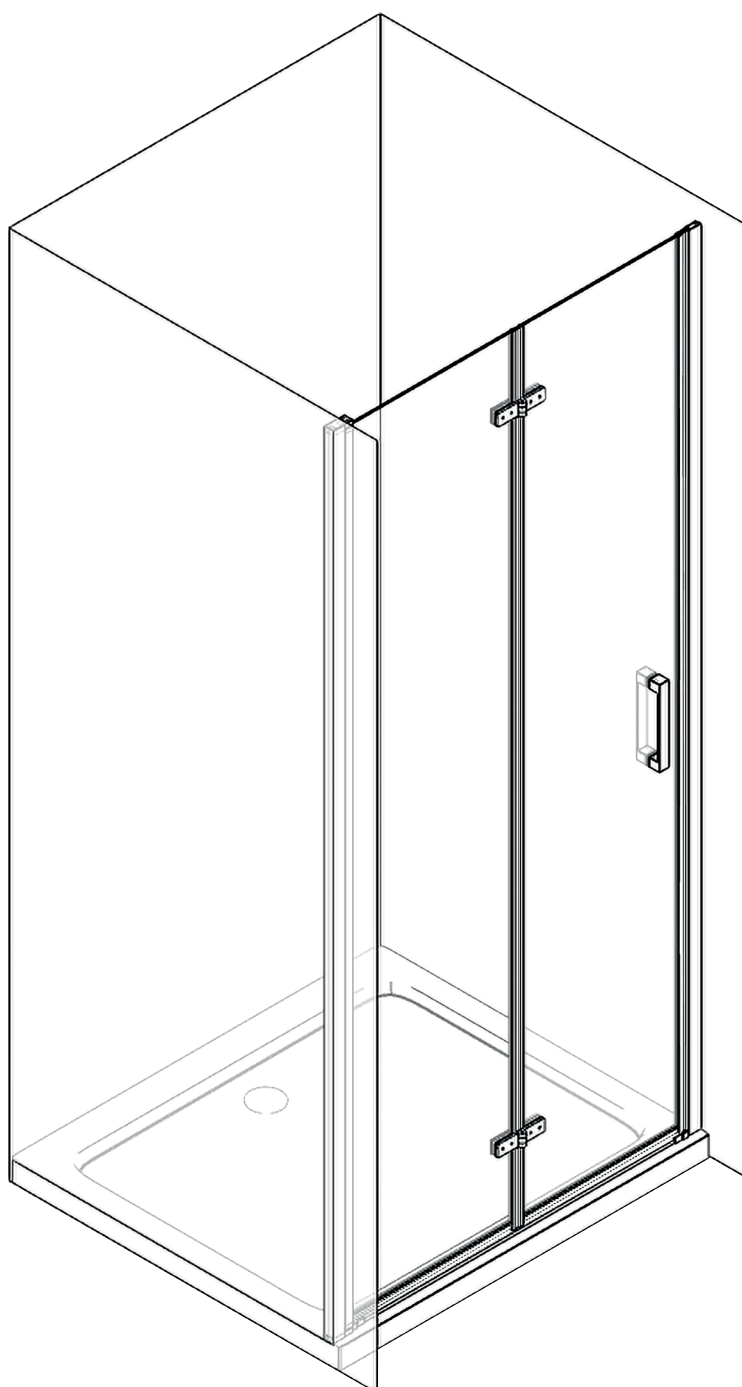



TABLA DE MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS A
60	580 - 615
65	630 - 665
70	680 - 715
75	730 - 765
80	780 - 815
85	830 - 865
90	880 - 915
95	930 - 965
100	980 - 1015

REVERSIBLE

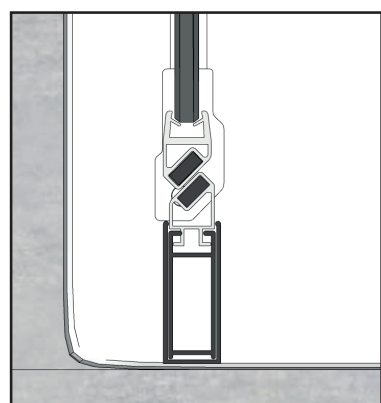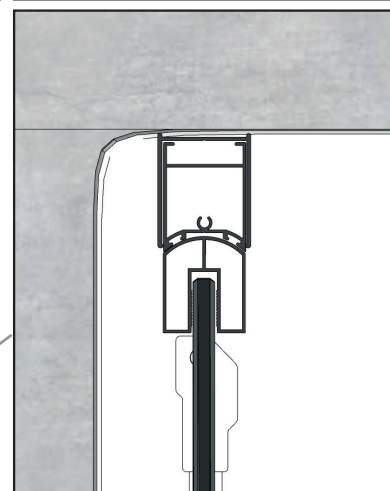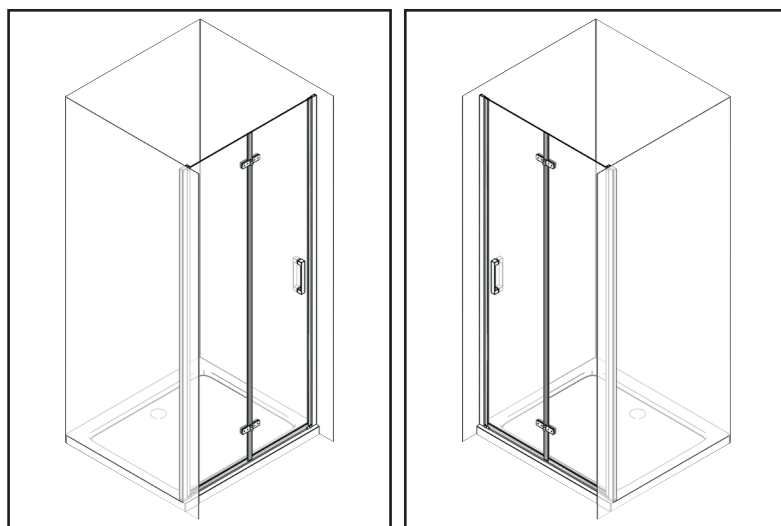


A

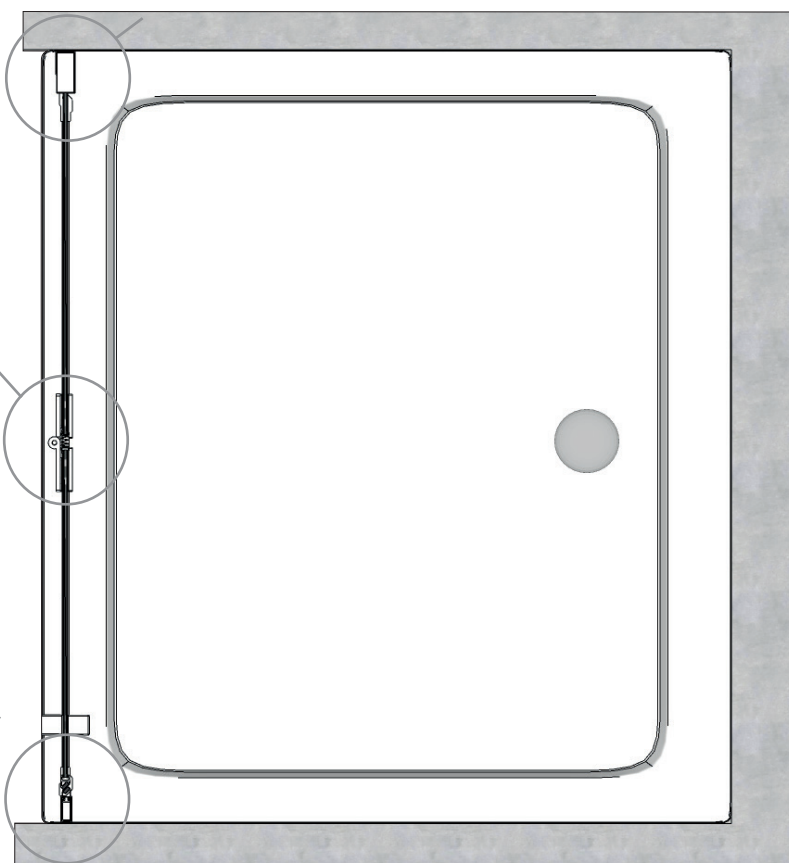


CARACAS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

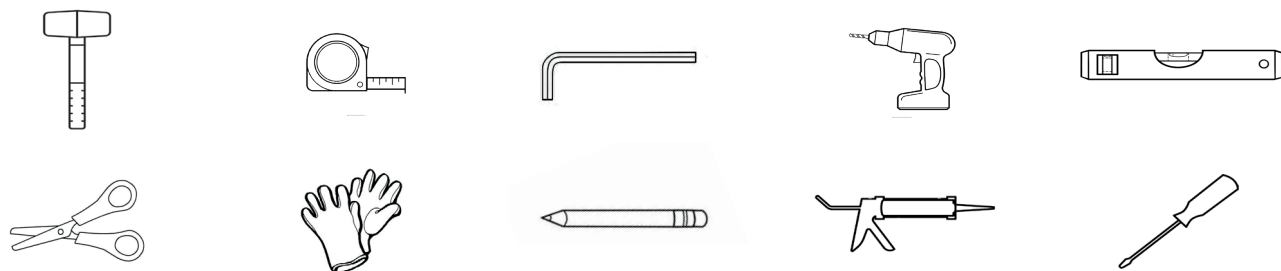

CONTENIDO DEL PAQUETE

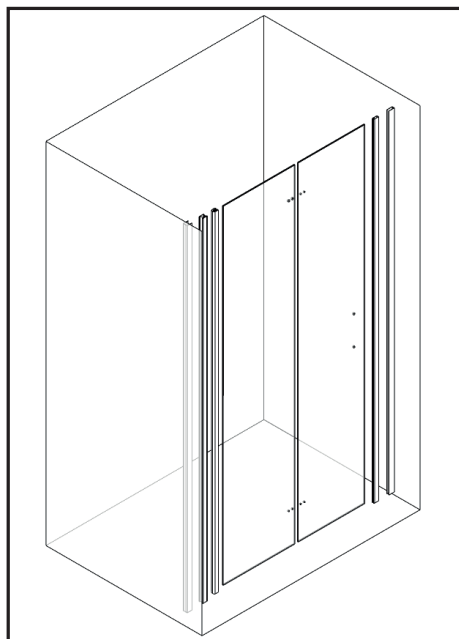







x5
8*30


x4
6*30


x4
6*16


x2
6*10


x11

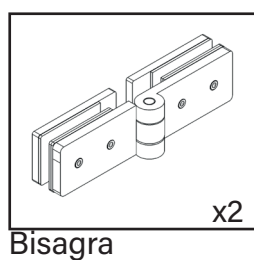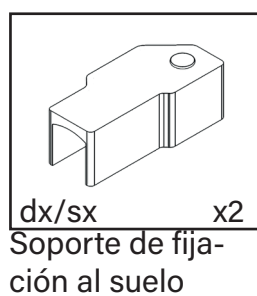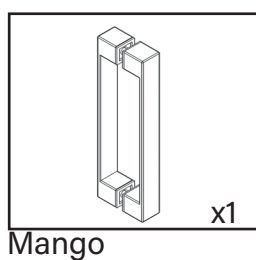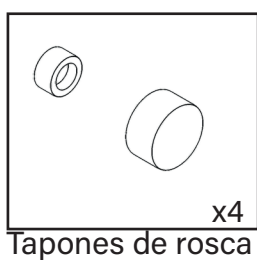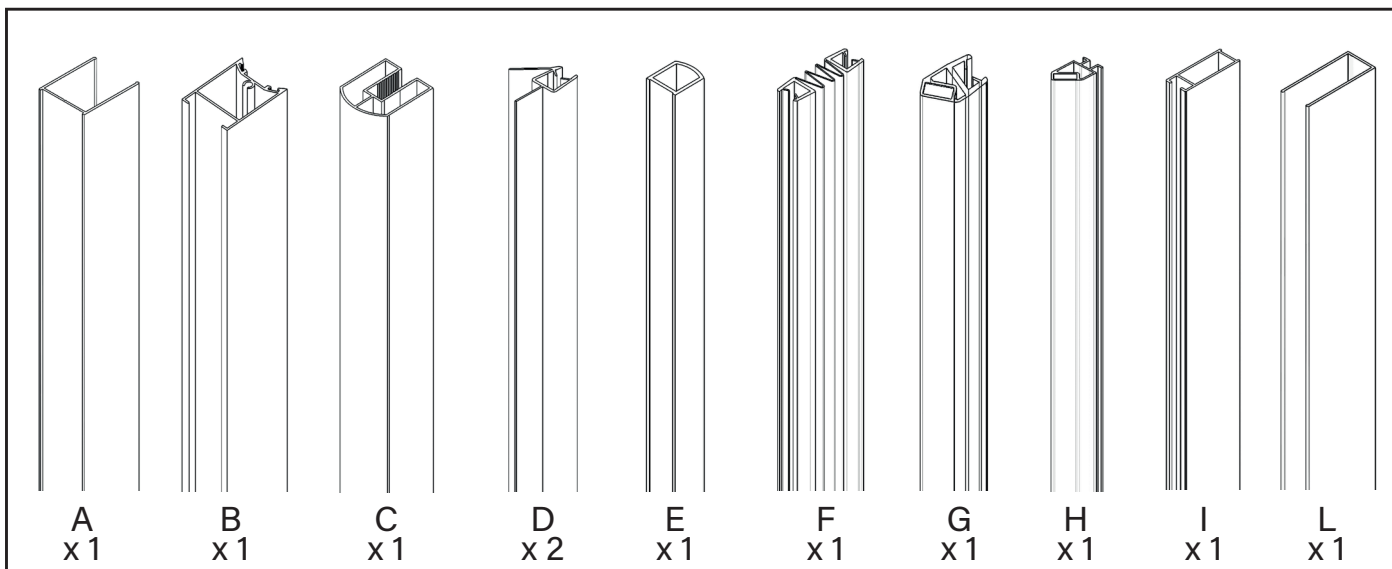





MONTAJE

1° PASAJE

1. Compruebe la nivelación del plato de ducha con el nivel.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel para la plomada.
3. Taladre los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Perfore los agujeros en la pared con el taladro.
5. Introduzca el taco en la pared y atornille los tornillos para fijar el perfil.


IMPORTANTE

es una buena práctica no instalar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para un resultado estético y funcional óptimo.

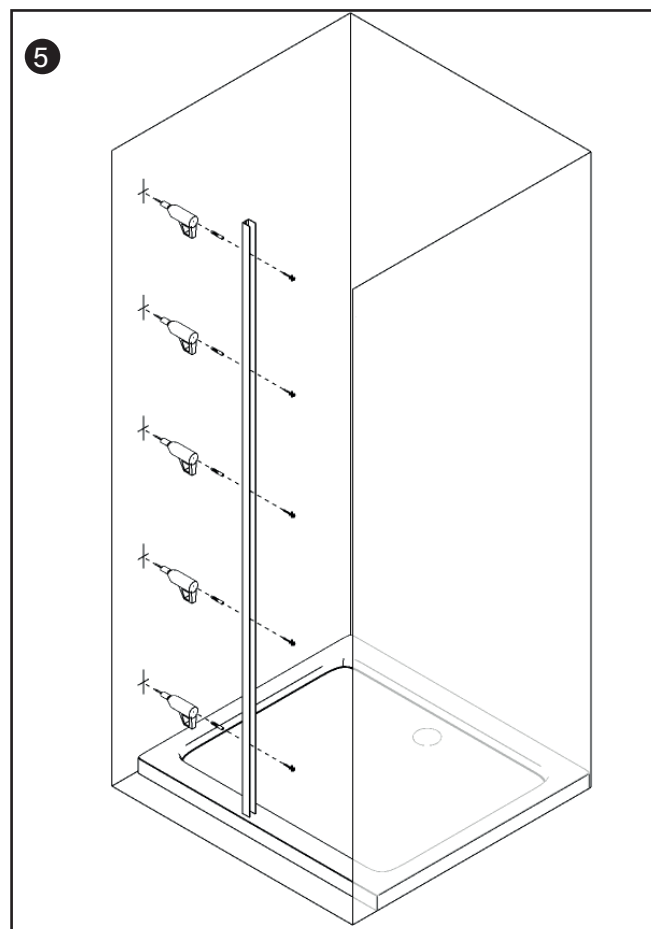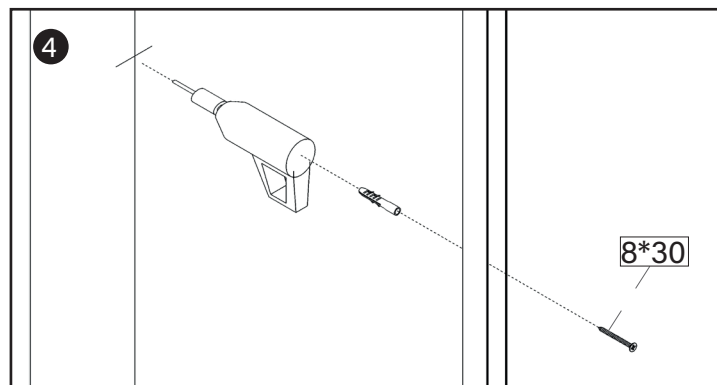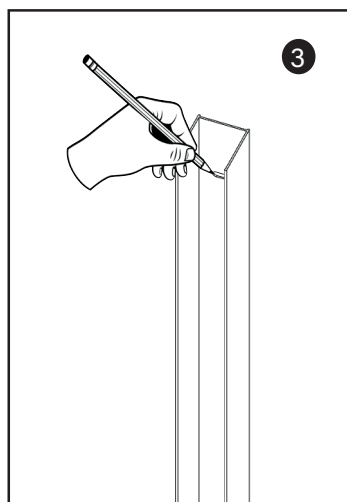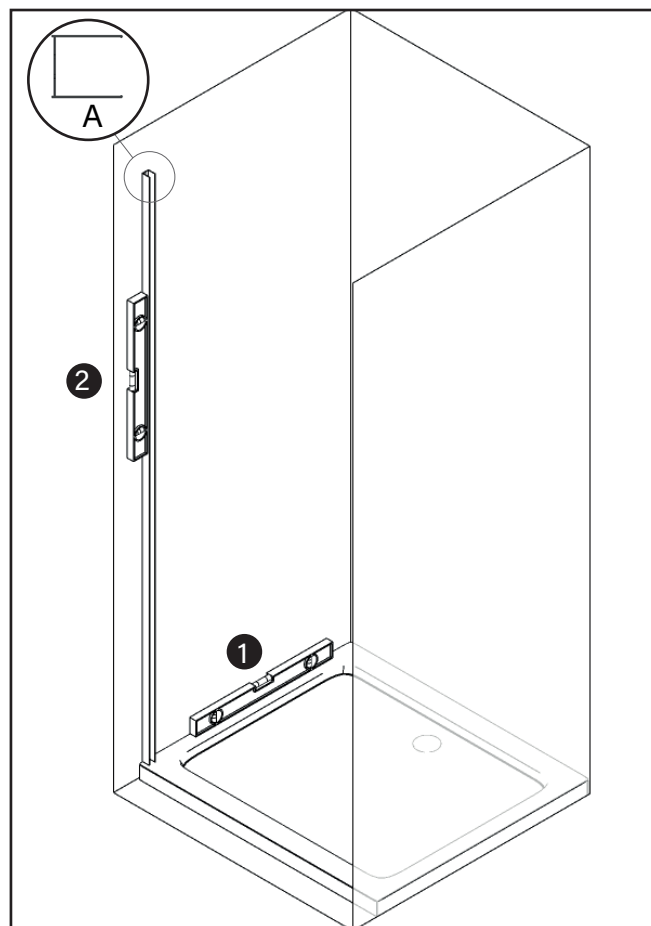



2° PASAJE

1. Coloque el cristal de 6 mm en el lado de la puerta dentro del perfil mural previamente montado.

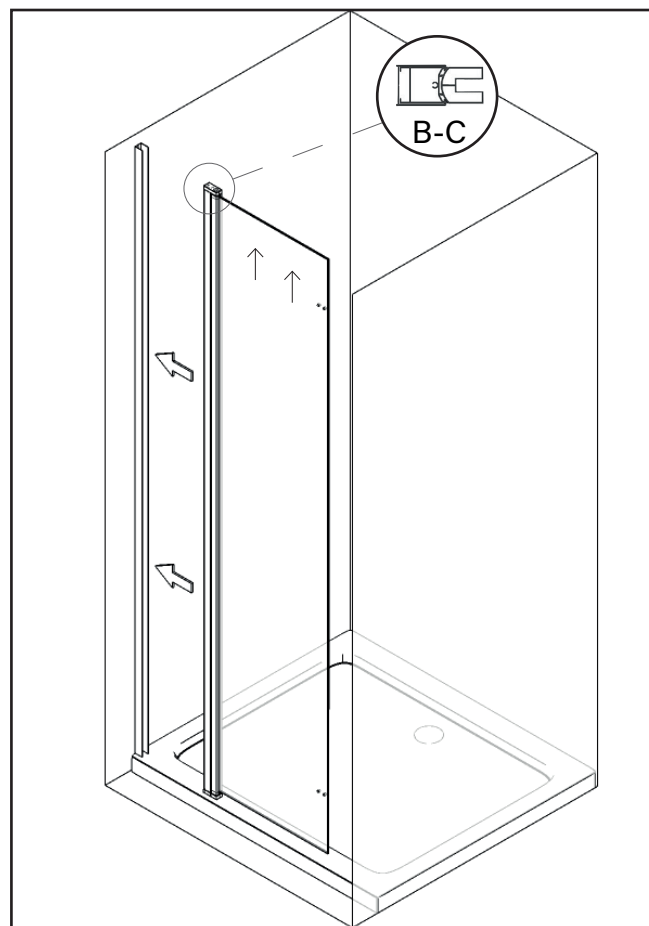



3° PASAJE

1. Coloque las bisagras sobre el cristal de 6 mm en el lado de la puerta y fíjelas al cristal tal y como se muestra.
2. Introduzca la junta antigoteo bajo el cristal.

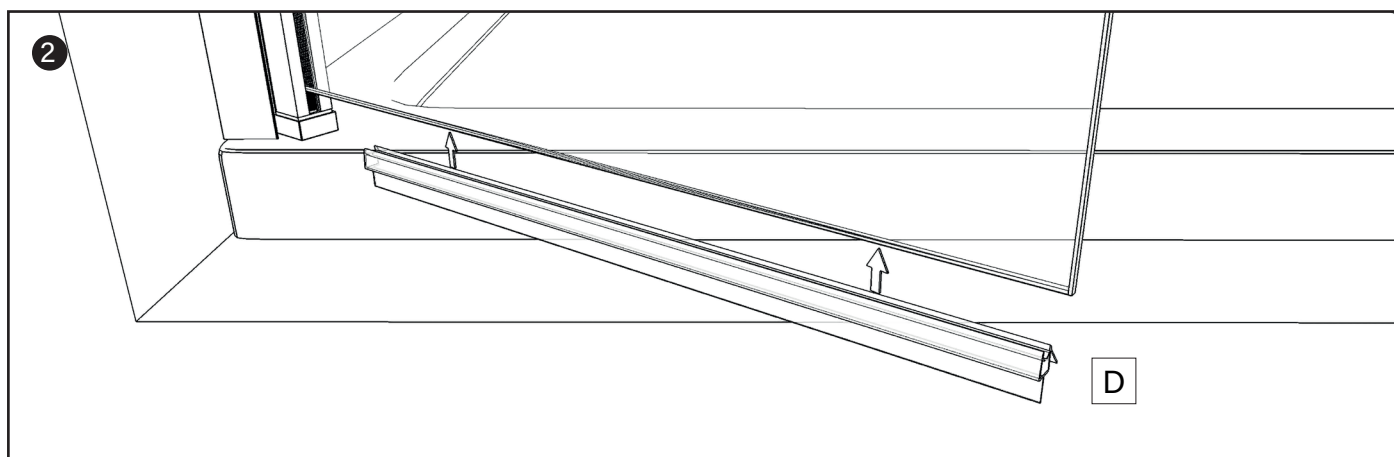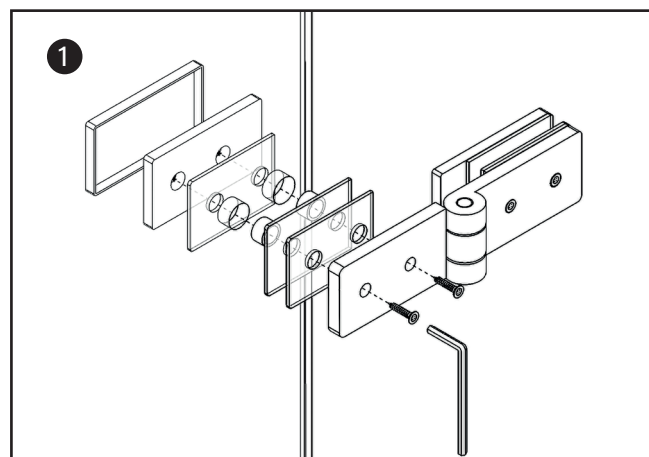




4° PASAJE

1. Coloque el cristal de 6 mm en el lado de cierre de la puerta.
2. Complete la fijación de las bisagras al cristal como se muestra.

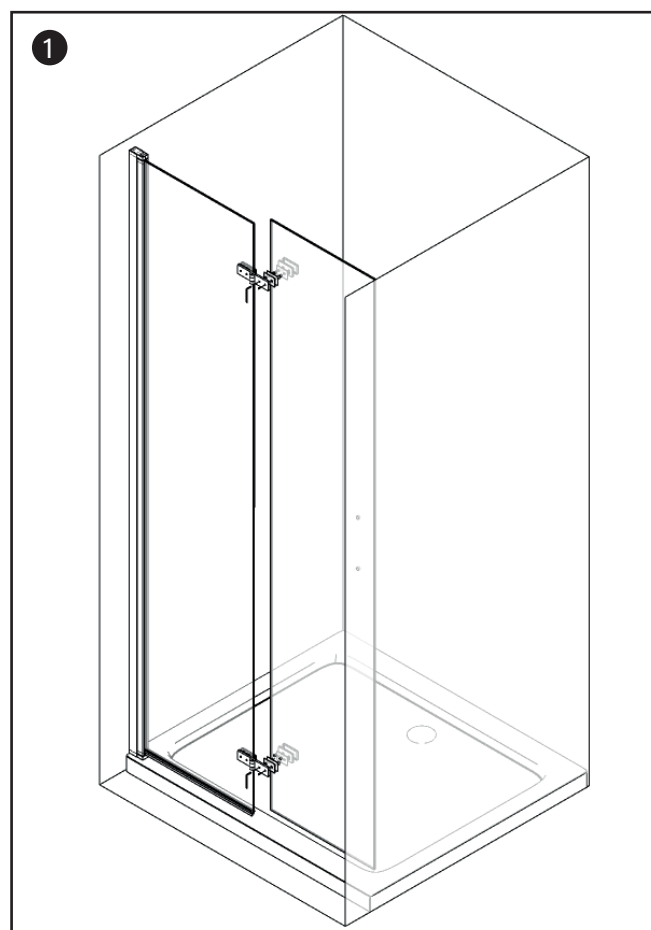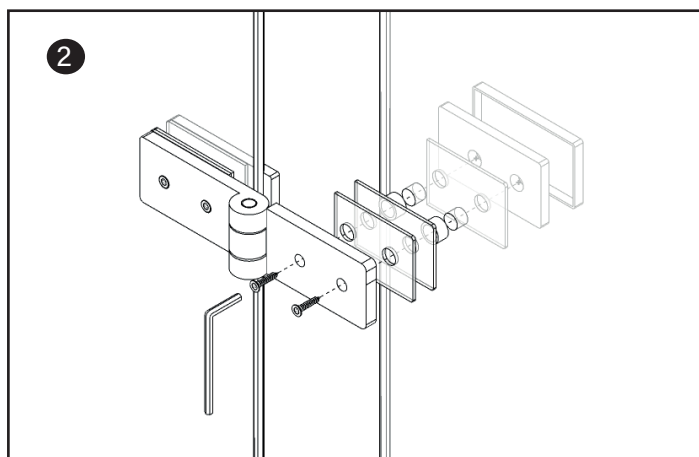





5° PASAJE

1. Coloque el imán en el "perfil del cerradero magnético", introduciéndolo de arriba abajo.
2. Coloque la junta de cierre dándole forma, como se muestra en la figura, para garantizar el cierre correcto y la estanqueidad de la puerta.
3. Instale las juntas de cierre magnéticas en los cristales.

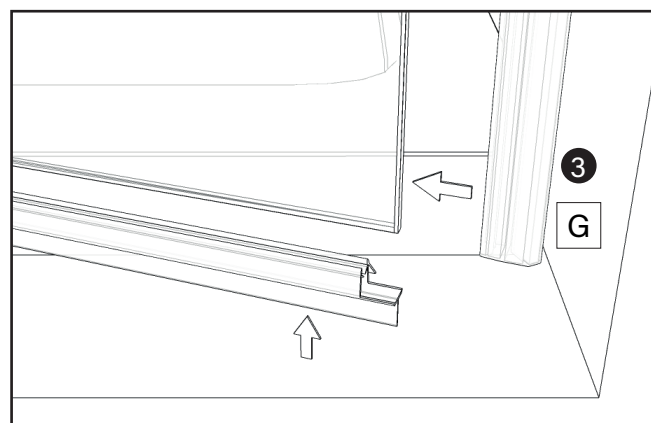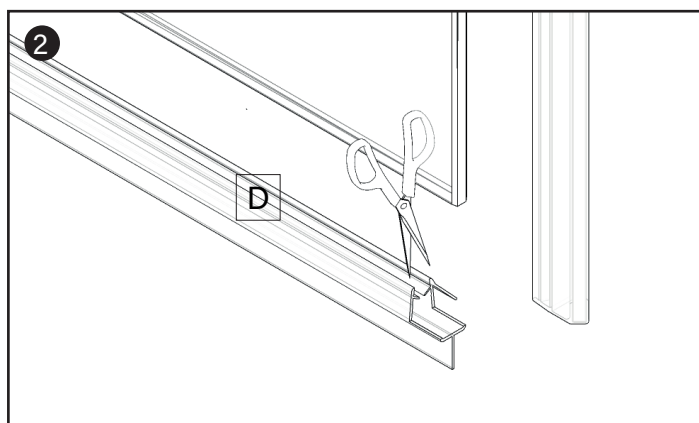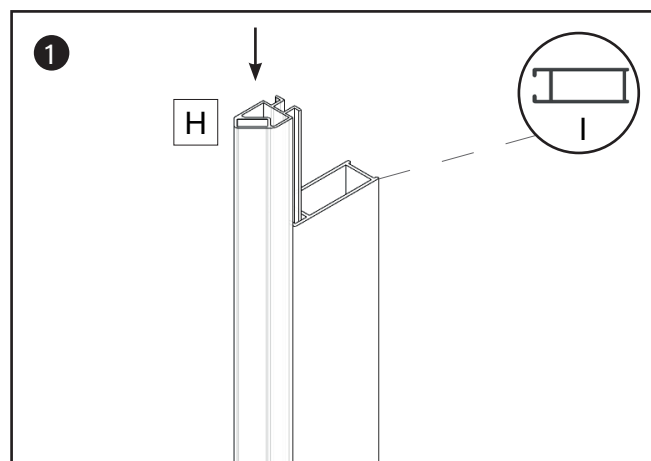


6° PASAJE

1. Coloque el perfil de pared en el lado de cierre de la puerta y utilice el nivel de plomada.
2. Taladre los agujeros en la pared con un lápiz.
3. Perfore los agujeros en la pared con el taladro.
4. Introduzca el taco de pared y atornille los tornillos para fijar el perfil.

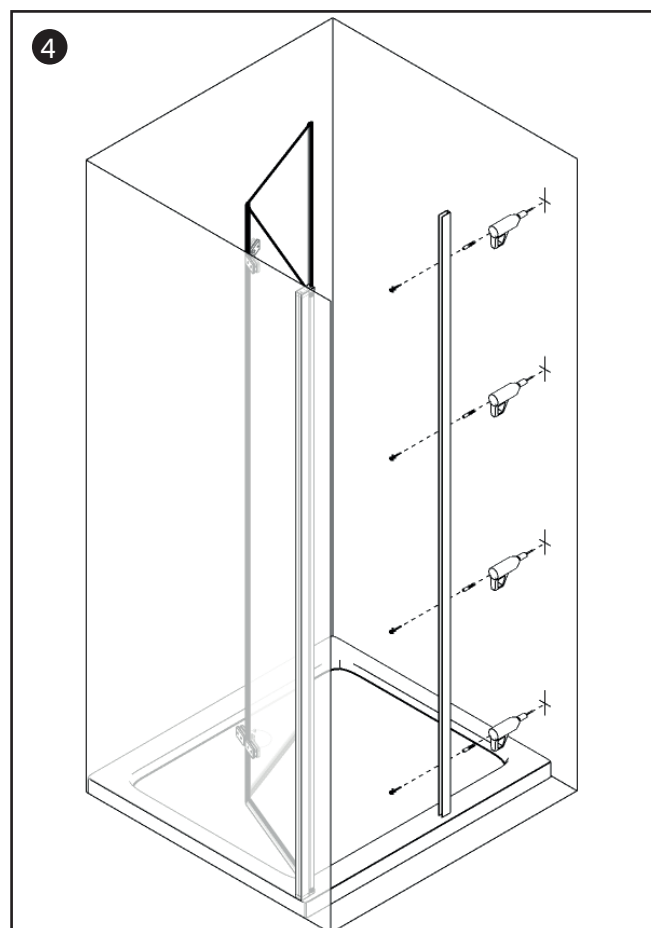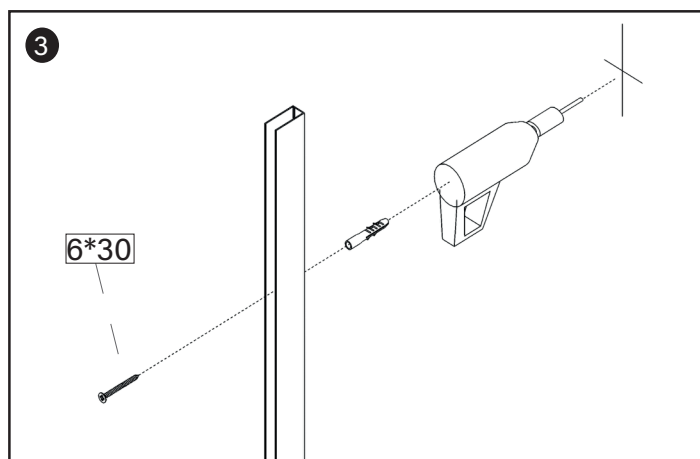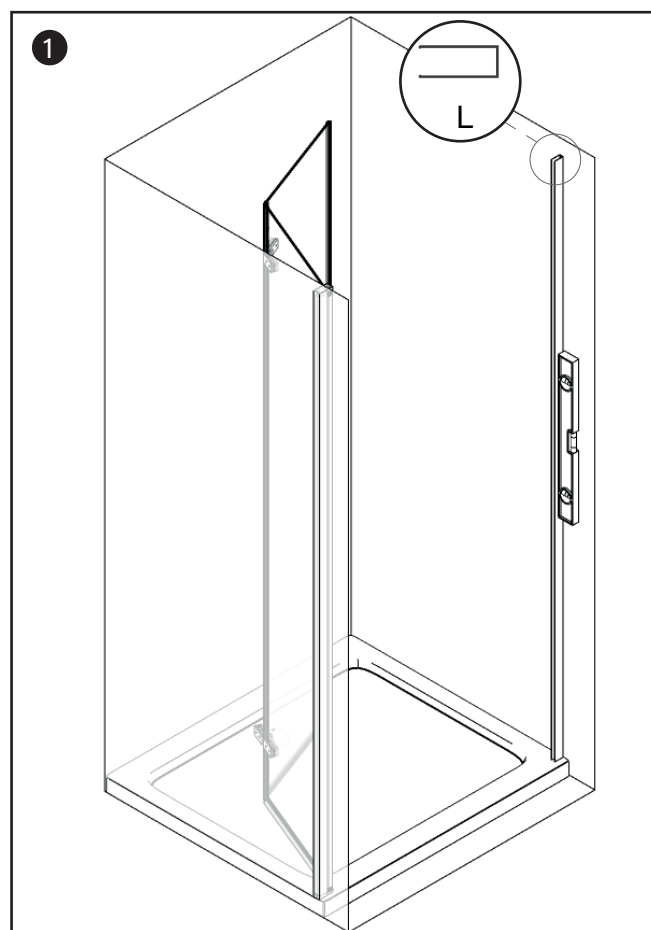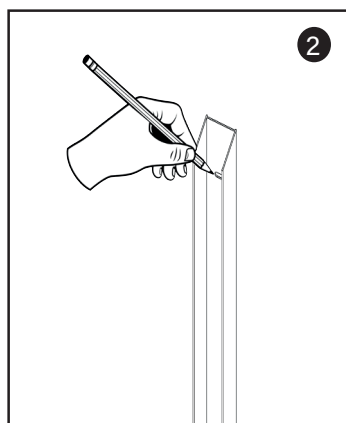

7° PASAJE



1. Inserte el perfil del cerradero magnético en el interior del perfil mural previamente fijado.

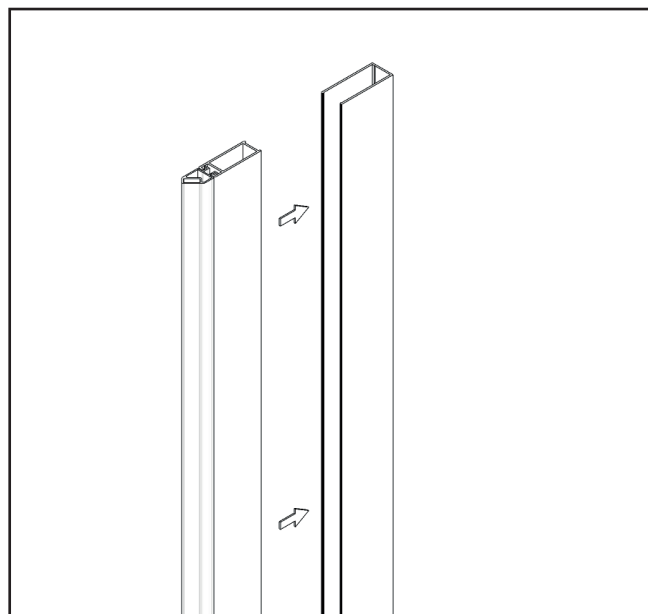

8° PASAJE

1. Compruebe la plomada de la puerta, luego taladre agujeros y aplique los tornillos de 6x16 para el bloqueo con el perfil de pared.
1. Taladre agujeros y aplique los tornillos de 6x10 desde el interior del perfil de pared, lado de cierre de la puerta, para fijarlo al perfil de cerradero magnético y cubra los tornillos con los tacos adecuados.

Nota: Se deben taladrar un total de 4 agujeros, dos en cada lado, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior. Los tornillos se cubrirán con los tapones cromados correspondientes.

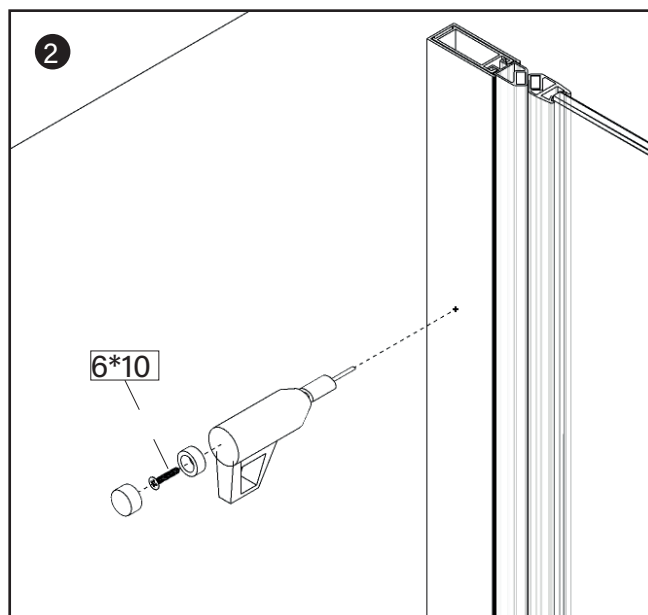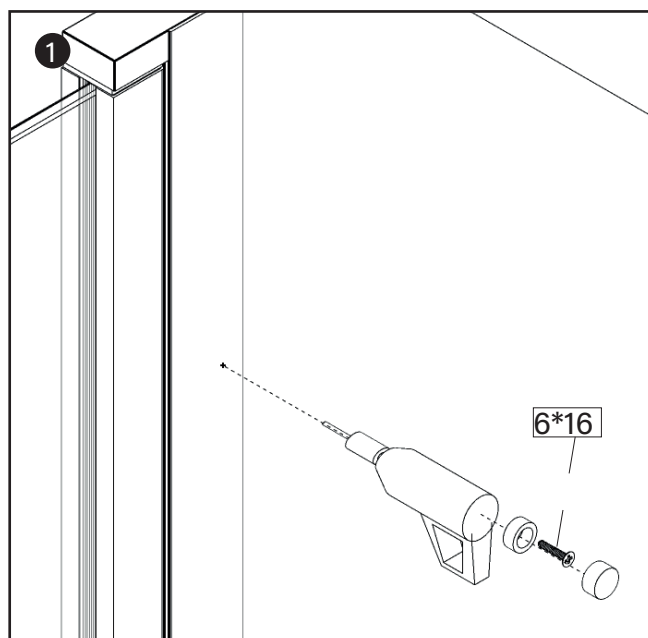


9° PASAJE

1. Aplicar la junta extensible entre los dos cristales.
2. Siliconar y colocar la barra de estanqueidad inferior.
3. Siliconar y colocar los soportes de fijación izquierdo y derecho.

Nota: La barra de estanqueidad puede instalarse con tornillos 6*16 si está enrasada con el suelo.


ATENCIÓN

La posición correcta de la barra de sellado inferior y de los soportes de fijación izquierdo y derecho es la indicada en la figura 4.

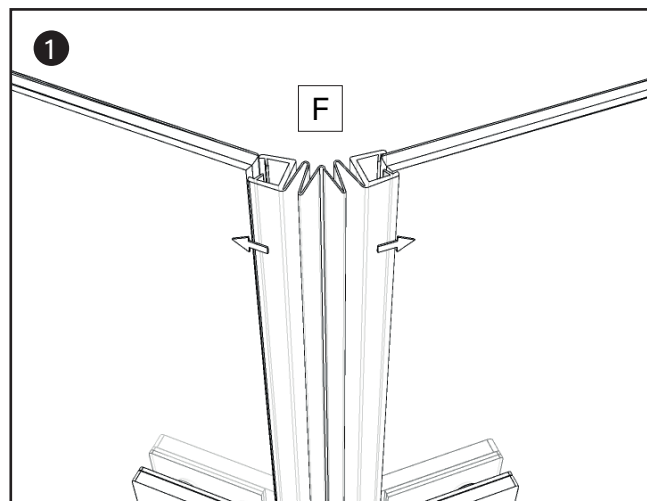

10° PASAJE

1. Instale la manilla en la puerta (orificio interior).

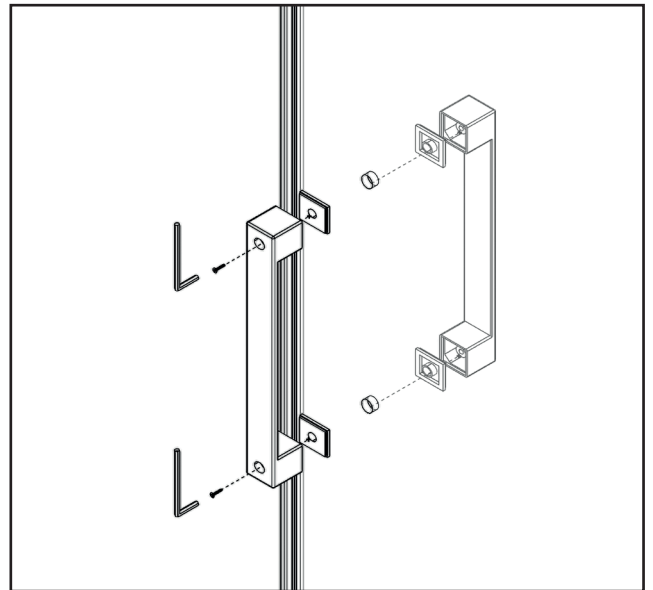

11° PASAJE

1. Siliconar el exterior de la mampara de ducha en todo el perímetro como se muestra en la imagen y esperar 24 horas.

