

Caracas

DESCRIPTION

Porte de douche avec ouverture en accordéon, en verre trempé de 6 mm, avec traitement anticalcaire facile à nettoyer, indiqué par des étiquettes spéciales. Installation réversible, hauteur 190 cm, verre transparent et charnières en laiton chromé.





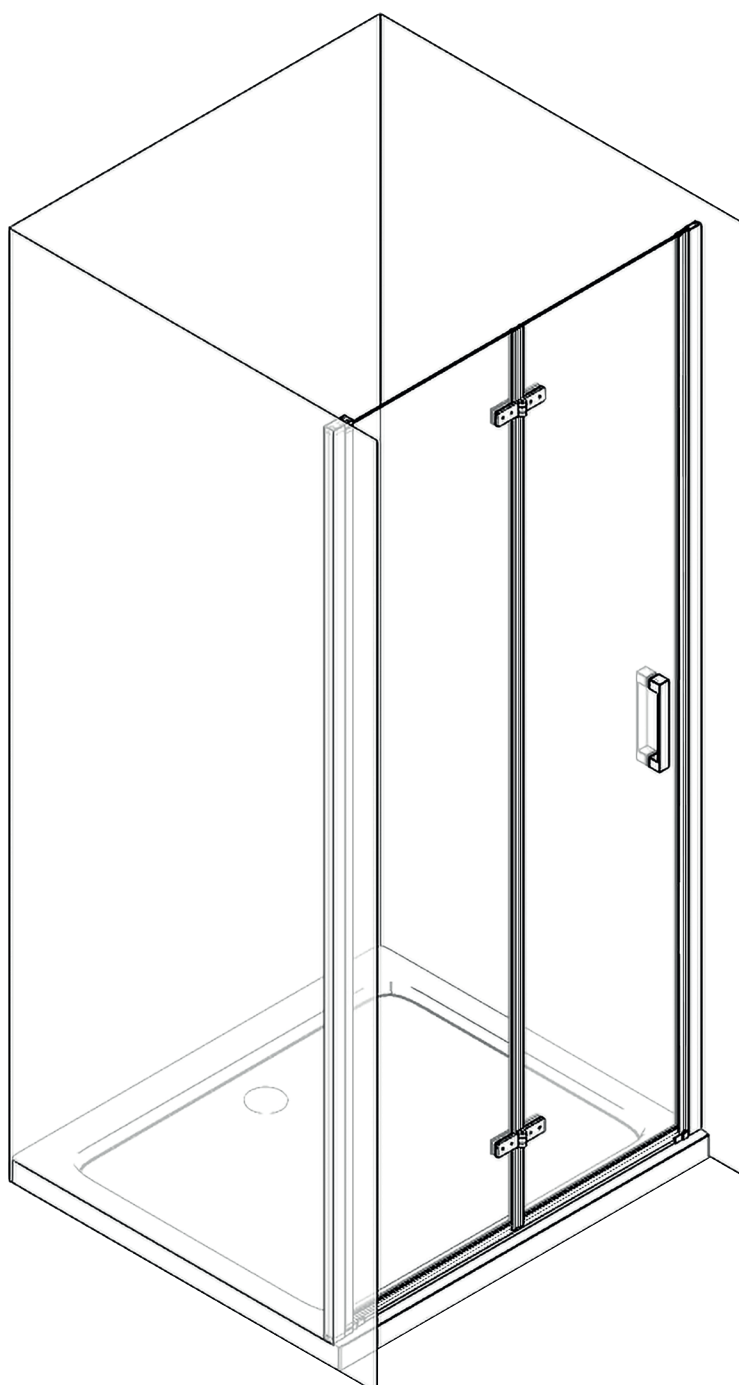



TABLEAU DES MESURES

MODÈLE	MESURES A
60	580 - 615
65	630 - 665
70	680 - 715
75	730 - 765
80	780 - 815
85	830 - 865
90	880 - 915
95	930 - 965
100	980 - 1015

RÉVERSIBLE

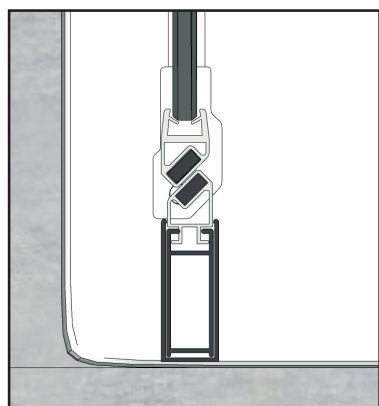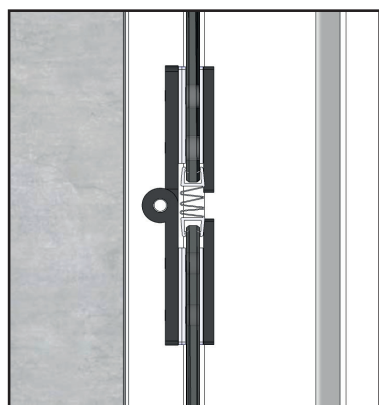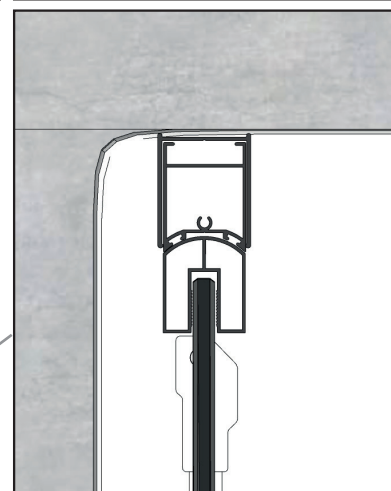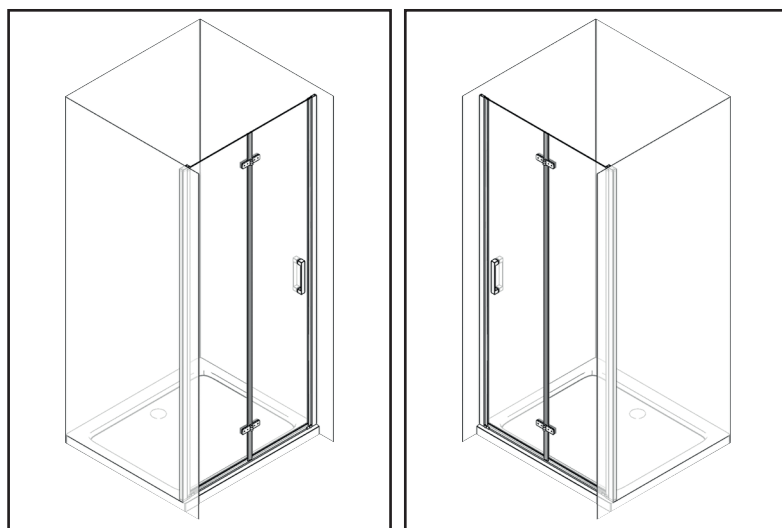


A

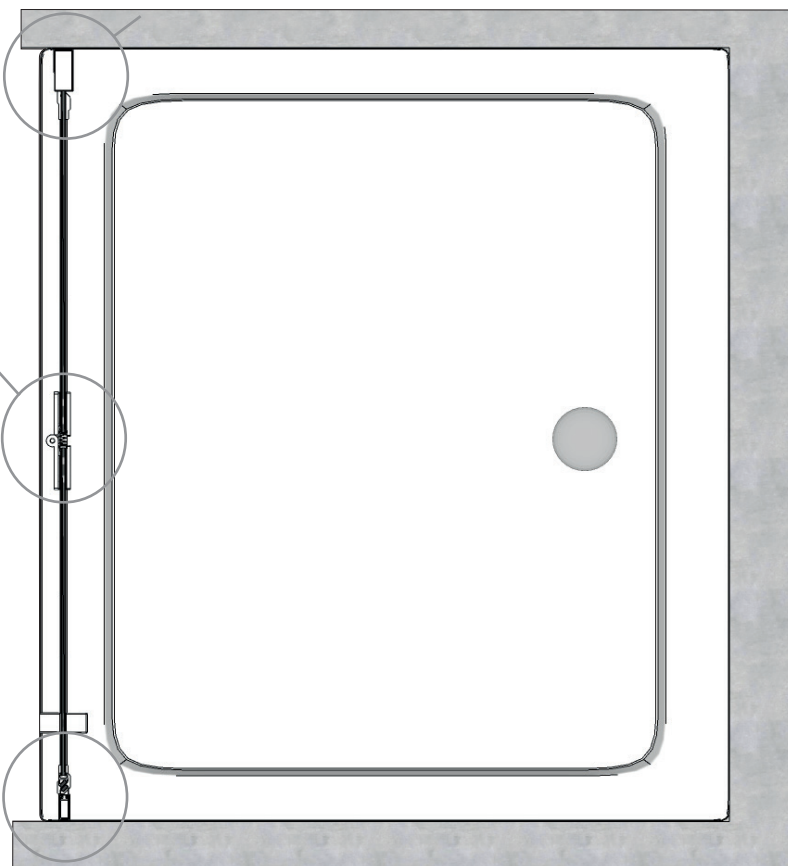


CARACAS

OUTILS NÉCESSAIRES

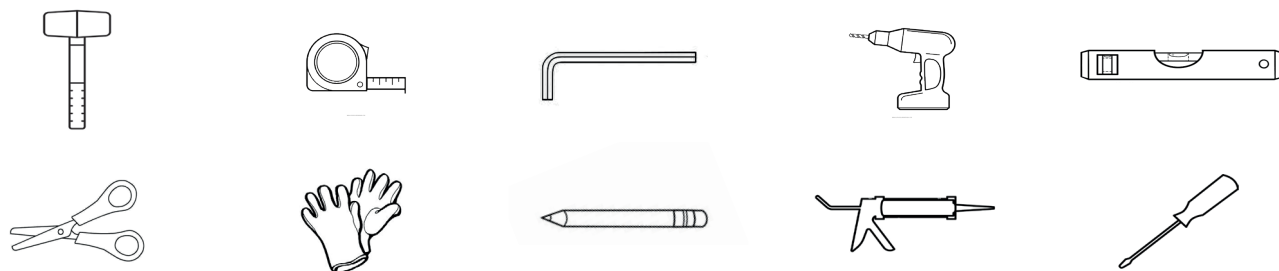

CONTENU DU PAQUET

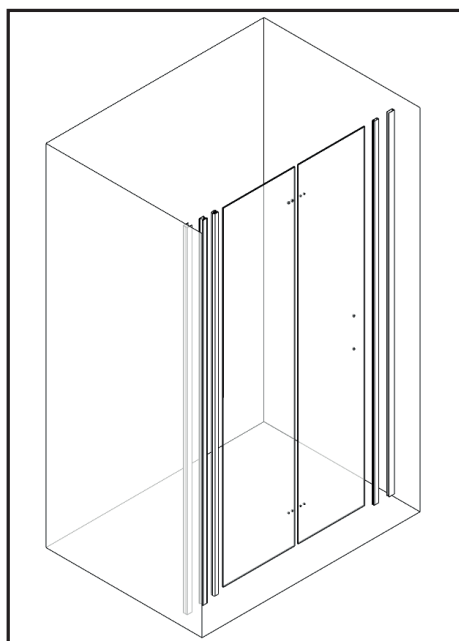



x5
8*30

x4
6*30


x4
6*16

x2
6*10


x11

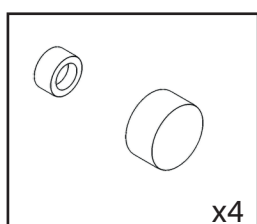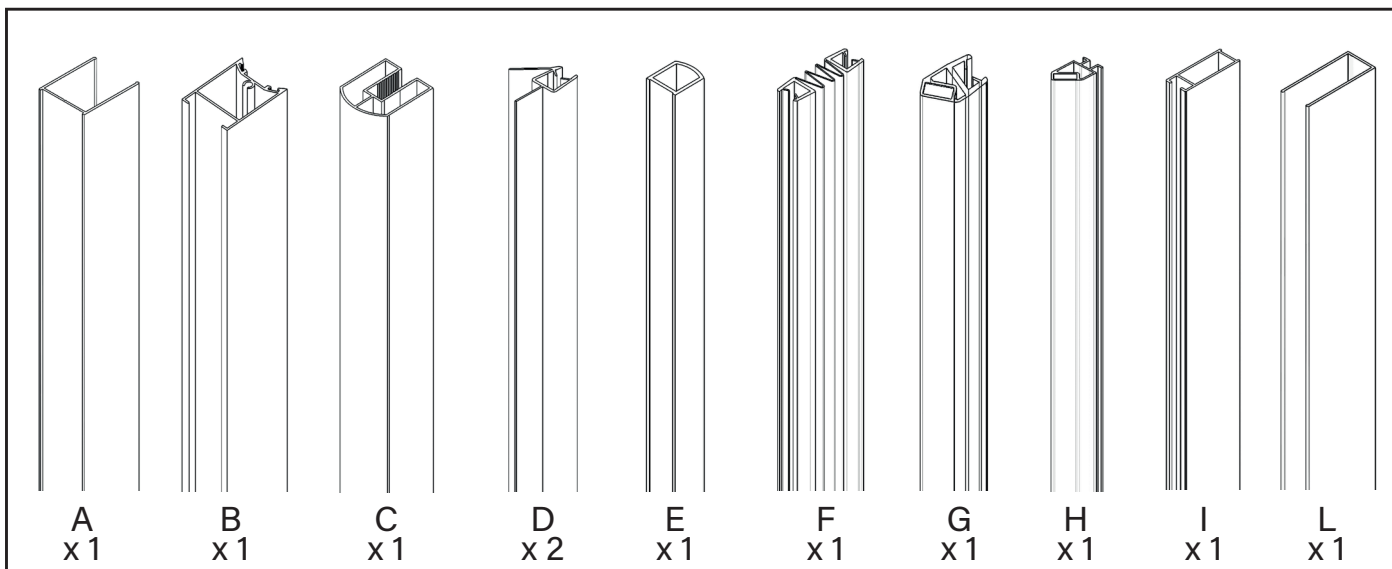


Bouchons à vis

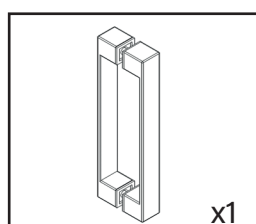

Poignée

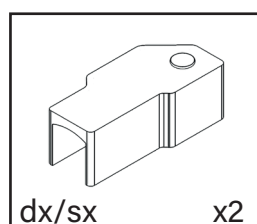

Support de fixation
au sol

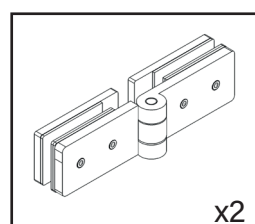

Charnière





MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez la mise à niveau du receveur de douche à l'aide d'un niveau.
2. Placez le profilé sur le mur et utilisez le niveau pour l'aplomb.
3. Percez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez les trous dans le mur à l'aide de la perceuse.
5. Insérer la cheville murale et visser les vis pour fixer le profilé.


IMPORTANT

Il est conseillé de ne pas installer les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, mais de laisser environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.

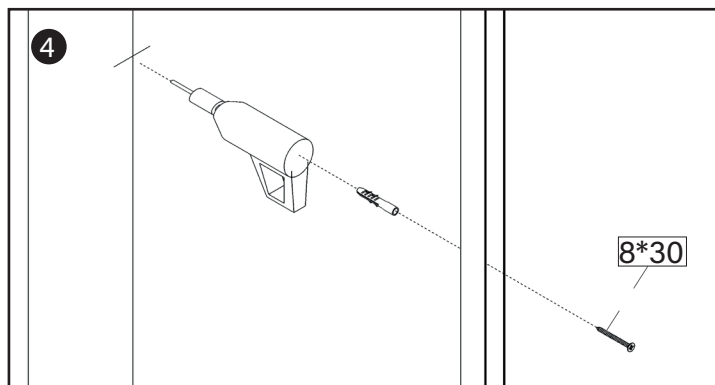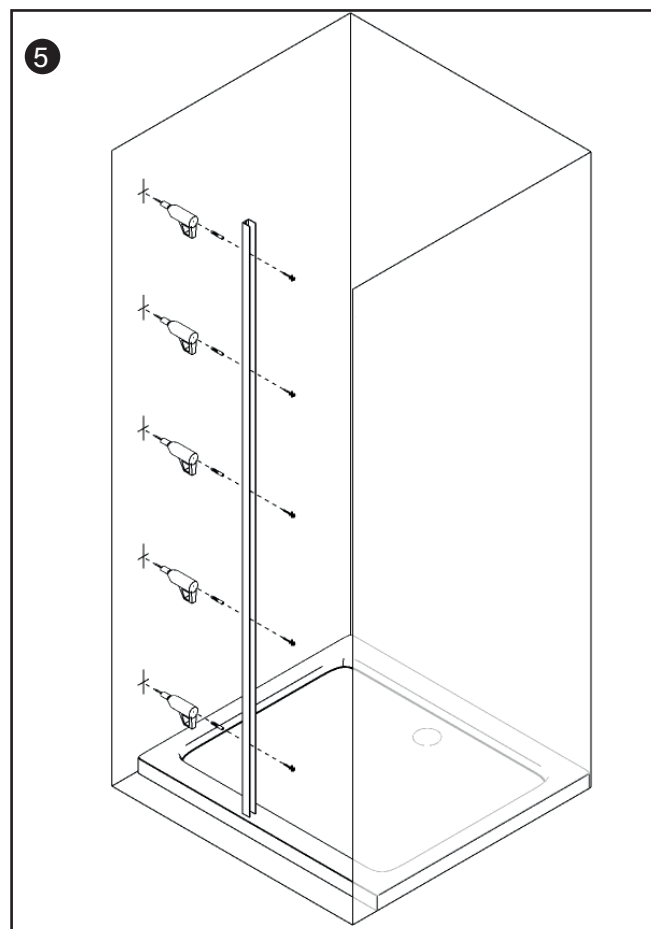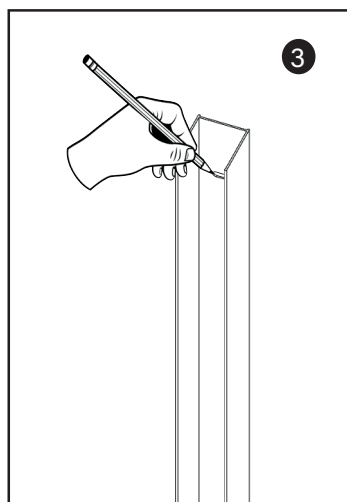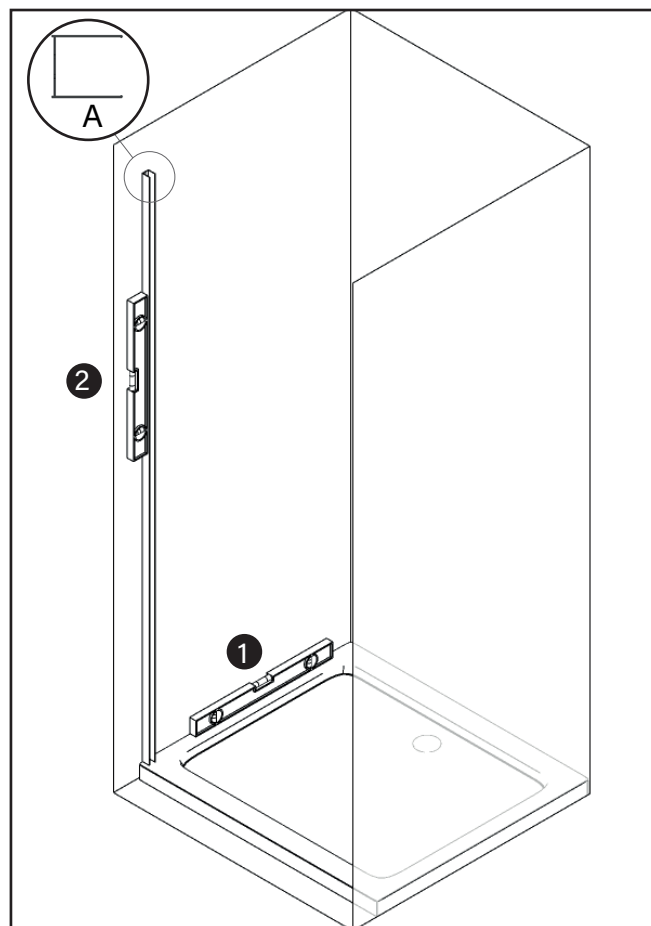



2° ÉTAPE

1. Placer le verre de 6 mm du côté de la porte à l'intérieur du profilé mural précédemment monté.

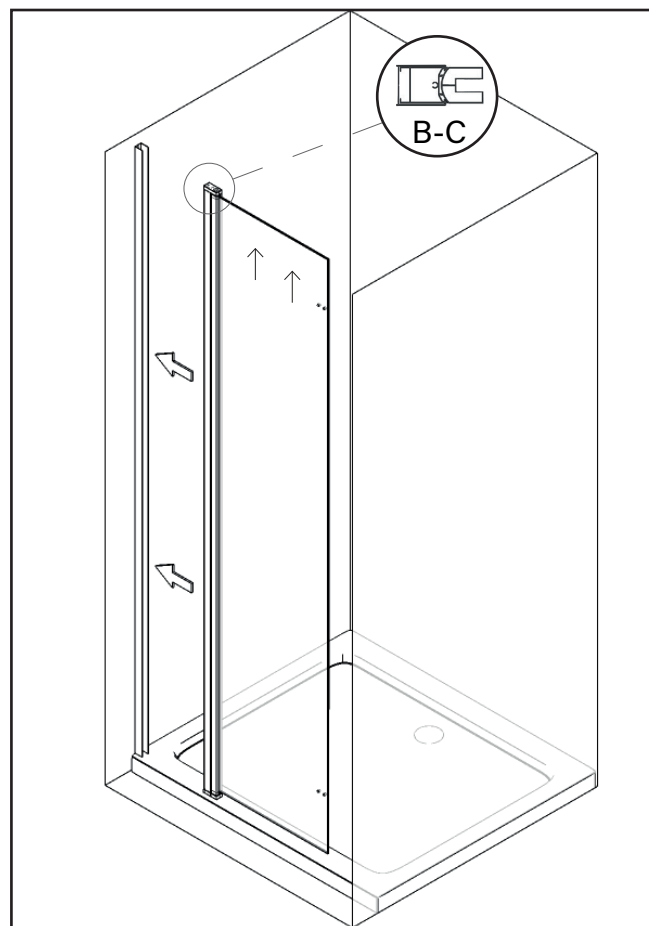



3° ÉTAPE

1. Positionnez les charnières sur le verre de 6 mm du côté de la porte et fixez-les au verre comme indiqué.
2. Insérer le joint d'étanchéité sous le verre.

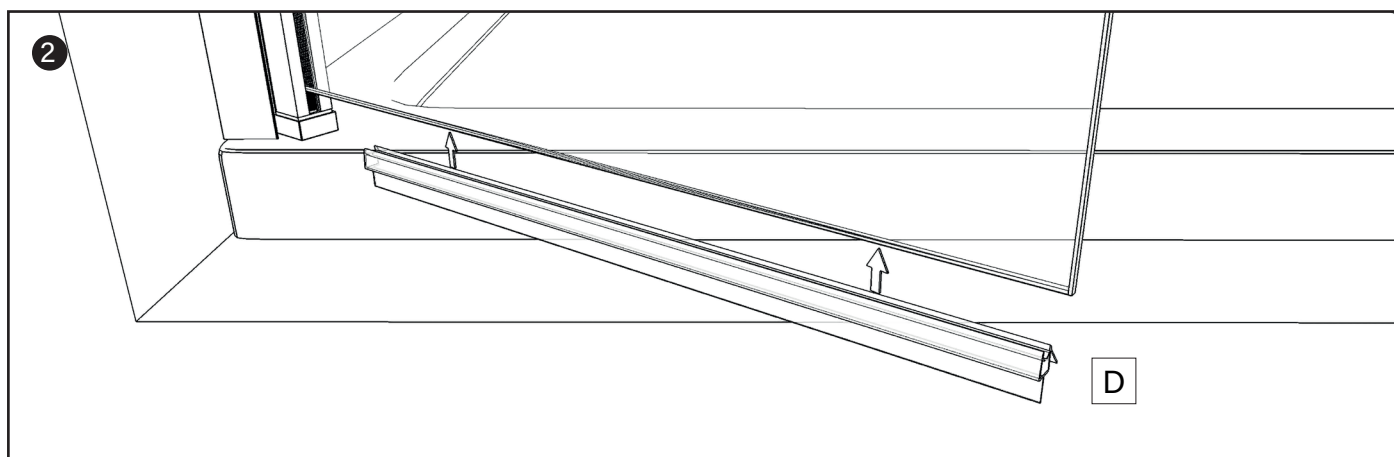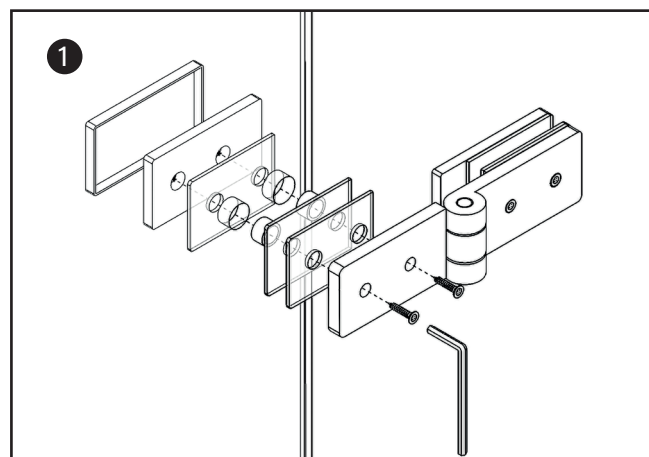




4° ÉTAPE

1. Positionner le verre de 6 mm du côté de la fermeture de la porte.
2. Compléter la fixation des charnières sur le verre comme indiqué.

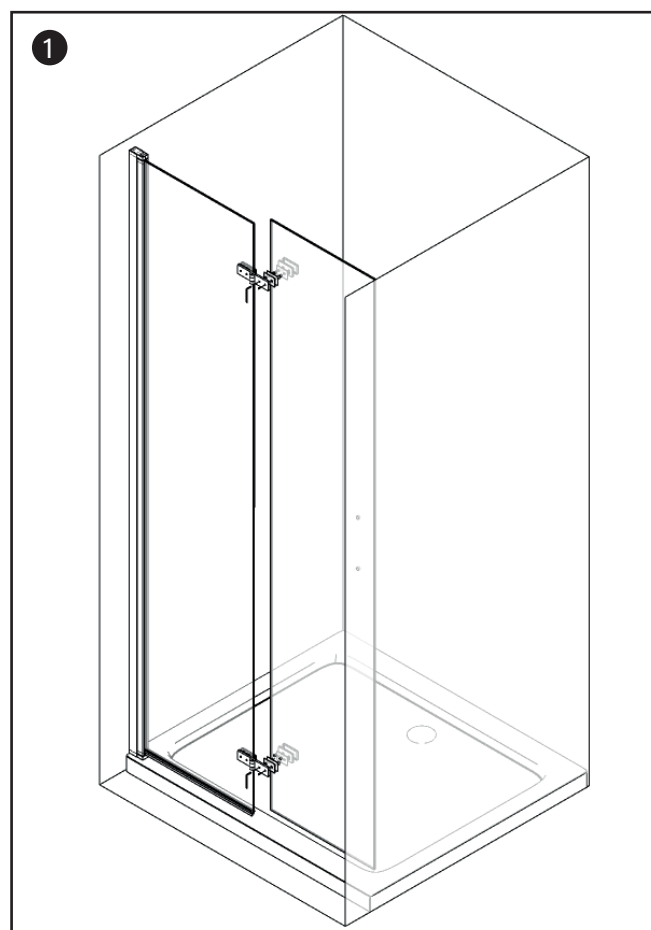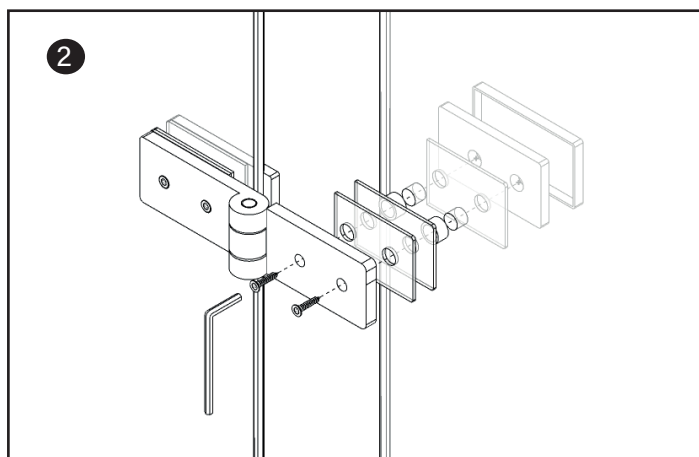





5° ÉTAPE

1. Positionner l'aimant dans le "profil de l'aimant" en l'insérant de haut en bas.
2. Positionner le joint d'étanchéité en le modelant, comme indiqué sur la figure, afin de garantir la bonne fermeture et l'étanchéité de la porte.
3. Installer les joints de fermeture magnétiques sur les vitres.

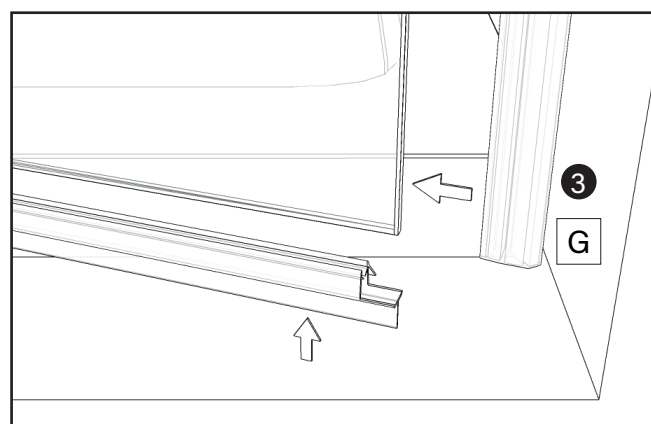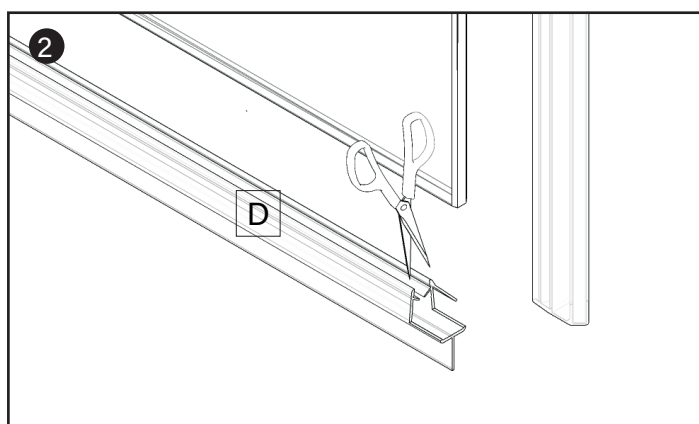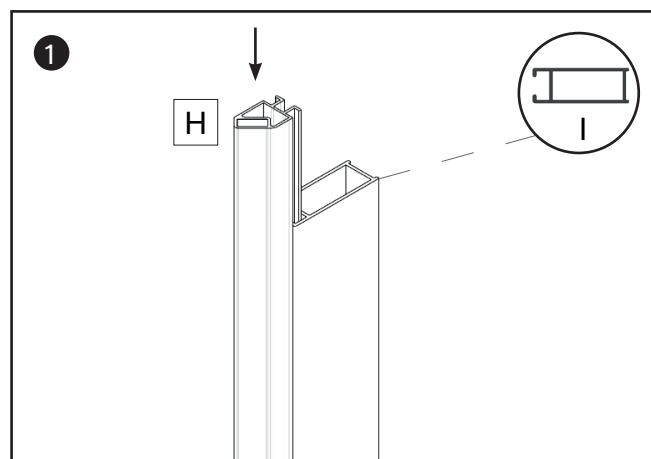


6° ÉTAPE

1. Posez le profilé mural du côté de la fermeture de la porte et utilisez le niveau à bulle.
2. Percez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
3. Percez les trous dans le mur à l'aide de la perceuse.
4. Insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer le profilé.

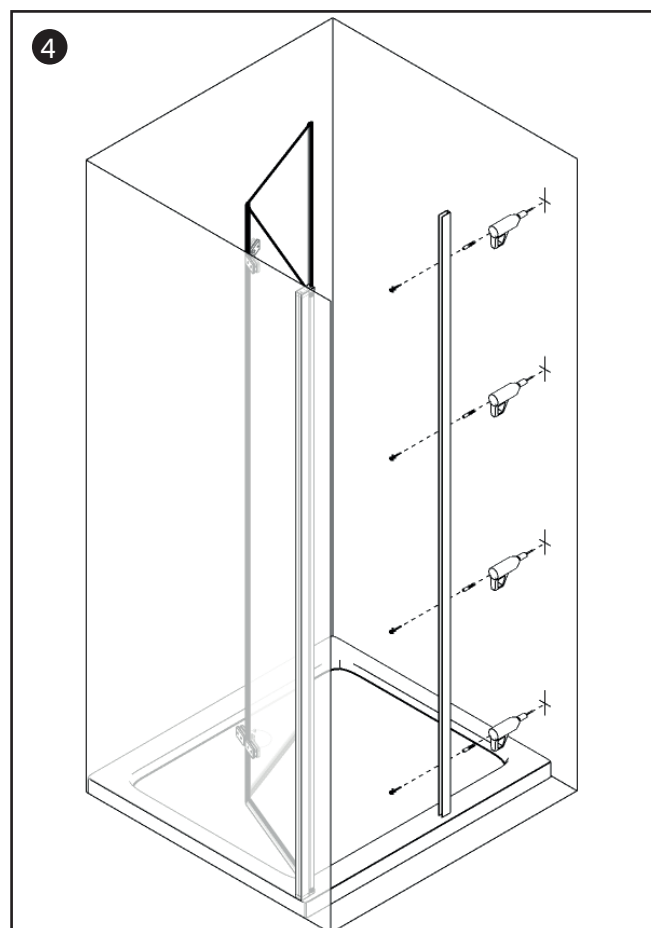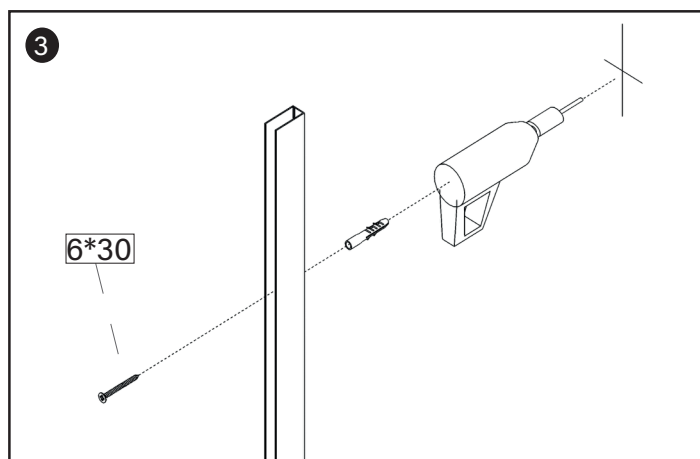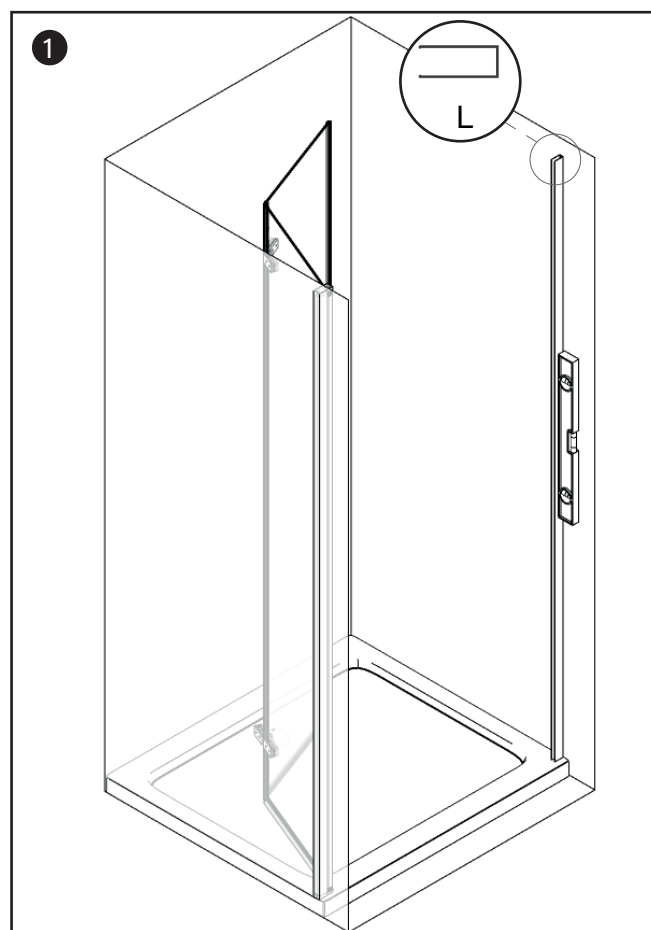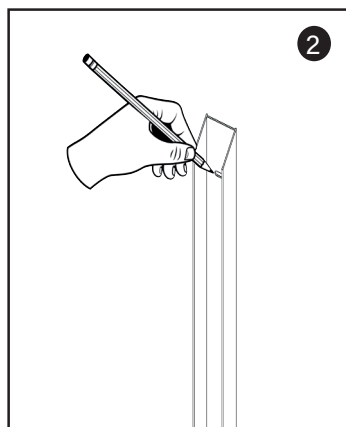

7° ÉTAPE



1. Insérer le profilé de frappe magnétique à l'intérieur du profilé mural précédemment fixé.

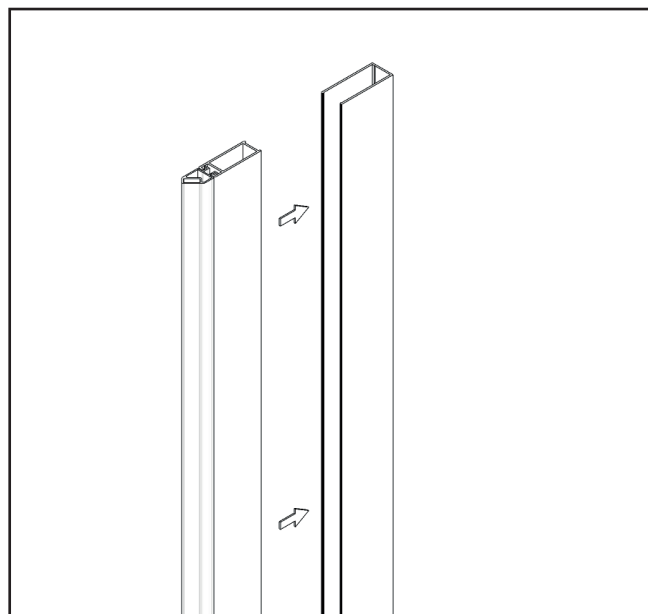

8° ÉTAPE

1. Vérifier l'aplomb de la porte, puis percer des trous et appliquer les vis 6x16 pour le verrouillage avec le profilé mural.
2. Percez des trous et appliquez les vis 6x10 depuis l'intérieur du profilé mural, côté fermeture de la porte, pour le fixer au profilé de la gâche magnétique et recouvrez les vis avec les chevilles appropriées.

Note: il faut percer 4 trous au total, deux de chaque côté, un en haut et un en bas. Les vis seront recouvertes par les bouchons chromés appropriés.

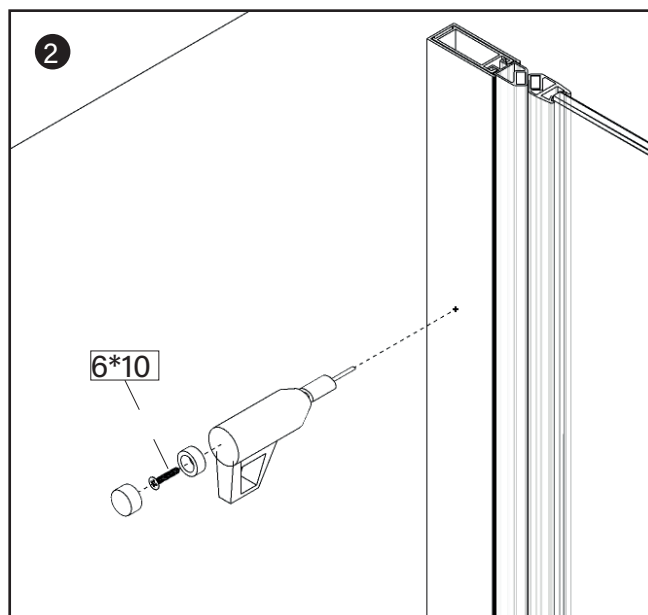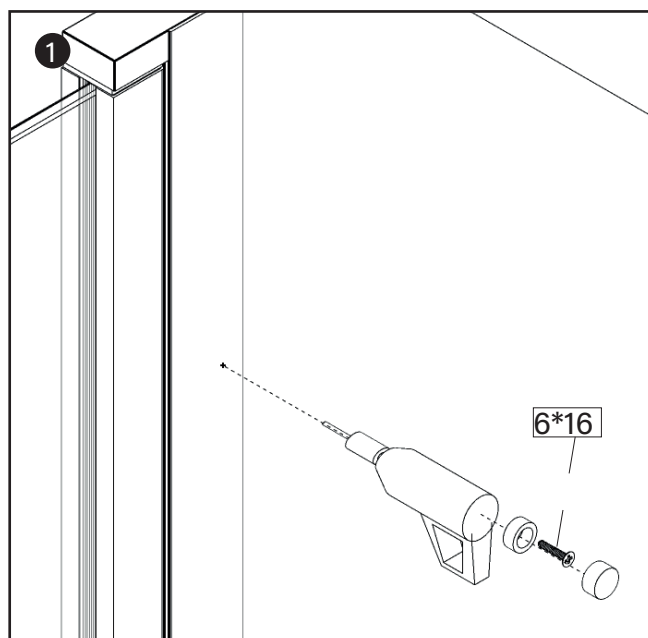


9° ÉTAPE

1. Appliquer le joint extensible entre les deux vitres.
2. Siliconer et positionner la barre d'étanchéité inférieure.
3. Siliconer et positionner les pattes de fixation gauche et droite.

Note : La barre d'étanchéité peut être installée avec des vis 6*16 si elle est au ras du sol.


ATTENTION

Le positionnement correct de la barre d'étanchéité inférieure et des pattes de fixation gauche et droite est indiqué dans la figure 4.

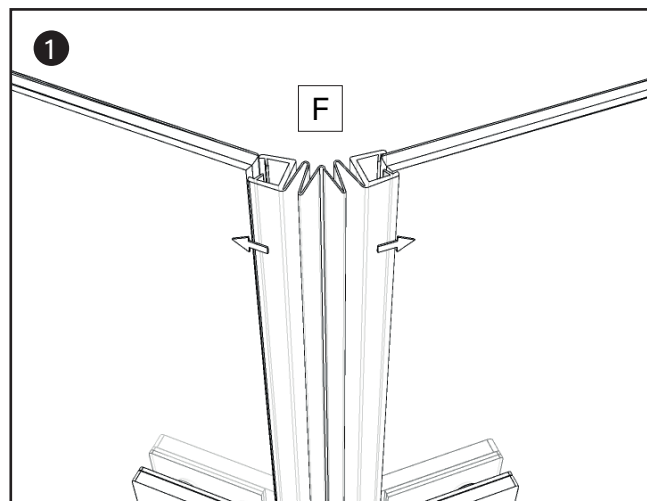

10° ÉTAPE

1. Installer la poignée sur la porte (trou intérieur).

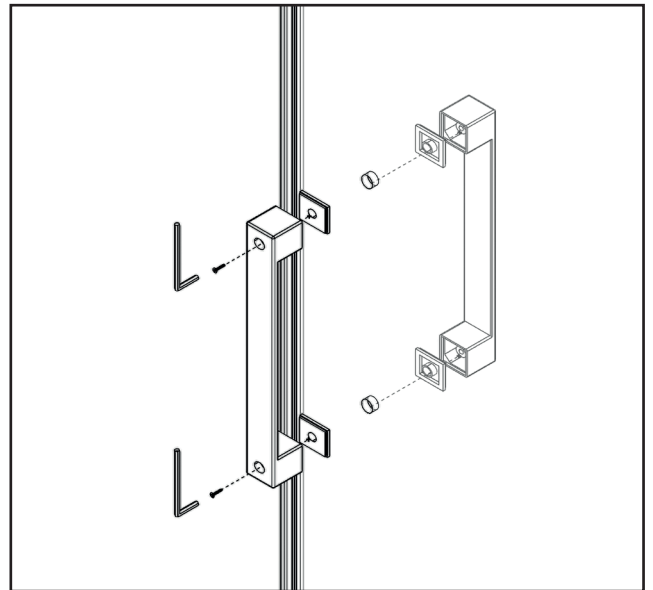

11° ÉTAPE

1. Siliconer l'extérieur de la cabine de douche sur tout le périmètre comme indiqué sur l'image et attendre 24 heures.

