


Edge


Stein-Glasfaser-Duschwanne (SMC)

BESCHREIBUNG


SMC (Sheet Moulding Compound), gemeinhin auch als Glasfaser bezeichnet, ist ein wärmehärtendes Plattenmaterial, das aus Glasfasern, mineralischen Füllstoffen, Pigmenten und ungesättigten Polyesterharzen besteht. Es handelt sich um ein geformtes (thermogeformtes) Pressprodukt mit ausgezeichneten mechanischen und chemisch/physikalischen Eigenschaften. Das Material kann durch Schneiden mit einer Flexscheibe modifiziert werden. Verlegetechnik: Verklebung auf dem Untergrund mit einem C2-zertifizierten Fliesenkleber (wie Kerakoll® H40 flex).

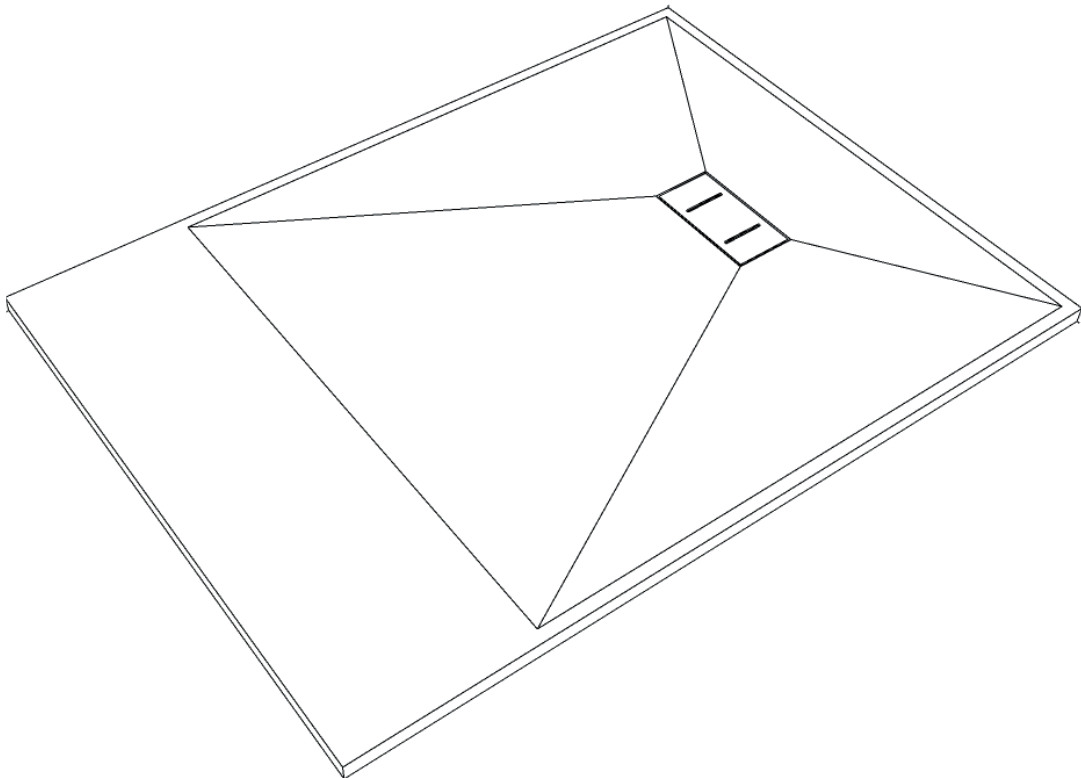


Vorderseite mm



Technical drawing of a square tile. The tile features a grid pattern with diagonal lines forming an 'X' shape. A central rectangular inset is shown, containing a circular hole with a diameter of $\varnothing 90$. The drawing is a top-down view of the tile.

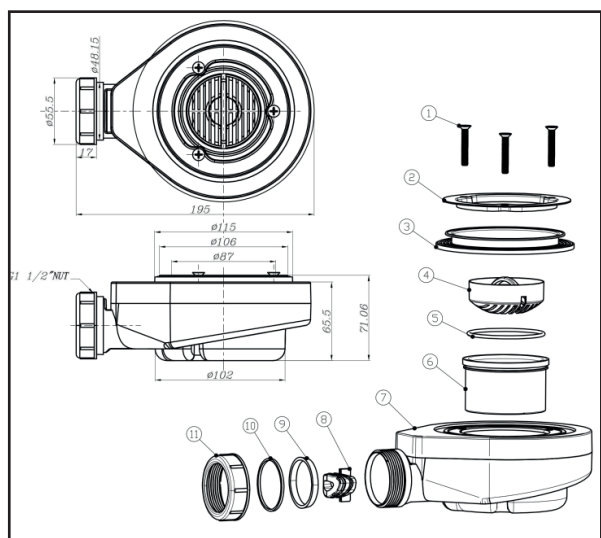


MODELL	PLATTENMASSNAHMEN		SIPHON-ABSTAND	
	A	B	C	Ls
70x90 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
70x100 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
70x110 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	110 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
70x120 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	120 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
70x140 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	140 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
70x150 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	150 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
70x160 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	160 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
70x170 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	170 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
70x180 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	180 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
80x80 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x100 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x120 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	120 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x140 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	140 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x150 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	150 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x160 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	160 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x170 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	170 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
80x180 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	180 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
90x90 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x100 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x120 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	120 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x140 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	140 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x160 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	160 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x170 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	170 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
90x180 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	180 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
100x120 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	120 <i>cm</i>	50 <i>cm</i>	60 <i>cm</i>
100x140 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	140 <i>cm</i>	50 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>
100x160 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	160 <i>cm</i>	50 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>
100x200 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	200 <i>cm</i>	50 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>

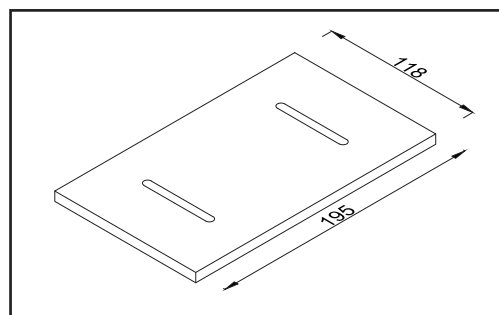


Kontaktinformationen: Büro +39 333 5221921, E-Mail: info@sweemy.app


ERFORDERLICHES WERKZEUG

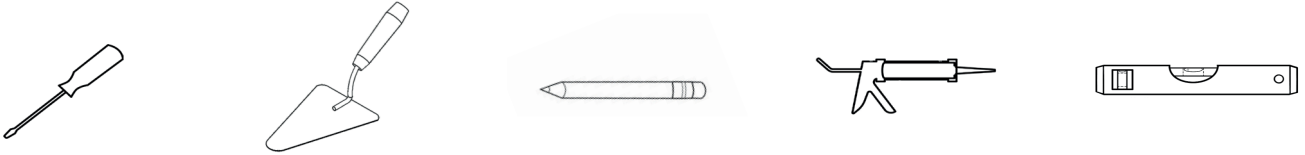


VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

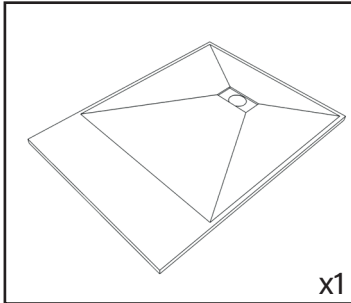

Duschwanne

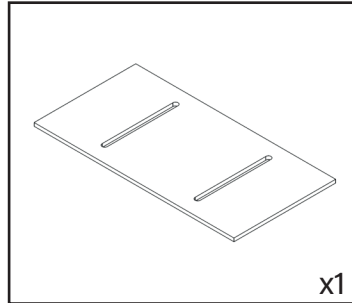

Abdeckung




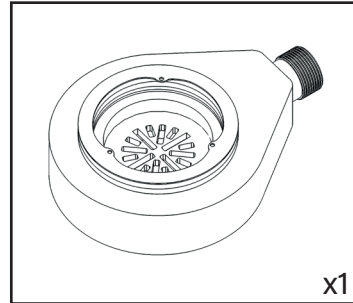


Siphon

MONTAGE





1.DURCHGANG

- Legen Sie die Entwässerungsfläche wie in der Tabelle angegeben fest.
- Prüfen Sie vor dem Einbau der Duschwanne, dass das Abflusssystem nicht undicht ist.
- Befestigen Sie den Abfluss, silikonisieren Sie ihn und schrauben Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben fest.
- Schließen Sie das Abwasserrohr an den Siphon an.

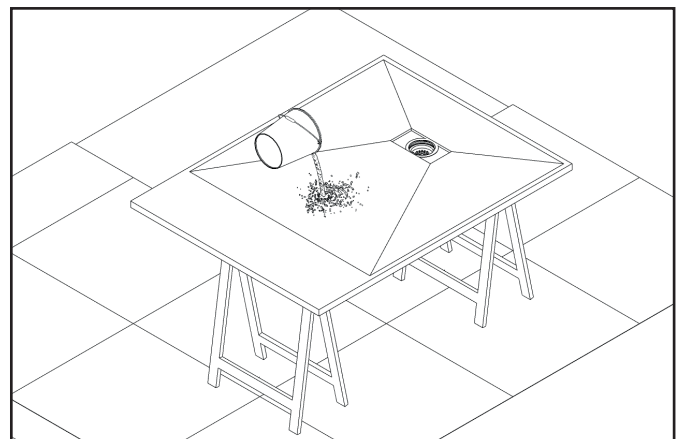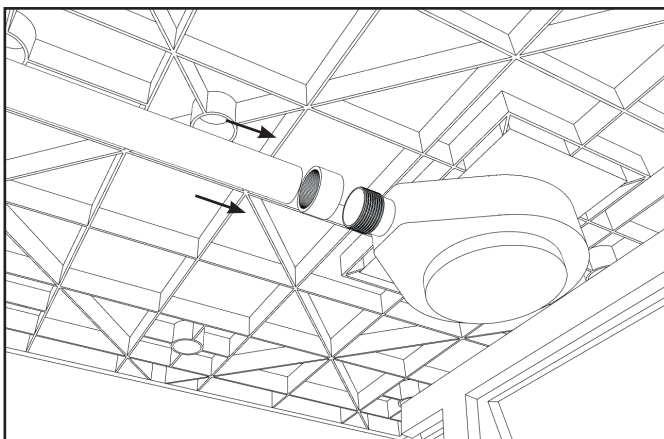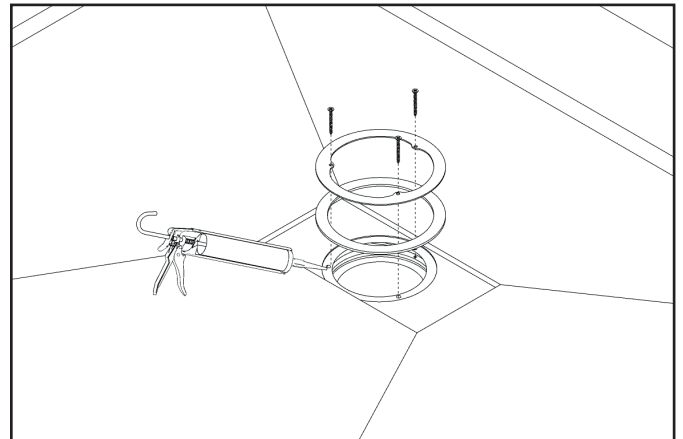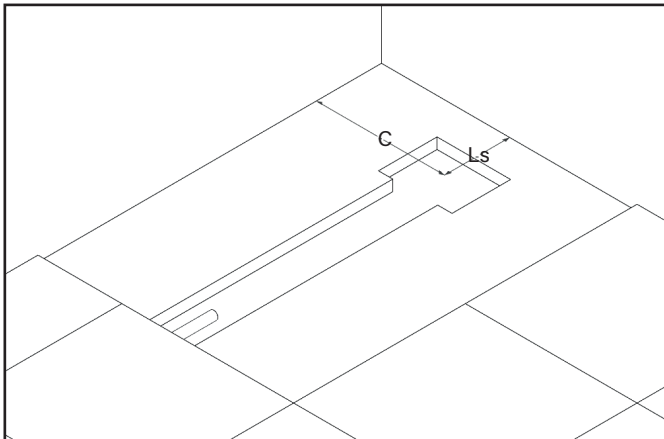

2.DURCHGANG

- Reinigen Sie die Oberfläche, auf der die Duschwanne montiert werden soll, gründlich von Verunreinigungen und tragen Sie Klebstoff auf (z. B. Kerakoll® H40 flex).
- Stellen Sie die Duschwanne auf und prüfen Sie, ob sie eben ist.
- Wir empfehlen, die Seiten der Duschwanne zu silikonisieren.

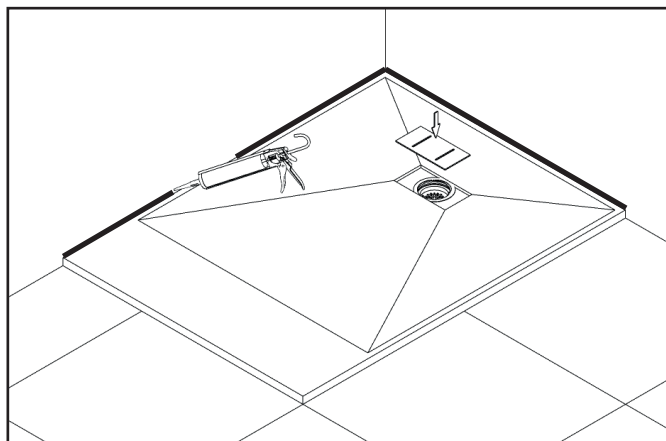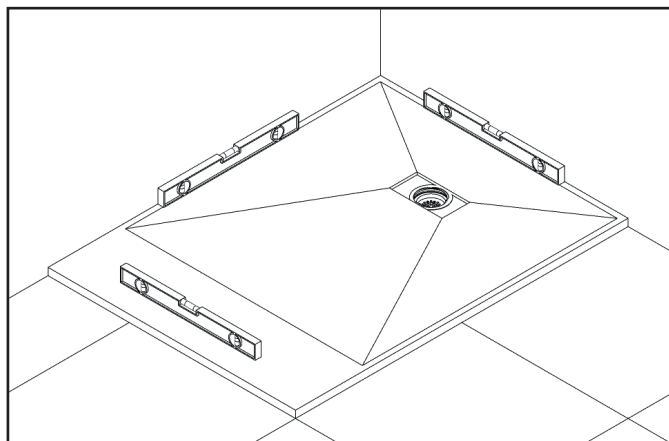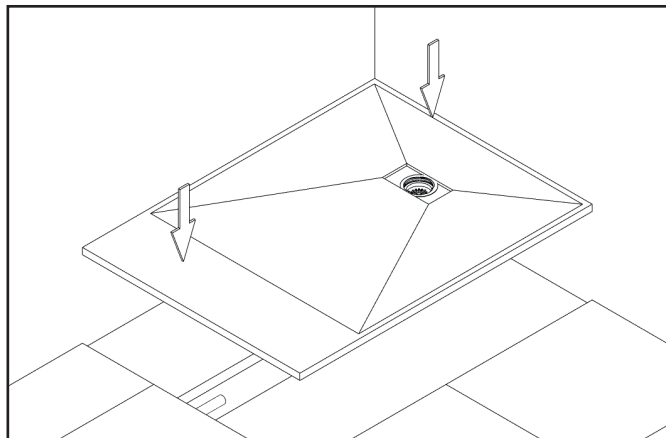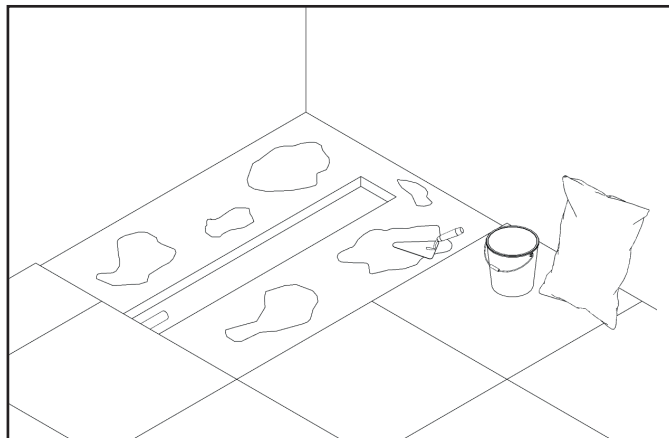

WICHTIG

Nach dem Einbau muss die Duschwanne ausreichend geschützt werden, damit sie bei Maurerarbeiten nicht beschädigt wird.

Die Platte kann nicht repariert werden, wenn sie absplittert!