


Edge


Piatto Doccia Stone In Vetrorresina (**SMC**)

DESCRIZIONE

L'SMC (sheet moulding compound), definito comunemente anche vetrorresina, è un materiale termoindurente in fogli composto da fibre di vetro, cariche minerali, pigmenti e resine poliesteri insature. Prodotto realizzato a stampo (termoformato) da pressa dotato di eccellenti prestazioni meccaniche e chimico-fisiche. Il materiale si presta ad eventuali modifiche mediante taglio con disco flex. Tecnica di posa: incollare al supporto con collanti per piastrelle certificati C2 (tipo Kerakoll® H40 flex).

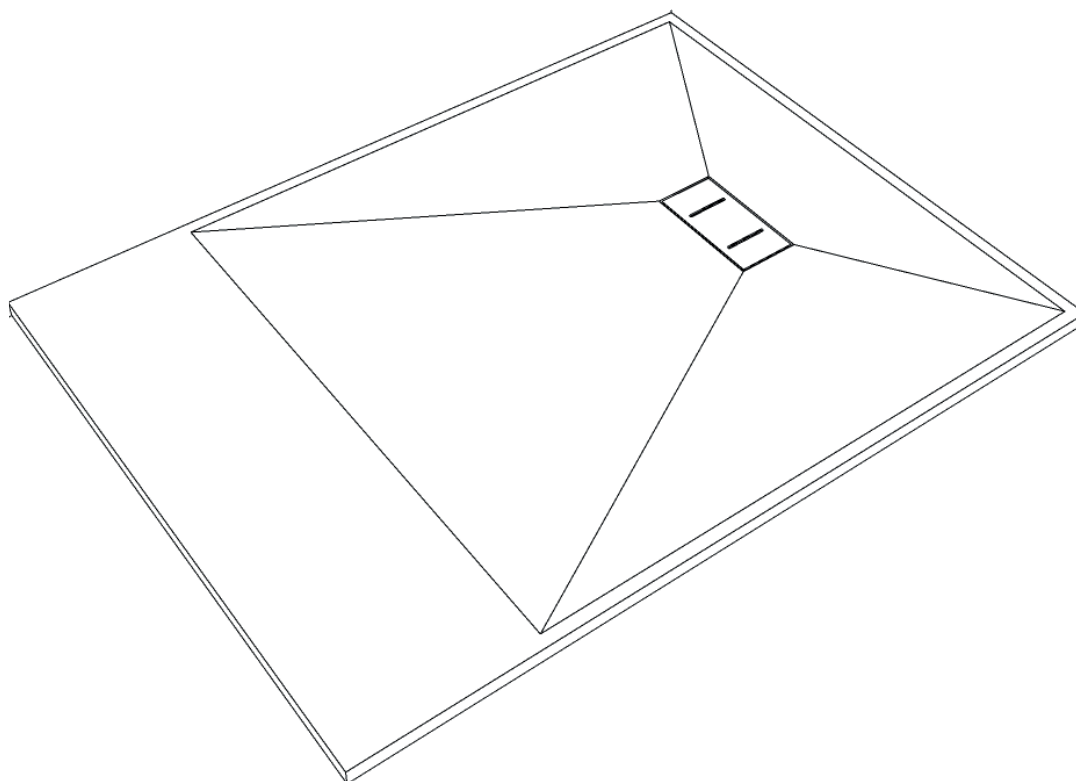

Fronte mm



Retro_mm



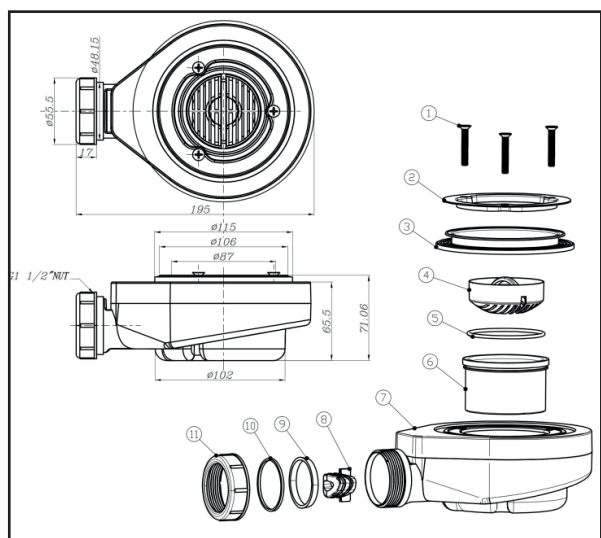



TABELLA MISURE

MODELLO	MISURE PIATTO		Distanze Piletta	
	A	B	C	Ls
70x90 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
70x100 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
70x110 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	110 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
70x120 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	120 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
70x140 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	140 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
70x150 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	150 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
70x160 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	160 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
70x170 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	170 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
70x180 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>	180 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
80x80 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x100 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x120 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	120 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x140 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	140 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x150 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	150 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x160 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	160 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
80x170 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	170 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
80x180 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>	180 <i>cm</i>	40 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
90x90 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x100 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x120 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	120 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x140 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	140 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x160 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	160 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	20 <i>cm</i>
90x170 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	170 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
90x180 <i>cm</i>	90 <i>cm</i>	180 <i>cm</i>	45 <i>cm</i>	35 <i>cm</i>
100x120 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	120 <i>cm</i>	50 <i>cm</i>	60 <i>cm</i>
100x140 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	140 <i>cm</i>	50 <i>cm</i>	70 <i>cm</i>
100x160 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	160 <i>cm</i>	50 <i>cm</i>	80 <i>cm</i>
100x200 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>	200 <i>cm</i>	50 <i>cm</i>	100 <i>cm</i>

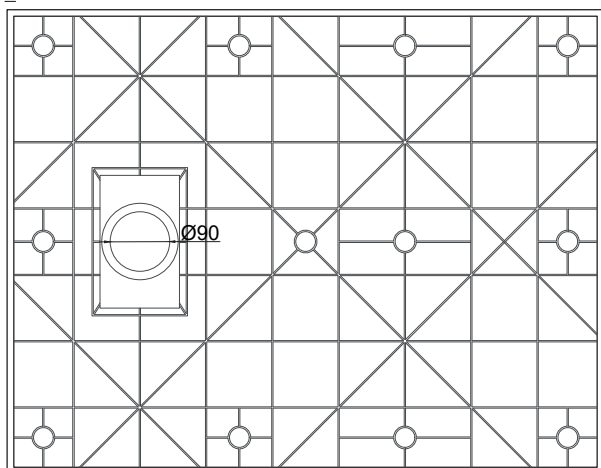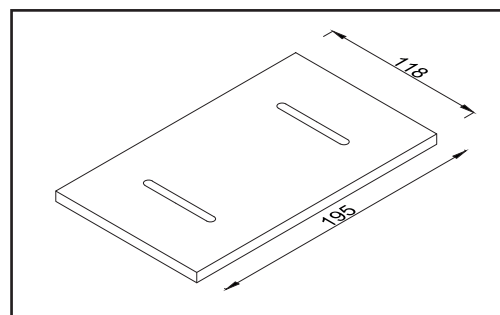


Contatti: Ufficio +39 333 5221921, E-mail: info@sweemy.app


UTENSILI NECESSARI

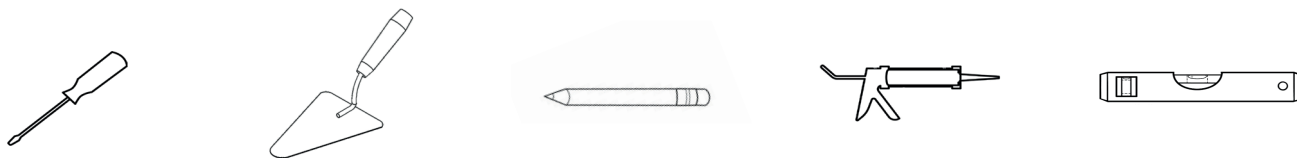


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

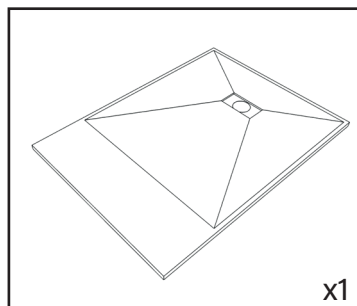

Piatto doccia

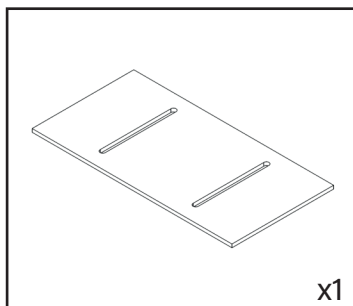

Cover




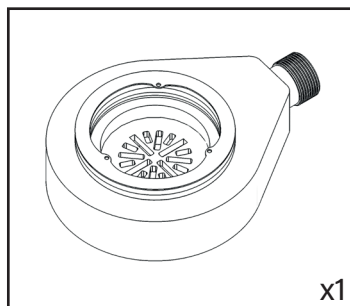


Piletta di scarico

MONTAGGIO





1° PASSAGGIO

- Realizzare l'area di scarico secondo quanto indicato in tabella.
- Prima di installare il piatto doccia verificare che il sistema di scarico non perda.
- Fissare la piletta di scarico, siliconare e avvitare con le apposite viti in dotazione.
- Innestare il tubo di scarico al sifone.

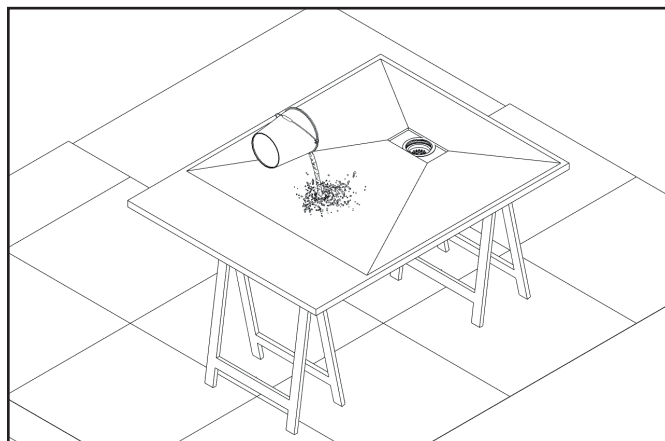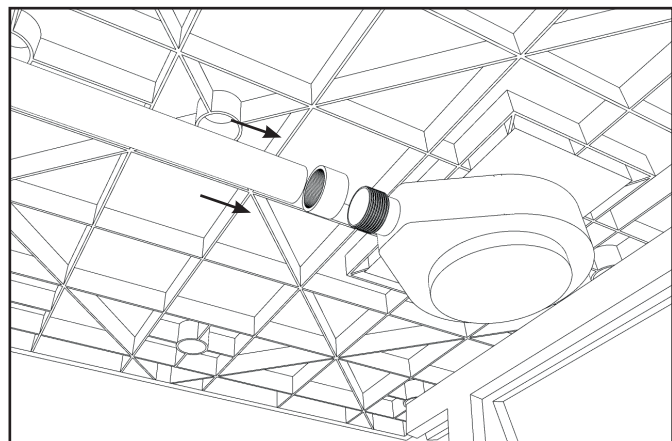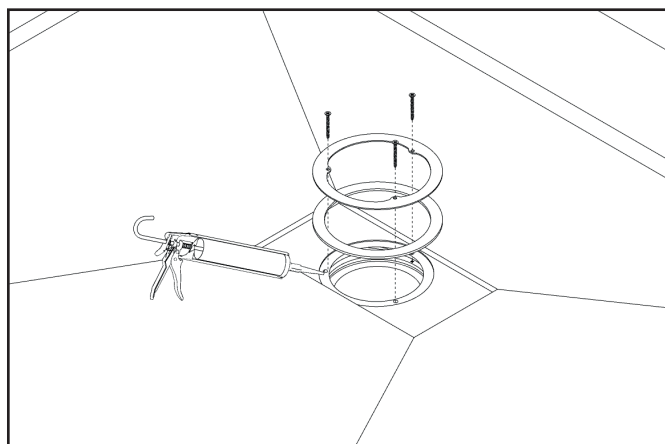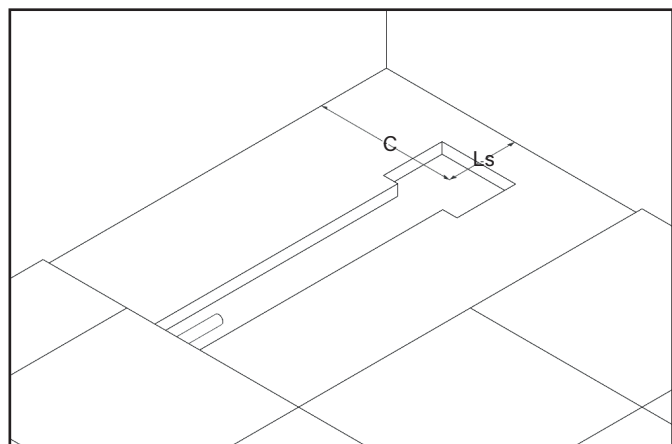

2° PASSAGGIO

- Pulire bene la superficie dove verrà posizionato il piatto doccia, in modo da eliminare qualsiasi detrito e stendere la colla (tipo Kerakoll® H40 flex).
- Posizionare il piatto doccia verificandone la messa in bolla con la livella.
- Suggeriamo di siliconare i lati del piatto doccia.

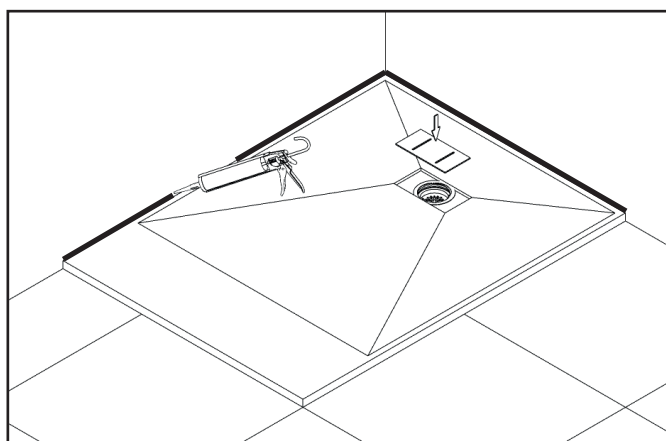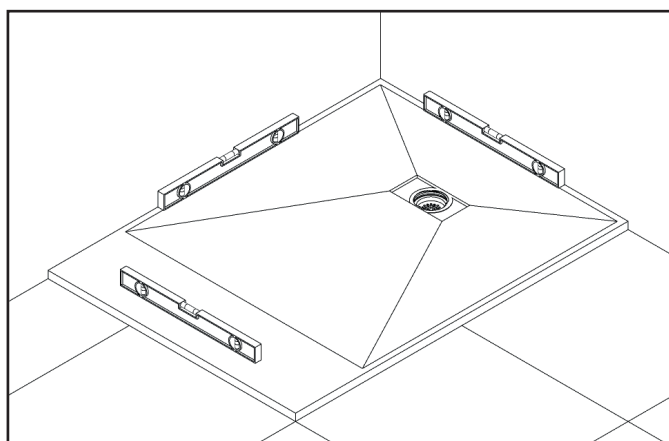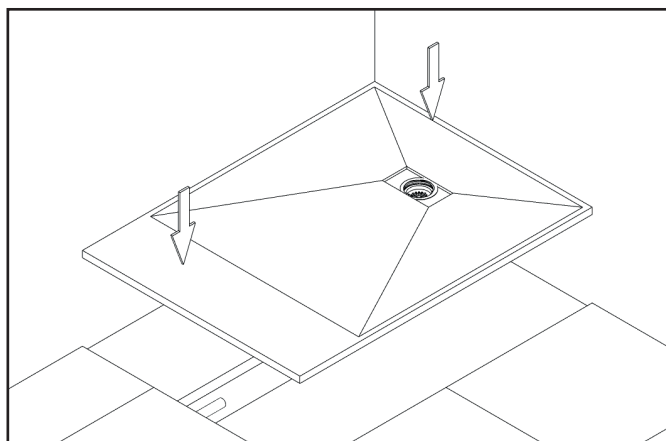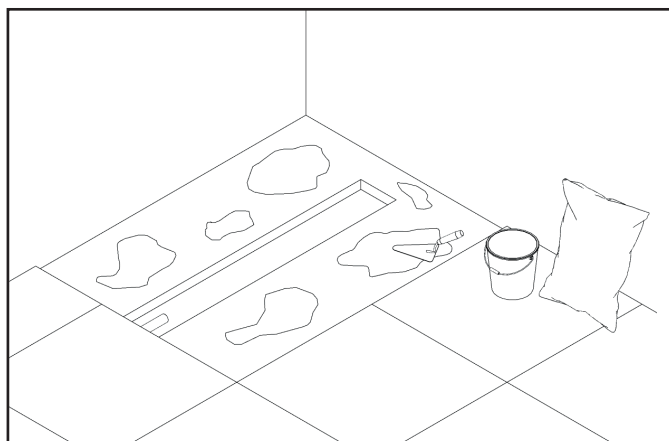

IMPORTANTE

A fine installazione proteggere adeguatamente il piatto doccia per evitare che si rovini durante i lavori di muratura.

Il piatto non è riparabile se si scheggia!