


Slim

Glatte weiße Duschwanne (**ABS**)


BESCHREIBUNG

ABS-Duschwanne mit klassischem und funktionellem Design. Hergestellt auf einer Acrylform und verstärkt mit in Harz und Glasfaser eingebetteten Holzverstärkungsstreifen. Deutlich geringeres Gewicht als Keramik. Glatte Oberfläche, beständig gegen Stöße und Chemikalien in Reinigungs- und Körperpflegeprodukten. Es ist keine Schräge erforderlich, da die Innenfläche der Platte bereits eine eigene Neigung aufweist.

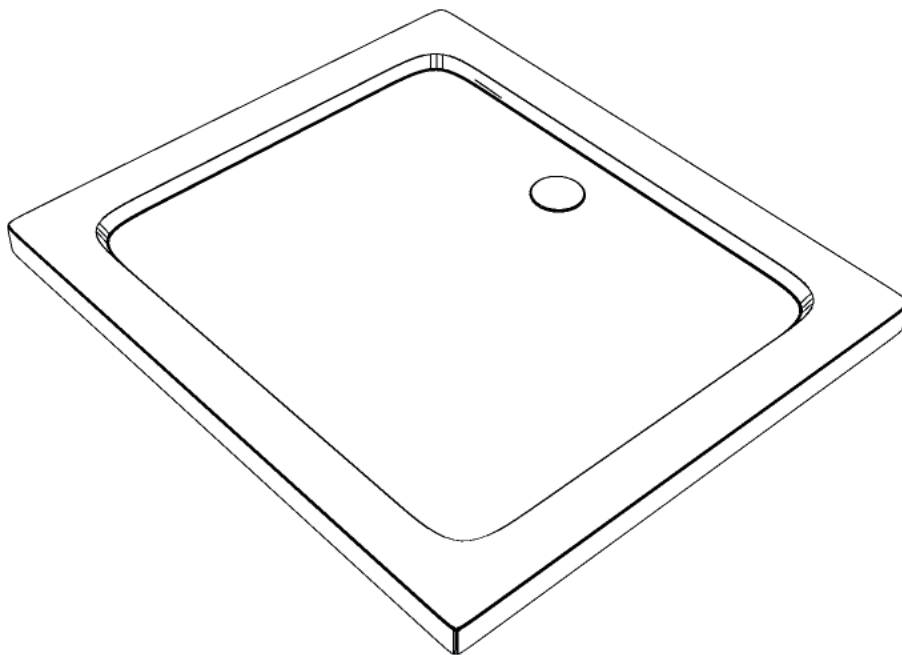


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


Vorderseite_mm

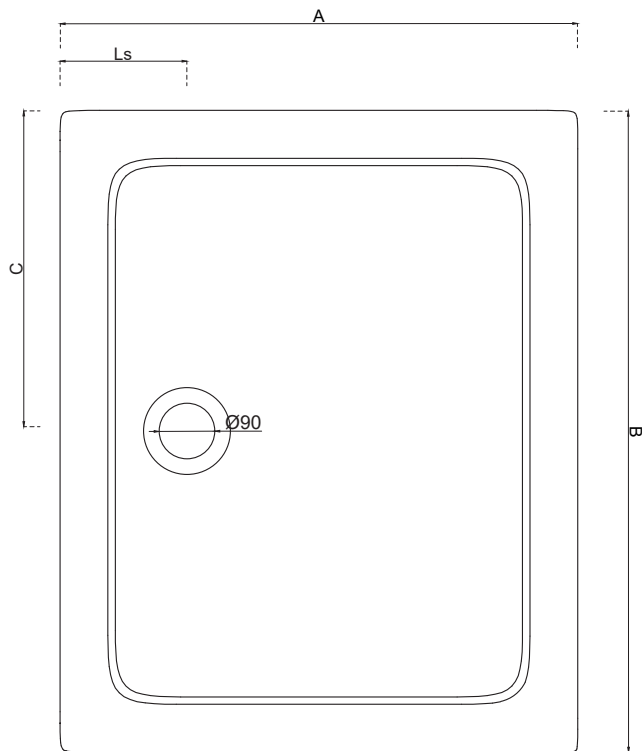

Abschnitt_mm




Hinter_mm

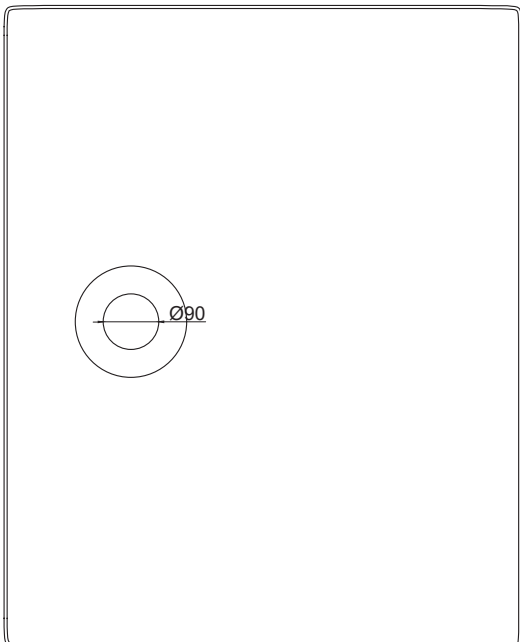

TECHNISCHE MASSNAHMEN




MODELL	PLATTENMASSNAHMEN		SIPHON-ABSTAND	
	A	B	C	Ls
70x70 cm	70 cm	70 cm	22 cm	22 cm
80x80 cm	80 cm	80 cm	22 cm	22 cm
90x90 cm	90 cm	90 cm	22 cm	22 cm
80x80 r55* cm	80 cm	80 cm	22 cm	22 cm
90x90 r55* cm	90 cm	90 cm	22 cm	22 cm
80x120 r55 dx* cm	80 cm	120 cm	22 cm	22 cm
80x120 r55 sx* cm	80 cm	120 cm	22 cm	22 cm
70x90 cm	70 cm	90 cm	45 cm	22 cm
70x100 cm	70 cm	100 cm	50 cm	22 cm
70x120 cm	70 cm	120 cm	60 cm	22 cm
70x140 cm	70 cm	140 cm	70 cm	22 cm
70x160 cm	70 cm	160 cm	22 cm	35 cm
70x170 cm	70 cm	170 cm	22 cm	35 cm
80x100 cm	80 cm	100 cm	50 cm	22 cm
80x120 cm	80 cm	120 cm	60 cm	22 cm
80x140 cm	80 cm	140 cm	70 cm	22 cm
80x170 cm	80 cm	170 cm	22 cm	40 cm
80x180 cm	80 cm	180 cm	22 cm	40 cm

*abgerundete Ecke mit Radius 55

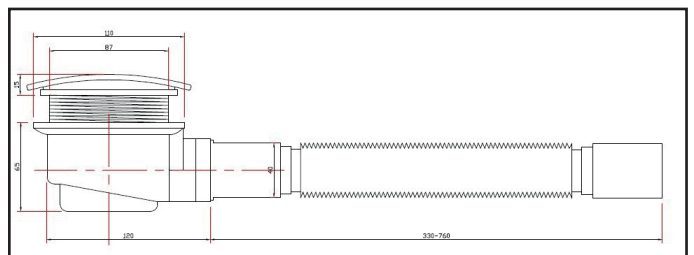


Die Duschwanne ist mit einem prüfbaren Siphonablauf ausgestattet, Durchmesser 90 mm, Unterschnittmaß 65 mm.

ERFORDERLICHES WERKZEUG

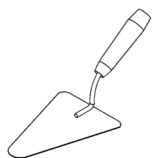


VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

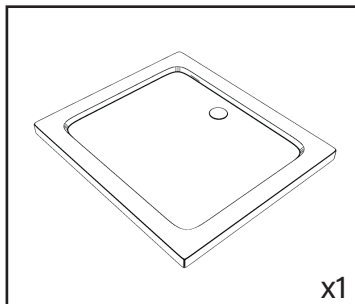

x1

Duschwanne

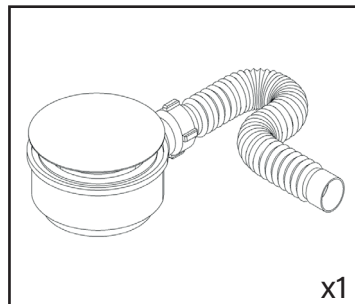





x1

Abfluss mit Deckel

MONTAGE





1. SCHRITT

- Legen Sie die Entwässerungsfläche wie in der Tabelle angegeben fest.
- Prüfen Sie vor dem Einbau der Duschwanne, dass das Abflusssystem nicht undicht ist.
- Setzen Sie die Dichtung ein und schrauben Sie das Ablassventil mit Hilfe der abnehmbaren Schale im Inneren des Ablassventils ein.
- Schließen Sie das Abwasserrohr an den Siphon an.

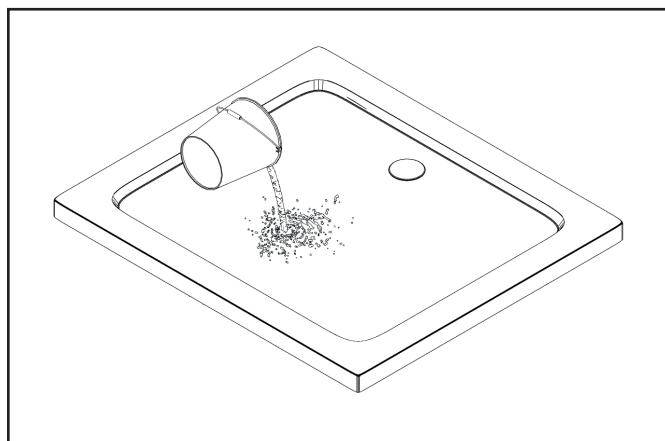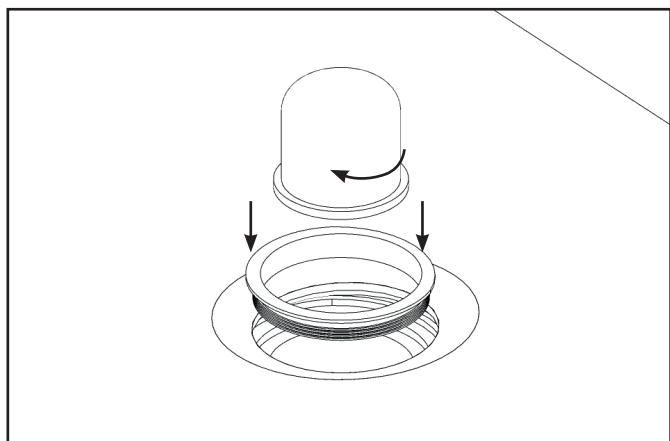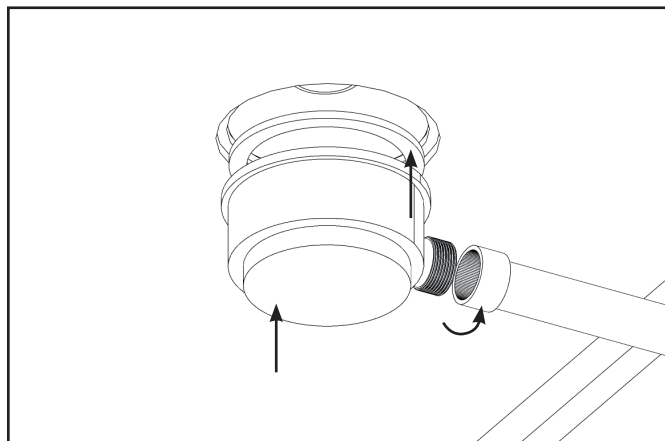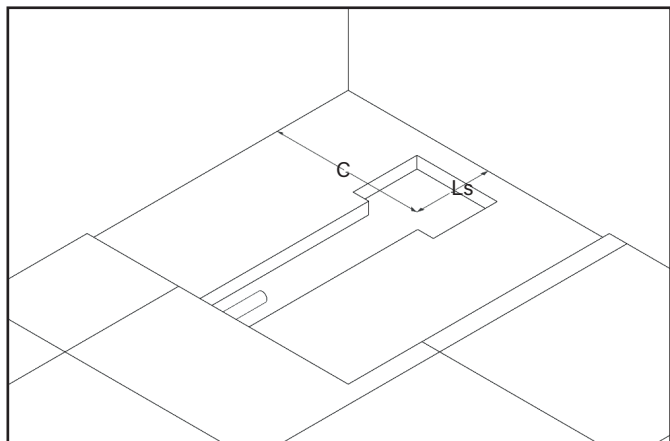

2.SCHRITT

- Reinigen Sie die Oberfläche, auf der die Duschwanne montiert werden soll, gründlich von Verunreinigungen und tragen Sie Klebstoff auf (z. B. Kerakoll® H40 flex).
- Stellen Sie die Duschwanne auf und prüfen Sie, ob sie eben ist.
- Wir empfehlen, die Seiten der Duschwanne zu silikonisieren.

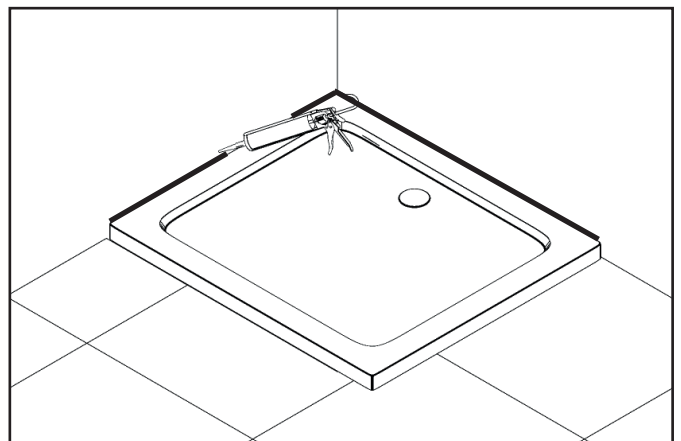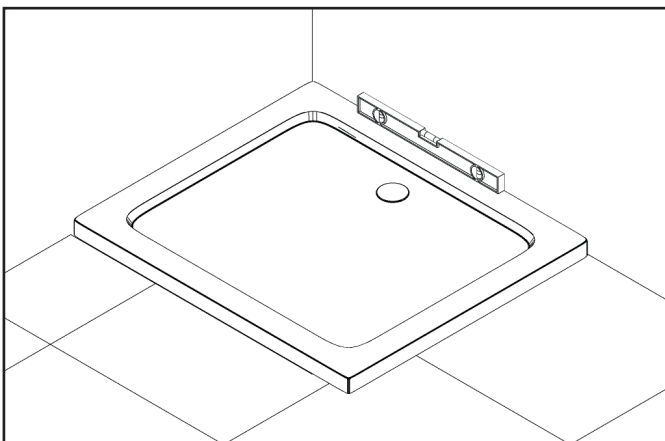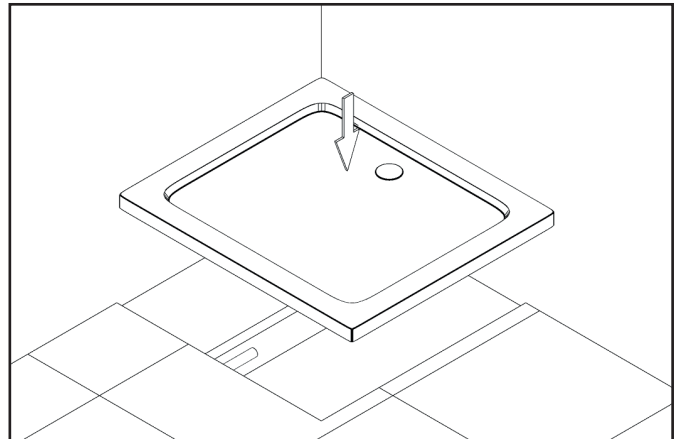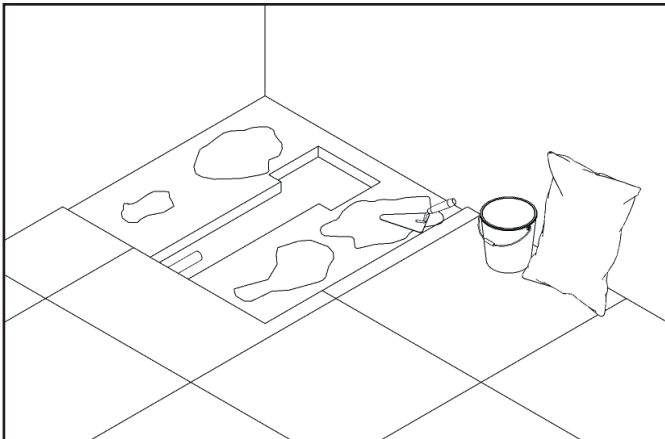

WICHTIG

Nach dem Einbau muss die Duschwanne ausreichend geschützt werden, damit sie bei Maurerarbeiten nicht beschädigt wird.

Die Platte kann nicht repariert werden, wenn sie absplittert!