




Via Rosario Livatino n° 112
94100 Enna Italy
info@sweemy.app

Slim

Plato de Ducha Blanco Liso (ABS)


DESCRIPCIÓN

Plato de ducha de ABS con un diseño clásico y funcional. Fabricado sobre un molde acrílico y reforzado con listones de refuerzo de madera embebidos en resina y fibra de vidrio. Peso sensiblemente inferior al de la cerámica. Superficie lisa, resistente a los golpes y a los productos químicos de limpieza e higiene personal. No requiere inclinación, ya que la superficie interior del plato ya tiene su propia inclinación.

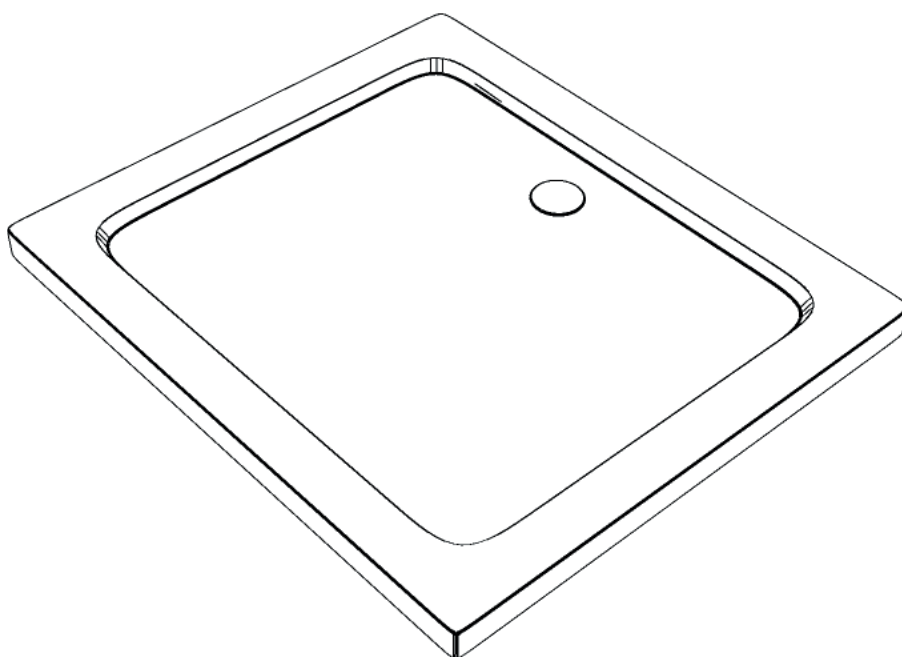


DIBUJOS TÉCNICOS


Frente_mm

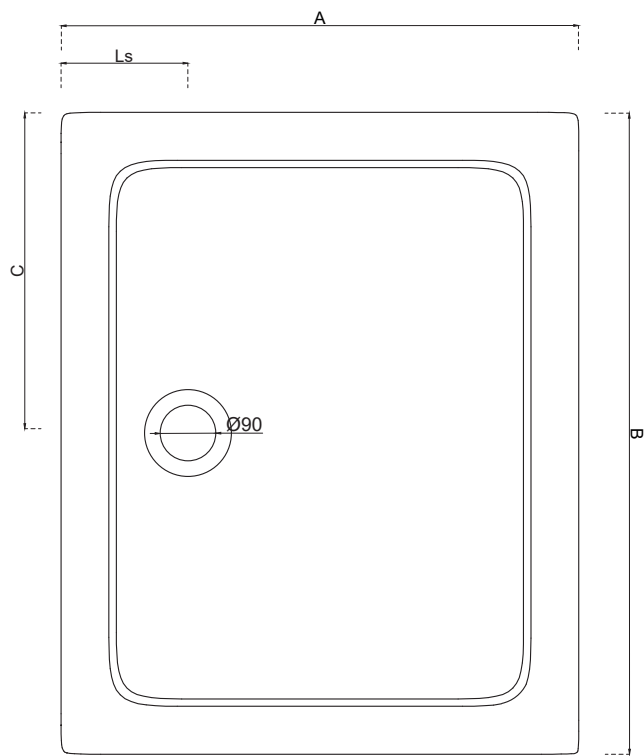

Sección_mm




Retro_mm

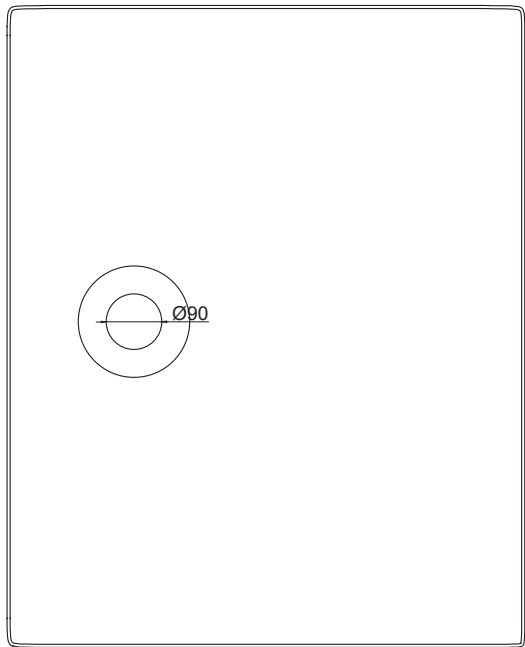

MEDIDAS TÉCNICAS





MODELO	MEDIDAS PLANAS		DISTANCIAS DE DRENAJE	
	A	B	C	Ls
70x70 cm	70 cm	70 cm	22 cm	22 cm
80x80 cm	80 cm	80 cm	22 cm	22 cm
90x90 cm	90 cm	90 cm	22 cm	22 cm
80x80 r55* cm	80 cm	80 cm	22 cm	22 cm
90x90 r55* cm	90 cm	90 cm	22 cm	22 cm
80x120 r55 dx* cm	80 cm	120 cm	22 cm	22 cm
80x120 r55 sx* cm	80 cm	120 cm	22 cm	22 cm
70x90 cm	70 cm	90 cm	45 cm	22 cm
70x100 cm	70 cm	100 cm	50 cm	22 cm
70x120 cm	70 cm	120 cm	60 cm	22 cm
70x140 cm	70 cm	140 cm	70 cm	22 cm
70x160 cm	70 cm	160 cm	22 cm	35 cm
70x170 cm	70 cm	170 cm	22 cm	35 cm
80x100 cm	80 cm	100 cm	50 cm	22 cm
80x120 cm	80 cm	120 cm	60 cm	22 cm
80x140 cm	80 cm	140 cm	70 cm	22 cm
80x170 cm	80 cm	170 cm	22 cm	40 cm
80x180 cm	80 cm	180 cm	22 cm	40 cm

*esquina redondeada con radio 55

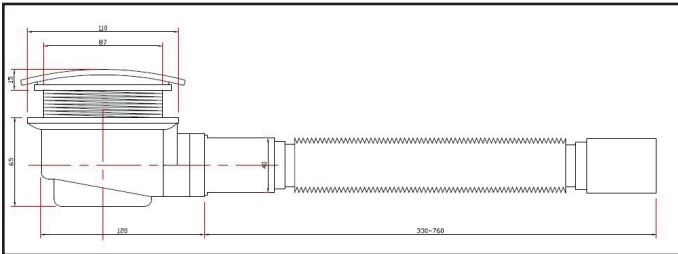


El plato de ducha está equipado con un desagüe sifónico inspeccionable de 90 mm de diámetro y 65 mm de profundidad.


HERRAMIENTAS NECESARIAS

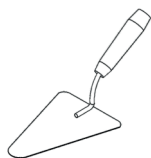

CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

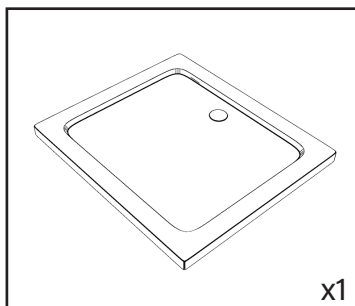





Plato de ducha

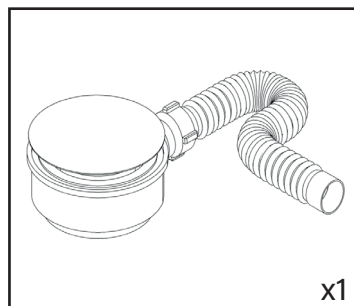Válvula de ducha con
tapa

MONTAJE





1º PASAJE

- Haga el área de drenaje como se muestra en la tabla.
- Antes de instalar el plato de ducha, compruebe que el sistema de desagüe no presenta fugas.
- Coloque la junta y atornille la válvula de drenaje utilizando la copa extraíble que se encuentra en el interior de la válvula de drenaje.
- Conecte el tubo de residuos al sifón.

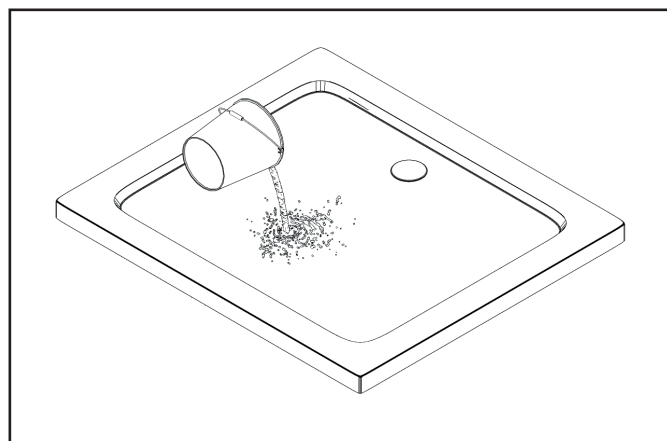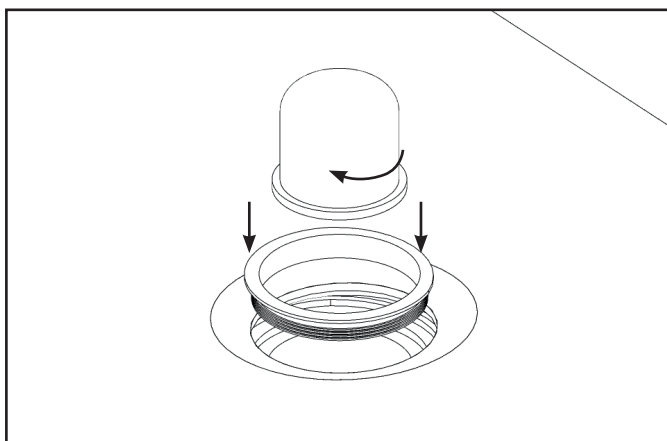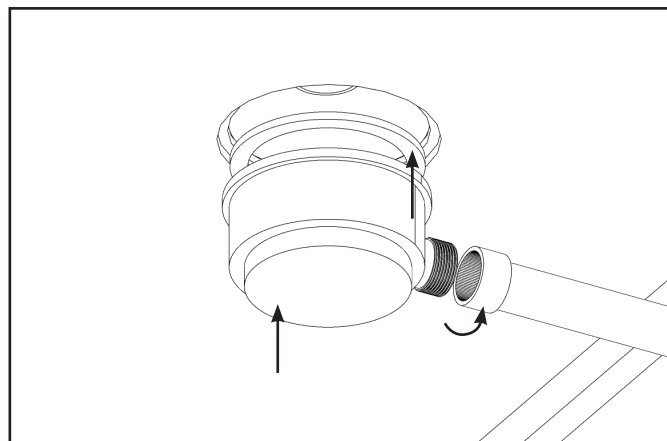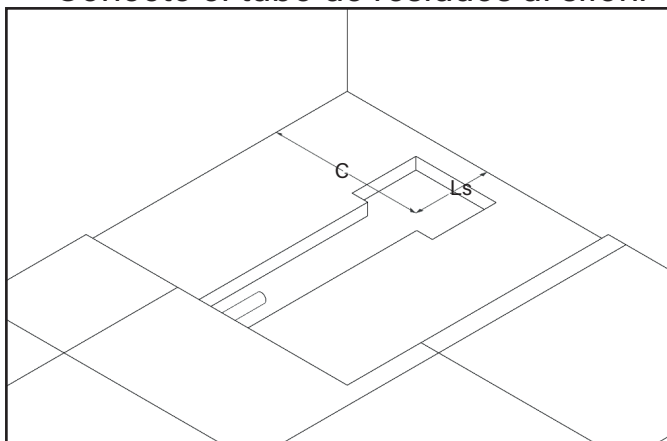

2º PASAJE

- Limpie a fondo la superficie donde vaya a instalar el plato de ducha para eliminar cualquier resto y aplique adhesivo (como Kerakoll® H40 flex).
- Coloque el plato de ducha, comprobando que esté nivelado.
- Sugerimos siliconar los laterales del plato de ducha.

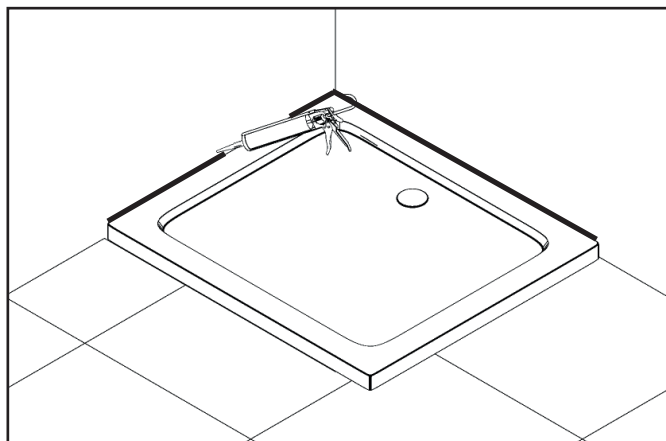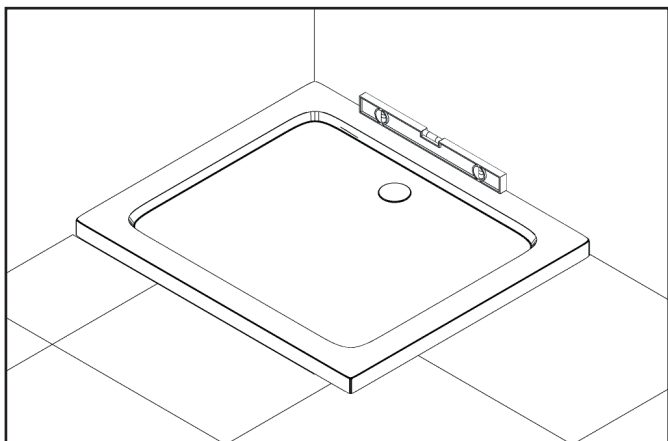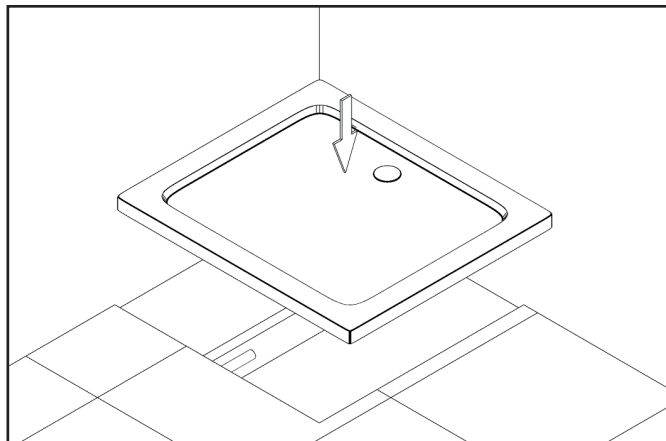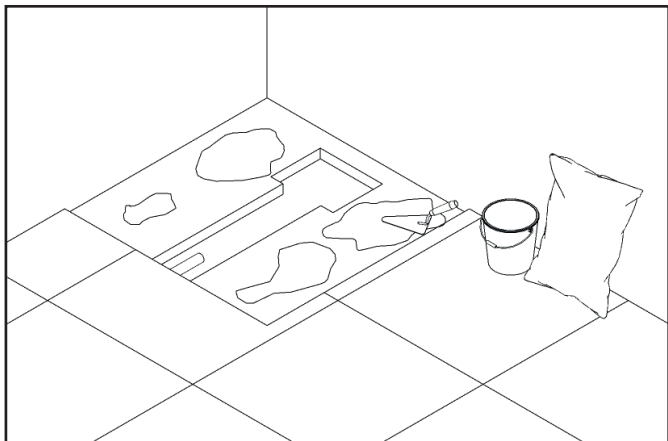

IMPORTANTE

Tras la instalación, el plato de ducha debe protegerse adecuadamente para evitar que resulte dañado durante los trabajos de albañilería.
La placa no se puede reparar si se astilla.