


Slim

Receveur de douche blanc lisse (**ABS**)


DESCRIPTION

Receveur de douche en ABS au design classique et fonctionnel. Fabriqué à partir d'un moule en acrylique et renforcé par des bandes de renfort en bois noyées dans la résine et la fibre de verre. Poids nettement inférieur à celui de la céramique. Surface lisse, résistante aux chocs et aux produits chimiques d'entretien et d'hygiène corporelle. Ne nécessite pas d'inclinaison car la surface intérieure de la plaque possède déjà sa propre inclinaison.

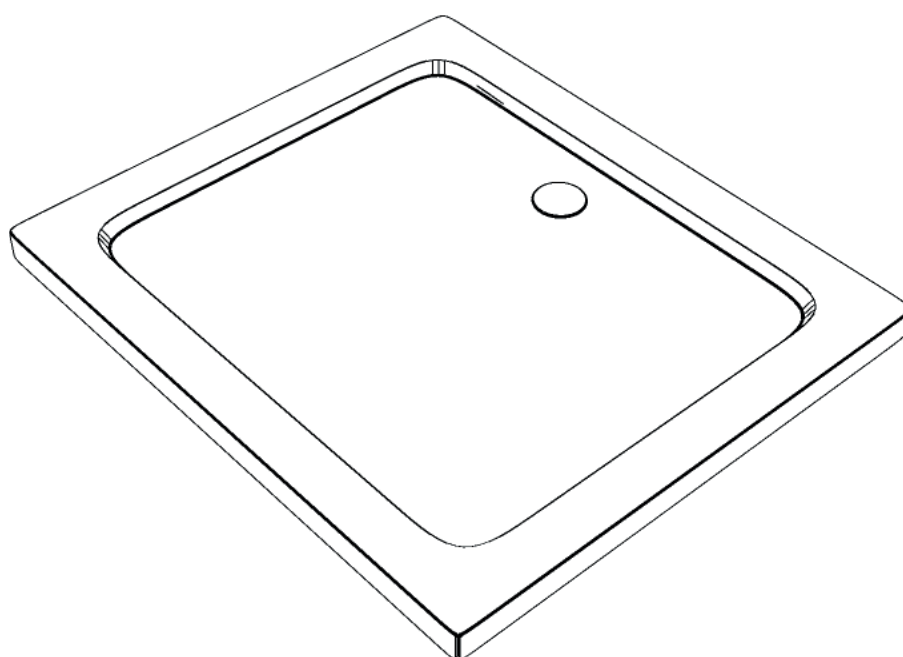


DESSINS TECHNIQUES


Front_mm

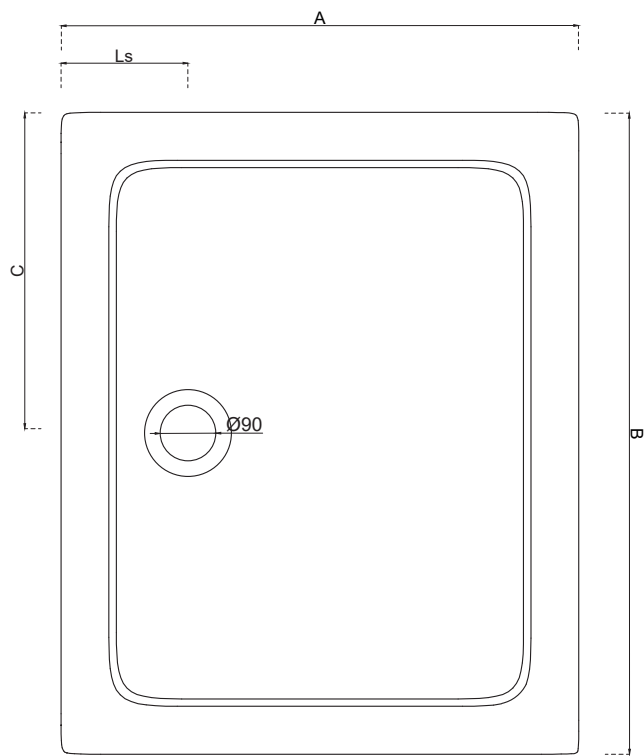

Section_mm




Rétro_mm

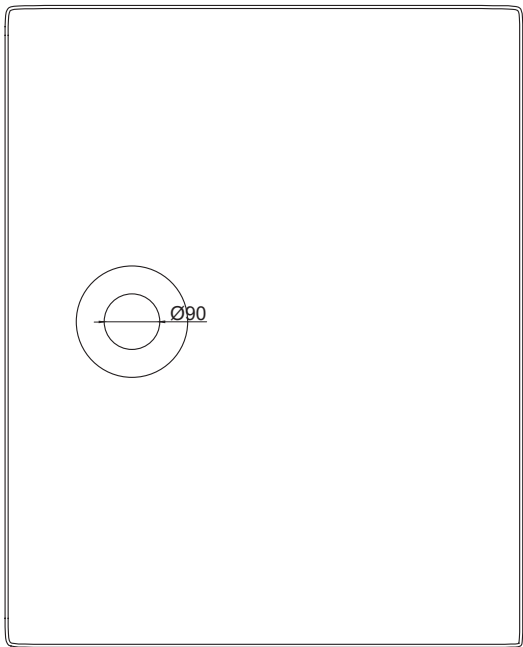

MESURES TECHNIQUES


MODÈLE	MESURES PLATES		DISTANCES DE DRAINAGE	
	A	B	C	Ls
70x70 cm	70 cm	70 cm	22 cm	22 cm
80x80 cm	80 cm	80 cm	22 cm	22 cm
90x90 cm	90 cm	90 cm	22 cm	22 cm
80x80 r55* cm	80 cm	80 cm	22 cm	22 cm
90x90 r55* cm	90 cm	90 cm	22 cm	22 cm
80x120 r55 dx* cm	80 cm	120 cm	22 cm	22 cm
80x120 r55 sx* cm	80 cm	120 cm	22 cm	22 cm
70x90 cm	70 cm	90 cm	45 cm	22 cm
70x100 cm	70 cm	100 cm	50 cm	22 cm
70x120 cm	70 cm	120 cm	60 cm	22 cm
70x140 cm	70 cm	140 cm	70 cm	22 cm
70x160 cm	70 cm	160 cm	22 cm	35 cm
70x170 cm	70 cm	170 cm	22 cm	35 cm
80x100 cm	80 cm	100 cm	50 cm	22 cm
80x120 cm	80 cm	120 cm	60 cm	22 cm
80x140 cm	80 cm	140 cm	70 cm	22 cm
80x170 cm	80 cm	170 cm	22 cm	40 cm
80x180 cm	80 cm	180 cm	22 cm	40 cm

*coin arrondi avec rayon 55

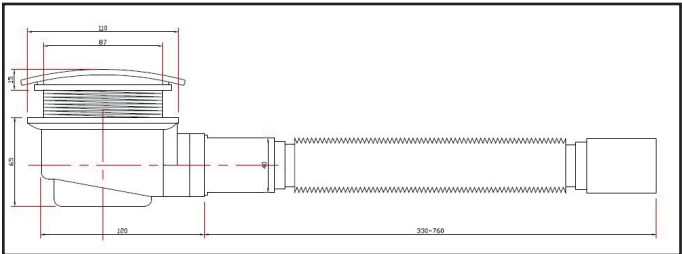


Le receveur de douche est équipé d'un siphon d'évacuation qui peut être inspecté, d'un diamètre de 90 mm, d'une contre-dépouille de 65 mm.


OUTILS NÉCESSAIRES

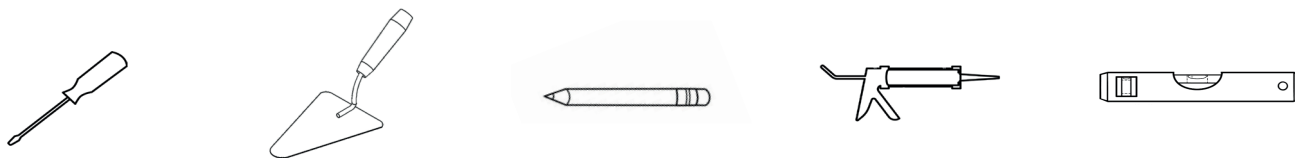

CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

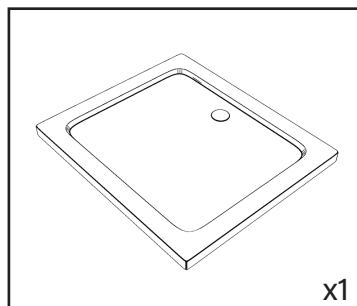

Receveur de douche




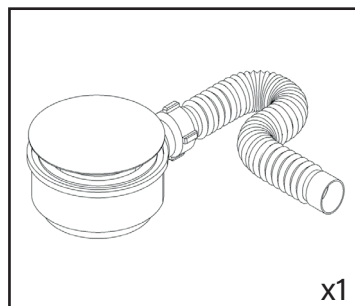


Vidange avec couvercle

MONTAGE





1^o ÉTAPE

- Établissez la zone de drainage comme indiqué dans le tableau.
- Avant d'installer le receveur de douche, vérifiez que le système d'évacuation ne présente pas de fuites.
- Positionner le joint et visser le robinet de vidange à l'aide de la coupelle amovible située à l'intérieur du robinet de vidange.
- Raccorder le tuyau d'évacuation au siphon.

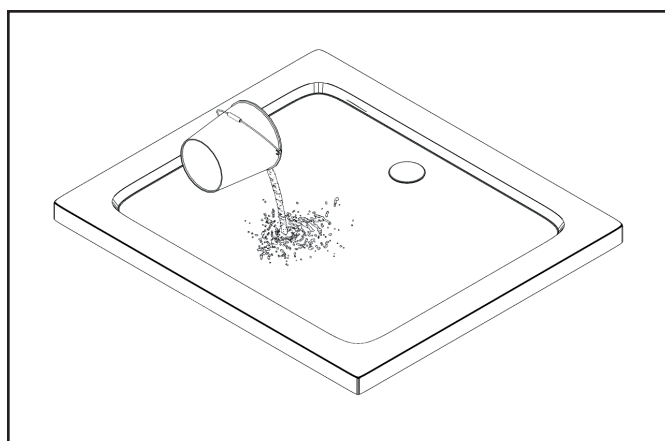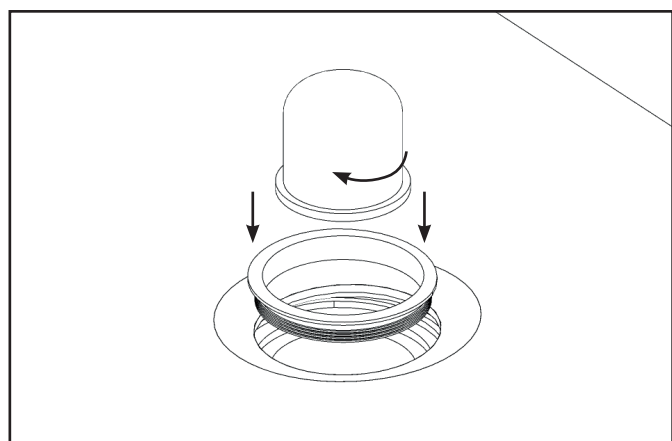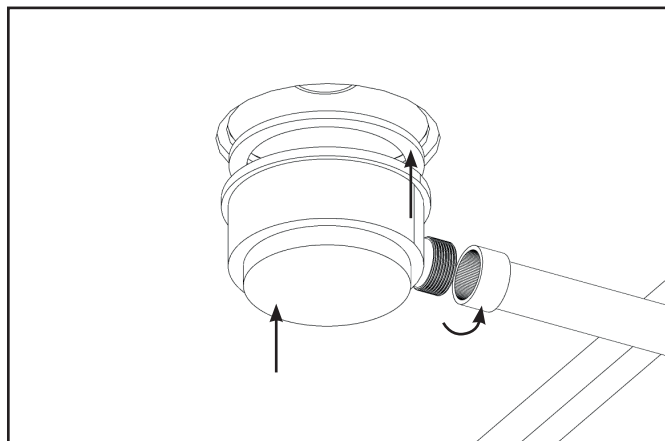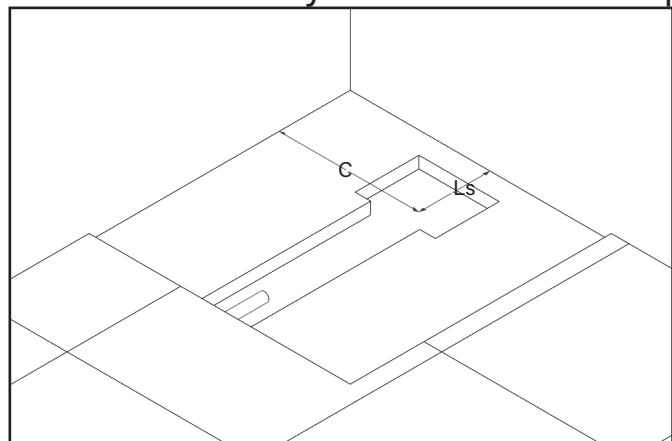

2° ÉTAPE

- Nettoyer soigneusement la surface où le receveur de douche doit être installé afin d'éliminer tout débris et appliquer l'adhésif (tel que Kerakoll® H40 flex).
- Positionner le receveur de douche en vérifiant qu'il est de niveau.
- Il est conseillé de siliconer les parois du receveur de douche.

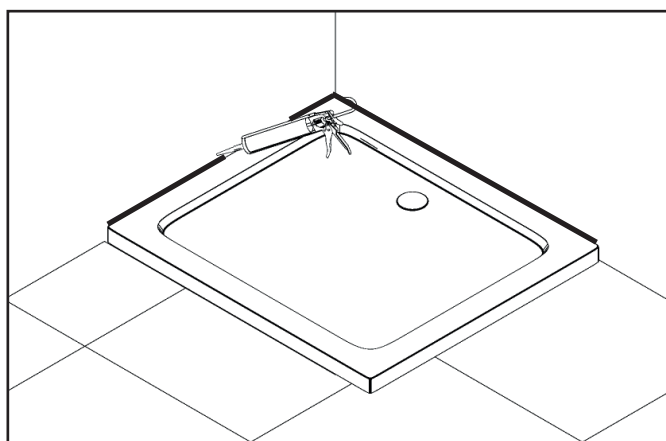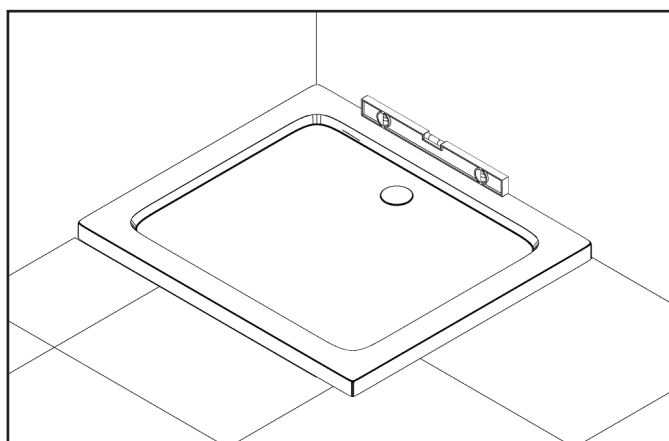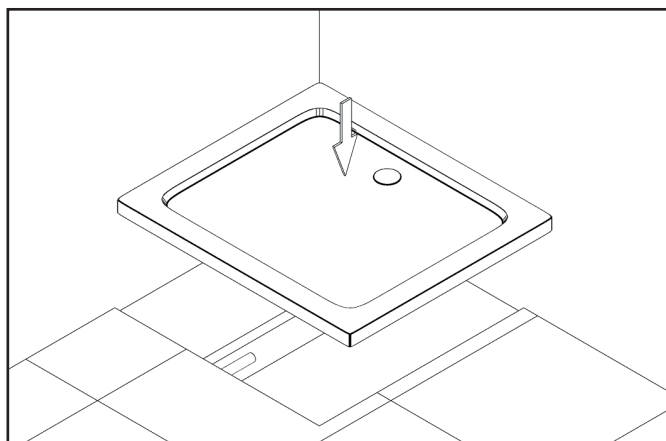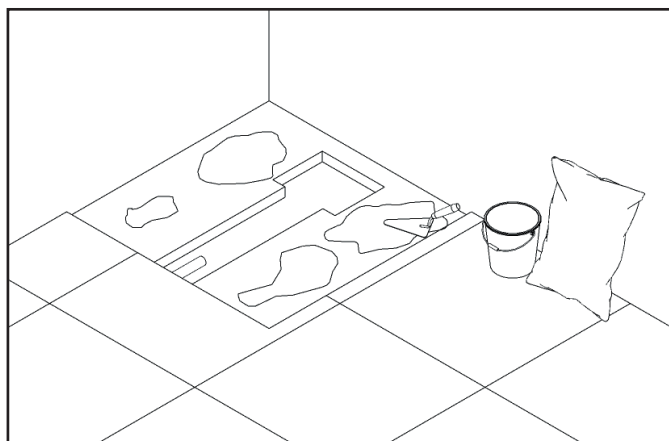

IMPORTANT

Après l'installation, protégez correctement le receveur de douche pour éviter qu'il ne soit endommagé lors des travaux de maçonnerie.
La plaque n'est pas réparable en cas d'éclatement !