


Slim

Brodzik Biały Gładki (**ABS**)


OPIS

Brodzik z ABS o klasycznym i funkcjonalnym wzornictwie. Wykonany z formy akrylowej i wzmocniony listwami drewnianymi zatopionymi w żywicy i włóknie szklanym. Znacznie lżejszy niż ceramika. Powierzchnia gładka, odporna na uderzenia i środki chemiczne zawarte w produktach do czyszczenia i higieny osobistej. Nie wymaga żadnego nachylenia, ponieważ wewnętrzna powierzchnia brodzika ma już swoje nachylenie.

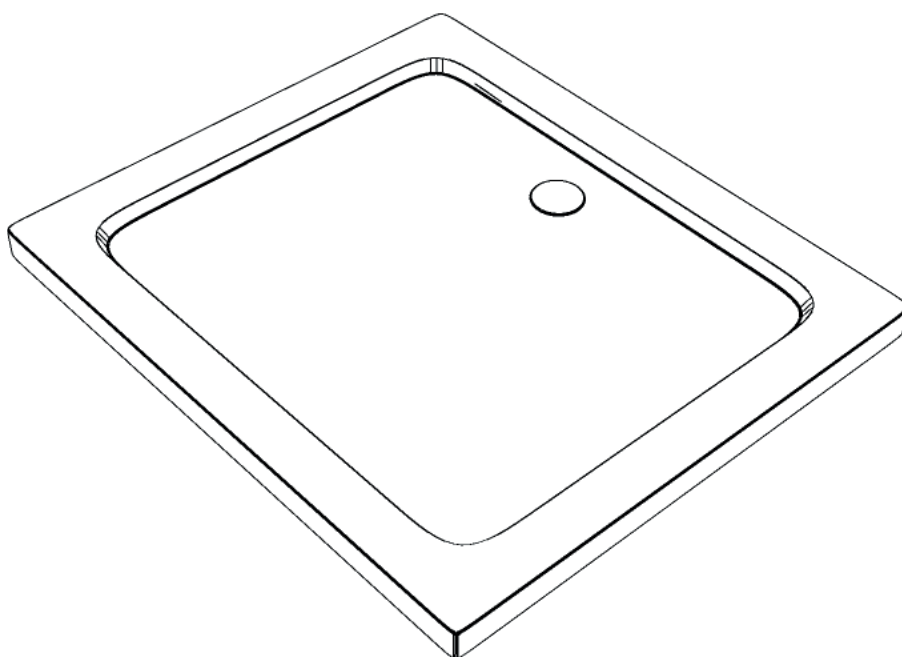


OPRACOWANIA TECHNICZNE


Przód_mm

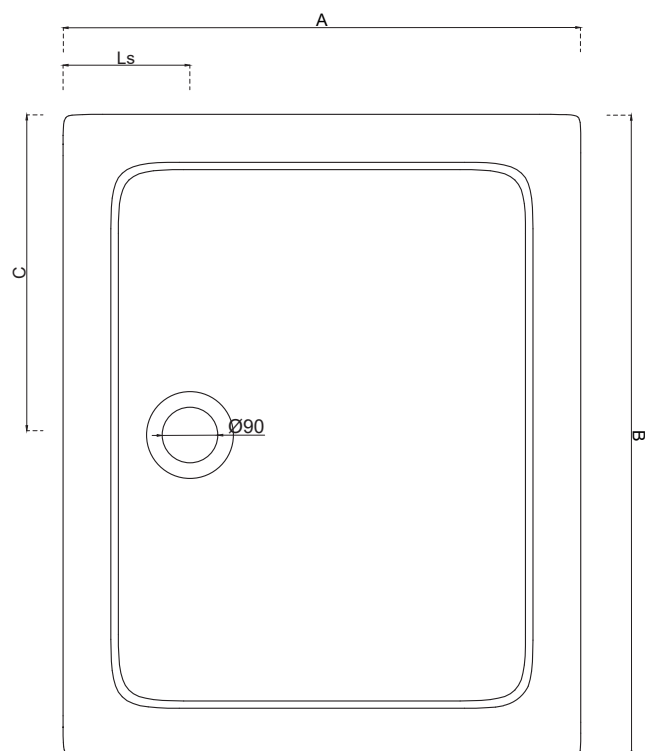

Przekrój_mm




Tył_mm

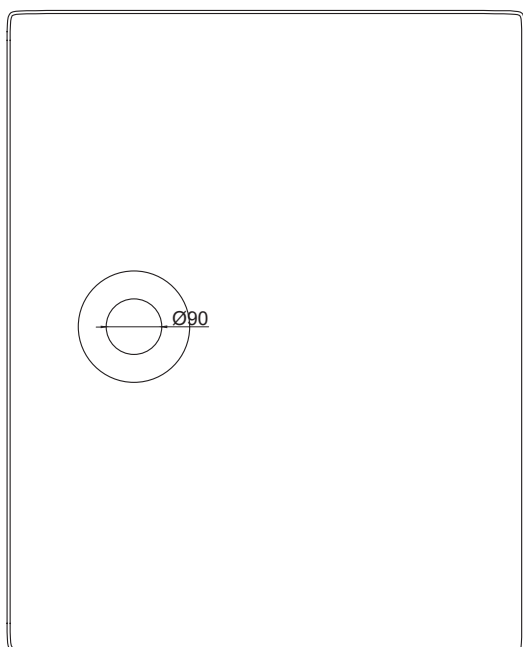

WYMIARY TECHNICZNE


MODEL	WYMIARY BRODZIKA		ODLEGŁOŚCI ODPIYU	
	A	B	C	Ls
70x70 cm	70 cm	70 cm	22 cm	22 cm
80x80 cm	80 cm	80 cm	22 cm	22 cm
90x90 cm	90 cm	90 cm	22 cm	22 cm
80x80 r55* cm	80 cm	80 cm	22 cm	22 cm
90x90 r55* cm	90 cm	90 cm	22 cm	22 cm
80x120 r55 dx* cm	80 cm	120 cm	22 cm	22 cm
80x120 r55 sx* cm	80 cm	120 cm	22 cm	22 cm
70x90 cm	70 cm	90 cm	45 cm	22 cm
70x100 cm	70 cm	100 cm	50 cm	22 cm
70x120 cm	70 cm	120 cm	60 cm	22 cm
70x140 cm	70 cm	140 cm	70 cm	22 cm
70x160 cm	70 cm	160 cm	22 cm	35 cm
70x170 cm	70 cm	170 cm	22 cm	35 cm
80x100 cm	80 cm	100 cm	50 cm	22 cm
80x120 cm	80 cm	120 cm	60 cm	22 cm
80x140 cm	80 cm	140 cm	70 cm	22 cm
80x170 cm	80 cm	170 cm	22 cm	40 cm
80x180 cm	80 cm	180 cm	22 cm	40 cm

*Zaokrąglony narożnik o promieniu 55 mm

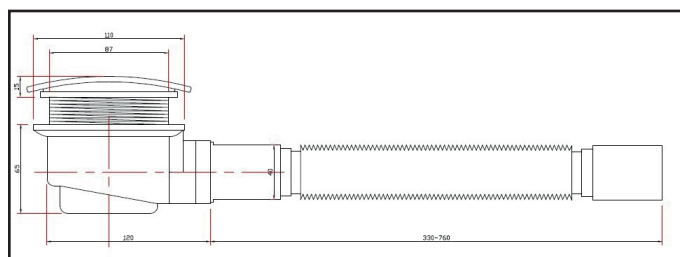


Brodzik wyposażony jest w syfonowy odpływ z możliwością rewizji, o średnicy 90 mm i wysokości montażowej 65 mm.


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

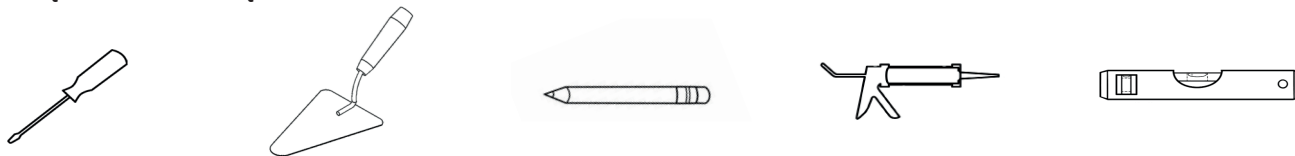

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (produkt wysłany w 3 paczkach)

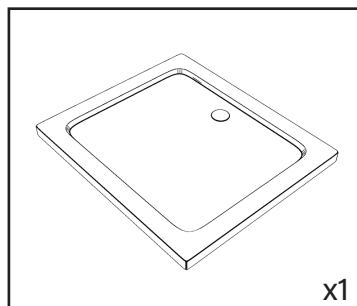

Brodzik




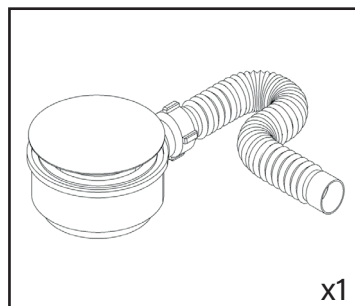


Odpływ z osłoną

MONTAŻ





KROK 1

- Realizować obszar rozładunku zgodnie z tabelą.
- Przed instalacją brodzika sprawdzić, czy system odprowadzania wody nie przecieka.
- Umieścić uszczelkę i przykręcić syfon za pomocą wyjmowanej miski, która znajduje się wewnątrz syfonu.
- Podłączyć rurę odpływową do syfonu.

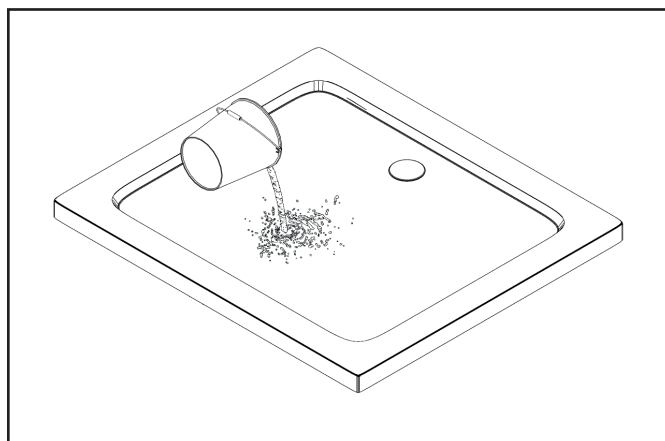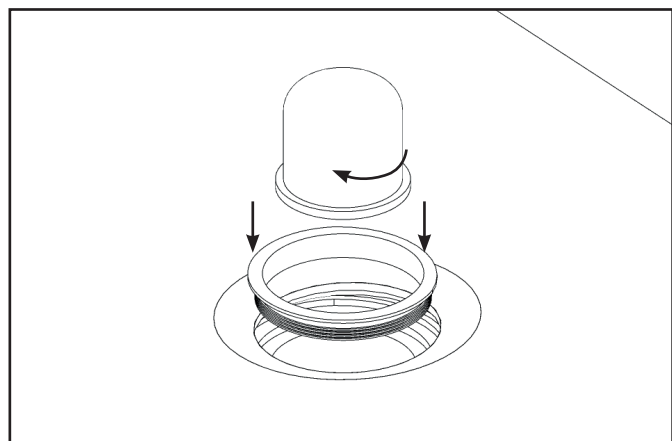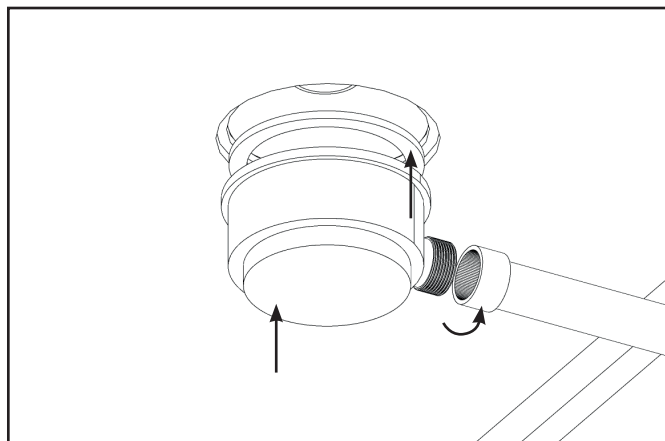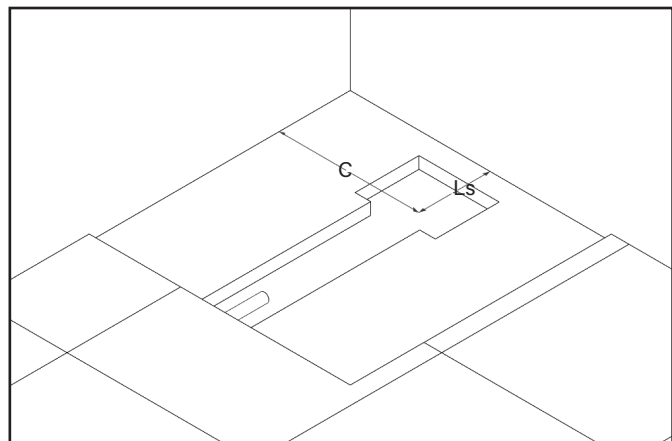

KROK 2

- Dokładnie oczyścić powierzchnię, na której będzie umieszczony brodzik, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i nałożyć klej (typ Kerakoll® H40 flex).
- Umieścić brodzik, sprawdzając jego poziom za pomocą poziomicy.
- Sugerujemy uszczelnienie boków brodzika silikonem.

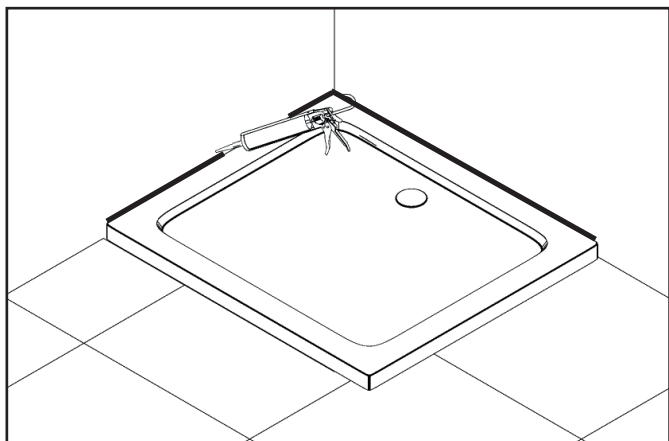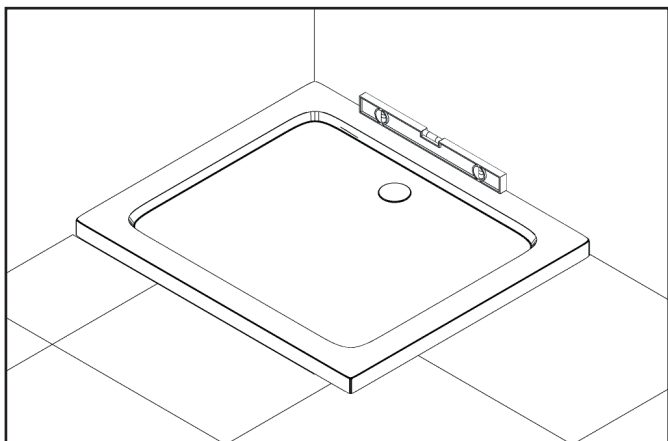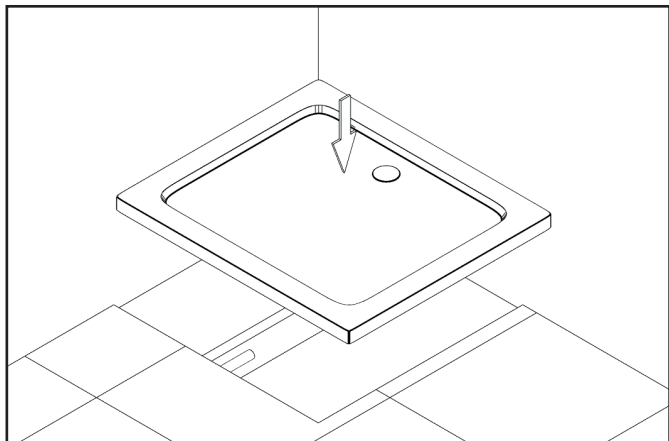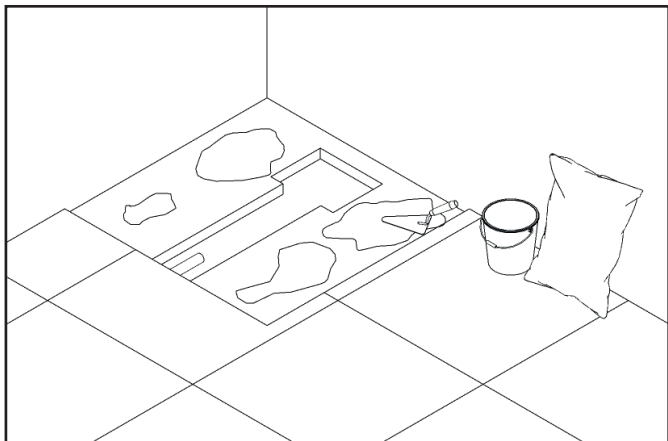**WAŻNE**

Po zakończeniu instalacji należy odpowiednio zabezpieczyć brodzik, aby nie uległ uszkodzeniu podczas prac murarskich.

Brodzik nie nadaje się do naprawy, jeśli ulegnie uszkodzeniu!