



Via Rosario Livatino n° 112  
94100 Enna Italy  
info@sweemy.app




## Texas

### BESCHREIBUNG


Duschtür vom Typ "Salon" mit zwei nach innen und außen öffnenden Türen, aus 6 mm starkem Glas.  
Manuelle Einstellung der Wandprofile um 2 cm pro Seite. Hebesystem für Drehtüren.  
Rahmen aus verchromtem Aluminium, Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.

# TABELLE DER MASSNAHMEN


| MODELL | MASSE A     |
|--------|-------------|
| 67     | 640 - 680   |
| 70     | 670 - 710   |
| 75     | 720 - 760   |
| 80     | 770 - 810   |
| 85     | 820 - 860   |
| 85-88  | 850 - 890   |
| 90     | 870 - 910   |
| 95     | 920 - 960   |
| 100    | 970 - 1010  |
| 105    | 1020 - 1060 |
| 110    | 1070 - 1110 |
| 115    | 1120 - 1160 |
| 120    | 1170 - 1210 |

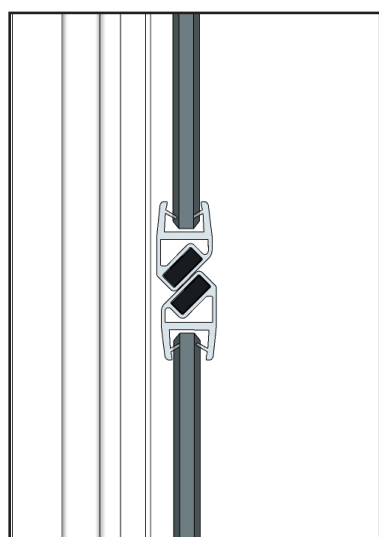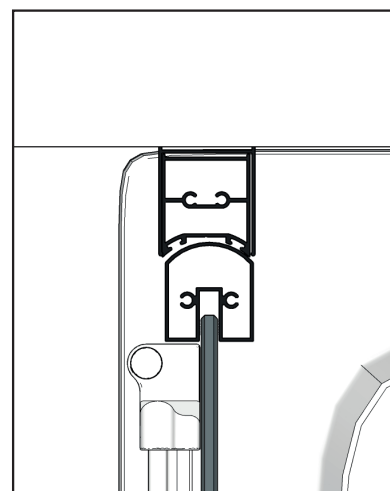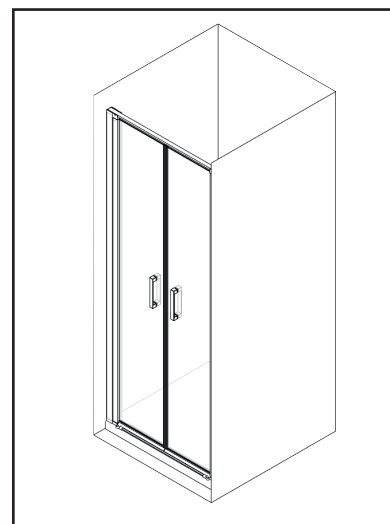




A

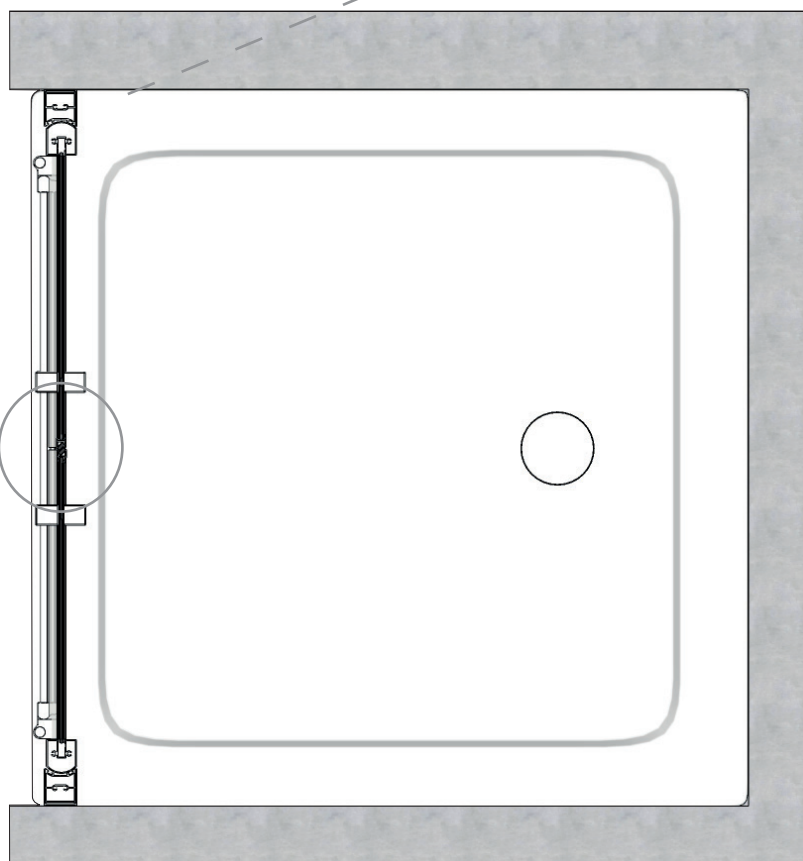


## ERFORDERLICHES WERKZEUG

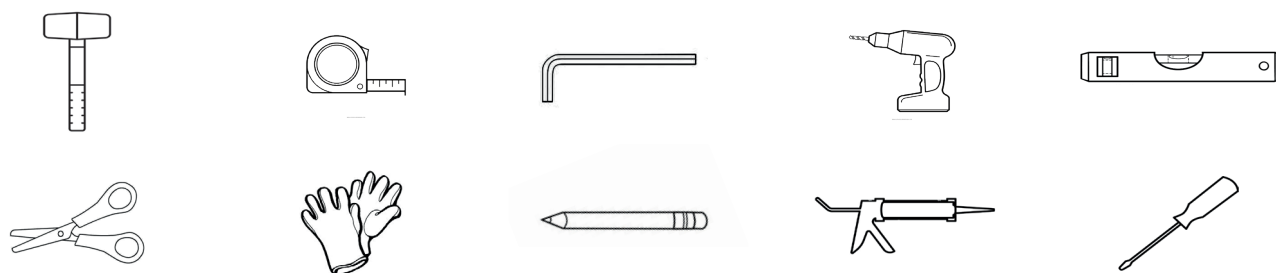


## VERPACKUNGSGEHALT

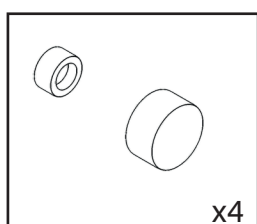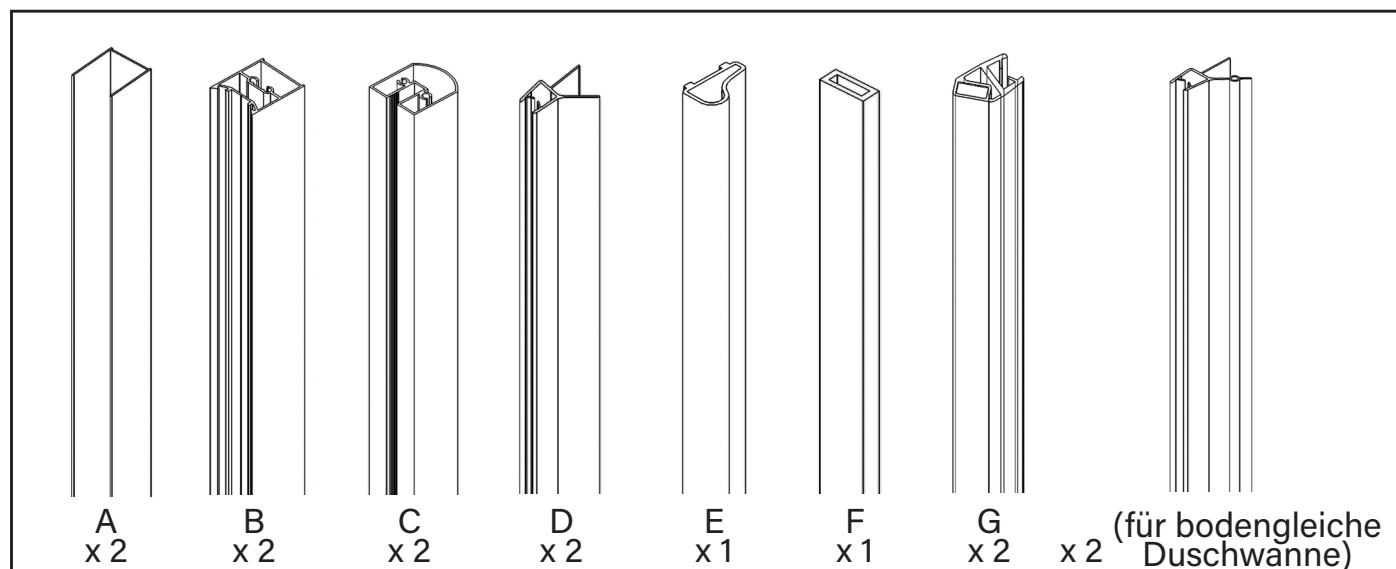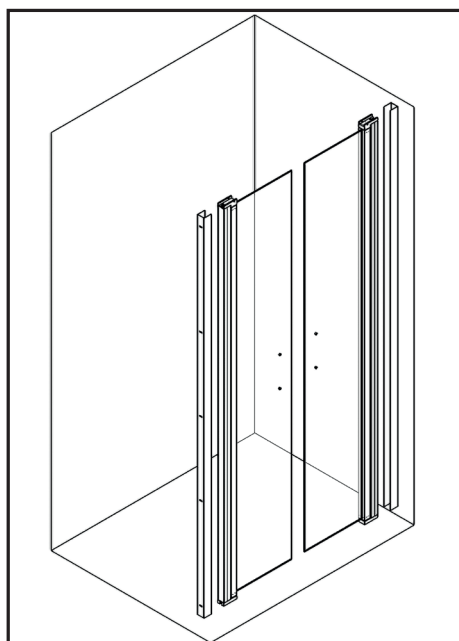

Schraubver-  
schlüsse

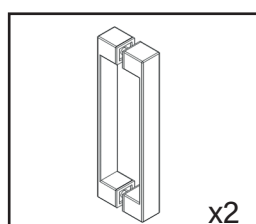

Handgriff

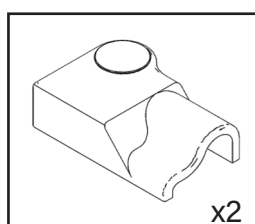

Befestigungswin-  
kel






## MONTAGE

### 1. SCHRITT

1. Prüfen Sie die Nivellierung der Duschwanne mit der Wasserwaage.
2. Platzieren Sie das Profil an der Wand und verwenden Sie die Wasserwaage, um es auszuloten.
3. Bohren Sie die Löcher mit einem Bleistift in die Wand.
4. Bohren Sie die Löcher mit der Bohrmaschine in die Wand.
5. Setzen Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um das Profil zu befestigen.
6. Wiederholen Sie die Schritte für das andere Profil.

#### WICHTIG



*Es ist ratsam, die Profile nicht in der Nähe der Außenkante der Duschwanne zu montieren. Lassen Sie immer etwa 1 cm frei, um ein optimales ästhetisches und funktionelles Ergebnis zu erzielen.*

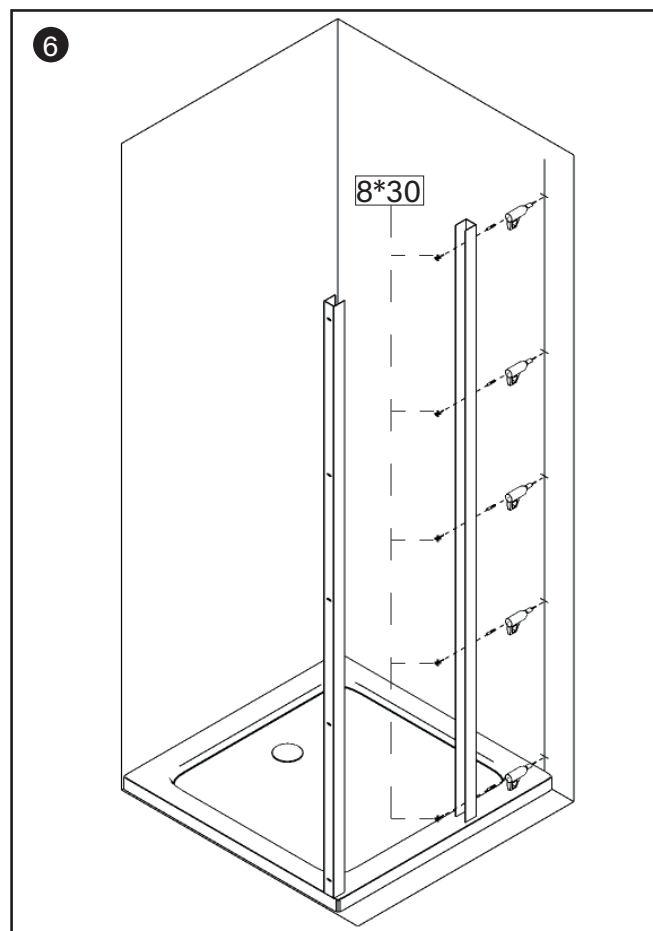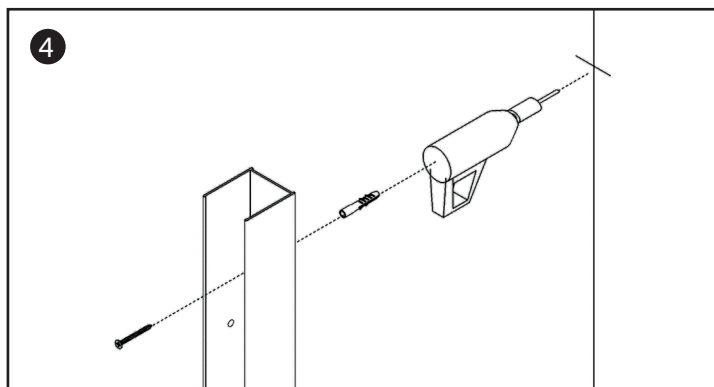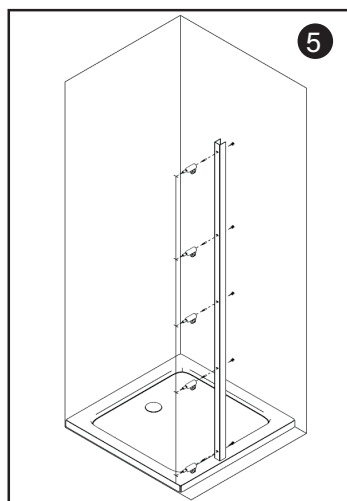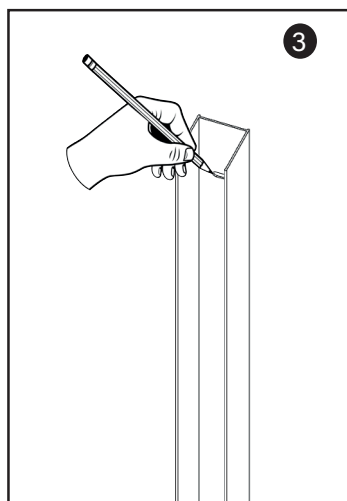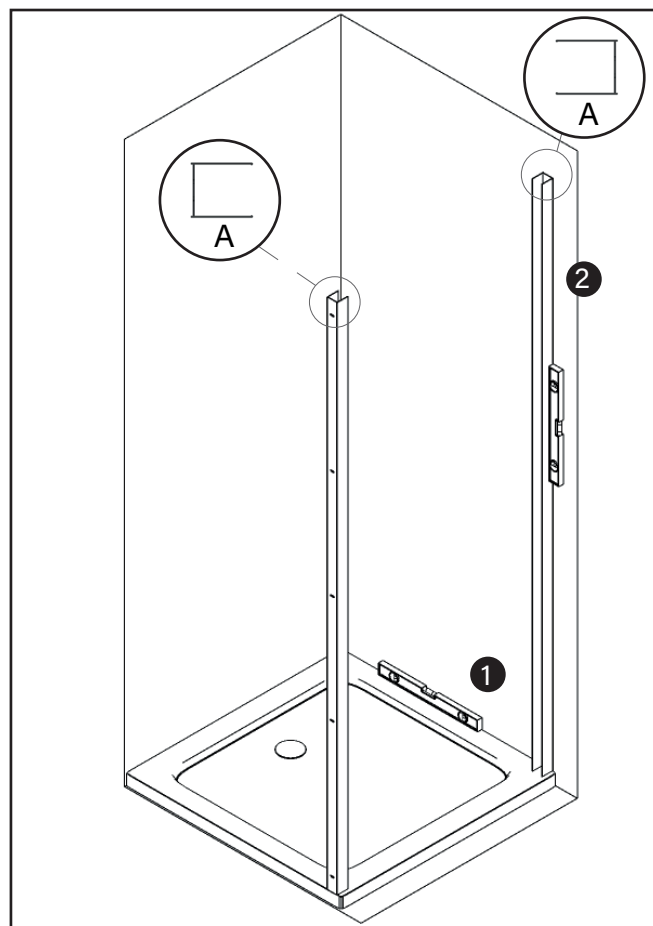

## 2. SCHRITT

1. Fahren Sie, wie in der Abbildung dargestellt, mit der Montage des rechten Flügels am Wandprofil fort.
2. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem linken Flügel.

**Hinweis:** Beachten Sie die Richtung der Pfeile auf der Glasfläche, die die Montagegerichtung angeben.

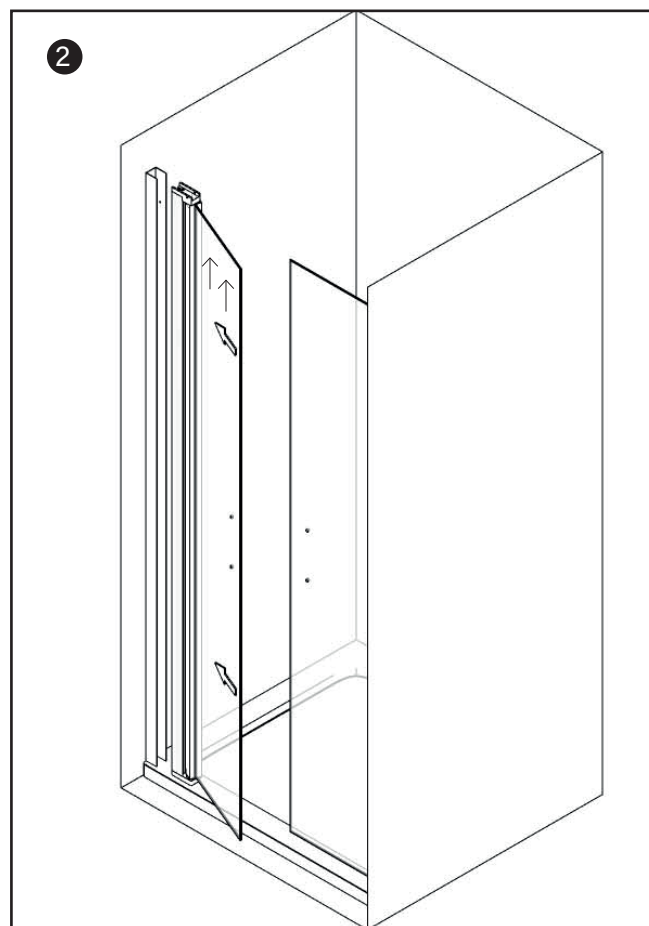
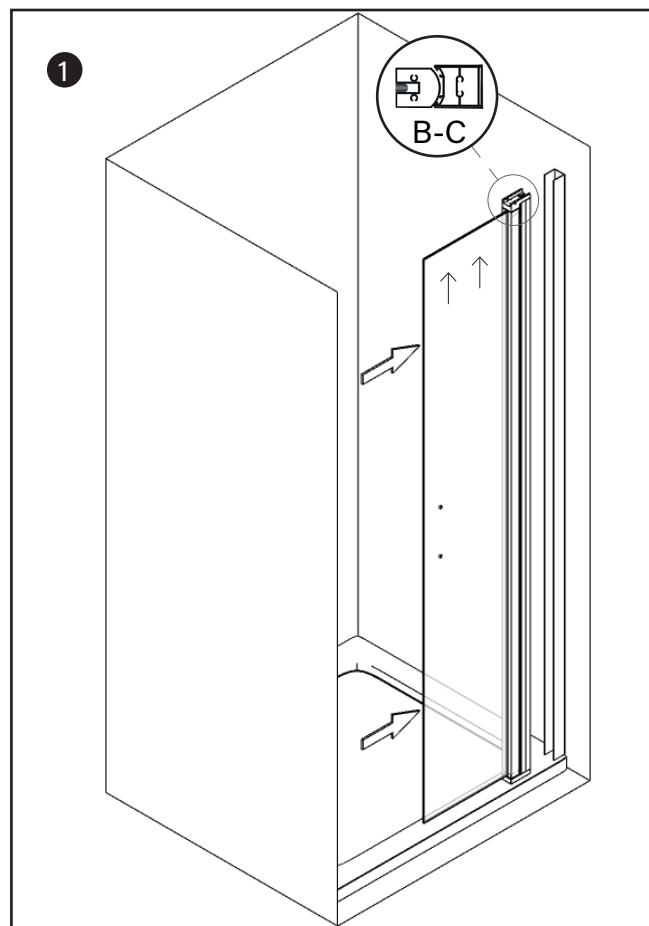


### 3. SCHRITT

1. Fahren Sie mit der Befestigung der oberen Stützstange wie gezeigt fort.

**ACHTUNG**

*die obere Haltestange dient nicht als Versteller, sondern hat einen präzisen Sitz und muss kopfüber zwischen den beiden Flügeln montiert werden. Die Einstellung erfolgt über die Wandprofile.*

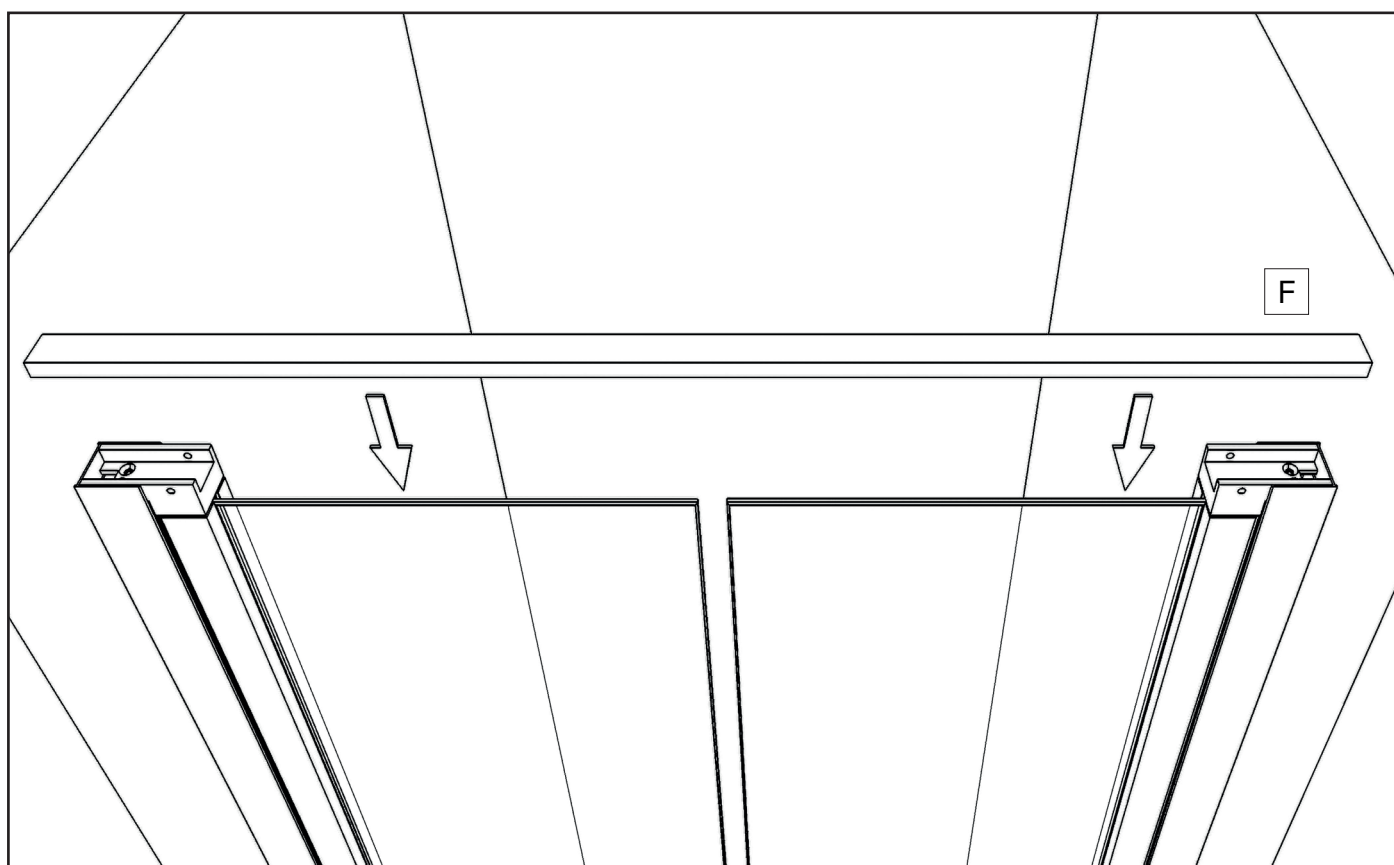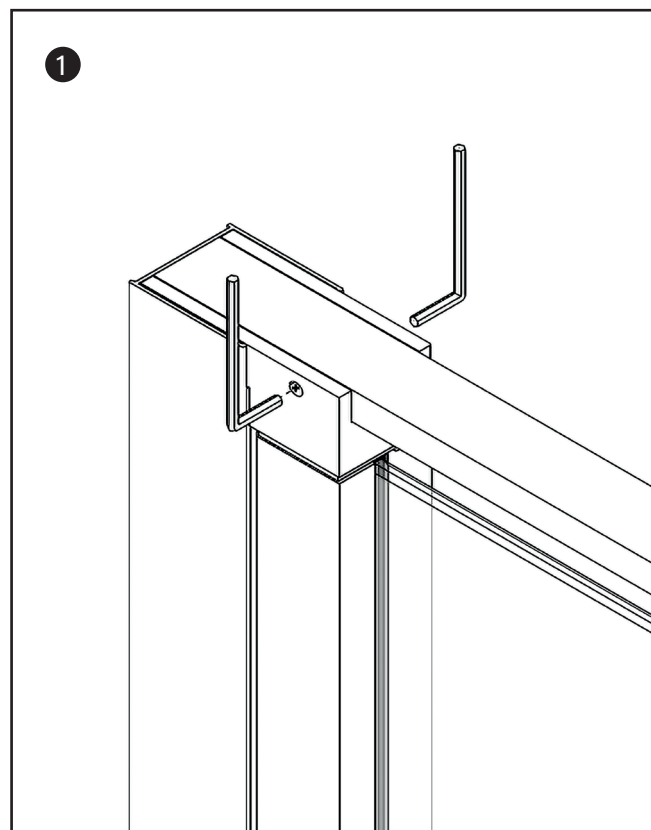



#### 4. SCHRITT

1. Montieren Sie das Aluminium-Dichtungsprofil zusammen mit den beiden rechten und linken Stützen auf der Platte, indem Sie es mit Silikon befestigen, ohne dass Sie Löcher bohren müssen.

**Hinweis:** Die mitgelieferten Schrauben werden für die Unterputzmontage verwendet.





#### ACHTUNG

Für die korrekte Funktion des Dichtungssystems müssen das Abtropfprofil und die beiden Stützen leicht nach außen in Bezug auf die Rahmen montiert werden, da sie sonst die Funktion der Unterglasdichtungen beeinträchtigen.

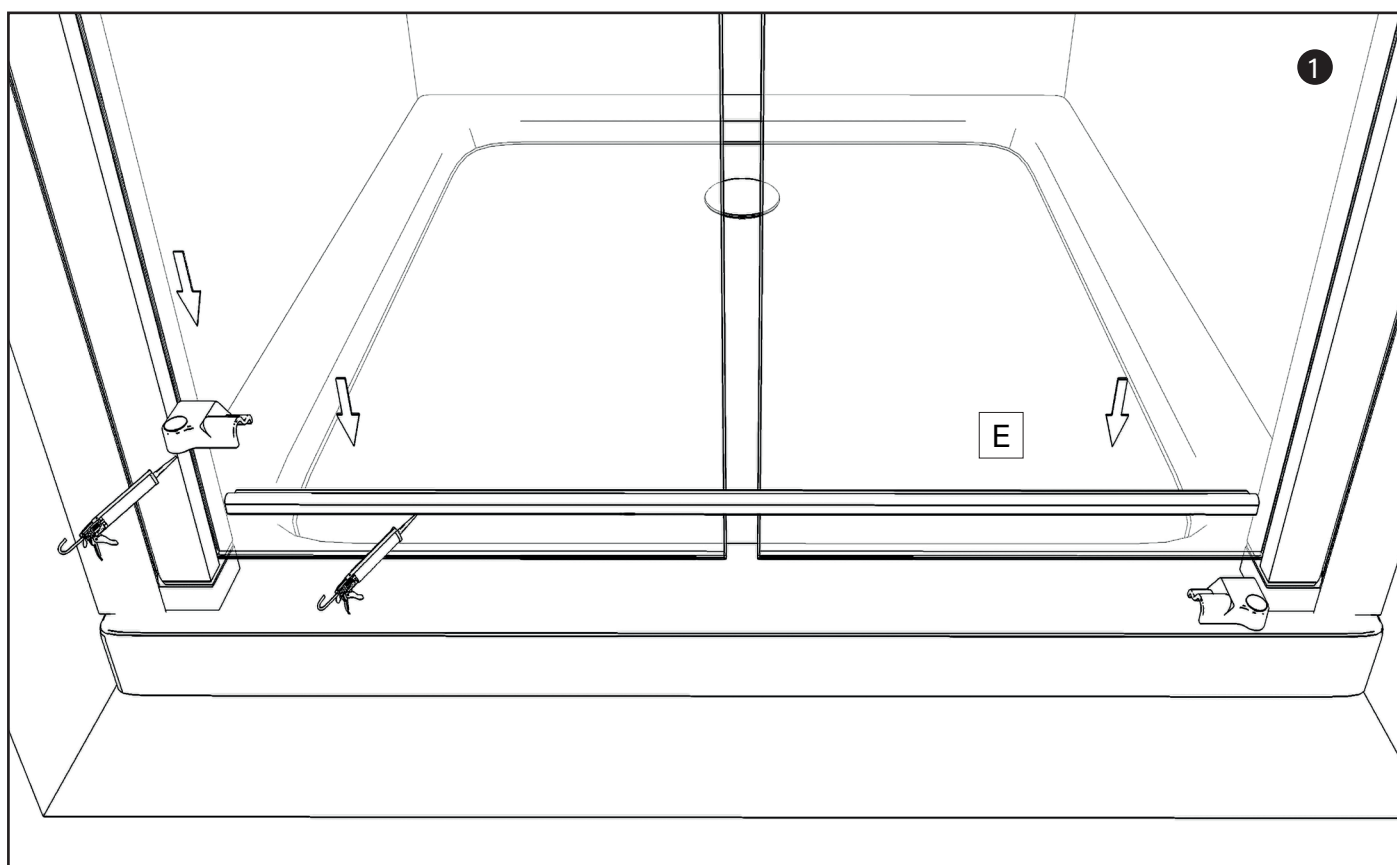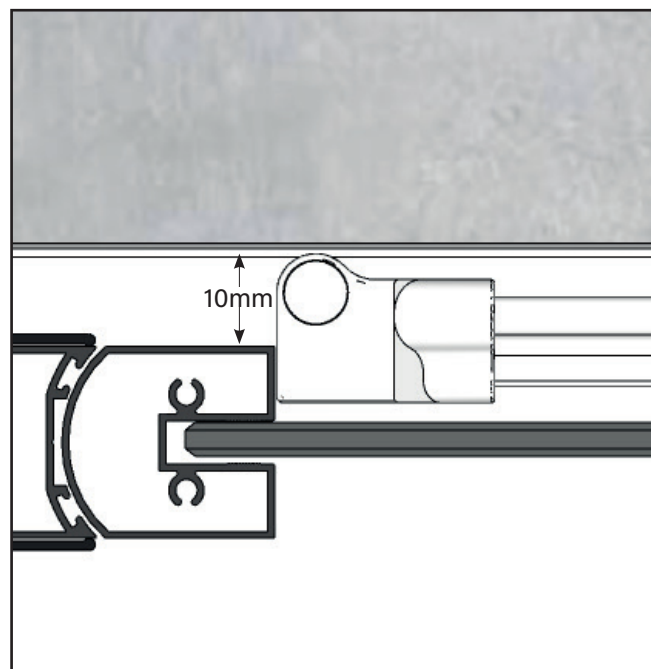

## 5. SCHRITT


1. Bringen Sie die Magnetdichtungen auf den Scheiben an, ohne sie abzuschneiden, und zwar in voller Höhe, beginnend von unten; wenn sie zu lang sind, schneiden Sie sie von oben ab.
2. Die beiden unteren Dichtungen auf den Scheiben anbringen, **dabei ad hoc formen**, damit sie nicht mit den vertikalen Magnetdichtungen kollidieren, und die Rippe so schützen, dass sie die korrekte Abdichtung gewährleistet.

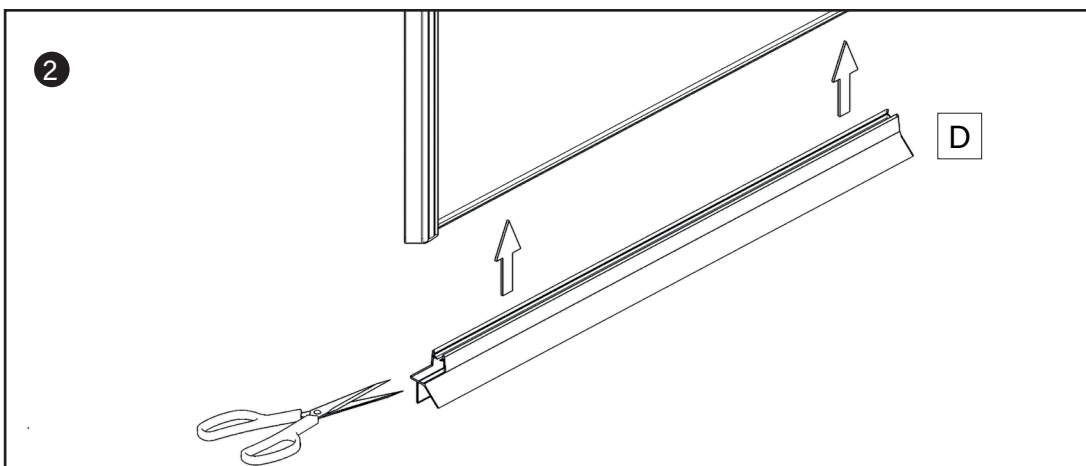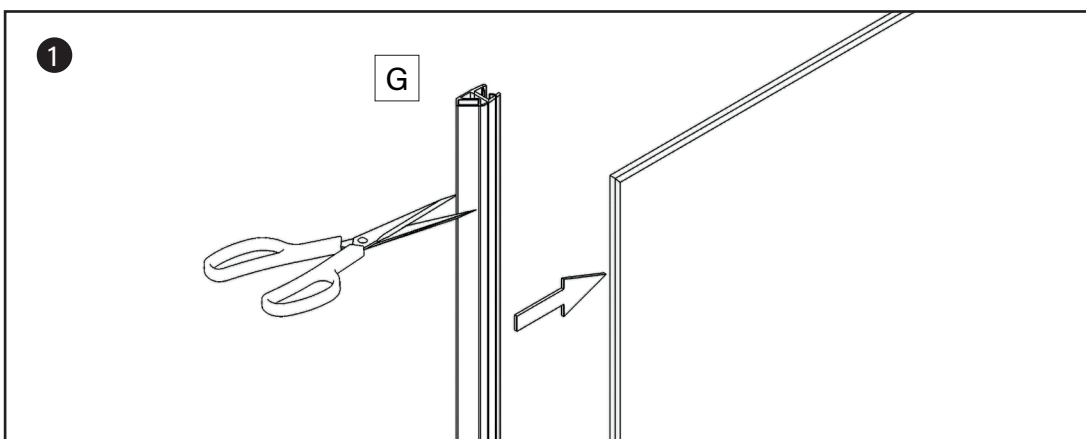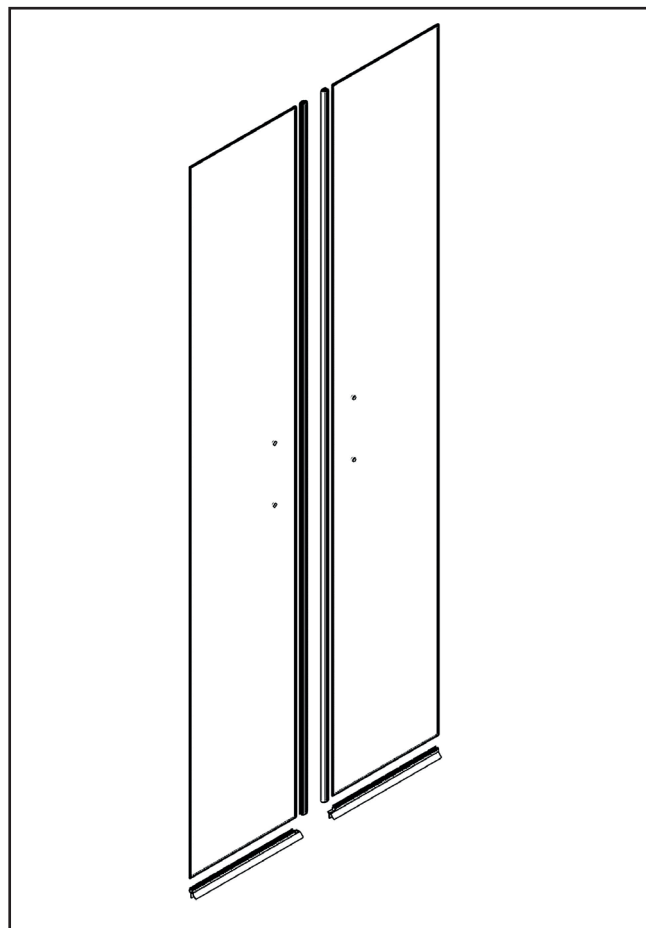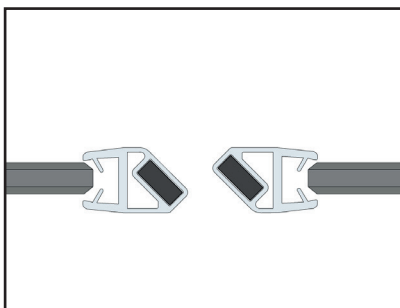

## 6. SCHRITT

1. Bohren Sie Löcher und bringen Sie die Schraube von innen an, um das Duschpaneel mit den 8x16-Schrauben am Wandprofil zu befestigen.

**Hinweis:** Es müssen insgesamt vier Löcher gebohrt werden, zwei rechts und zwei links, eines oben und eines unten. Die Schrauben werden mit verchromten Abdeckungen versehen.

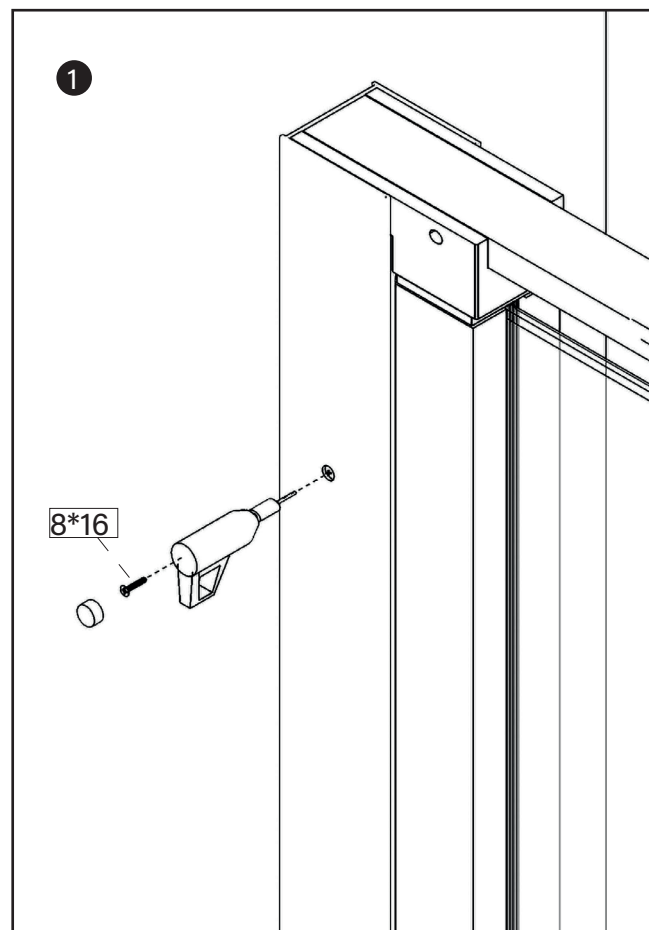

## 7. SCHRITT

1. Montieren Sie die Griffe wie in der Abbildung gezeigt (Schraubenloch auf der Innenseite).
2. Tragen Sie Silikon wie abgebildet auf und warten Sie 24 Stunden.

