



Via Rosario Livatino n° 112
94100 Enna Italy
info@sweemy.app




Texas

DESCRIPCIÓN


Puerta de ducha tipo "salón" con dos puertas de apertura hacia dentro y hacia fuera, de cristal de 6 mm.
Ajuste manual de los perfiles de pared 2 cm por lado. Sistema de elevación de la puerta giratorio.
Marco de aluminio cromado, cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.

TABLA DE MEDIDAS


MODELO	MEDIDAS A
67	640 - 680
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
85-88	850 - 890
90	870 - 910
95	920 - 960
100	970 - 1010
105	1020 - 1060
110	1070 - 1110
115	1120 - 1160
120	1170 - 1210

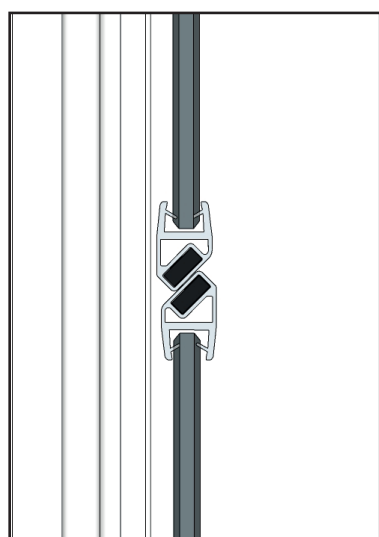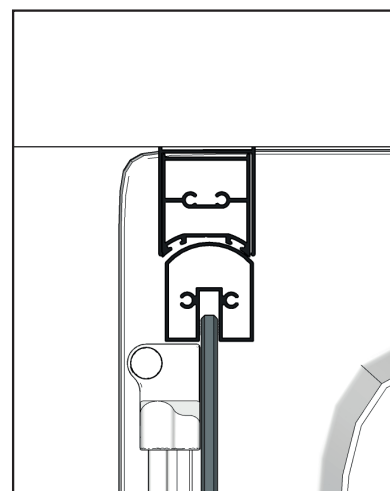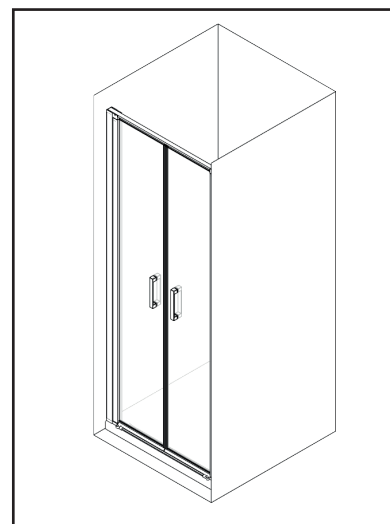




A

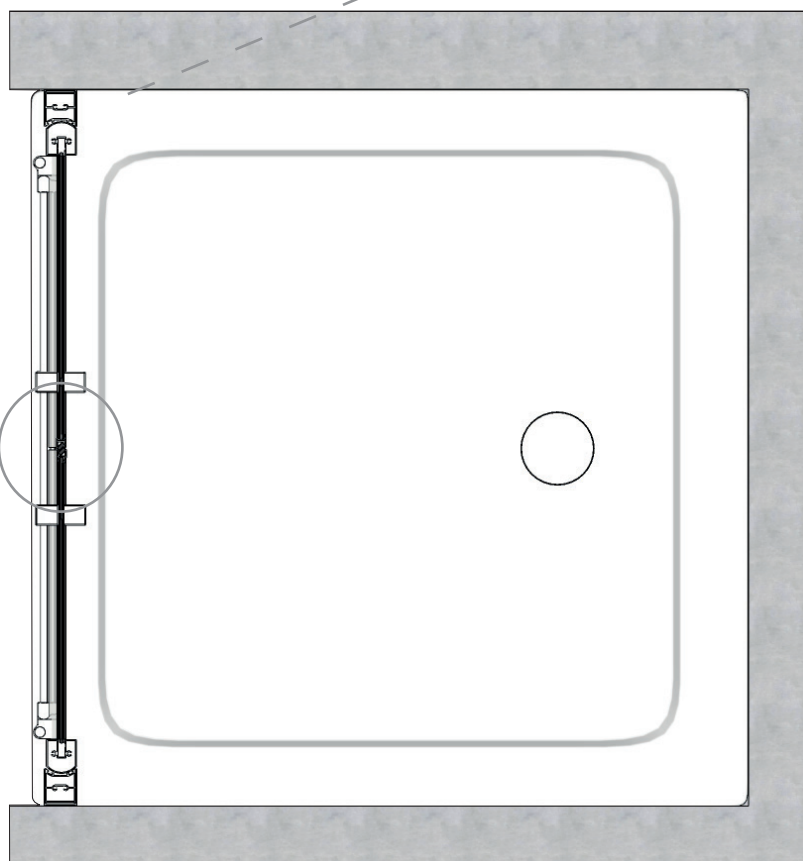


HERRAMIENTAS NECESARIAS

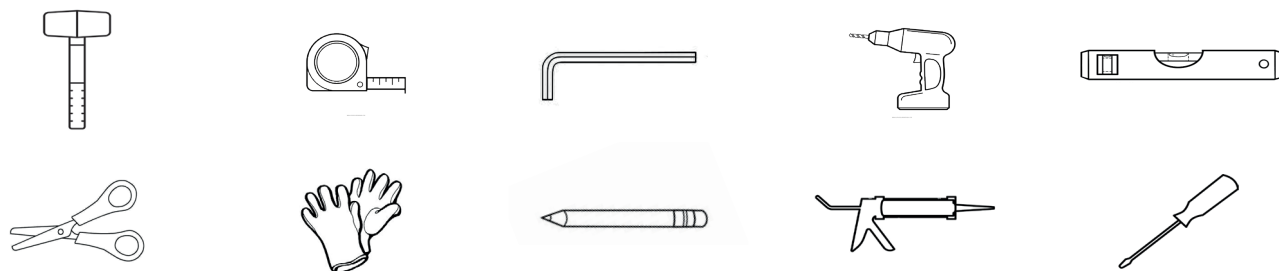


CONTENIDO DEL PAQUETE

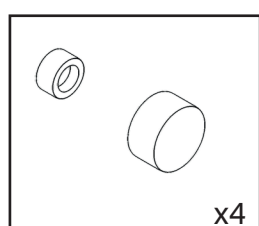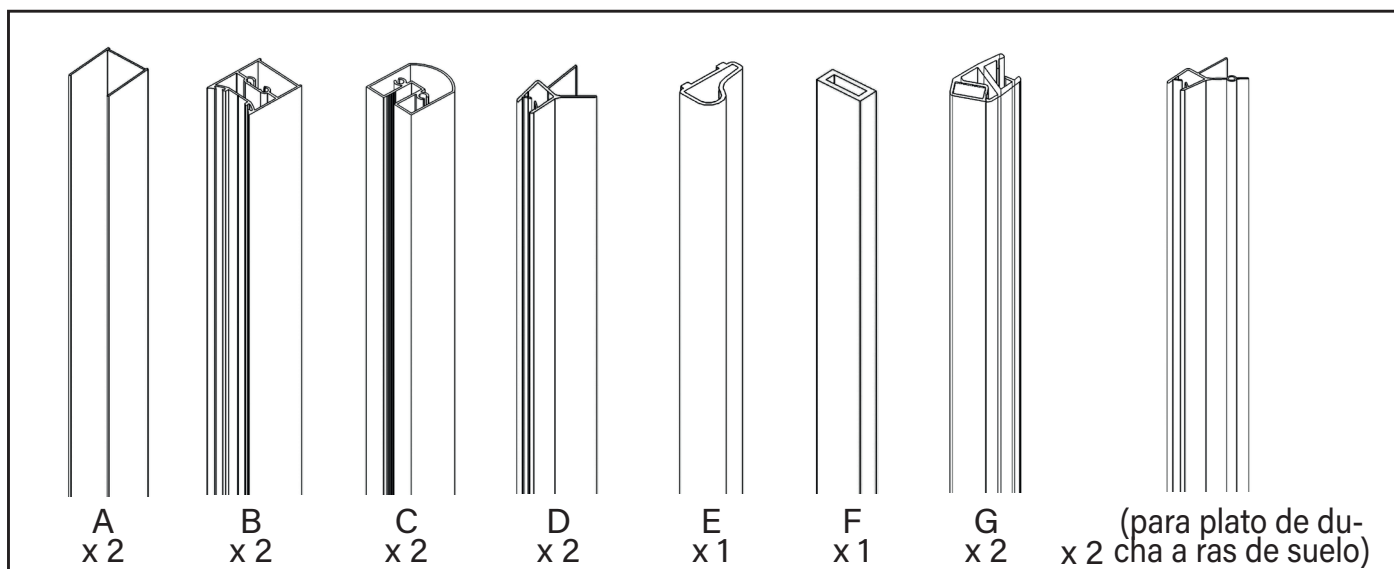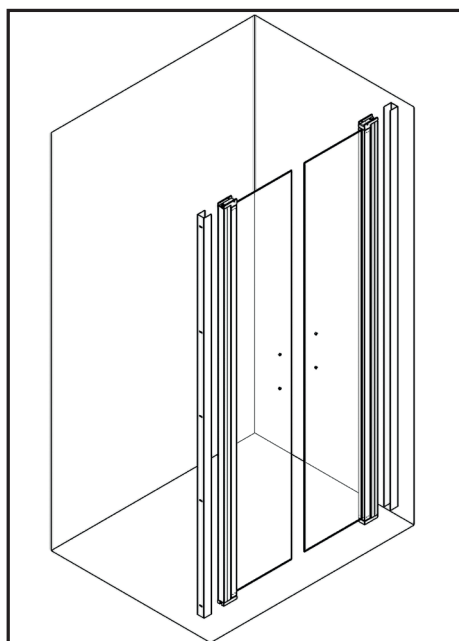

Tapones de rosca

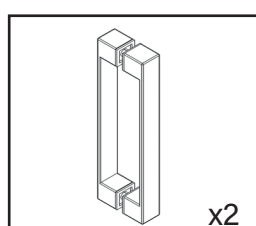

Mango

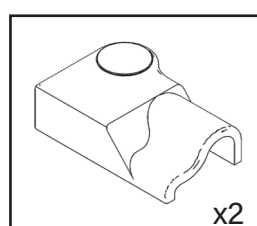

Soporte de fijación






MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe la nivelación del plato de ducha con el nivel.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel para aplomarlo.
3. Taladre los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Perfore los agujeros en la pared con el taladro.
5. Inserte el taco en la pared y atornille los tornillos para fijar el perfil.
6. Repita los pasos para el otro perfil.

IMPORTANTE



es una buena práctica no instalar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para un resultado estético y funcional óptimo.

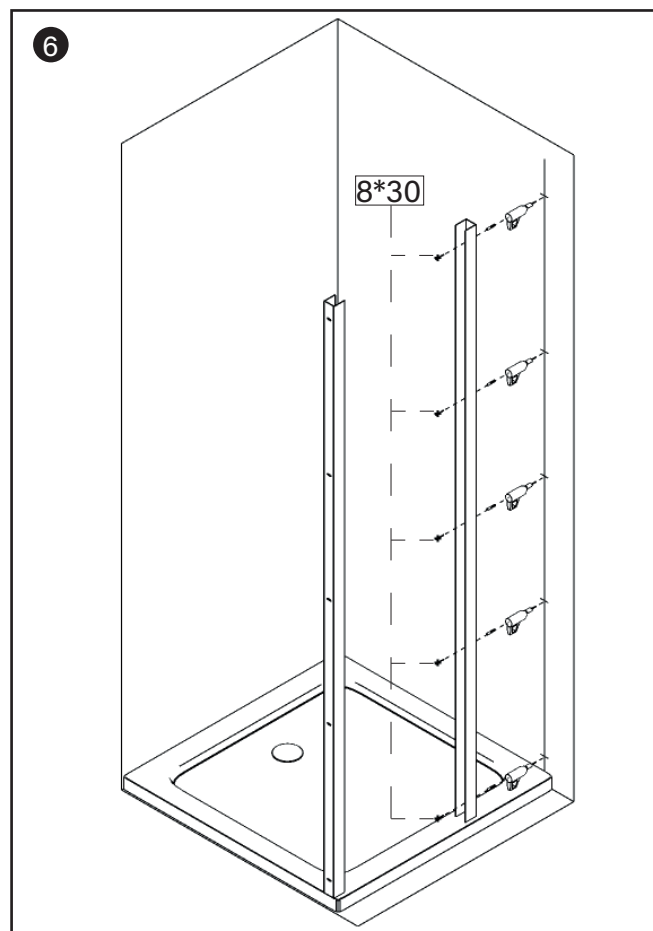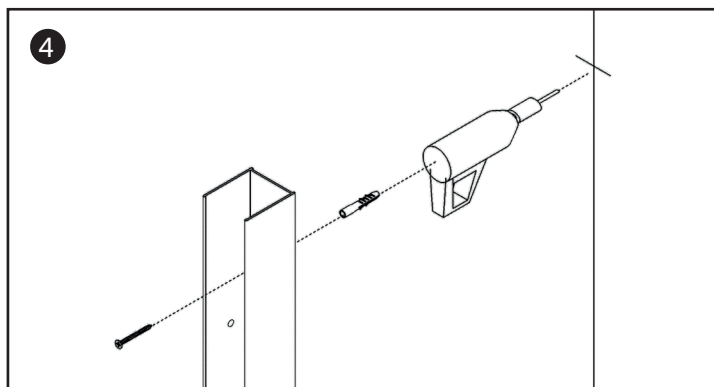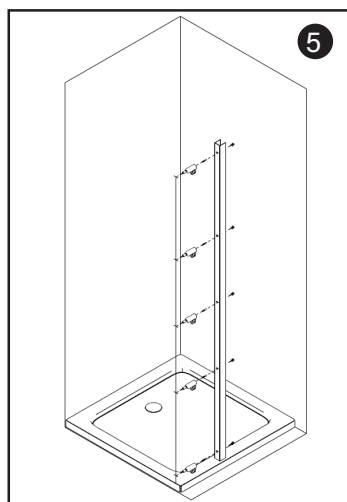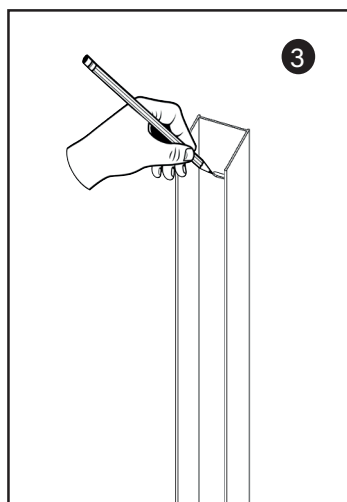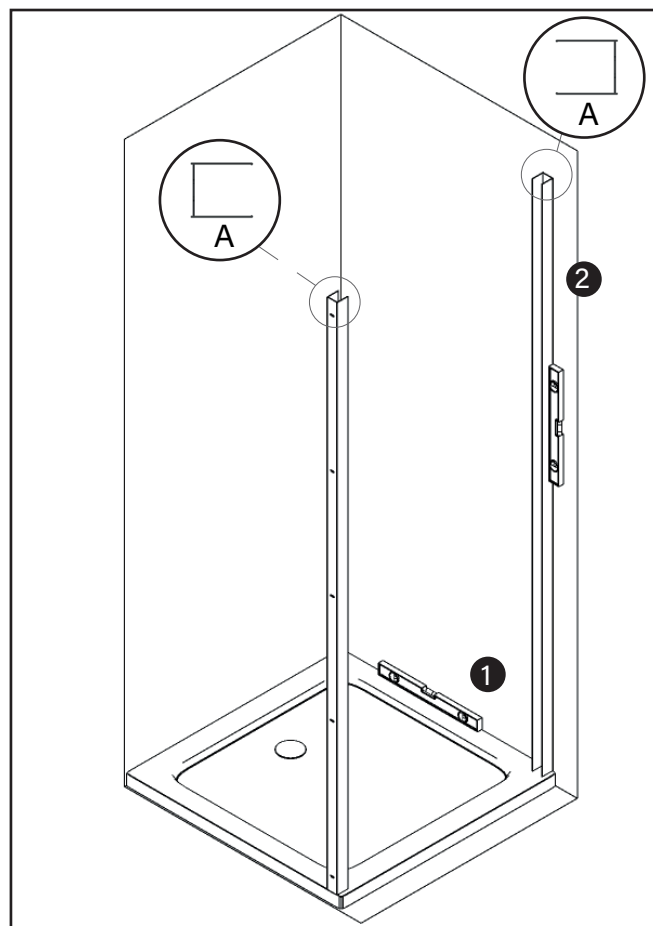

2º PASAJE

1. Como se muestra en la figura, proceda a la instalación de la hoja derecha en el perfil de la pared.
2. Repita la operación con la hoja izquierda.

Nota: Observe la dirección de las flechas en la superficie acristalada que indican el sentido de instalación.

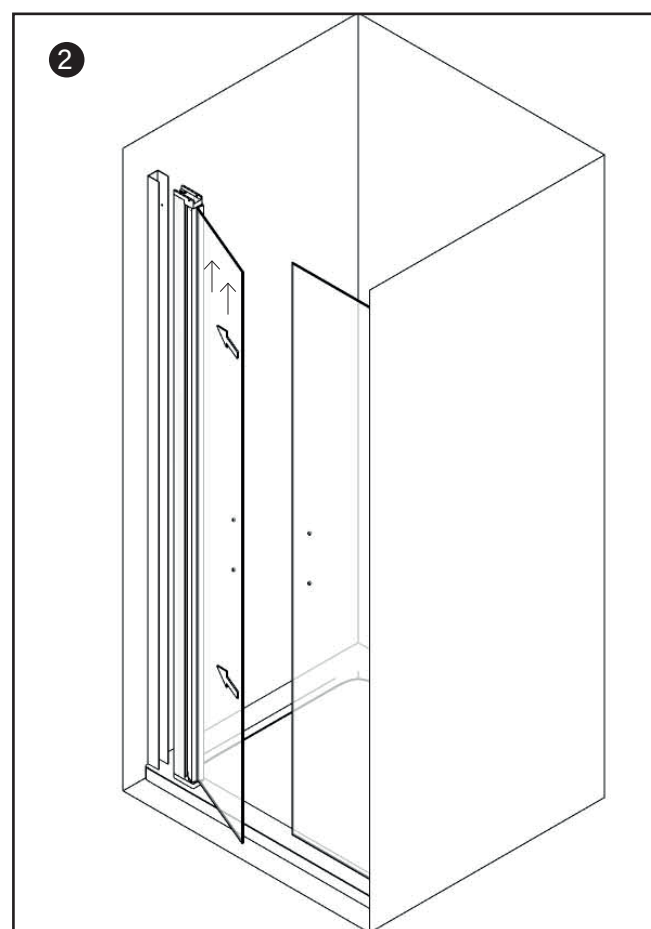
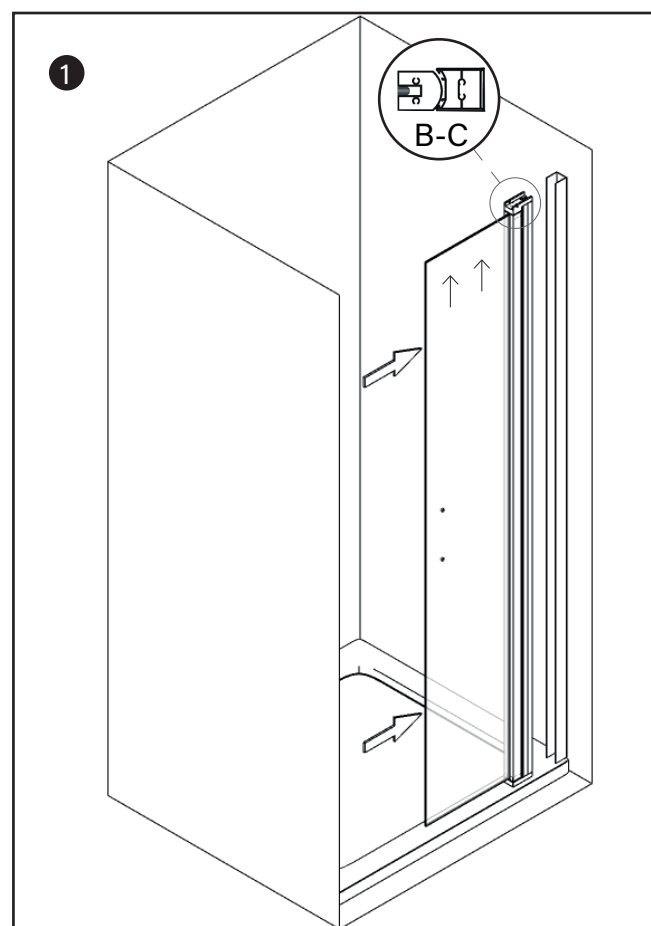


3° PASAJE

1. Proceda a fijar la barra de soporte superior como se indica.

ATENCIÓN

la barra de sujeción superior no actúa como ajustador, sino que tiene un asiento preciso y debe instalarse punta con punta entre las dos hojas. El ajuste se realiza a través de los perfiles murales.

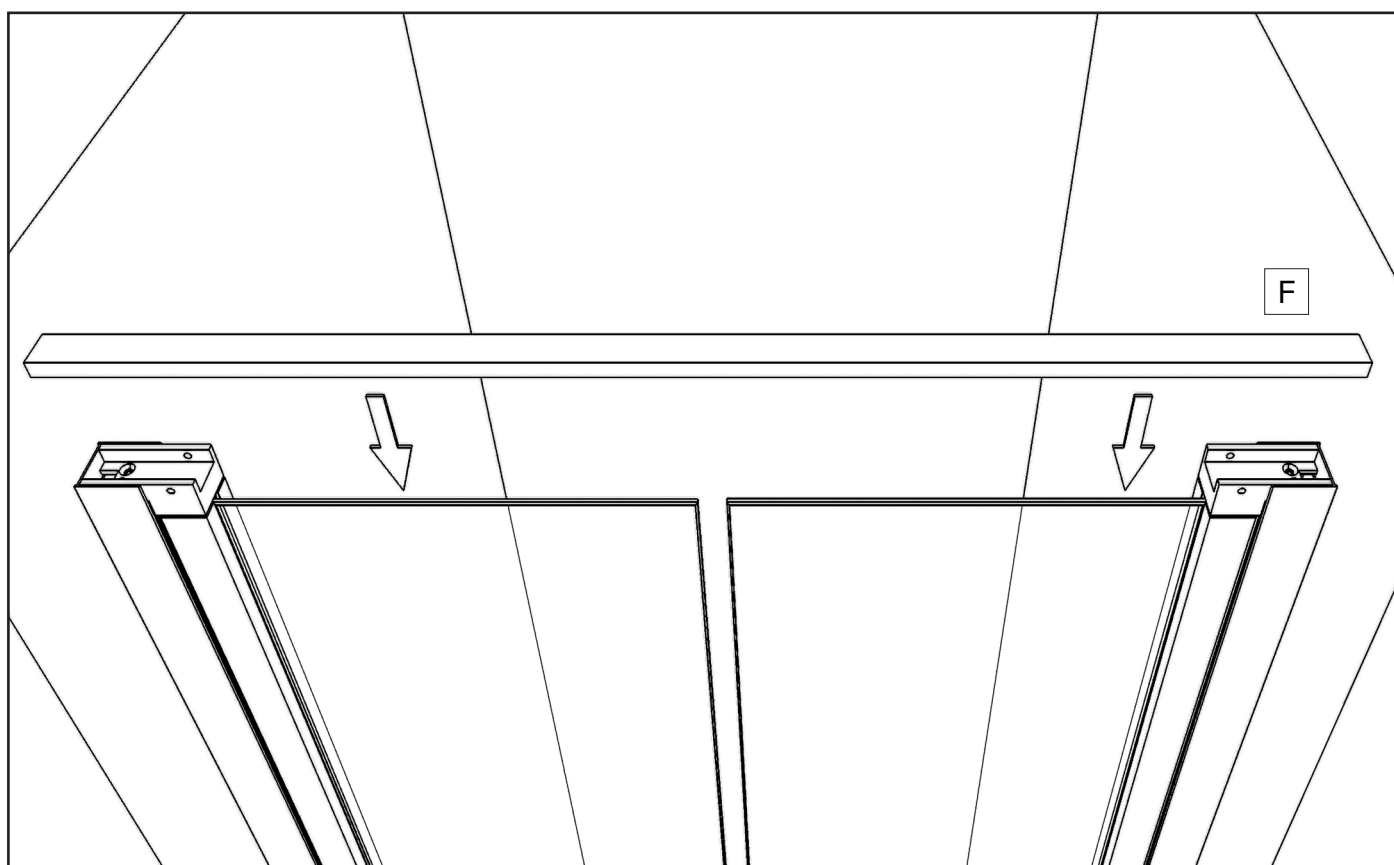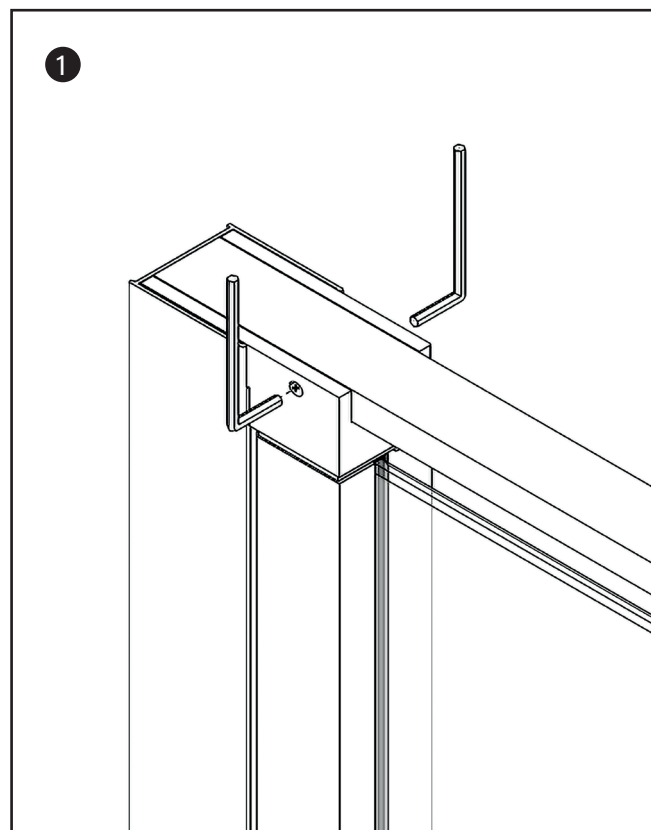



4° PASAJE

1. Instale el perfil de sellado de aluminio en la placa junto con los dos soportes derecho e izquierdo fijándolo con silicona, sin necesidad de taladrar agujeros.

Nota: Los tornillos suministrados se utilizan para el montaje empotrado.





ATENCIÓN

Para el correcto funcionamiento del sistema de estanqueidad, el perfil de goterón y los dos soportes deben montarse ligeramente hacia fuera respecto a los marcos, de lo contrario interferirán en el funcionamiento de las juntas bajo cristal.

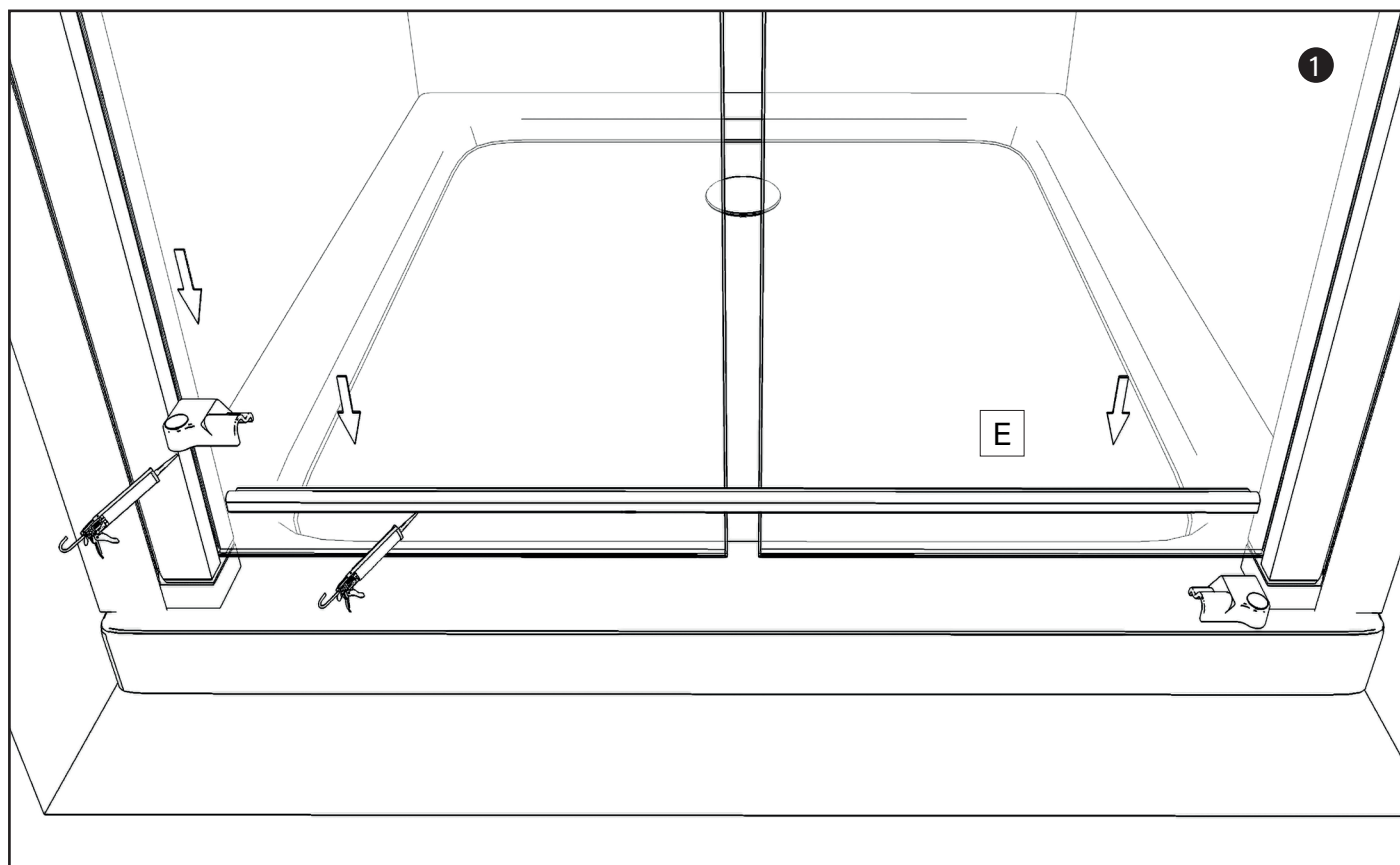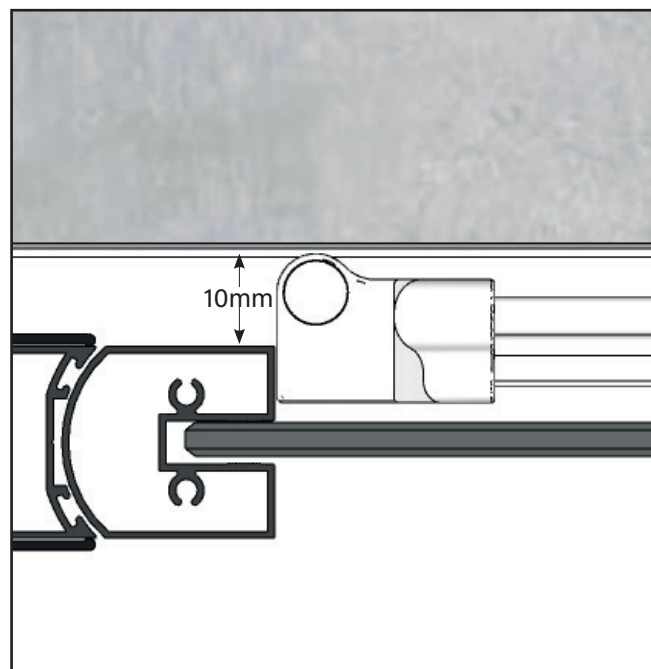

5° PASAJE


1. Instale las juntas magnéticas de estanqueidad en los cristales sin cortarlas, utilizando toda la altura, empezando por la parte inferior; si son demasiado largas, recórtelas por la parte superior.
2. Instale las dos juntas de estanqueidad inferiores en los cristales, **dándoles forma ad hoc**, para evitar que interfieran con las juntas magnéticas verticales, salvaguardando la aleta para que proporcione la estanqueidad correcta.

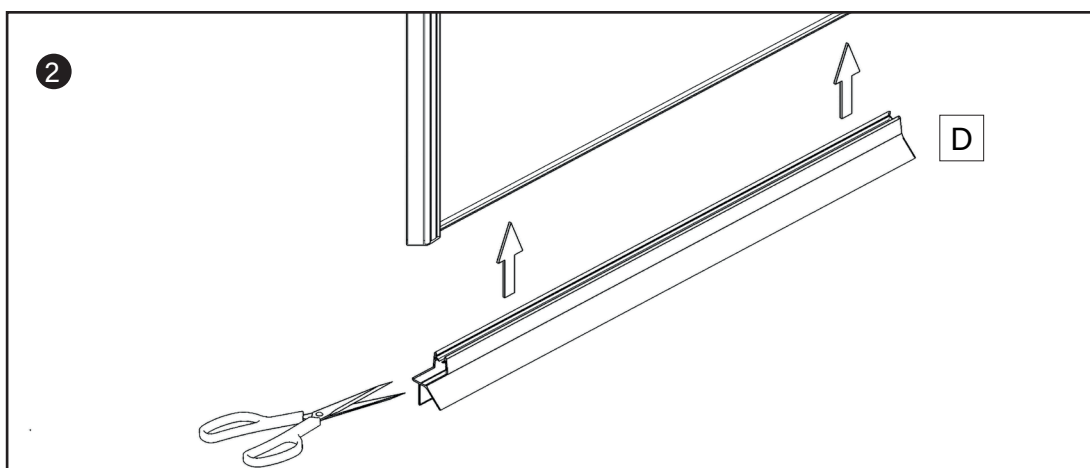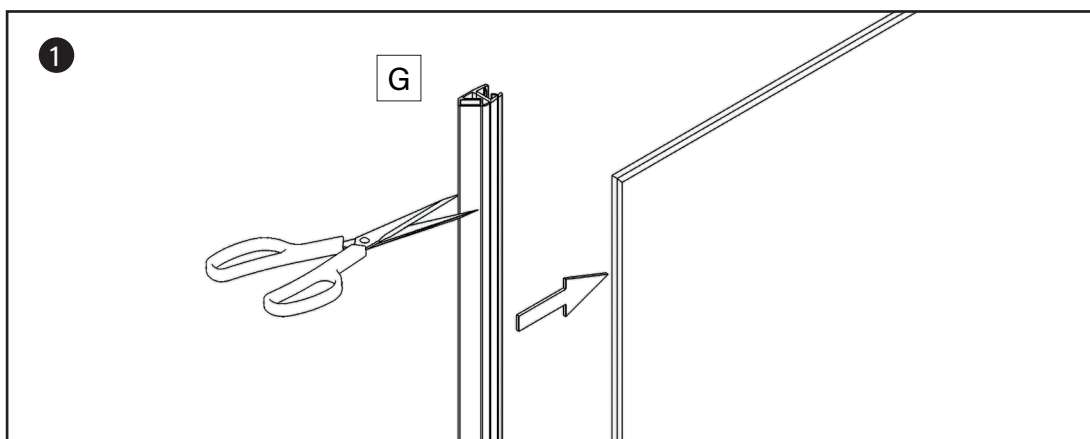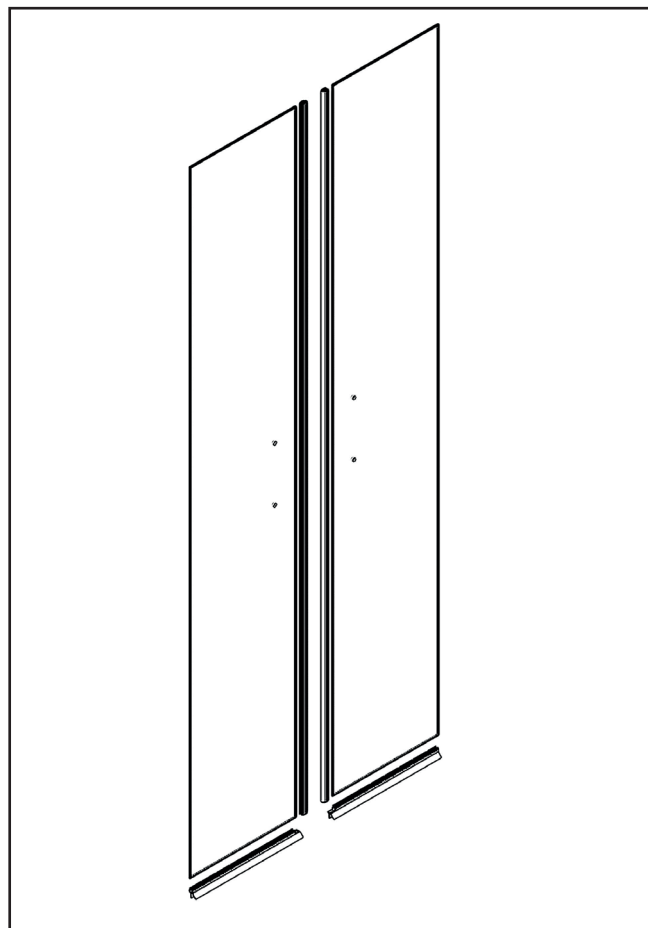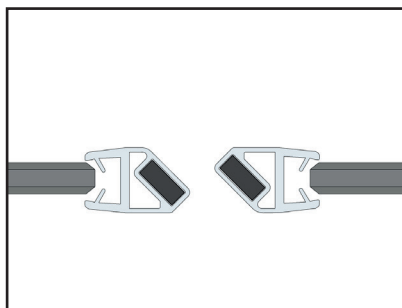

6° PASAJE

1. Taladre los agujeros y fije el tornillo desde el interior para fijar el panel de ducha al perfil de la pared utilizando los tornillos 8x16.

Nota: Deben taladrarse un total de cuatro orificios, dos a la derecha y dos a la izquierda, uno en la parte superior y otro en la inferior. Los tornillos se cubrirán con tapas cromadas.

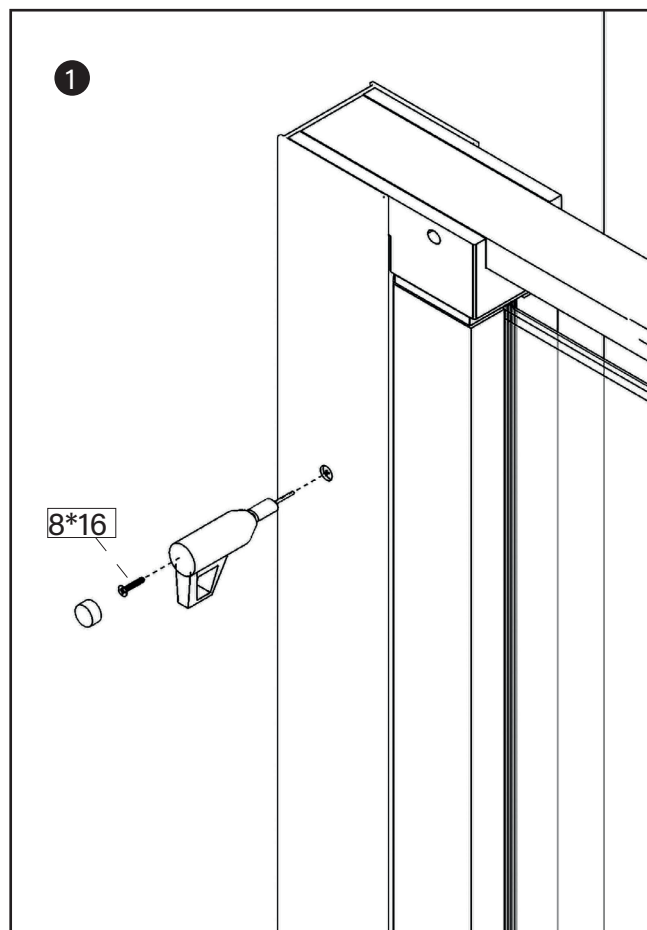

7° PASAJE

1. Instale las asas como se muestra en la figura (orificio del tornillo en el interior).
2. Aplique silicona como se muestra en la figura y espere 24h.

