



Via Rosario Livatino n° 112
94100 Enna Italy
info@sweemy.app




Texas

DESCRIZIONE


Porta doccia tipo "Saloon" con due ante ad apertura dentro/fuori, realizzata in vetro 6mm.
Regolazione manuale dei profili a muro di 2 cm per lato. Sistema di sollevamento ante rotanti.
Telaio in alluminio cromato, Vetro con trattamento anticalcare segnalato da apposite etichette .

TABELLA MISURE


MODELLO	MISURE A
67	640 - 680
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
85-88	850 - 890
90	870 - 910
95	920 - 960
100	970 - 1010
105	1020 - 1060
110	1070 - 1110
115	1120 - 1160
120	1170 - 1210

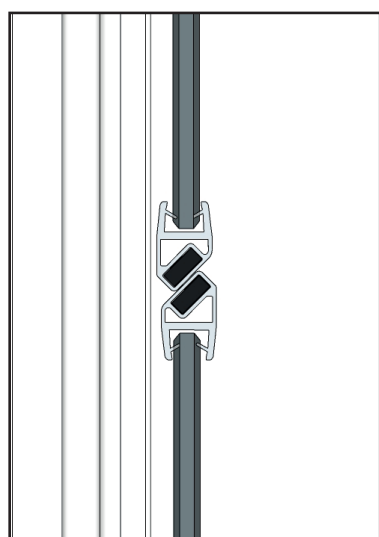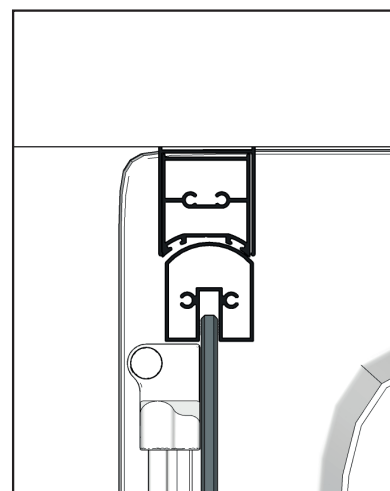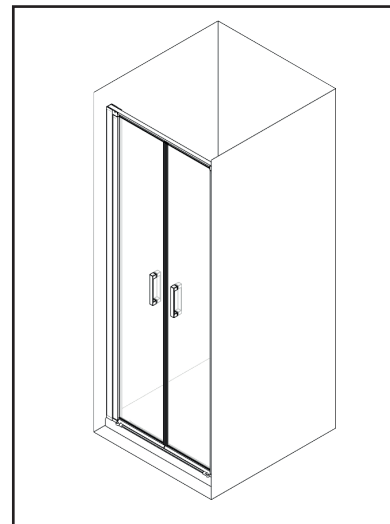




A

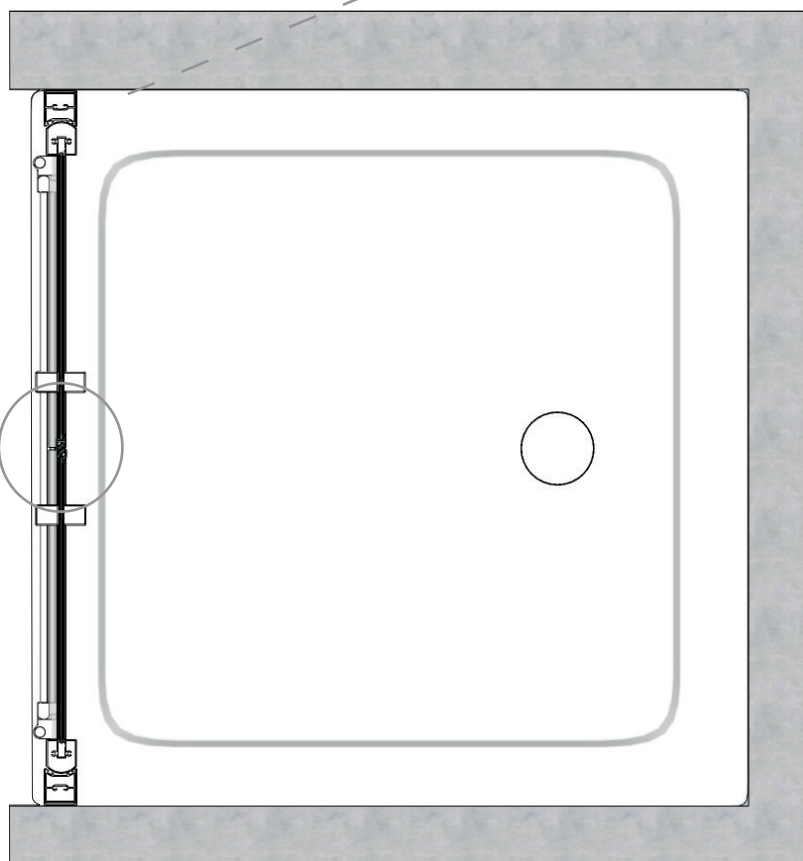


UTENSILI NECESSARI

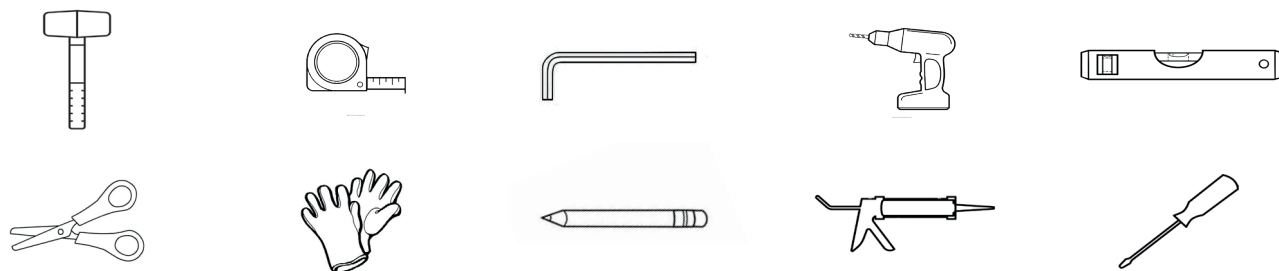


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

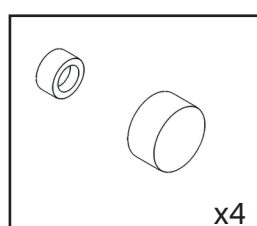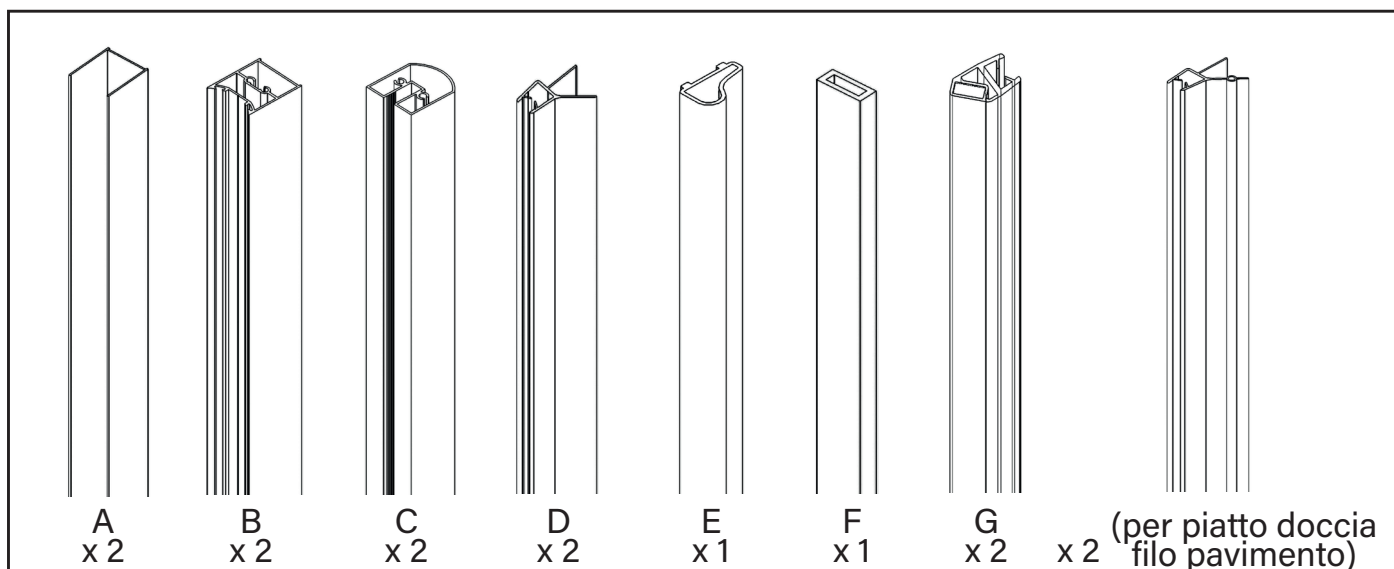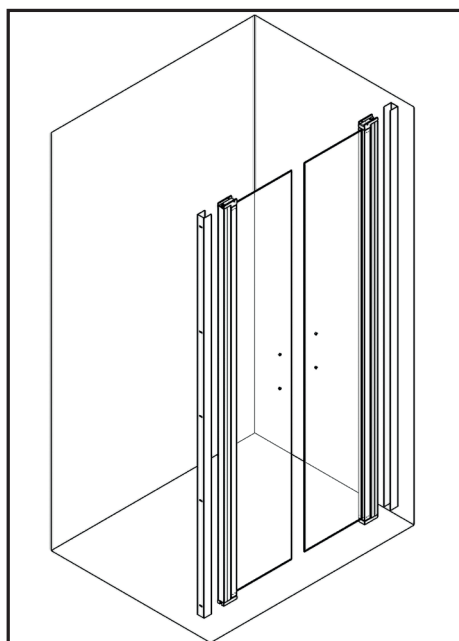

Tappi coprivite

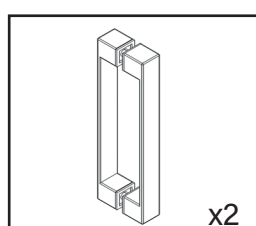

Maniglia

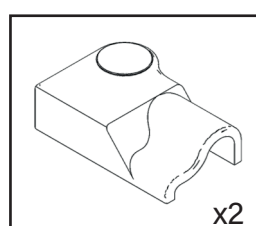

Supporto fissaggio a terra






MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.
6. Ripetere i passaggi per l'altro profilo.



IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

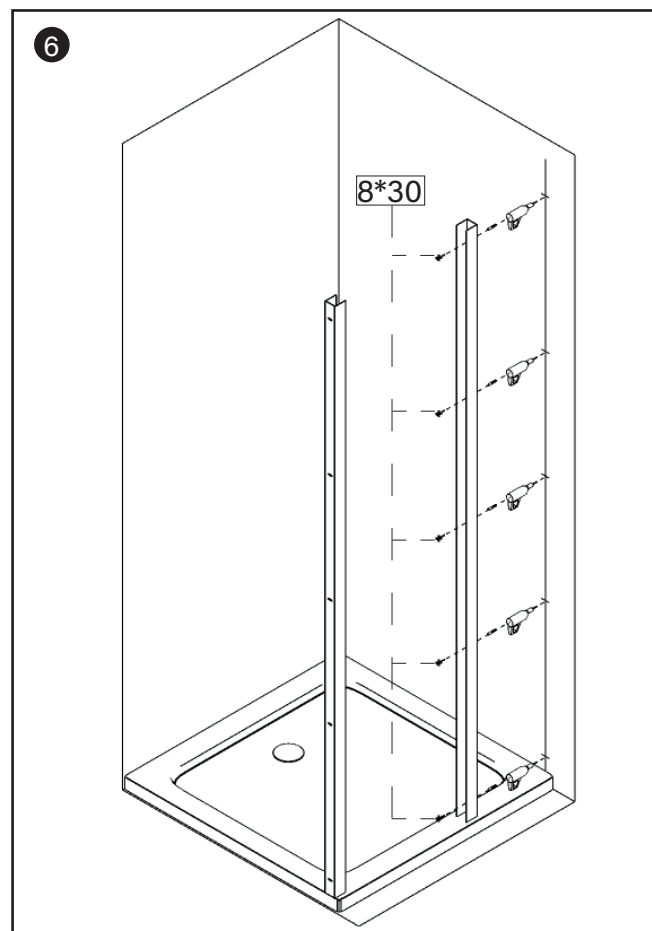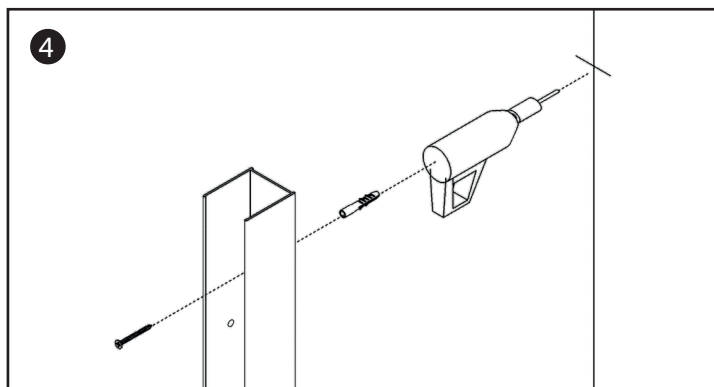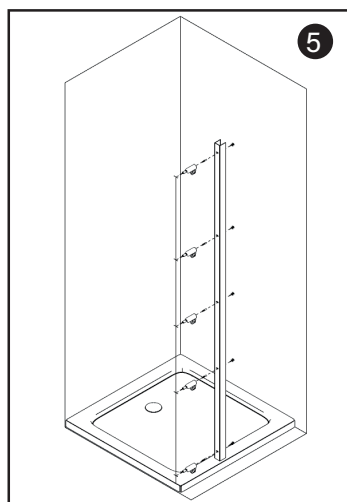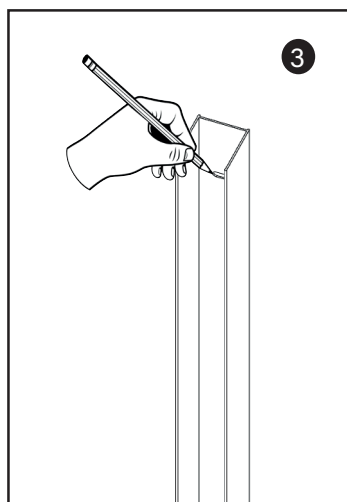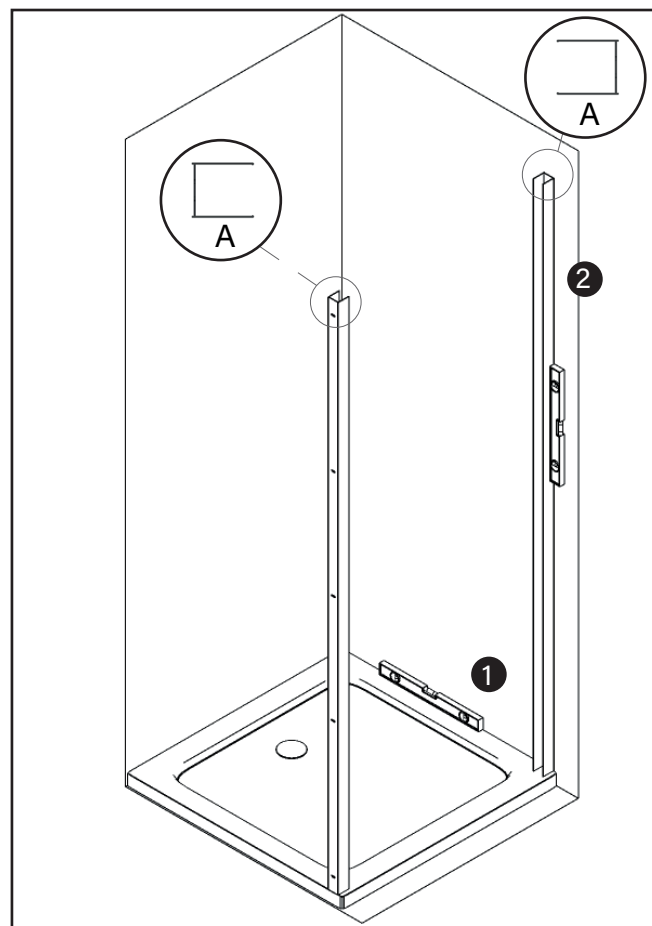

2° PASSAGGIO

1. Come mostrato in figura procedere con l'installazione dell'anta destra sul profilo a muro.
 2. Ripetere l'operazione con l'anta sinistra
- Nota:** rispettare il senso delle frecce, sulla superficie vetrata, che indica il verso di montaggio.

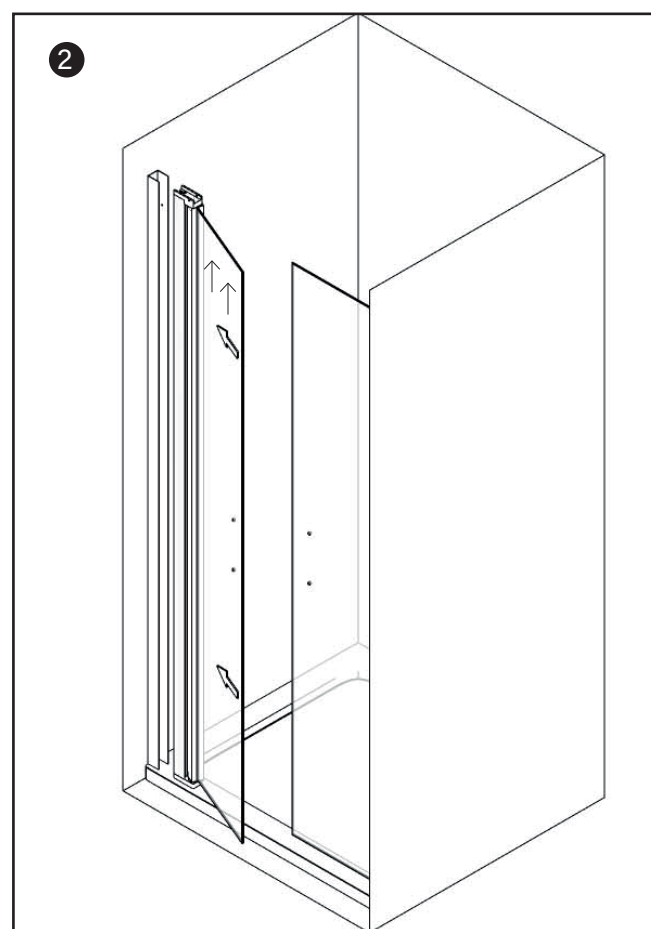
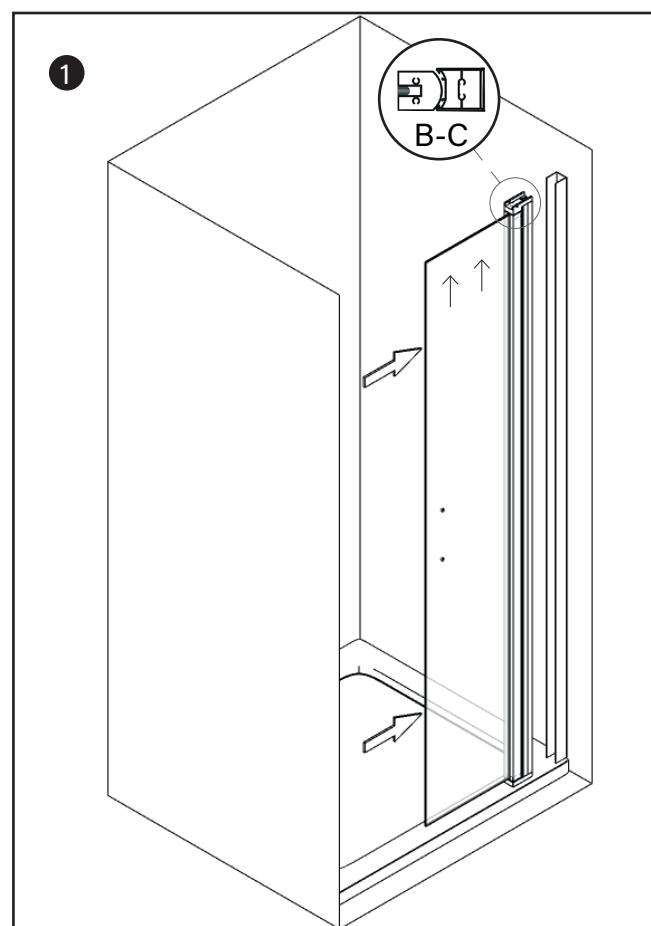


3° PASSAGGIO

1. Procedere con il fissaggio della barra di sostegno superiore come mostrato in figura.

ATTENZIONE

la barra di tenuta superiore non funge da regolaggio ma ha una sede ben precisa va installata da punta a punta tra le due ante. Il regolaggio avviene tramite i profili a muro.

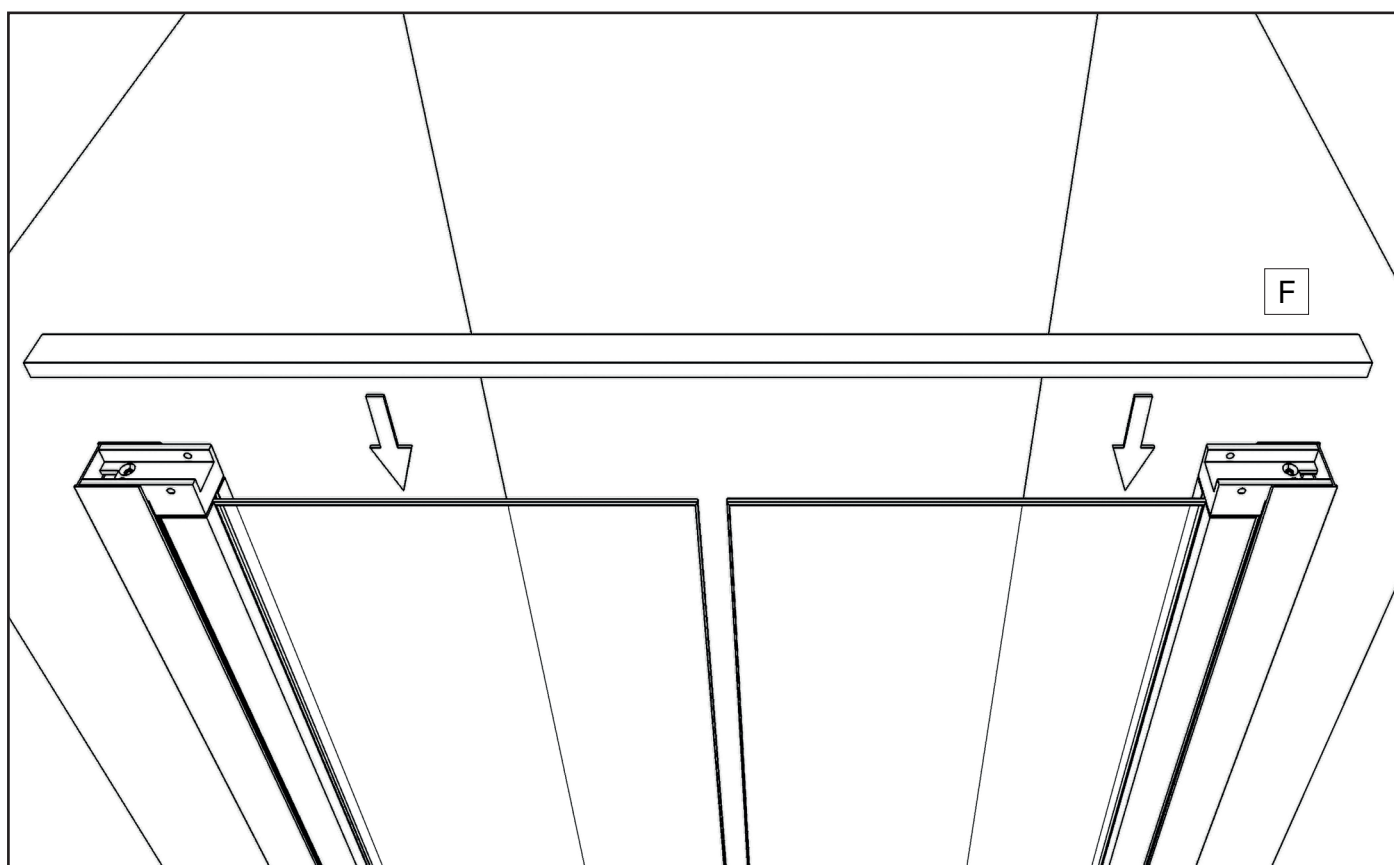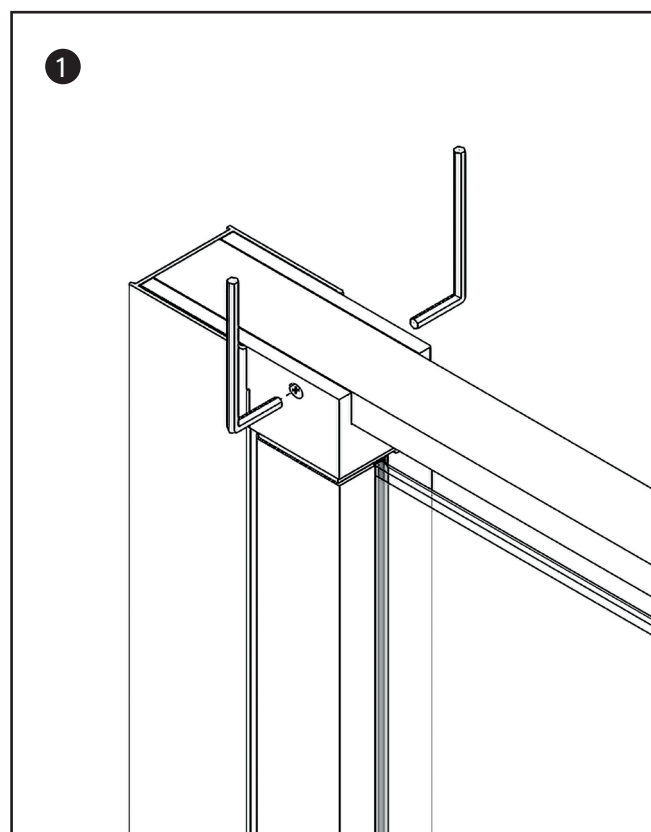



4° PASSAGGIO

1. Installare sul piatto il profilo di tenuta in alluminio assieme ai due supporti dx e sx fissandolo con del silicone, non serve praticare dei fori.

Nota: le viti in dotazione si utilizzano in caso di montaggio filo pavimento.





ATTENZIONE

Per un corretto funzionamento del sistema di tenuta acqua, il profilo salvagoccia ed i due supporti vanno montati leggermente in fuori rispetto ai telai, diversamente daranno fastidio al funzionamento delle guarnizioni sotto vetro.

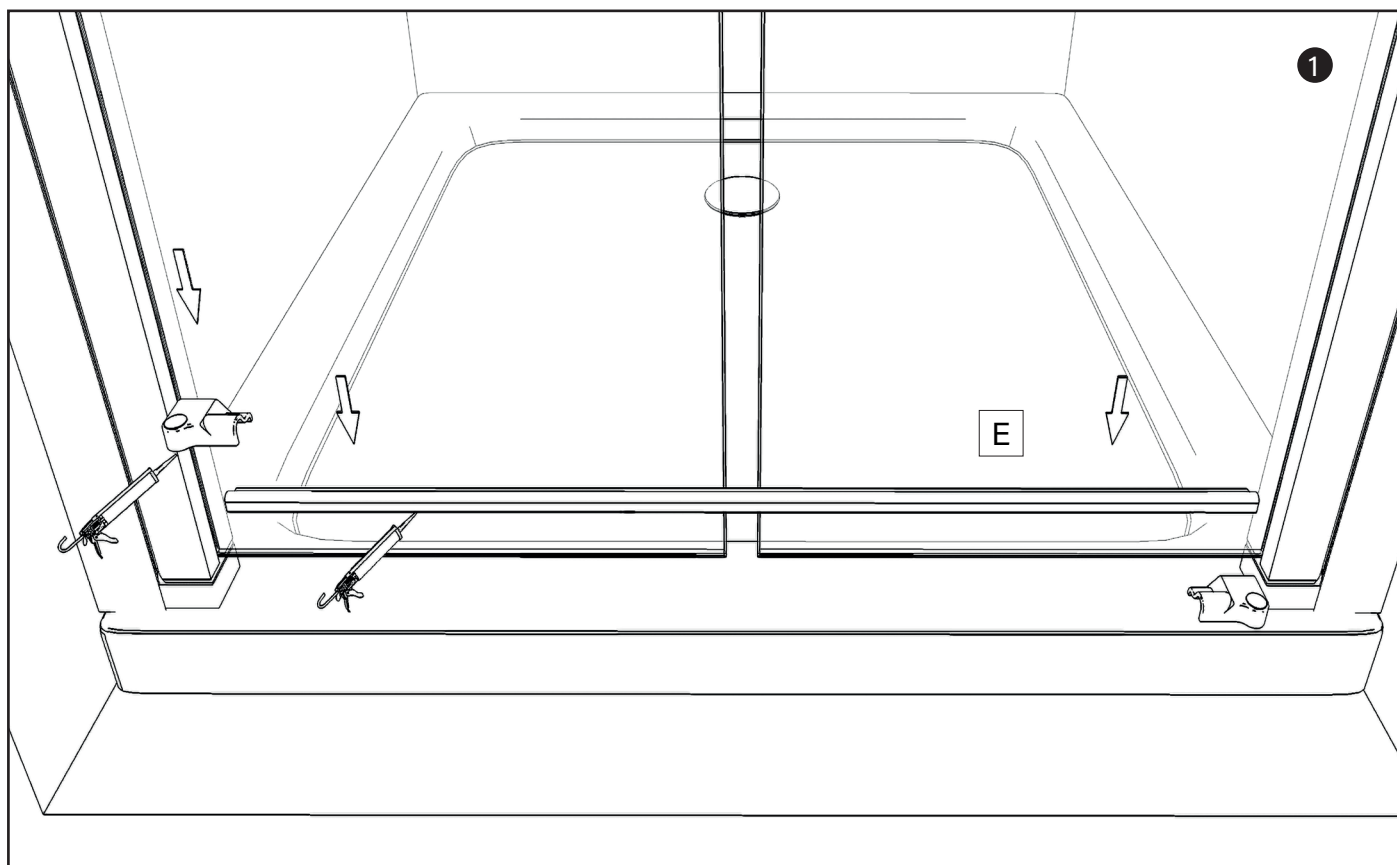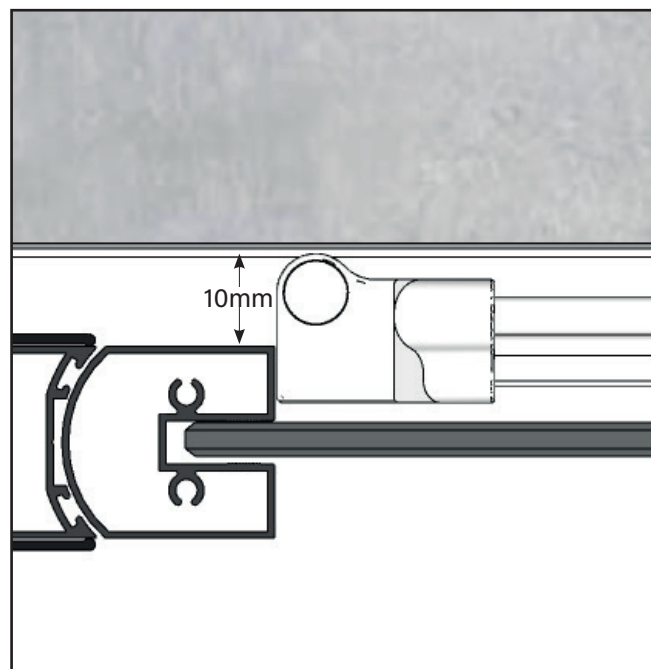

5° PASSAGGIO


1. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sui vetri senza tagliarle ,sfruttando tutta l'altezza ,partendo dal basso, se troppo lunghe rifilarle dall'alto.
2. Installare le due guarnizioni di tenuta inferiore su vetri, **sagomandole ad hoc**, per evitare che si diano fastidio con le guarnizioni verticali a calamita, salvaguardando l'aletta in modo che dia la corretta tenuta all'acqua .

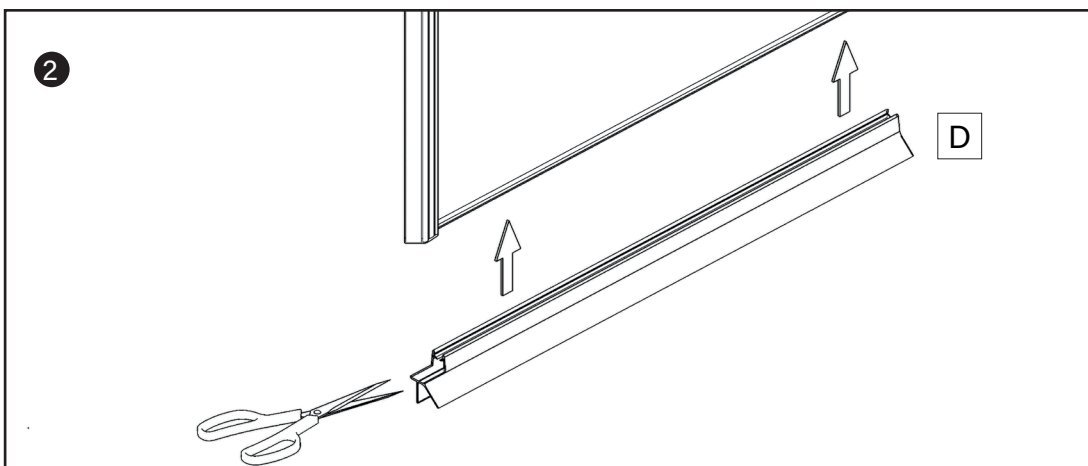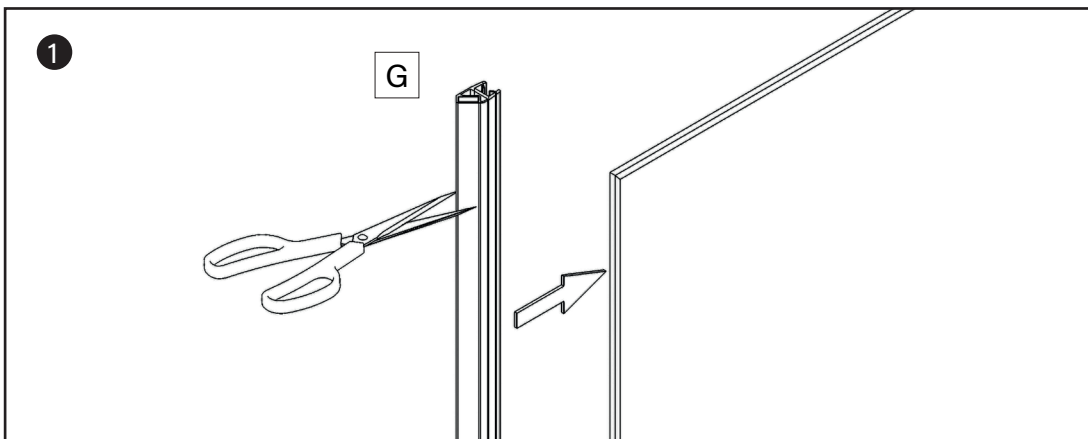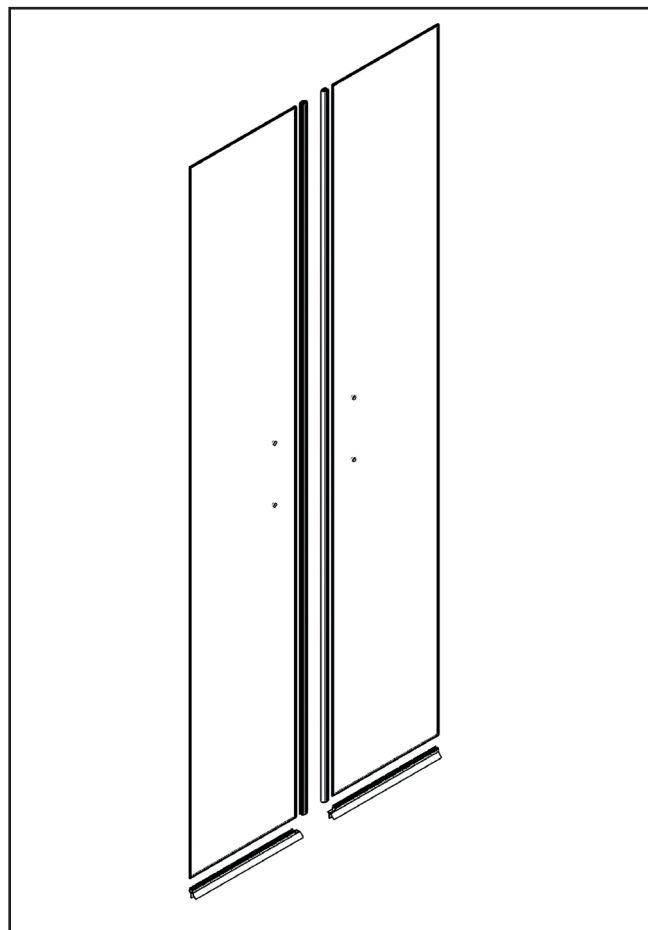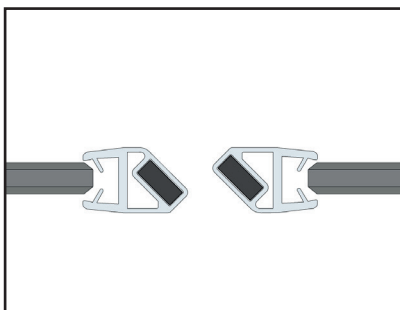

6° PASSAGGIO

1. Praticare dei fori e applicare la vite dal lato interno per bloccare la parete doccia al profilo a muro tramite le viti 8x16.

Nota: Vanno praticati 4 fori in totale, due a destra e due a sinistra, 1 in alto ed 1 in basso. Le viti verranno coperte con gli appositi coperchi cromati.

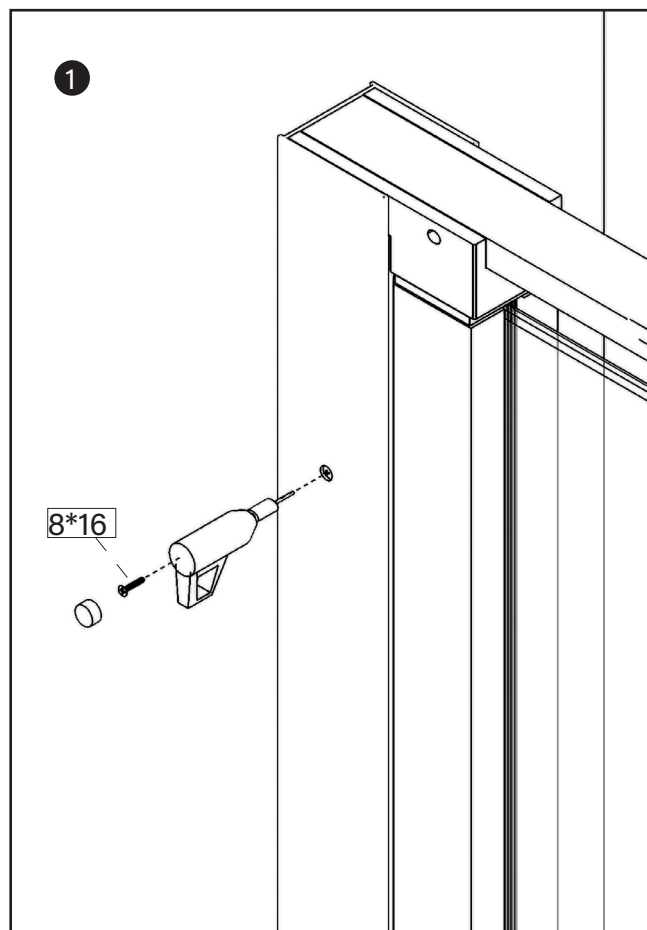

7° PASSAGGIO

1. Installare le maniglie come mostrato in figura (foro viti lato interno).
2. Applicare il silicone come mostrato in figura e attendere 24h.

