



Via Rosario Livatino n° 112
94100 Enna Italy
info@sweemy.app




Texas

OPIS


Drzwi prysznicowe typu Saloon z dwoma drzwiami otwieranymi do wewnątrz/zewnątrz, wykonane ze szkła 6mm. Ręczna regulacja profili ściennych o 2 cm z każdej strony. System podnoszenia obrotowych drzwi. Rama z chromowanego aluminium, szkło z powłoką przeciw kamieniową oznaczoną specjalnymi etykietami.

TABELA WYMIARÓW


MODEL	WYMIARY A
67	640 - 680
70	670 - 710
75	720 - 760
80	770 - 810
85	820 - 860
85-88	850 - 890
90	870 - 910
95	920 - 960
100	970 - 1010
105	1020 - 1060
110	1070 - 1110
115	1120 - 1160
120	1170 - 1210

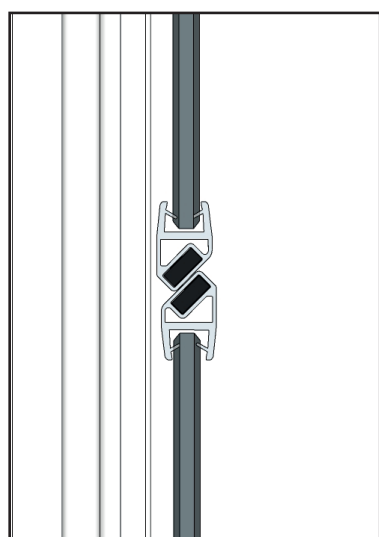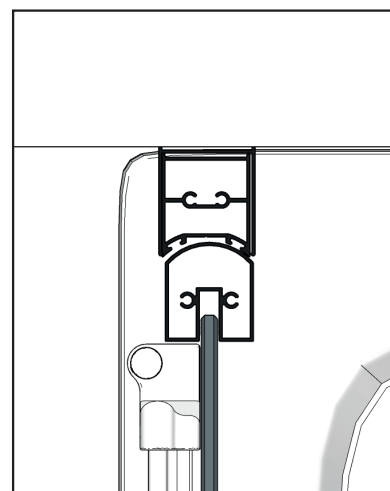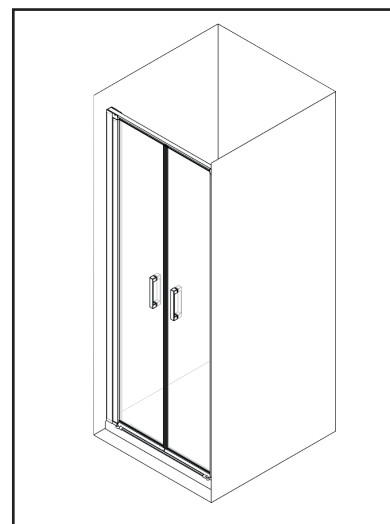


A

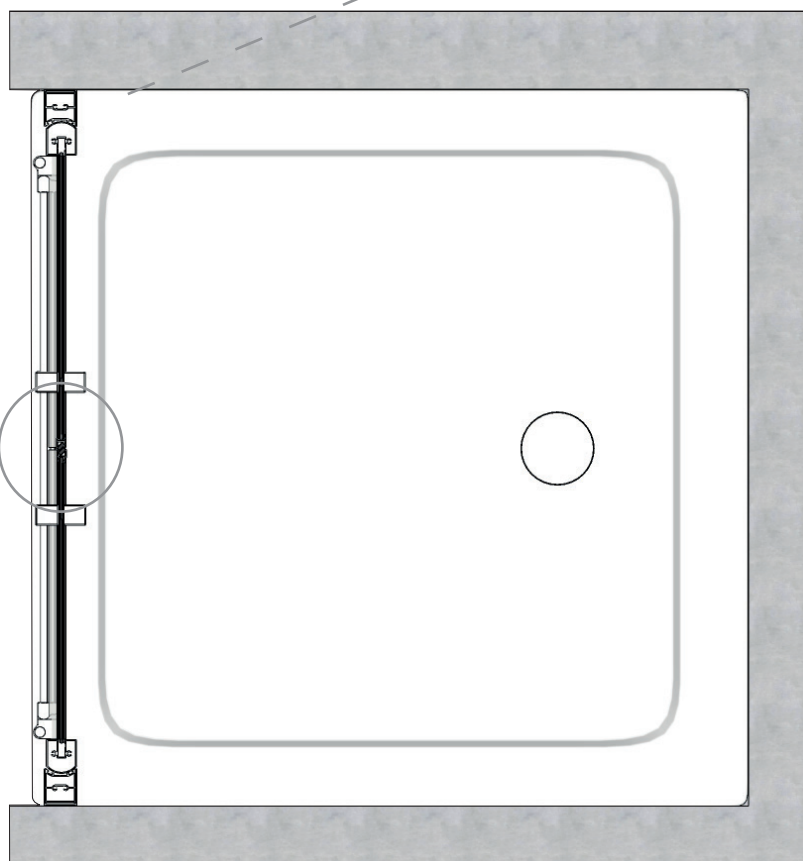

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

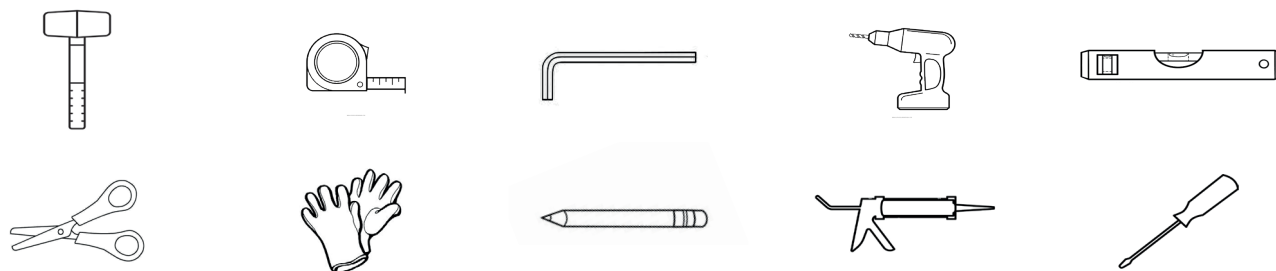

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

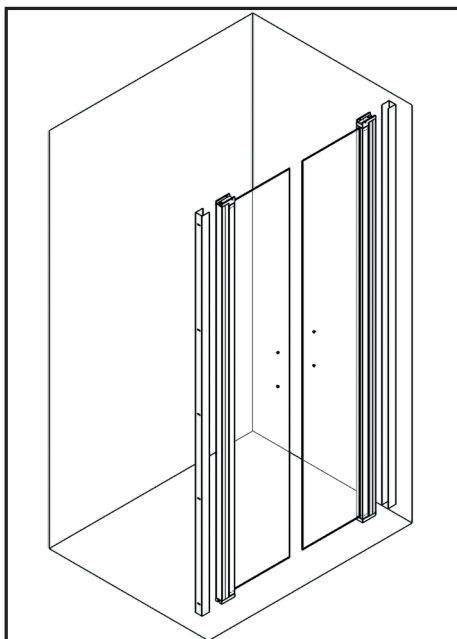



x6
8*16




x10
8*30




x12

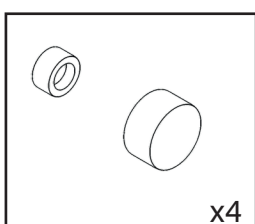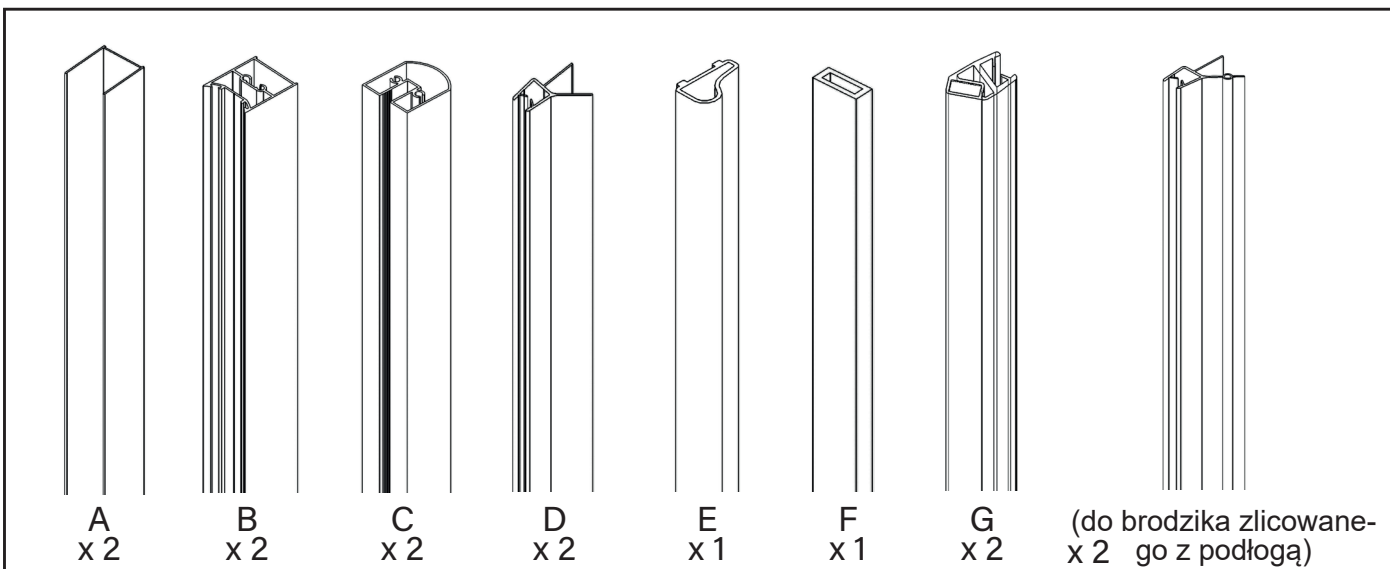

Zaślepki na śruby

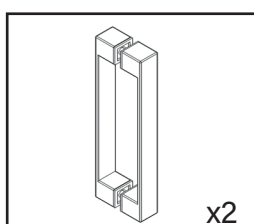

Uchwyt

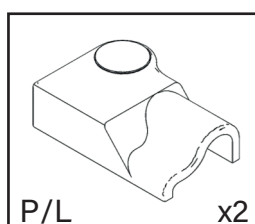

P/L
Wspornik mocowania do podłogi






MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieść profil na ścianie i użyj poziomicy do ustawienia go pionowo.
3. Zaznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołek do ściany i przykręć śruby, aby zamocować profil.
6. Powtórz kroki dla drugiego profilu.

WAŻNE



zaleca się, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu brodzika, zawsze zostawiając około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

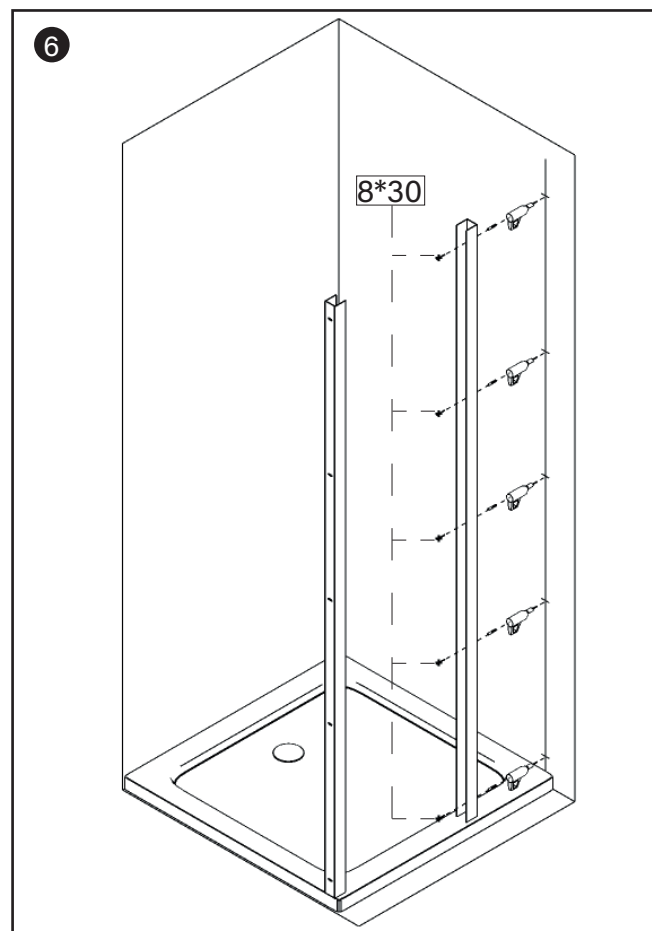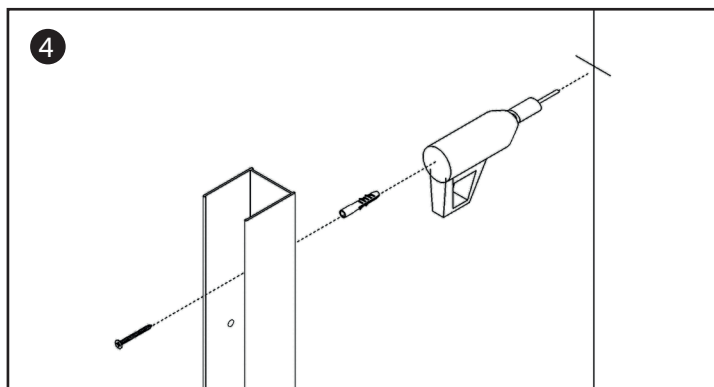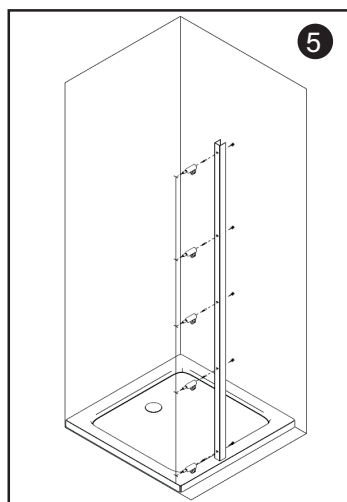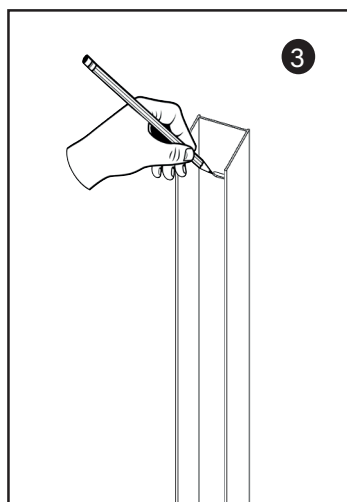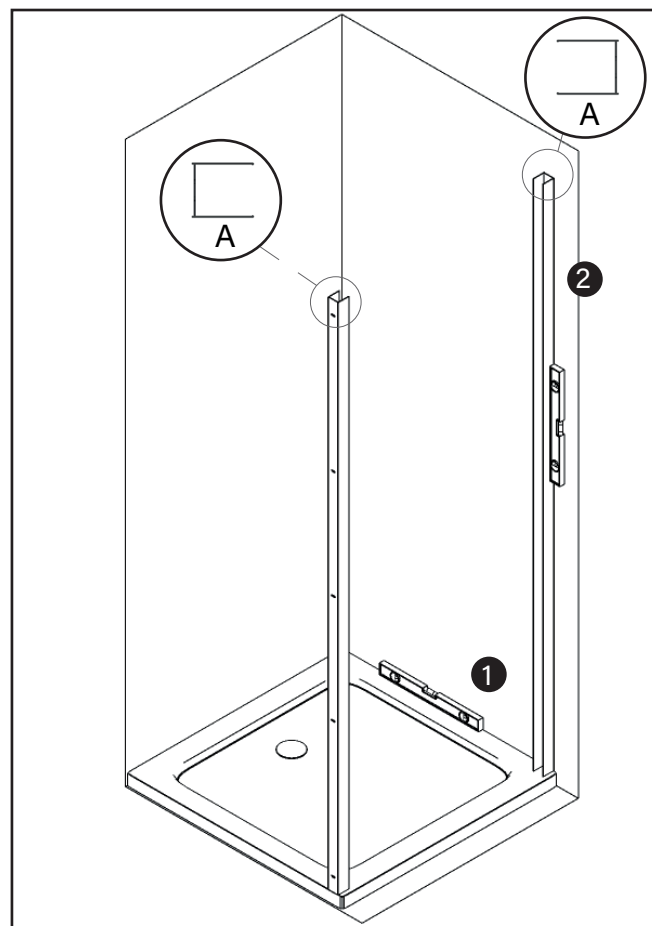

KROK 2

1. Przejdź do instalacji prawego skrzydła na profilu ściennym.
2. Powtórz operację z lewym skrzydłem.

Uwaga: należy przestrzegać kierunku strzałek na powierzchni szklanej, które wskazują kierunek montażu.

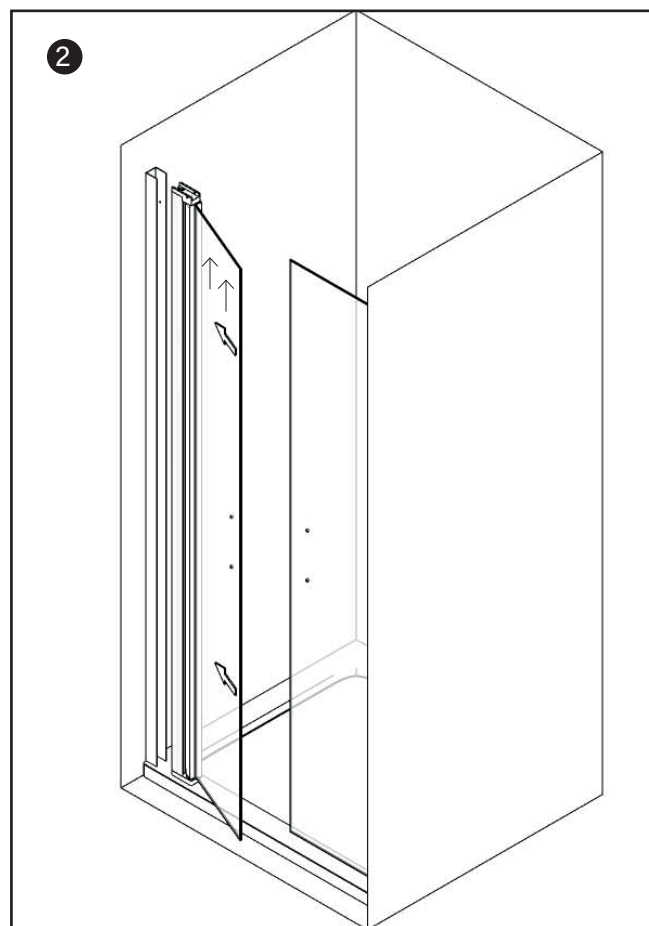
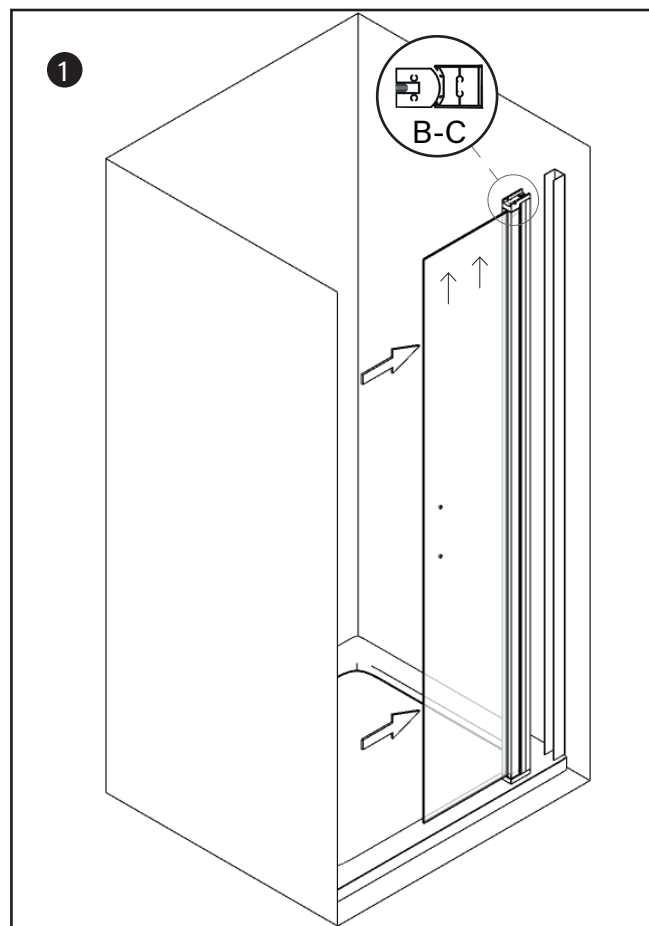


KROK 3

1. Zamocuj górną belkę wsporną, jak pokazano na rysunku.

UWAGA

górną belką zaciskową nie służy do regulacji, ale ma określone miejsce, powinna być zamontowana od końca do końca między dwoma skrzydłami. Regulacja odbywa się za pomocą profili ściennych.

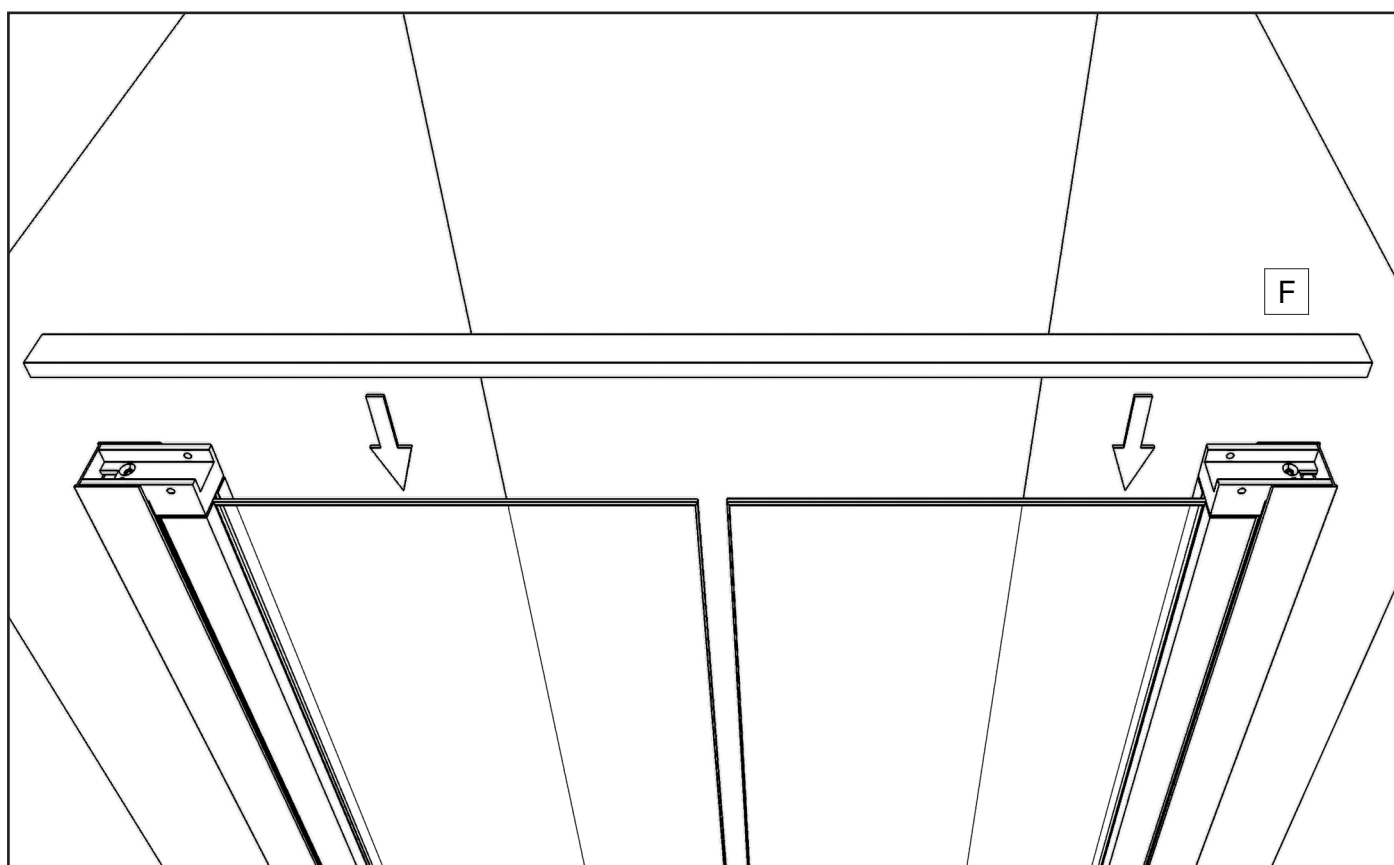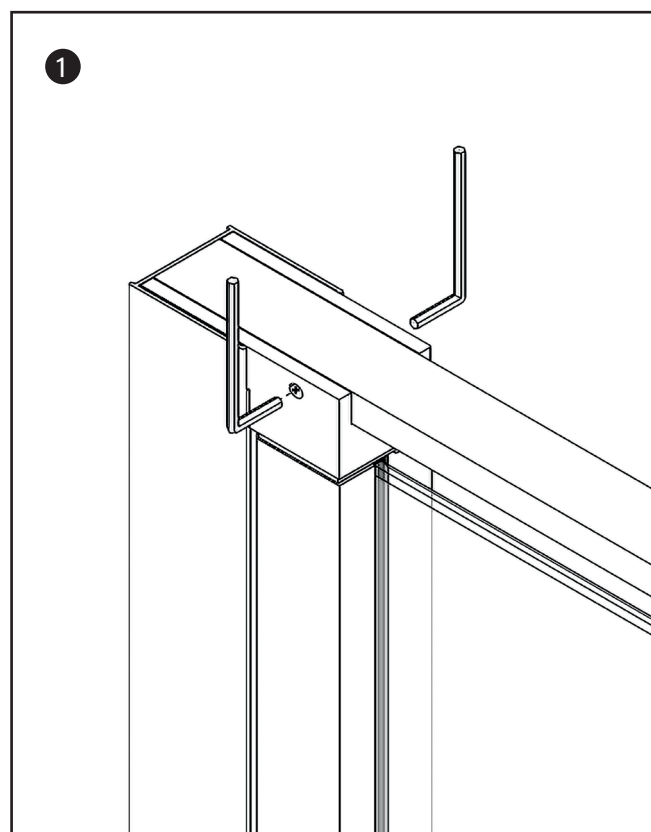



KROK 4

1. Zainstaluj na talerzu profil uszczelniający z aluminium wraz z dwoma wspornikami dx i sx, mocując go silikonem (nie ma potrzeby wiercenia otworów).

Uwaga: dołączone śruby używa się tylko w przypadku montażu równego z podłogą.





WAŻNE

profil przeciwkroplowy i wsporniki należy montować nieco na zewnątrz w stosunku do ram, aby nie kolidować z dolnymi uszczelkami, w przeciwnym razie będą przeszkadzać w działaniu uszczelki pod szkłem.

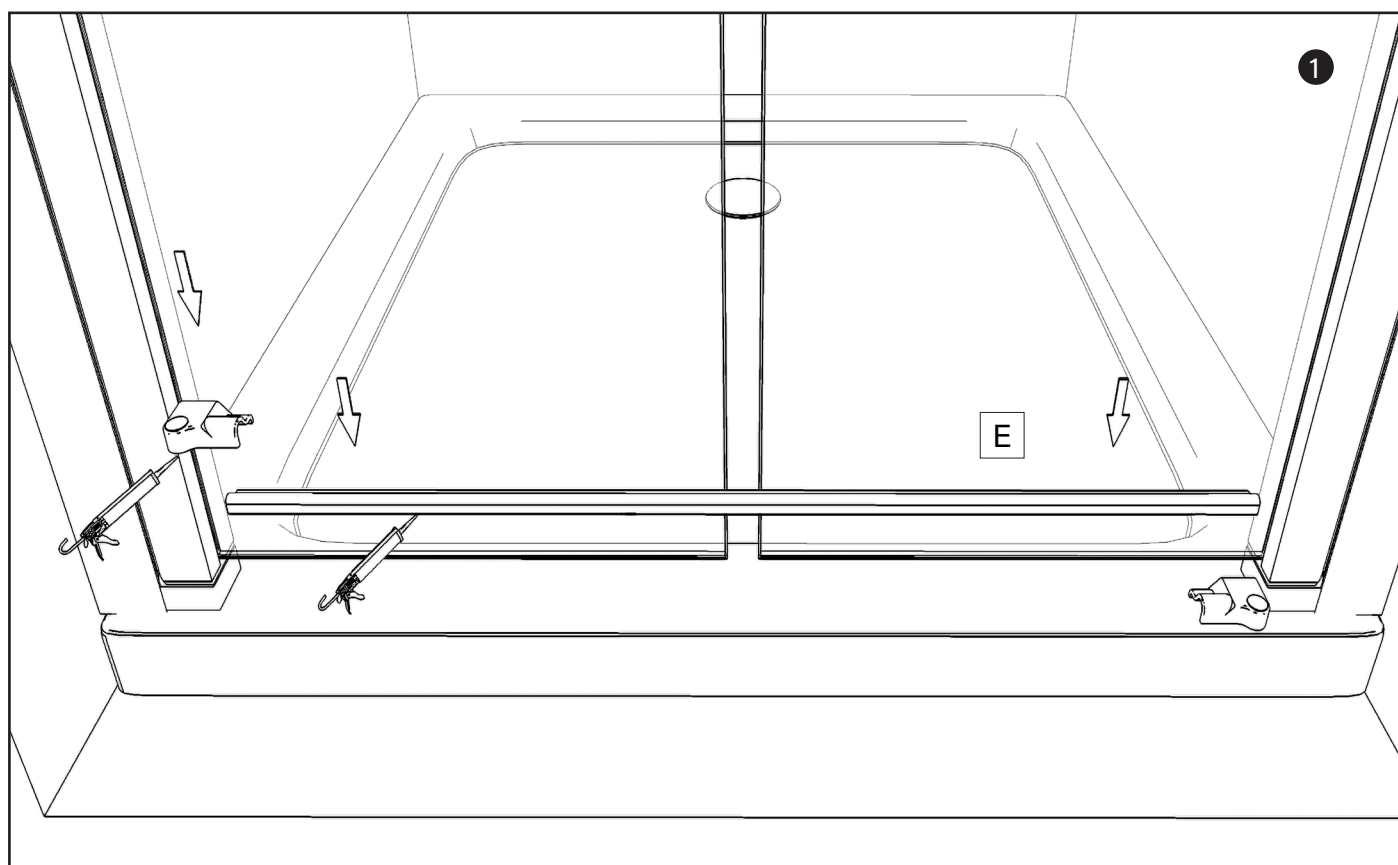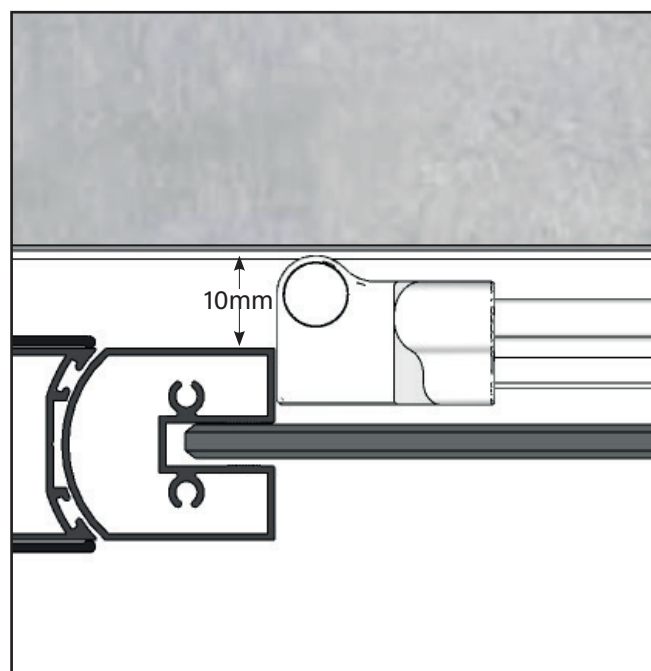

KROK 5


1. Zainstaluj magnetyczne uszczelki zamykające na szkło bez ich przycinania, wykorzystując całą wysokość. Jeśli są za długie, przyciąć je od góry.
2. Zainstaluj dwie dolne uszczelki uszczelniające, formując je na zamówienie, aby uniknąć interferencji z pionowymi magnetycznymi uszczelkami i zapewnić prawidłowe uszczelnienie wodne.

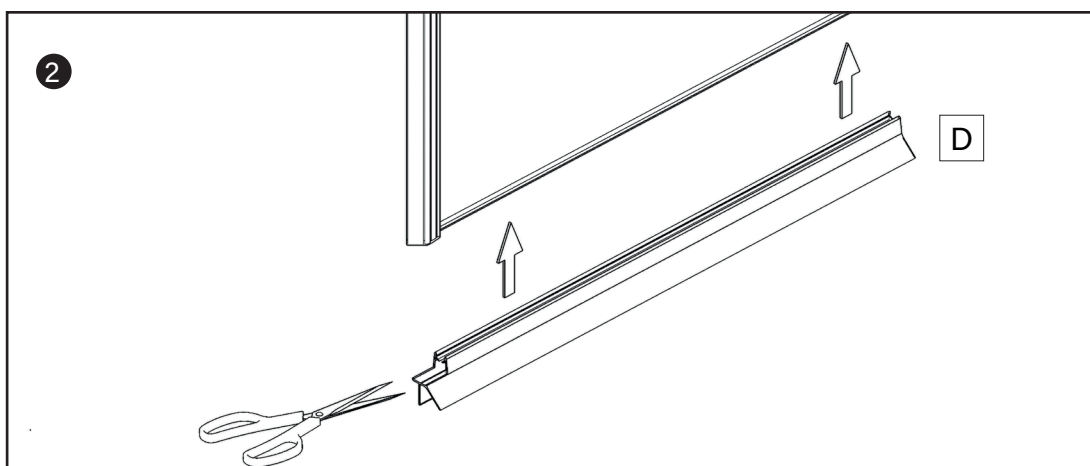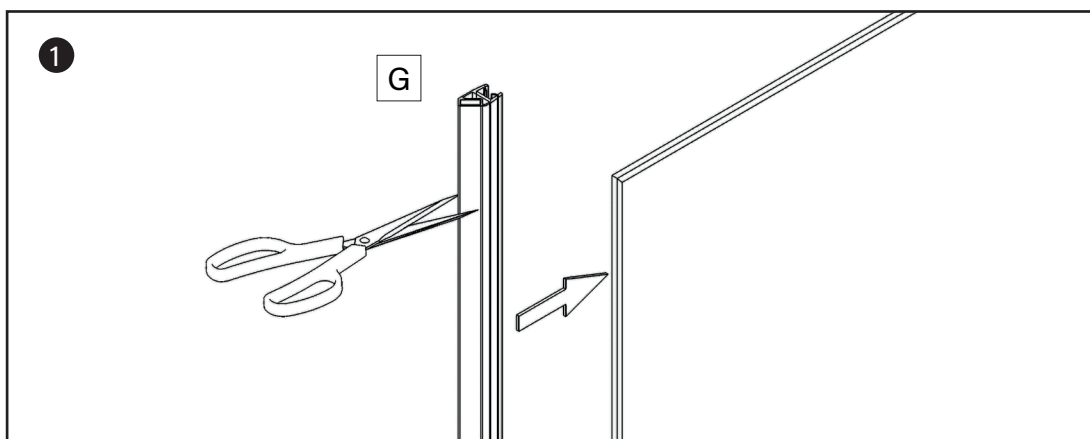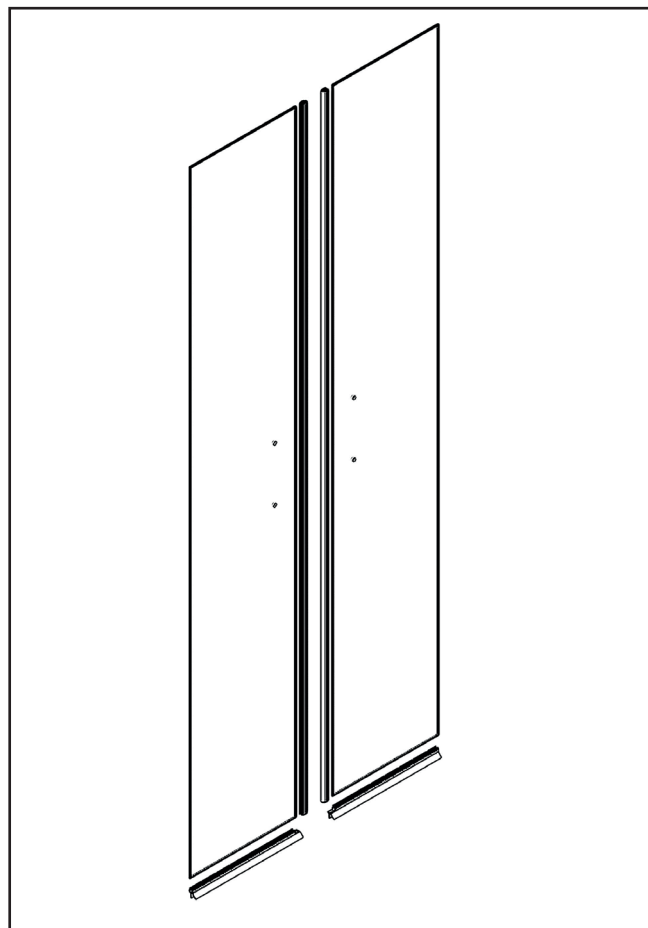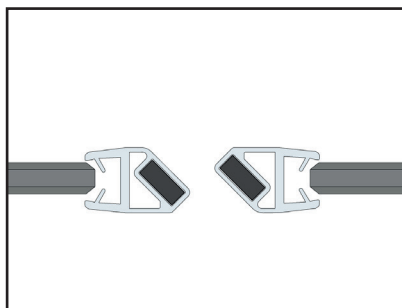

KROK 6

1. Wykonać otwory i zamontować śrubę od wewnętrznej strony, aby zablokować ściankę prysznicową do profilu ściennego za pomocą śrub 8x16.

Uwaga: 4 otwory łącznie, dwa po prawej i dwa po lewej stronie, jeden na górze i jeden na dole. Śruby zostaną zakryte chromowanymi nakładkami.

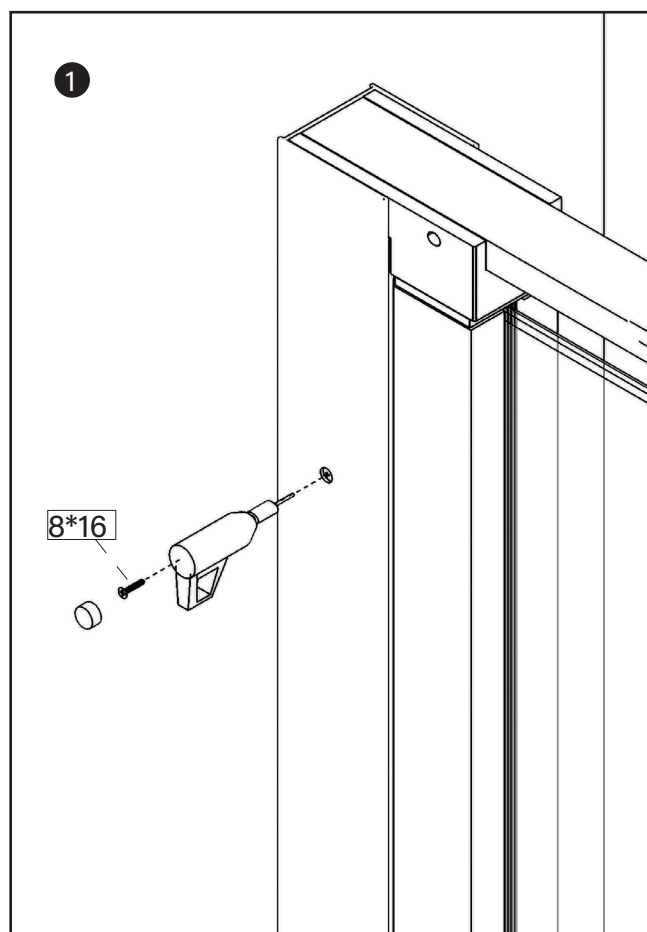

KROK 7

1. Zainstaluj uchwyty (otwory na śruby od strony wewnętrznej).
2. Nałóż silikon wokół całego zewnętrznego obwodu i poczekaj 24h.

