


New Orleans

DESCRIPCIÓN



Mampara de ducha Walk-in deslizable, en vidrio templado transparente de 8 mm con tratamiento antical Easy-Clean y perfiles de aluminio cromado antibacteriano, altura 200 cm. Instalación reversible.
Brazo de sujeción mural incluido.

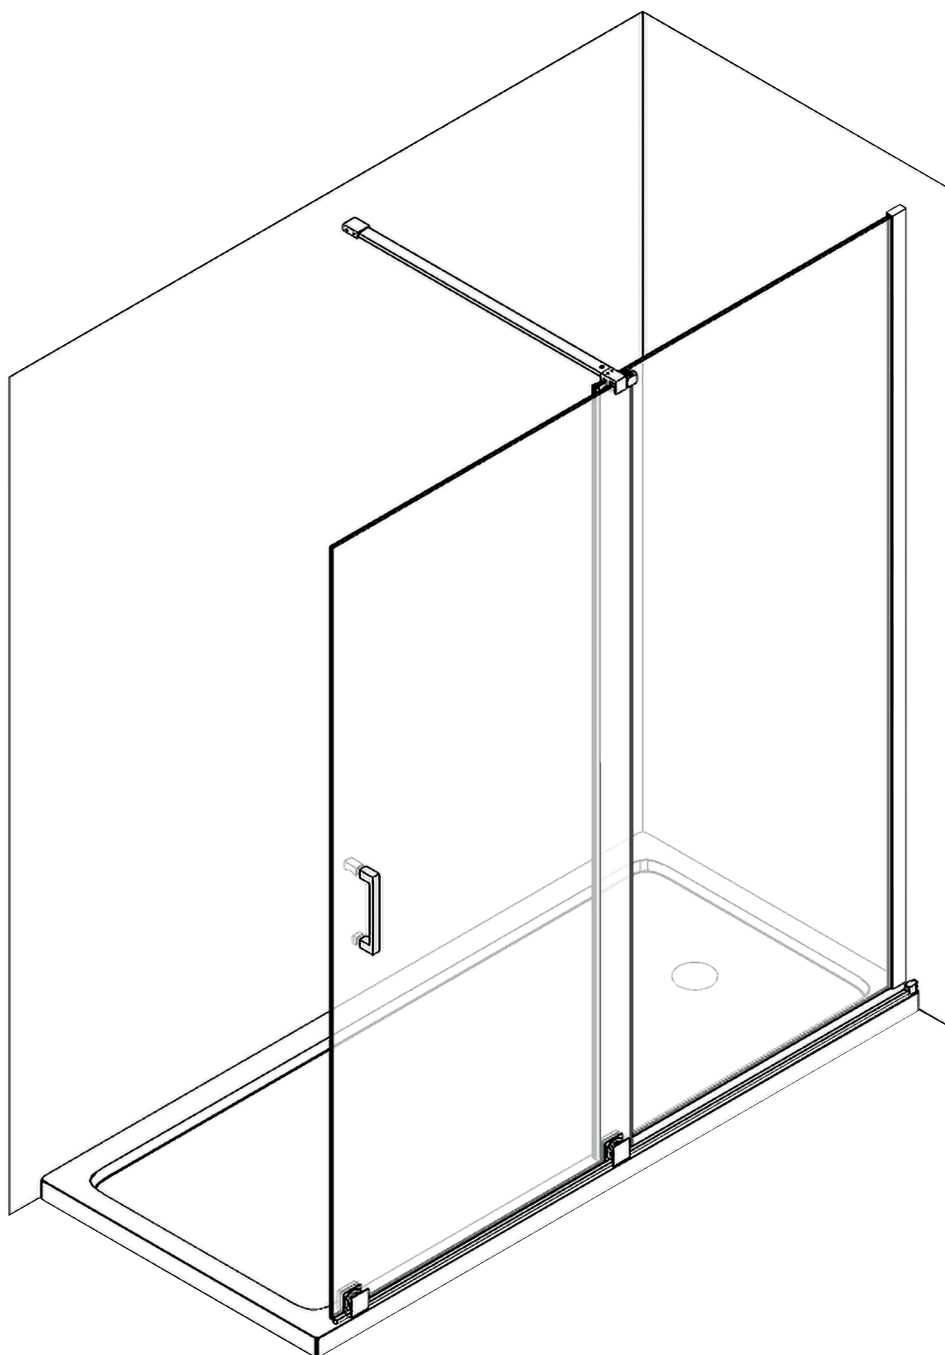

CUADRO DE MEDIDAS


MODELO	MEDIDAS A
130	1260 - 1300
140	1360 - 1400
150	1460 - 1500
160	1560 - 1600
170	1660 - 1700
180	1760 - 1800

REVERSIBLE





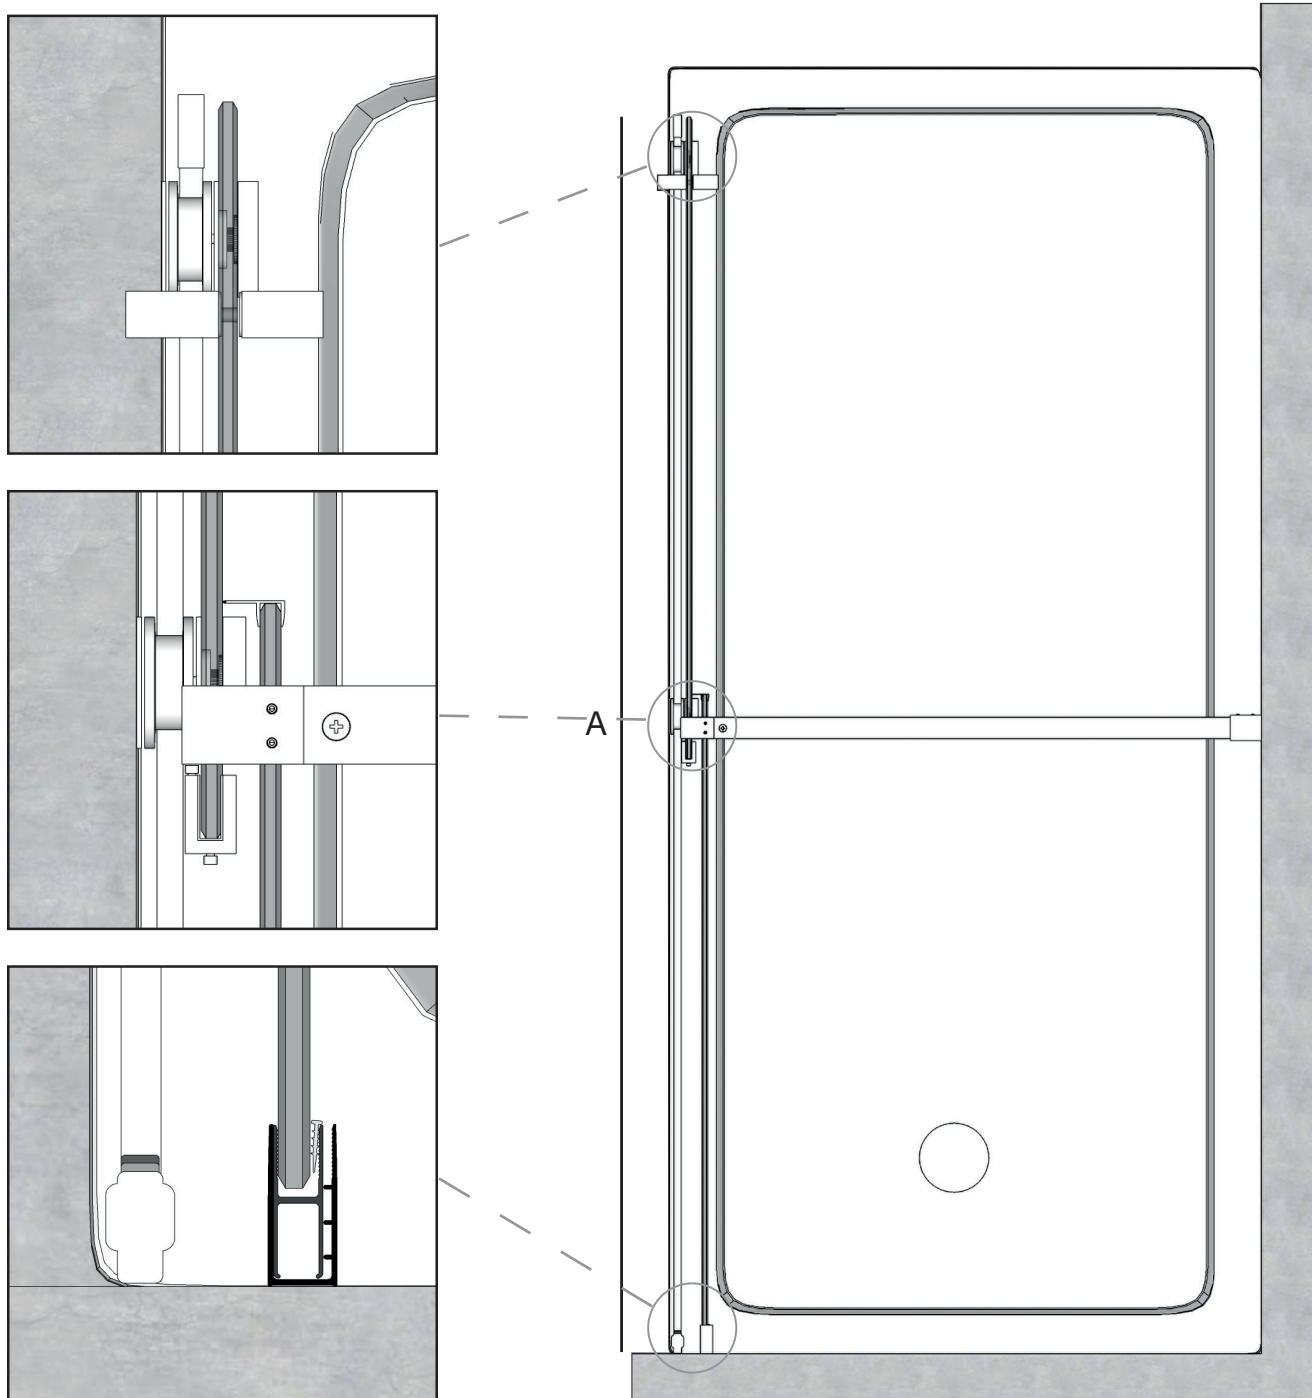
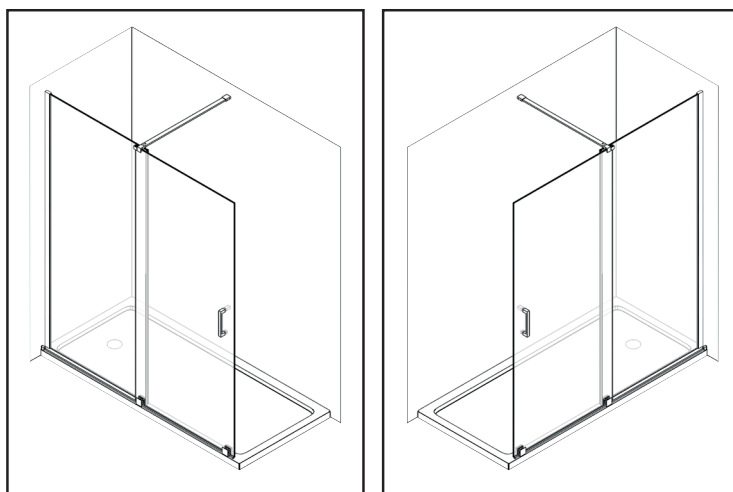


NEW ORLEANS


HERRAMIENTAS NECESARIAS

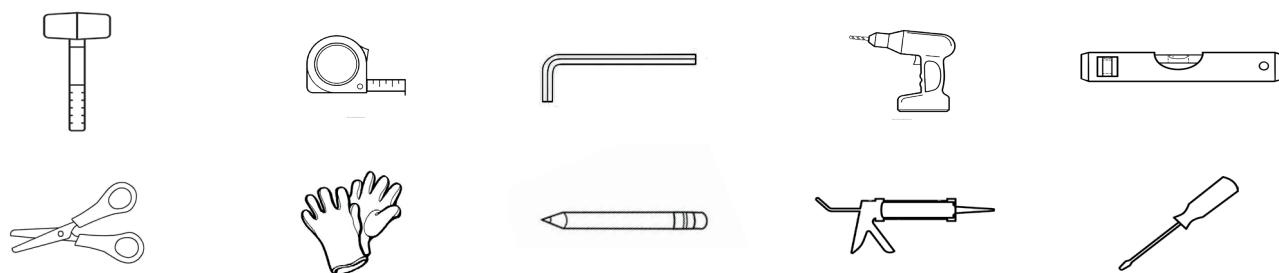


CONTENIDO DEL PAQUETE

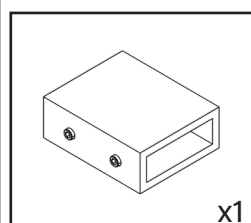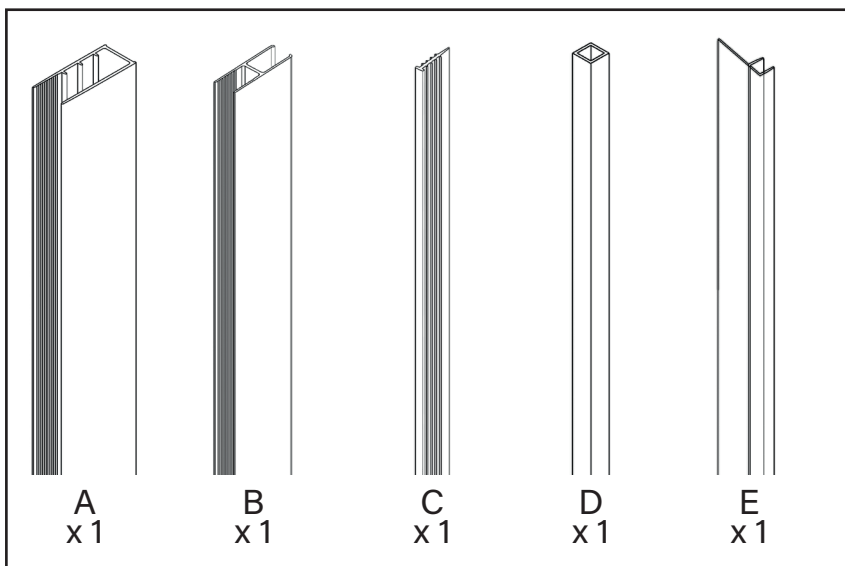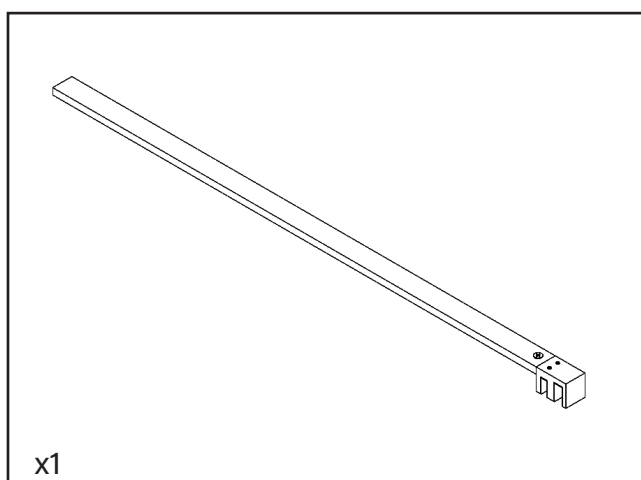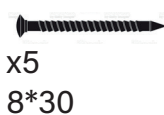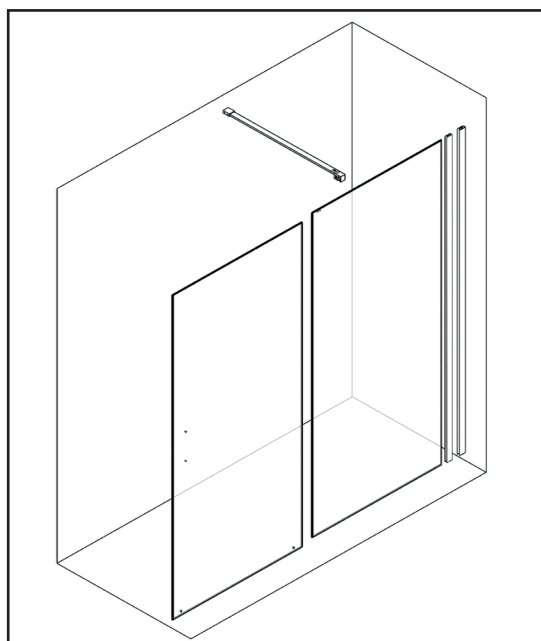


Soporte de barras

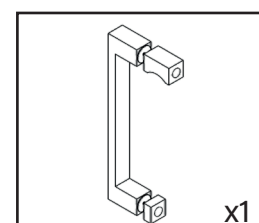


Mango

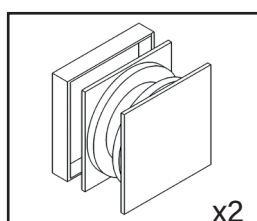


Ruedas

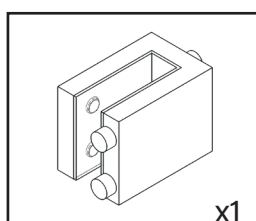


Tope de cristal

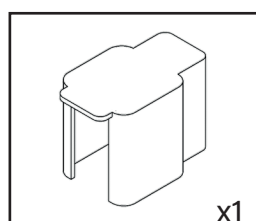

Tapa de tope de carrera

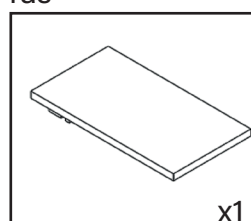


Perfil de la cubierta

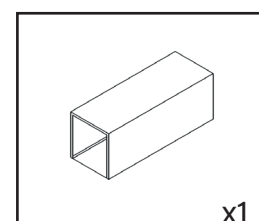

Soporte de fijación final al suelo

IMPORTANTE

La puerta se desliza externamente con respecto al vidrio fijo, por lo tanto, antes de montar la mampara de ducha, asegúrese de que el borde del plato de ducha tenga al menos 7 cm y verifique adecuadamente las distancias indicadas a continuación antes de hacer los agujeros para el perfil de pared.





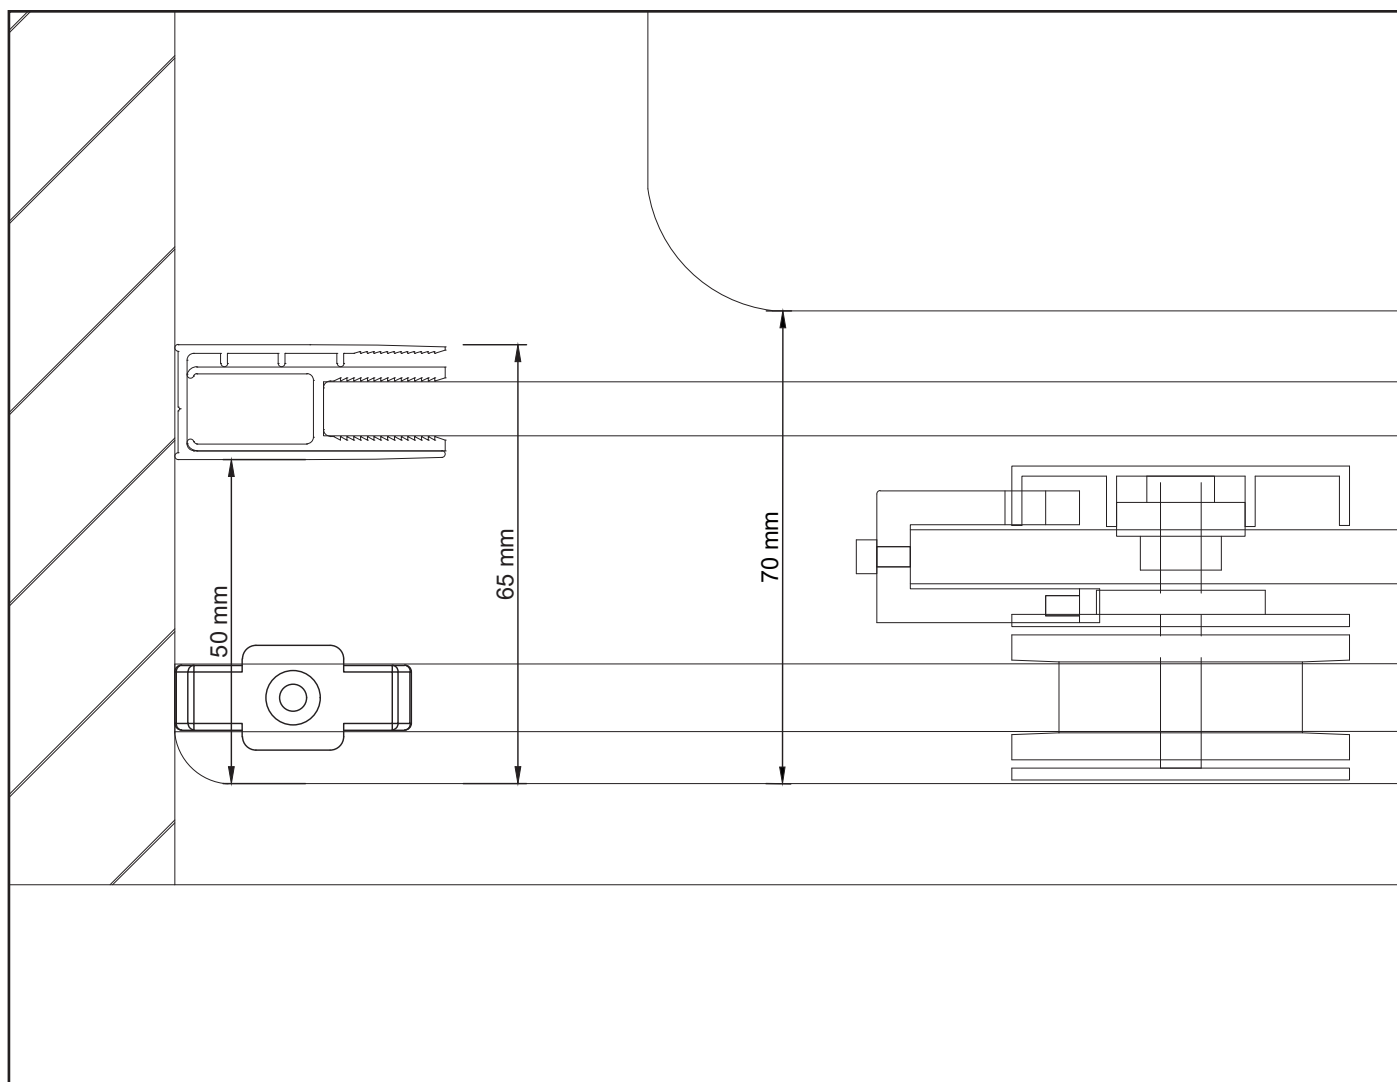


MONTAJE

1º PASAJE

1. Verifique que el plato de ducha esté nivelado con el nivel.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel para asegurarse de que esté plomado.
3. Marque los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Realice los agujeros en la pared con el taladro.
5. Introduzca los tacos en la pared y atornille para fijar los perfiles.

IMPORTANTE La mampara de ducha, si se monta sobre el plato de ducha, requiere un borde con un ancho mínimo de 7 cm.

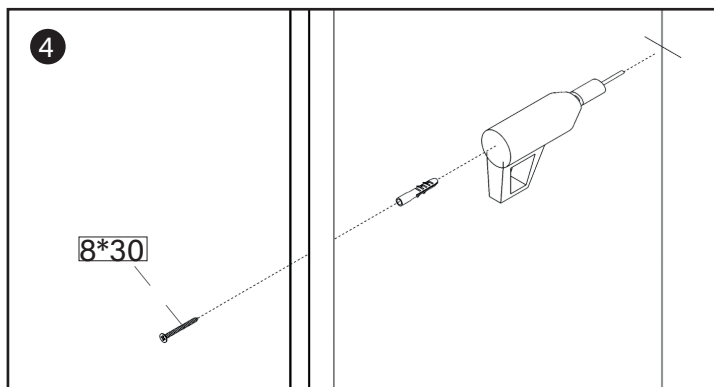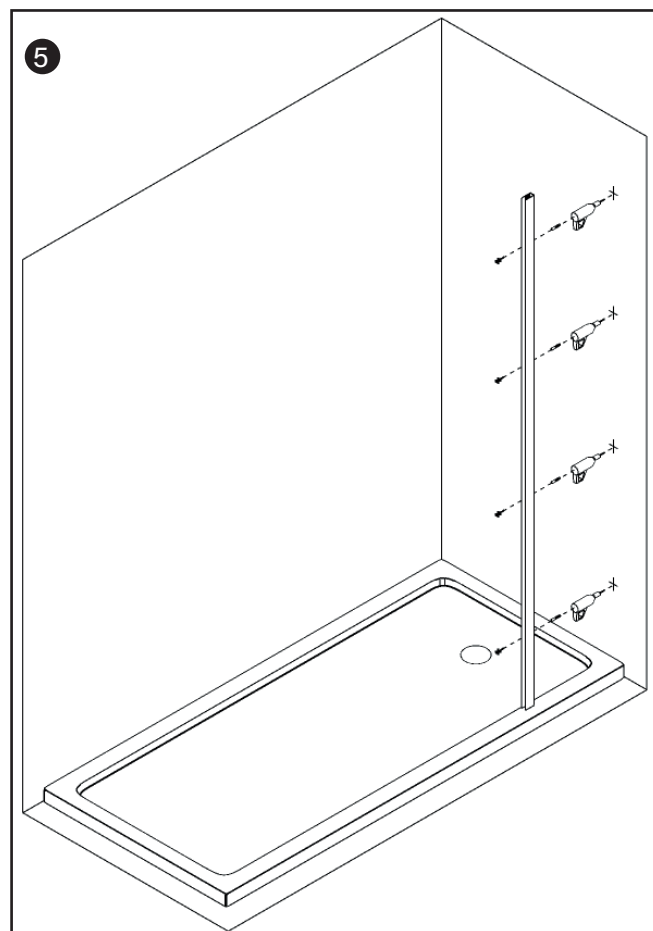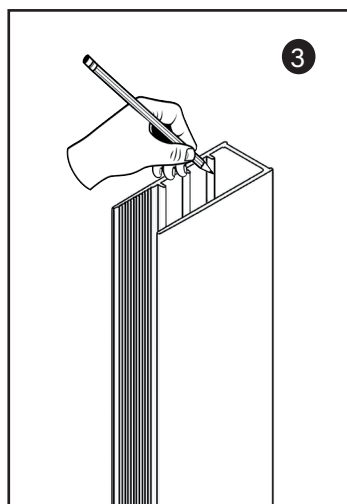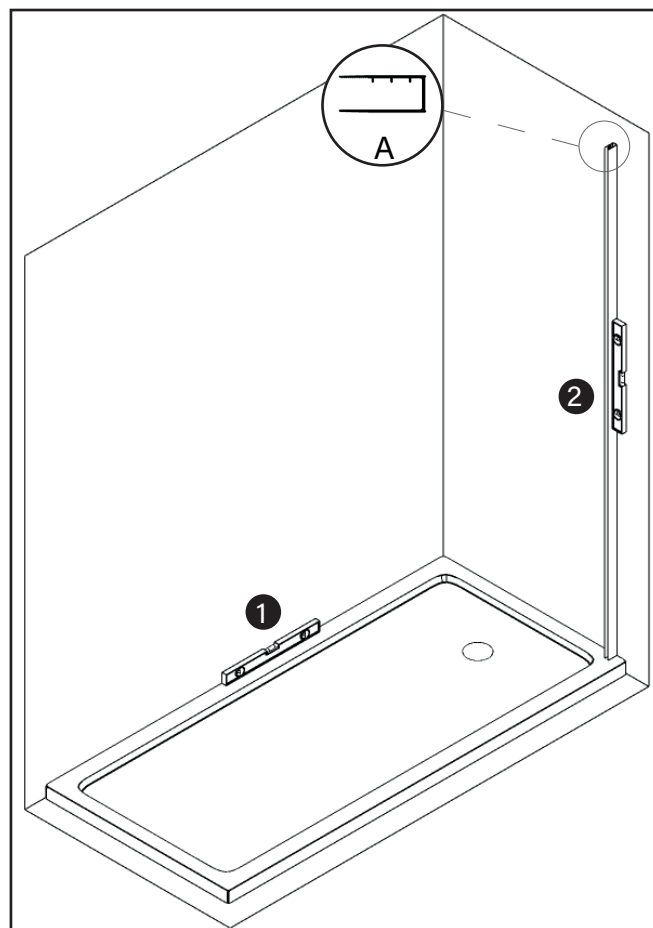
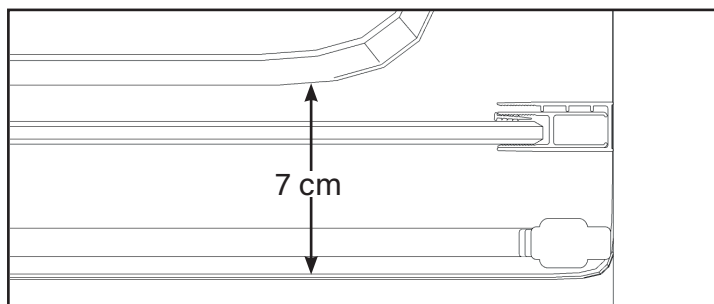


2° PASAJE

1. Introduzca el vidrio fijo en el perfil de pared.




NOTA : Debajo de la losa fija no va nada, hay que colocarla y siliconarla desde el exterior.

2. Inserte la junta enrollada entre los dos perfiles de aluminio desde el interior.

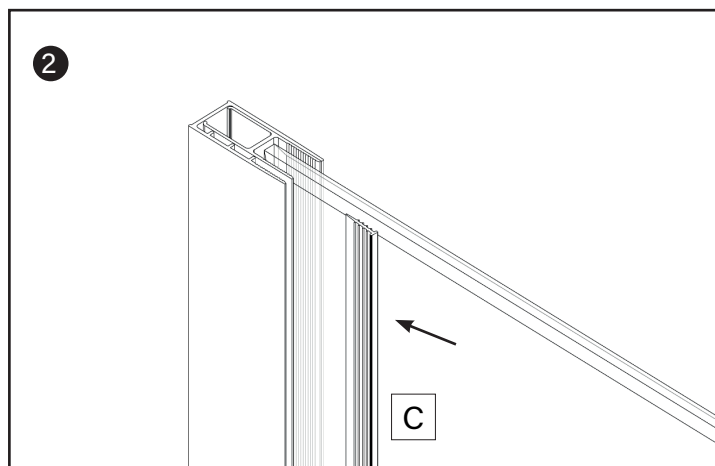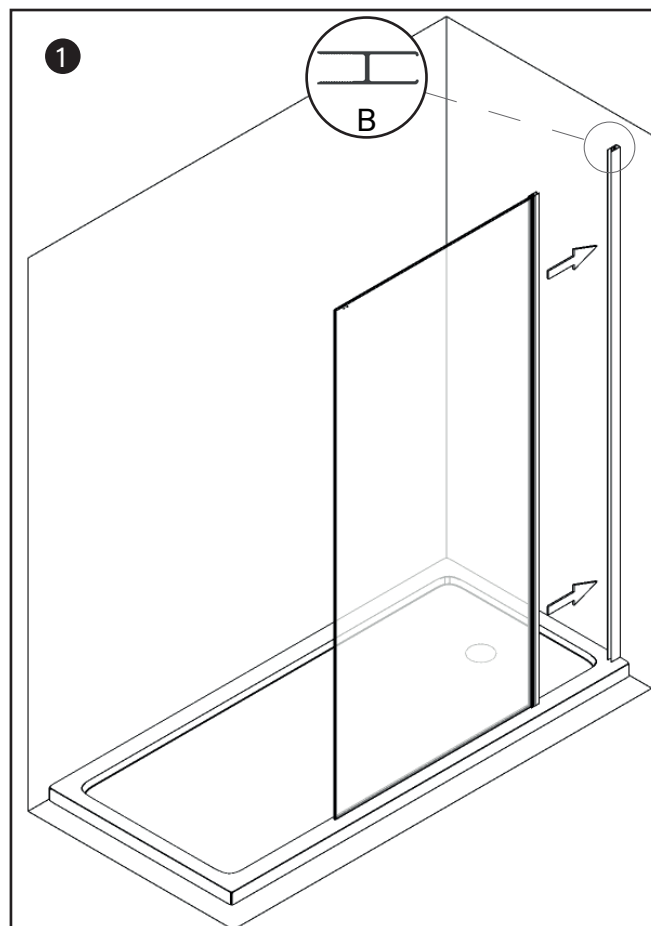

3° PASAJE






1. Instale el riel en el suelo junto con el soporte de fijación con silicona, a una distancia de 3,4 cm del vidrio.
2. Coloque la tapa en el tope de carrera.

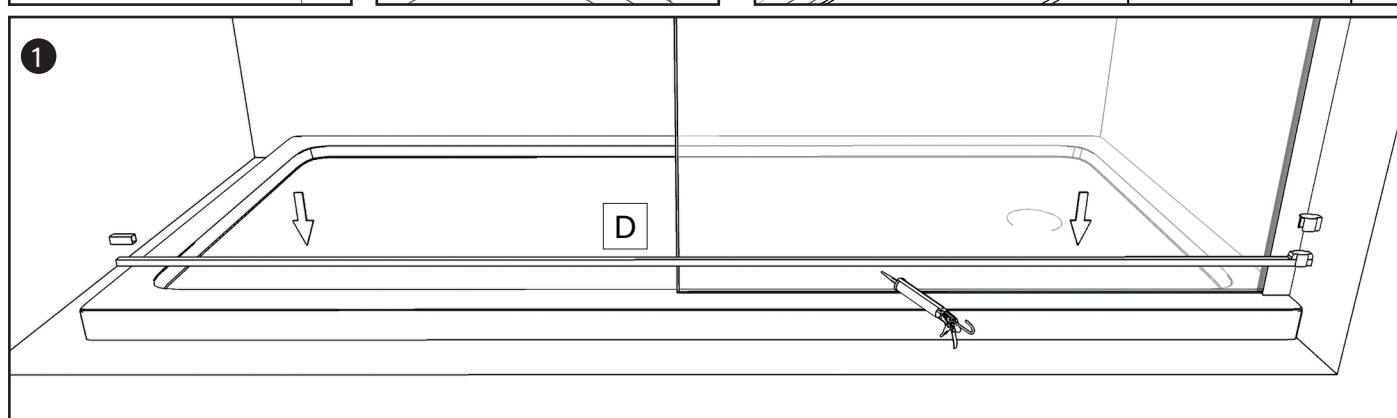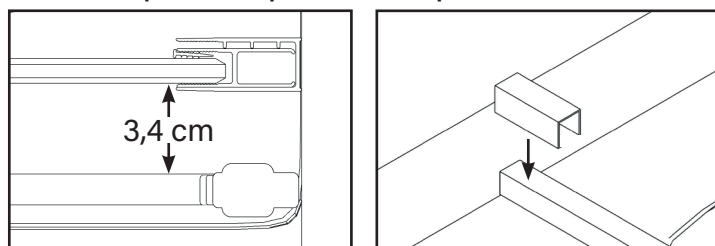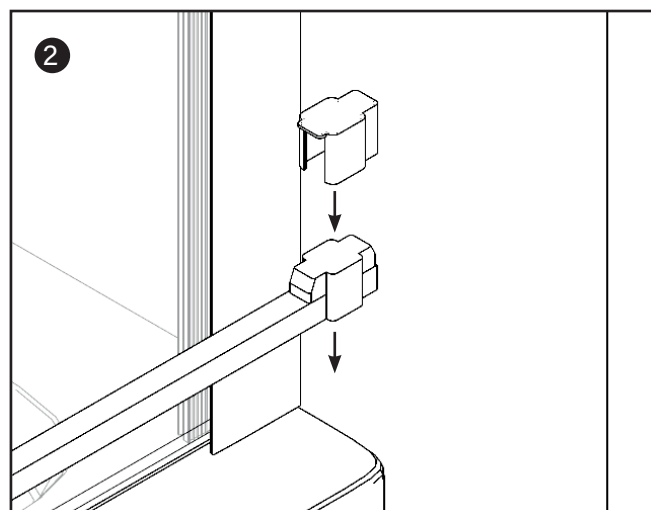

4° PASAJE

1. Verifique la distancia del vidrio y corte la barra de soporte a medida.
2. Posicione el soporte de la barra de soporte en la pared y marque el agujero con un lápiz.
3. Haga el agujero en la pared con el taladro, introduzca el taco en la pared y atornille para fijar el soporte.
4. Introduzca la barra en el soporte sin fijarla.
5. Coloque la barra de soporte en la pared fija.




Nota: La barra de soporte horizontal es esencial para la correcta sujeción de la mampara de ducha, garantiza resistencia a las tensiones en el vidrio fijo.

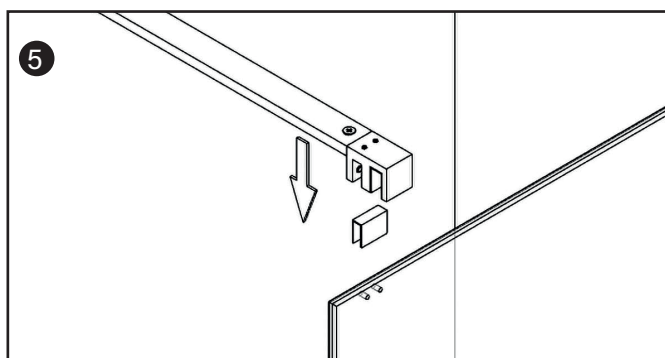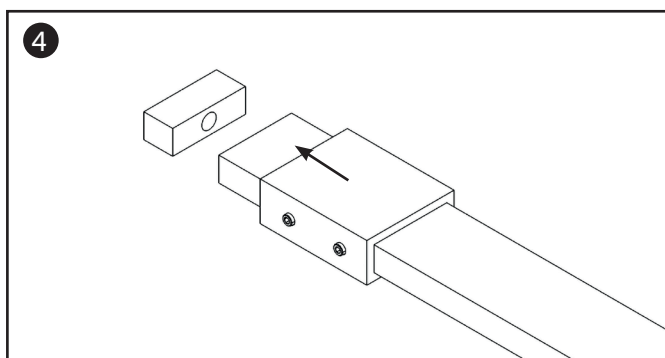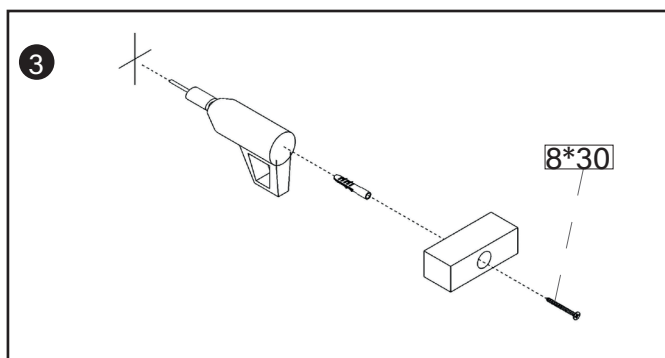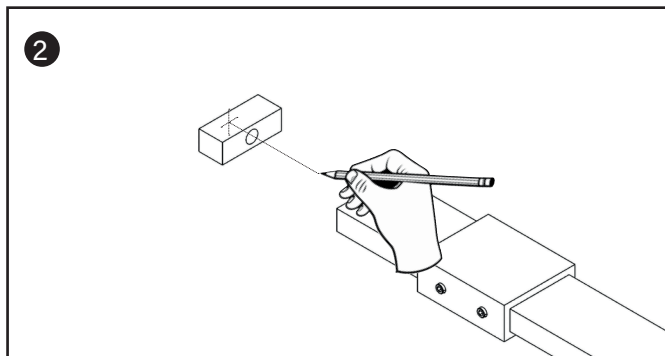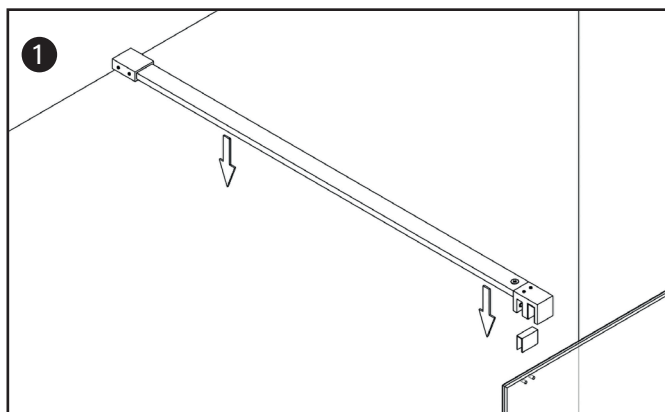

5° PASAJE




1. Insertar el tope de fin de recorrido con el sello en la ventana deslizante.
2. Fijar el tope de fin de recorrido con la llave hexagonal.
3. Instalar las dos ruedas en las ventanas deslizantes.

Nota: Las ruedas superiores son ajustables. Si, después de montar la cabina de ducha, las puertas no se deslizan suavemente, se pueden ajustar con la llave.

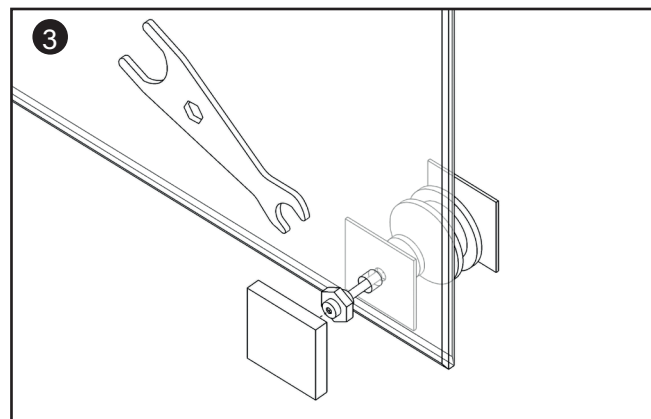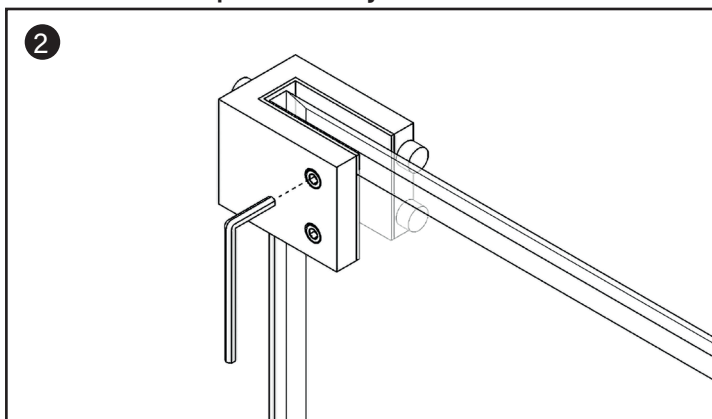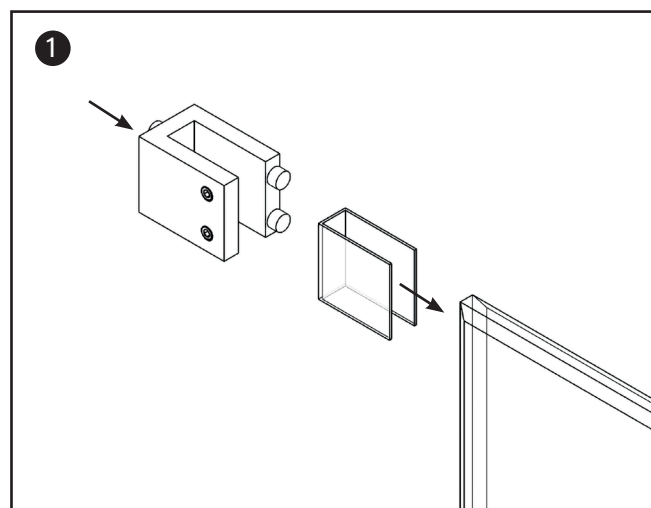



6° PASAJE

1. Levante la barra de soporte e introduzca el vidrio deslizante en el riel.
2. Fije la barra a la pared con la llave hexagonal.
3. Atornille los tornillos para fijar el vidrio.

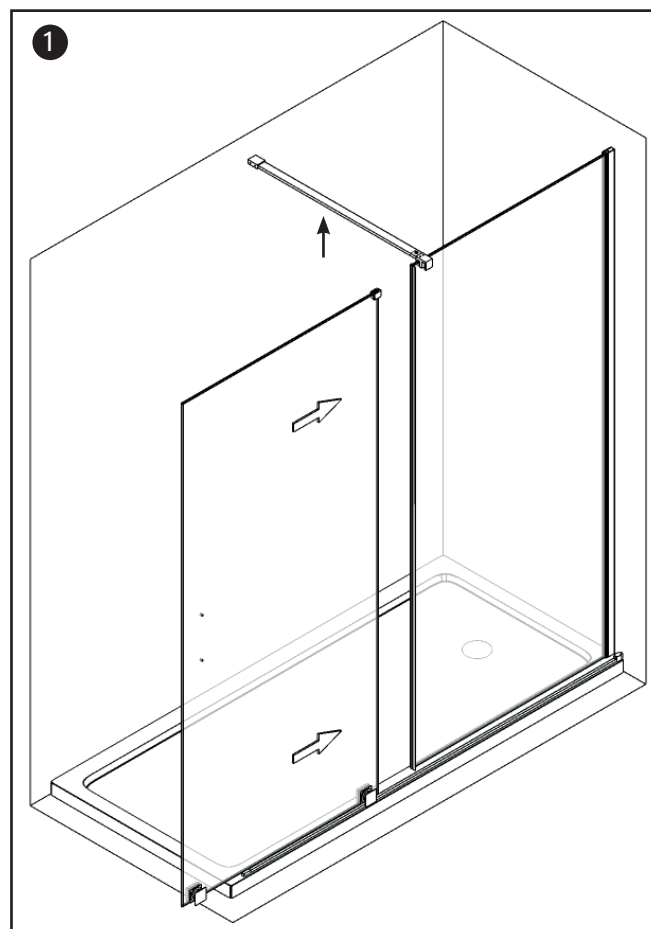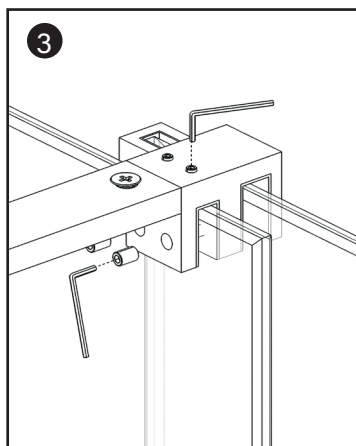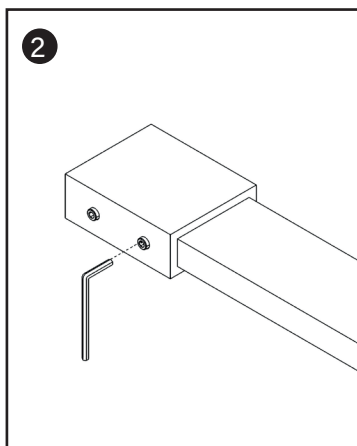

7º PASAJE

1. Introduzca el perfil decorativo en la parte superior del perfil de pared.
2. Instale la junta en el vidrio fijo.

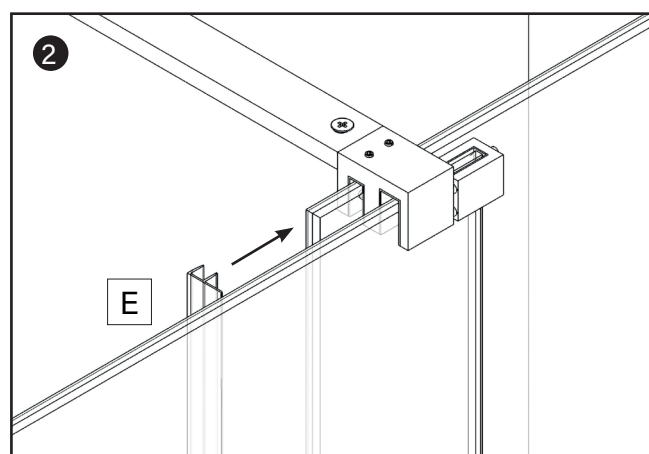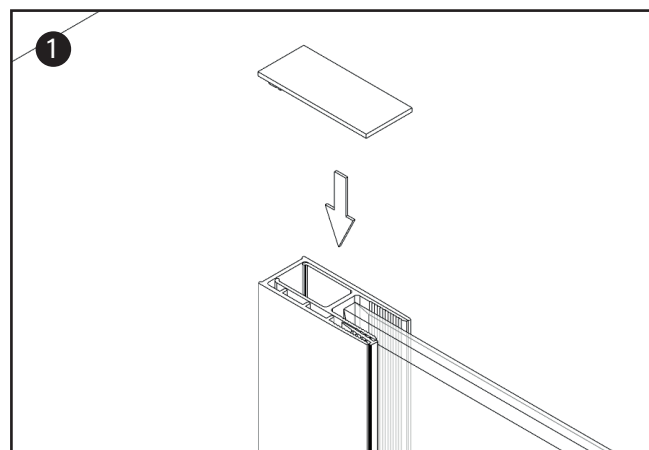

8º PASAJE

1. Instale el asa en la puerta deslizable.
2. Selle con silicona como se muestra en la imagen y espere 24 horas.

