


## New Orleans

### DESCRIZIONE






Parete Doccia Walk-in scorrevole, in vetro temperato trasparente 8 mm con trattamento anticalcare Easy-Clean e profili in alluminio cromato antibatterico, altezza 200 cm. Installazione reversibile.  
Braccio di tenuta a muro in dotazione.

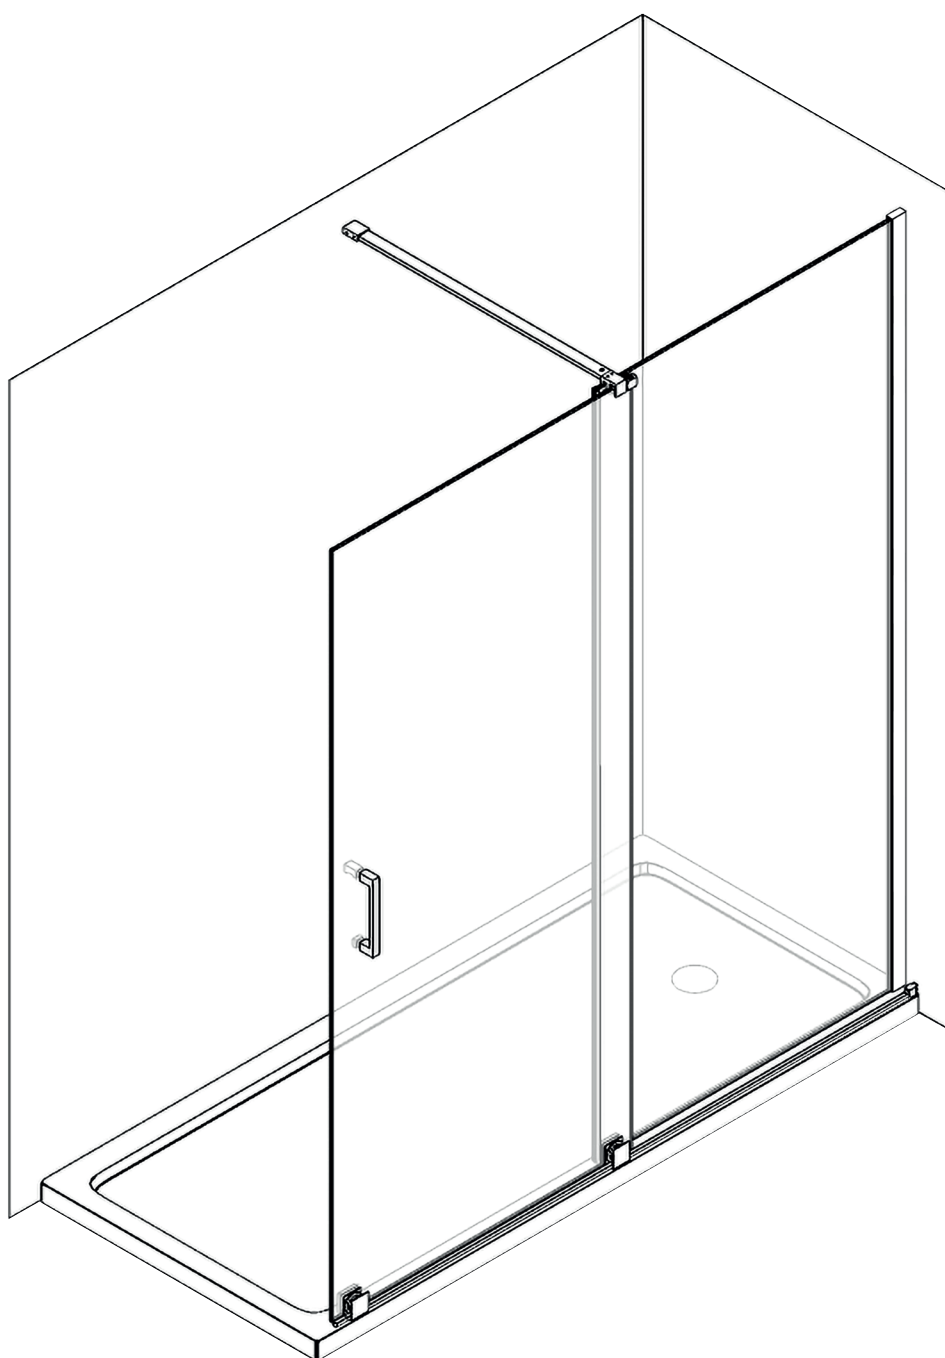

## TABELLA MISURE


| MODELLO | MISURE A    |
|---------|-------------|
| 130     | 1260 - 1300 |
| 140     | 1360 - 1400 |
| 150     | 1460 - 1500 |
| 160     | 1560 - 1600 |
| 170     | 1660 - 1700 |
| 180     | 1760 - 1800 |

## REVERSIBILE


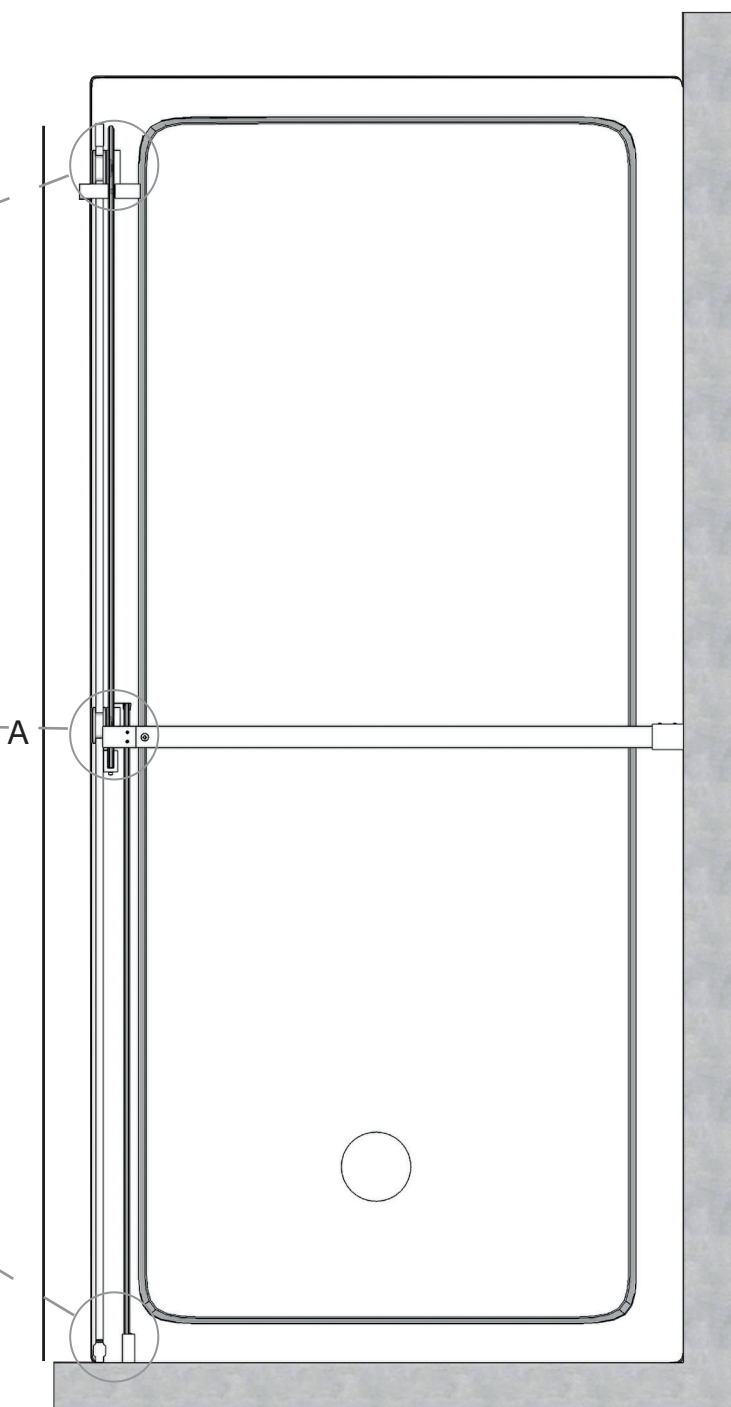
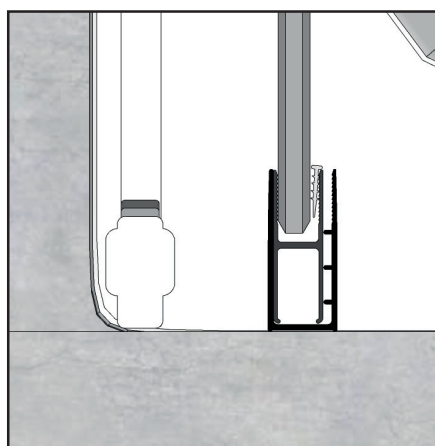
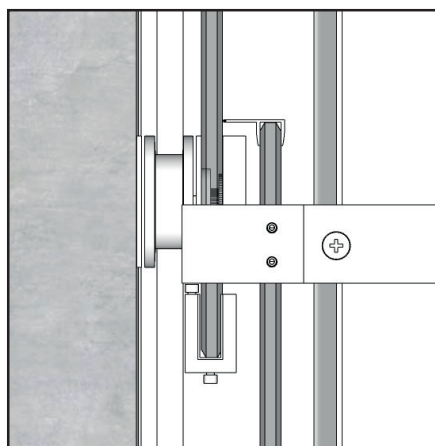
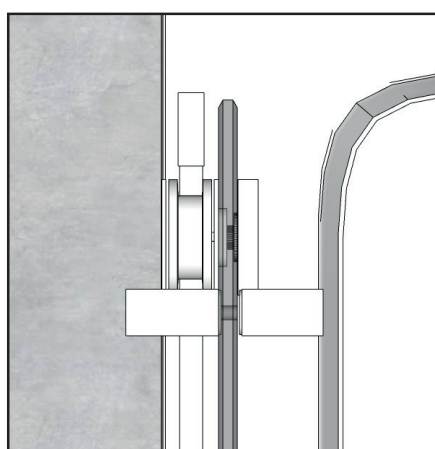
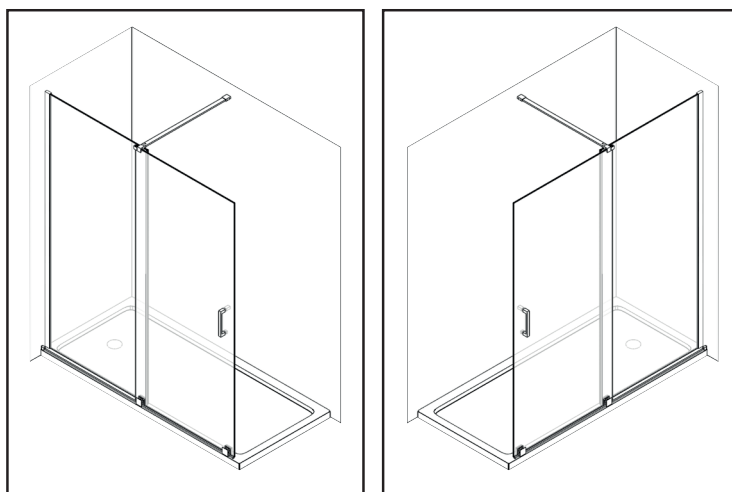


# NEW ORLEANS


## UTENSILI NECESSARI

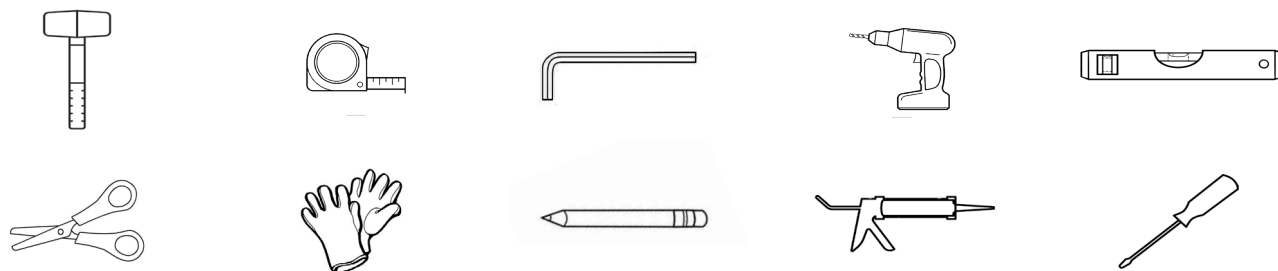


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

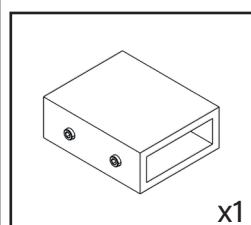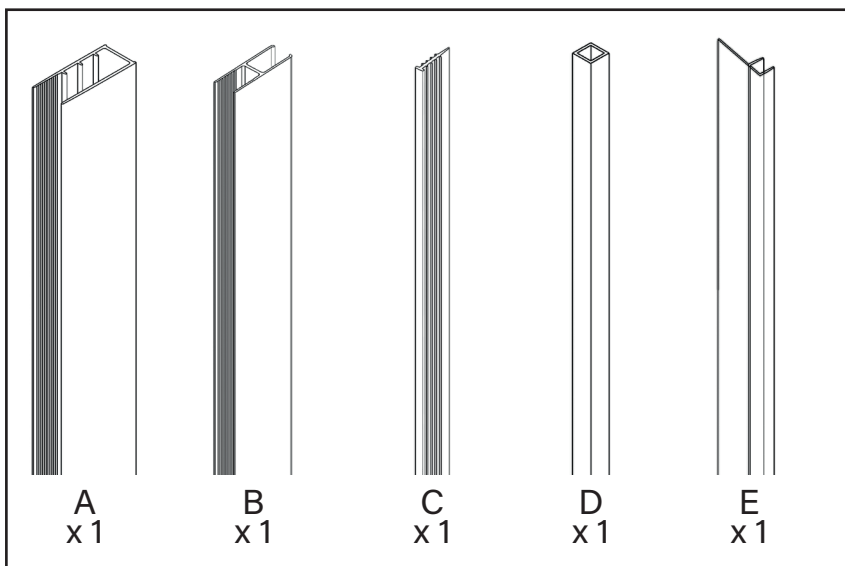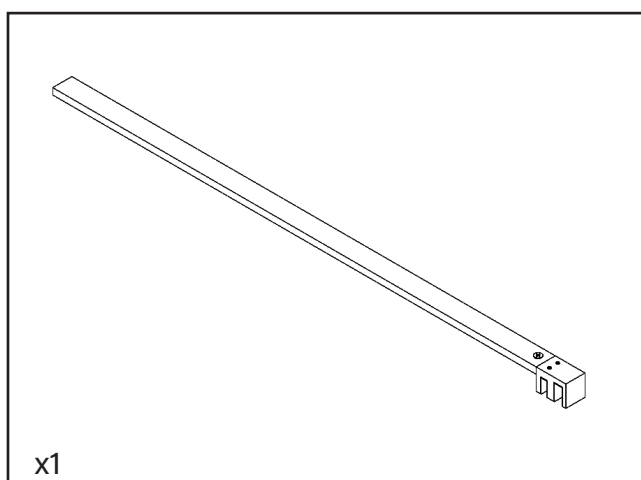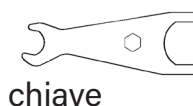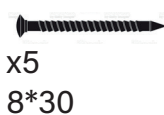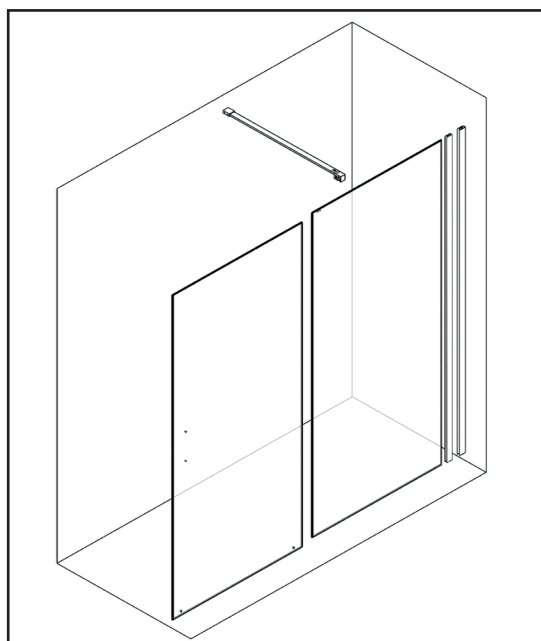


Supporto barra

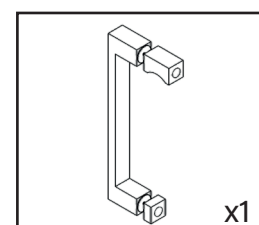


Maniglia

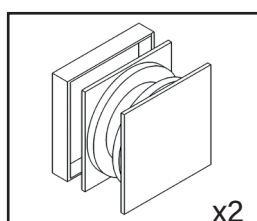


Ruote

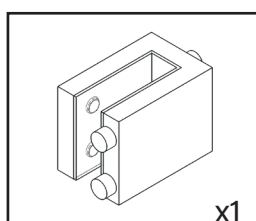


Fermacorsa vetro

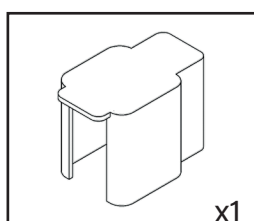

Cover fermacorsa

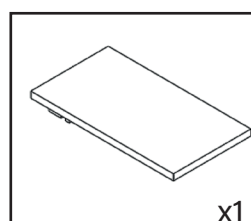


Cover profili

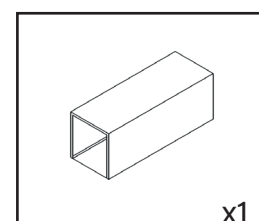

Supporto fissaggio a terra finale

**IMPORTANTE**

**La porta scorre esternamente rispetto al vetro fisso,** pertanto, prima di montare il box doccia, **ASSICURARSI** che il bordo del piatto doccia sia di almeno 7 cm e verificare adeguatamente le distanze sotto indicate prima di praticare i fori relativi al profilo a muro.

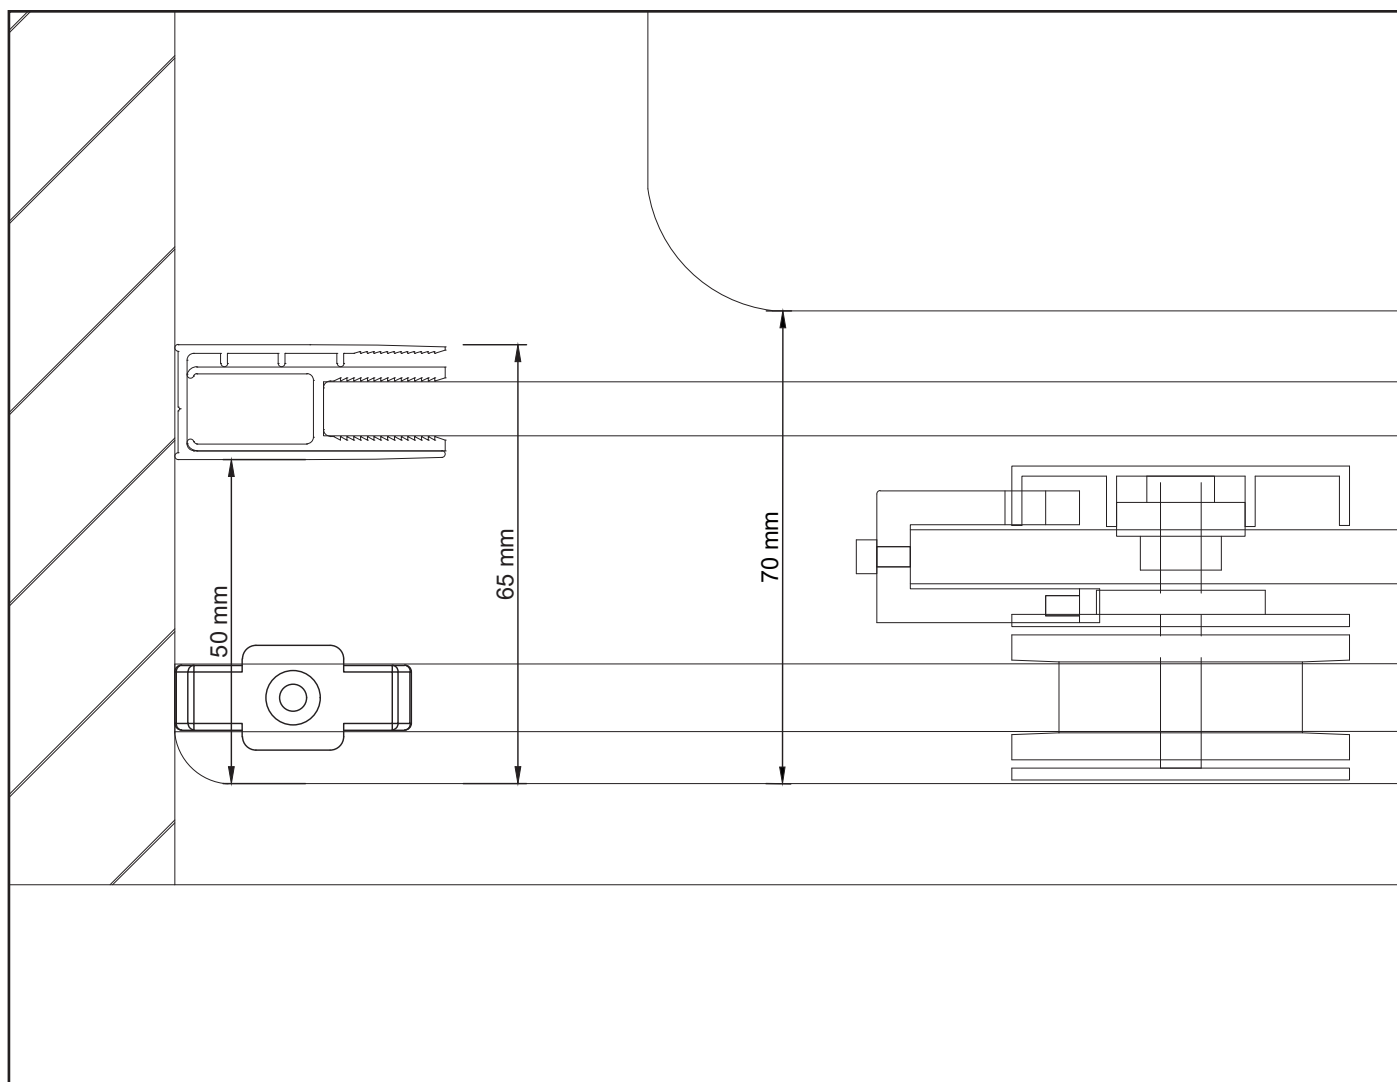






## MONTAGGIO

### 1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro, ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.

### IMPORTANTE

*il box doccia, se montato sul piatto doccia, necessita di un bordo con una larghezza minima di 7 cm.*

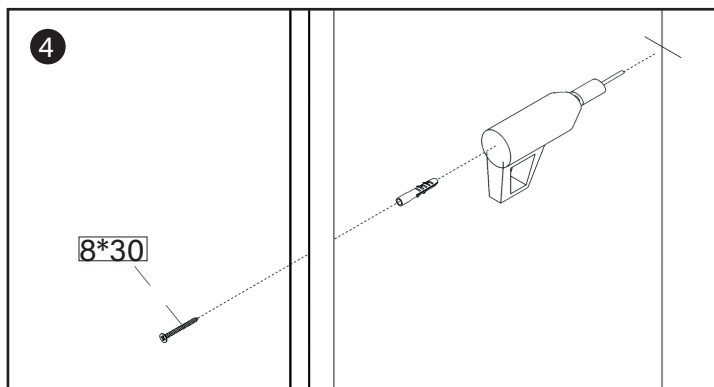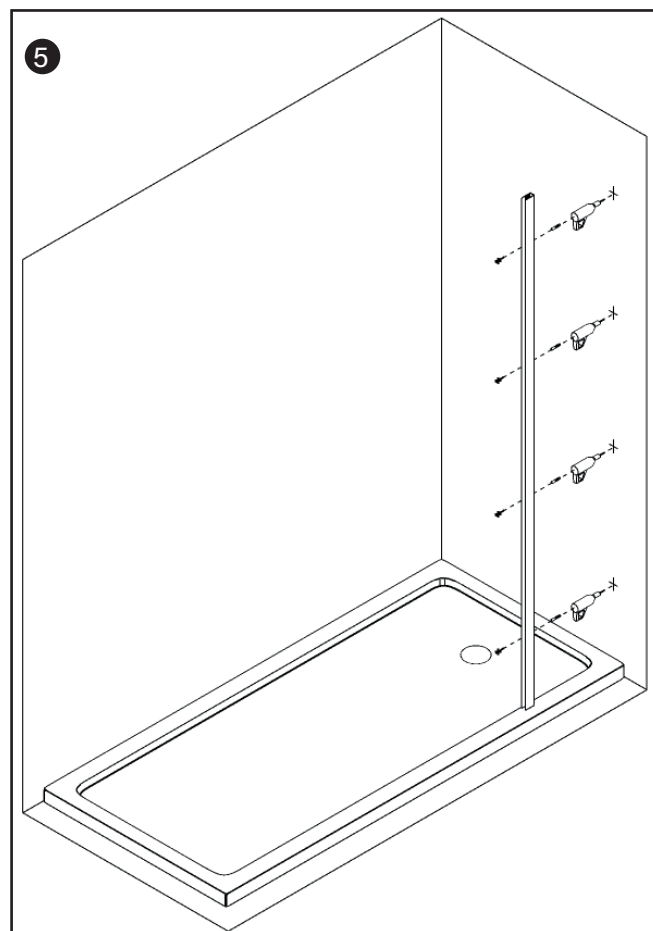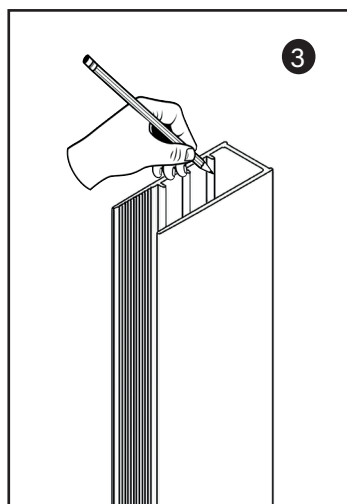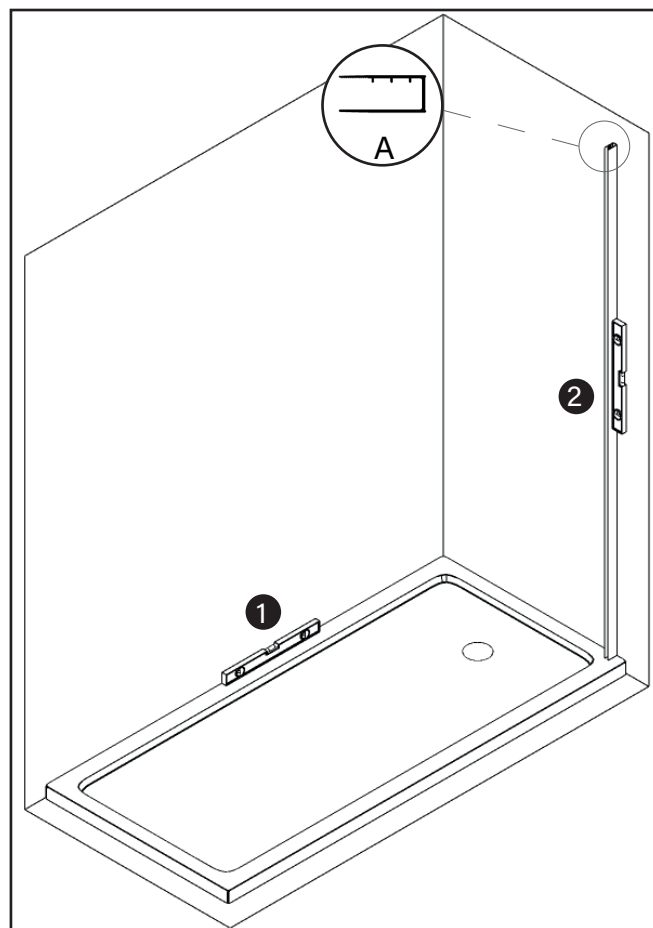
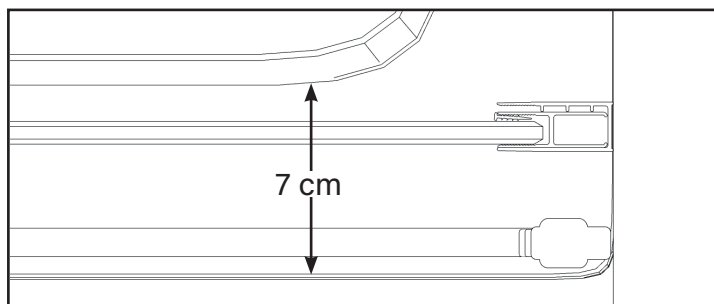


## 2° PASSAGGIO

1. Inserire il vetro fisso dentro il profilo a muro.





**NOTA BENE:** sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.

2. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio dal lato interno.

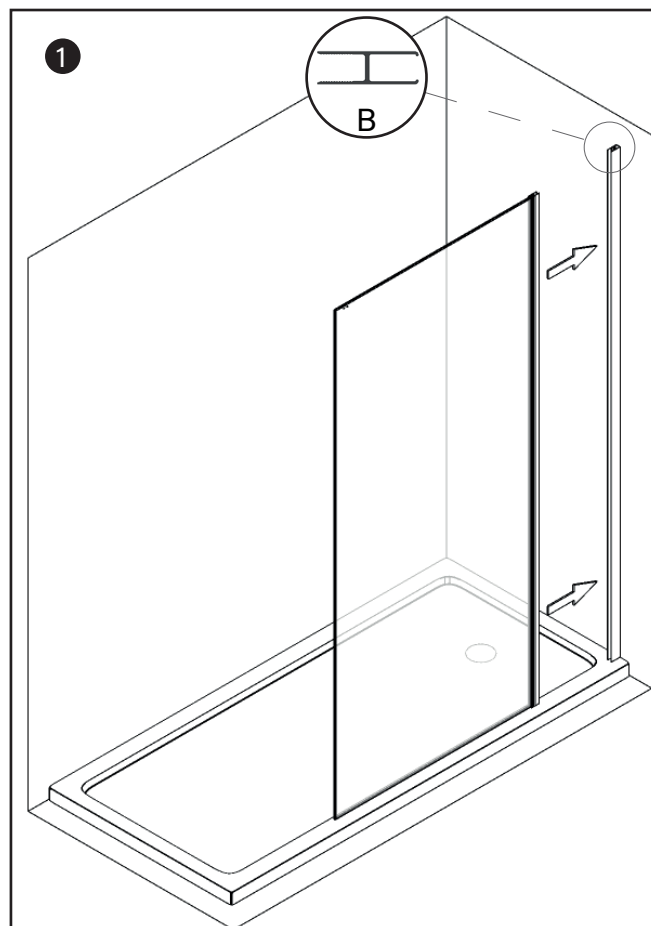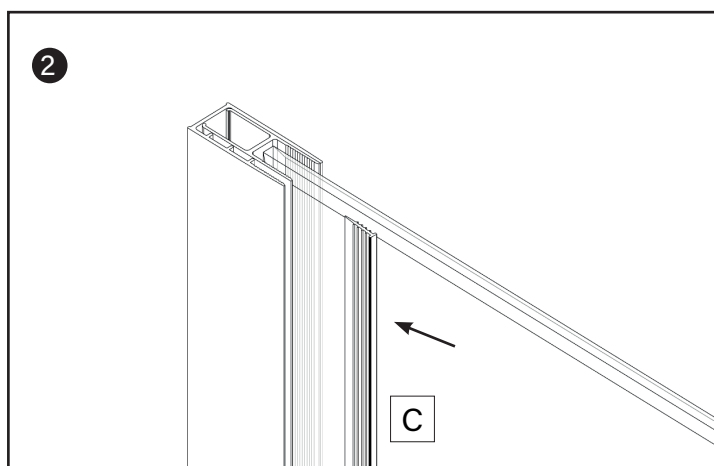

## 3° PASSAGGIO






1. Installate il binario a terra insieme al supporto di fissaggio con del silicone, alla distanza dal vetro di 3,4 cm.
2. Inserire la cover sul ferma corsa.

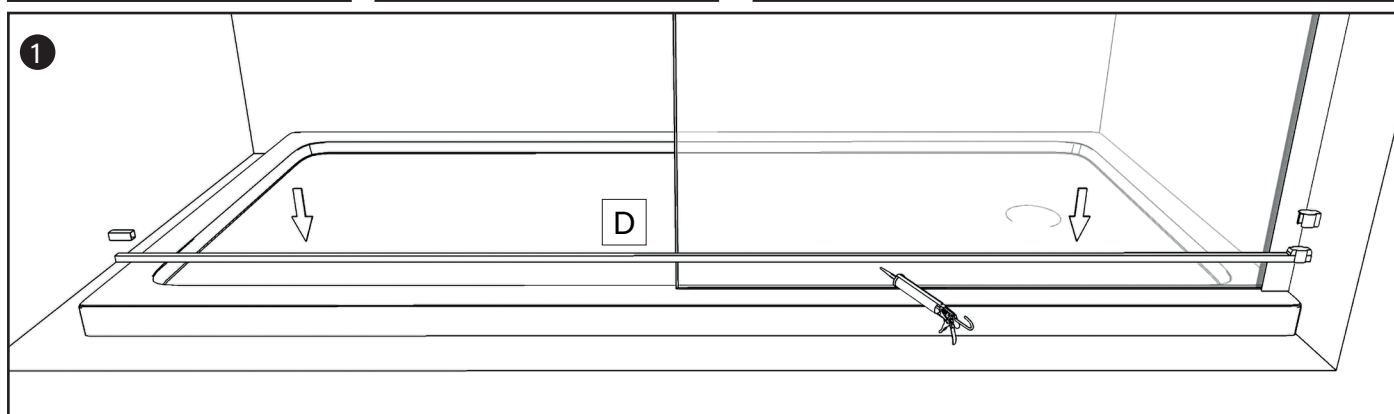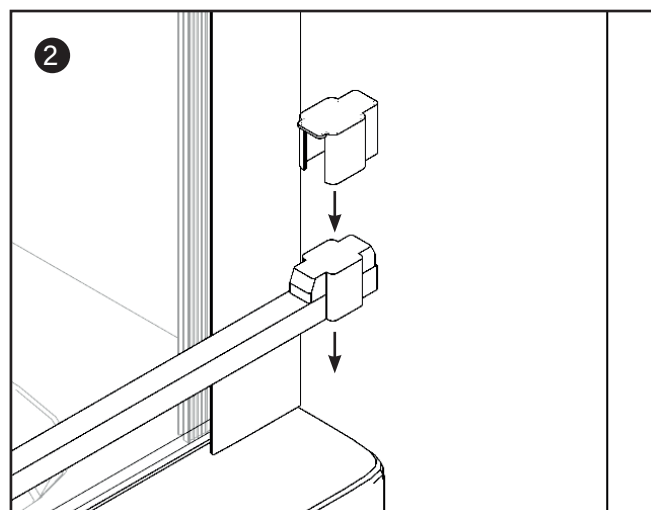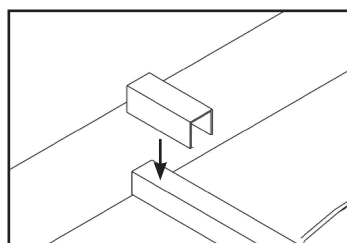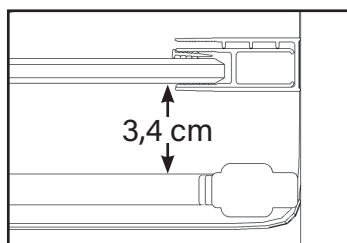

## 4° PASSAGGIO

1. Verificare la distanza del vetro e tagliare la barra di tenuta su misura.
2. Posizionare il supporto della barra di tenuta a muro e tracciare il foro con la matita.
3. Praticare il foro a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
4. Inserire la barra nel supporto senza fissarla.
5. Posizionare la Barra di tenuta sulla parete fissa.




**Nota:** la barra di tenuta orizzontale è fondamentale per la corretta tenuta del box doccia, garantisce resistenza alle sollecitazioni sul vetro fisso.

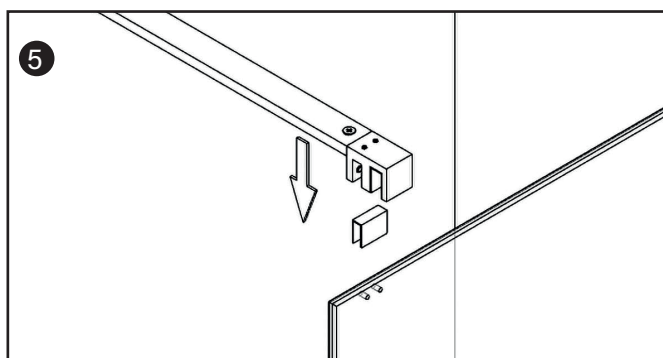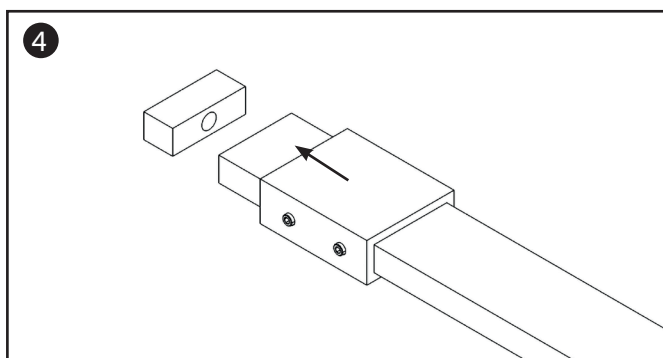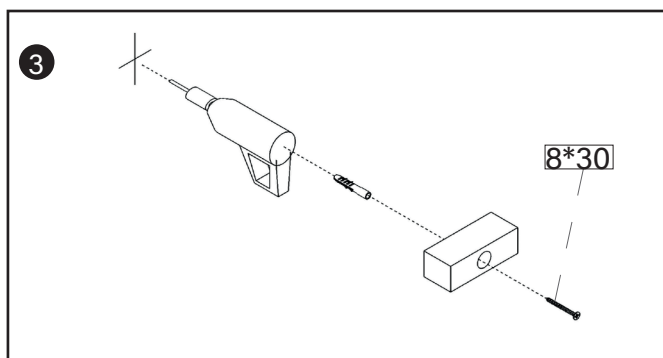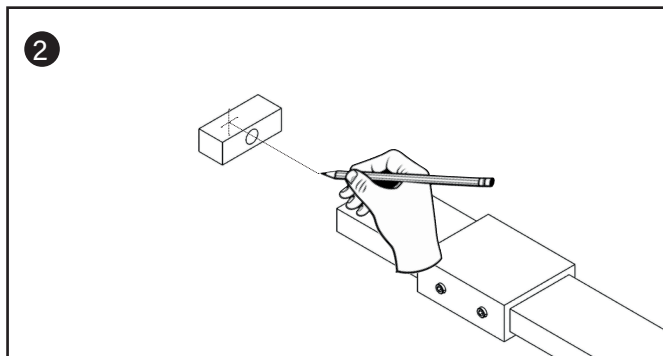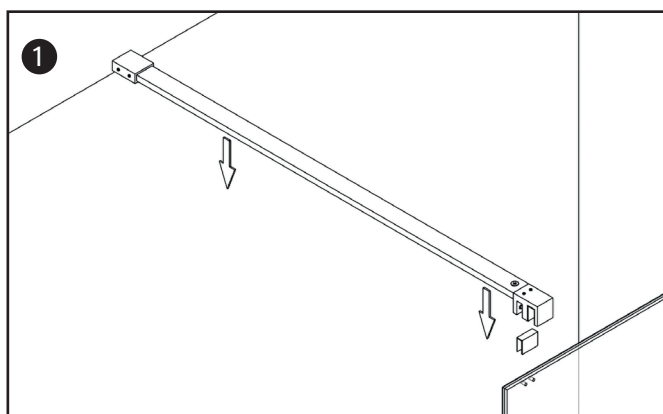

## 5° PASSAGGIO




1. Inserire nel vetro scorrevole il fermacorsa con la guarnizione.
2. Fissare il fermacorsa con la chiave esagonale.
3. Installare le due ruote nel vetro scorrevoli.

**Nota:** le ruote superiori sono regolabili, se dopo aver montato il box doccia, le ante non dovessero avere uno scorrimento fluido è possibile regolarle tramite la chiave.

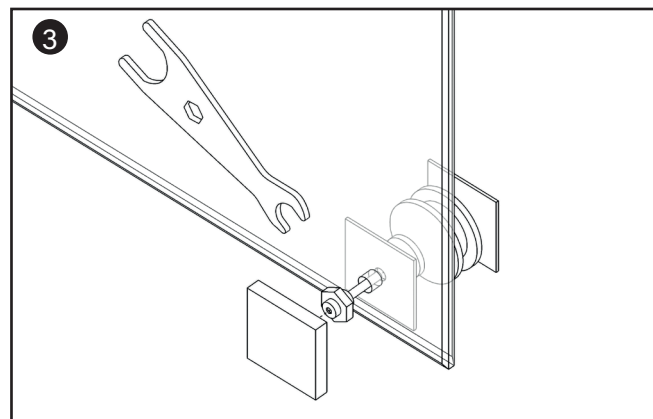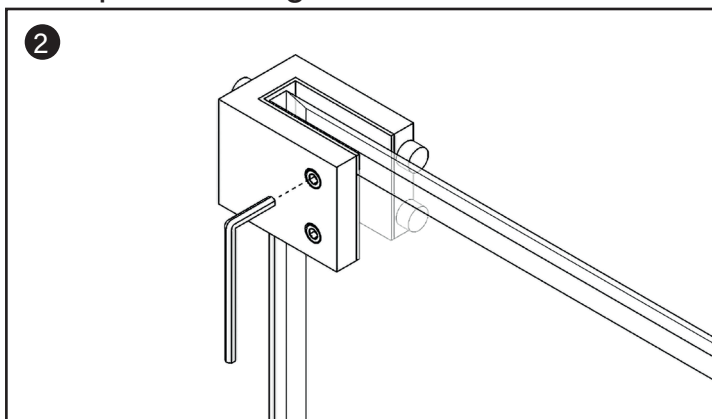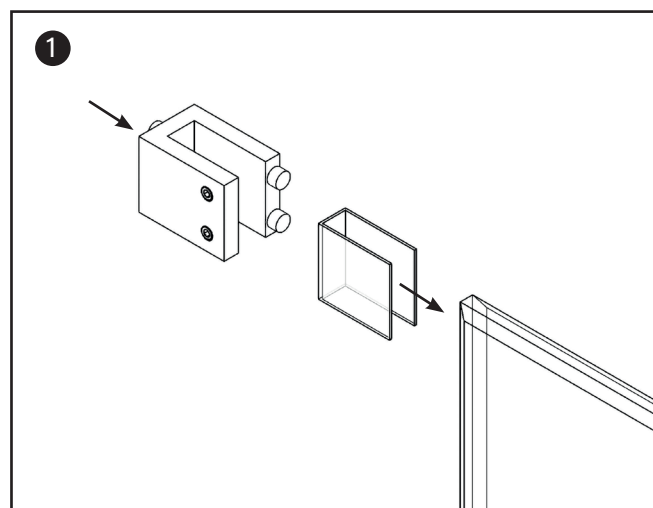



## 6° PASSAGGIO

1. Sollevare la barra di tenuta e inserire il vetro scorrevole su binario.
2. Fissare la barra al muro con la chiave esagonale.
3. Avvitare le viti per il fissaggio al vetro.

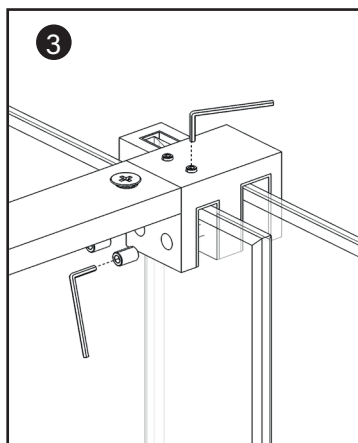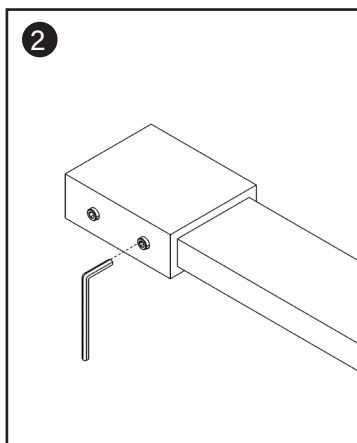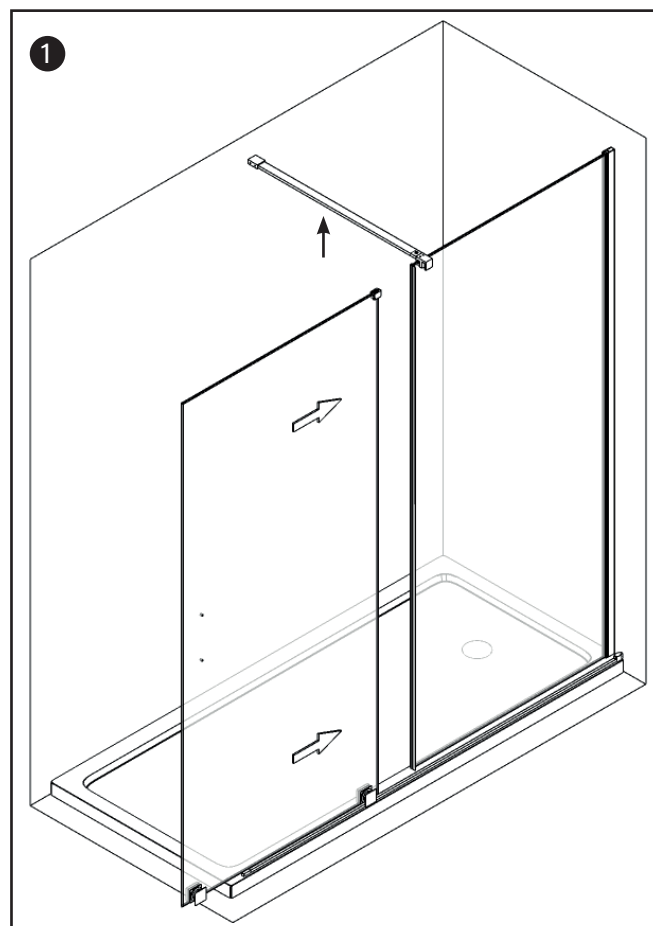

## 7° PASSAGGIO

1. Inserire il profilo decorativo sulla parte superiore del profilo a muro.
2. Installate la guarnizione di tenuta nel vetro fisso.

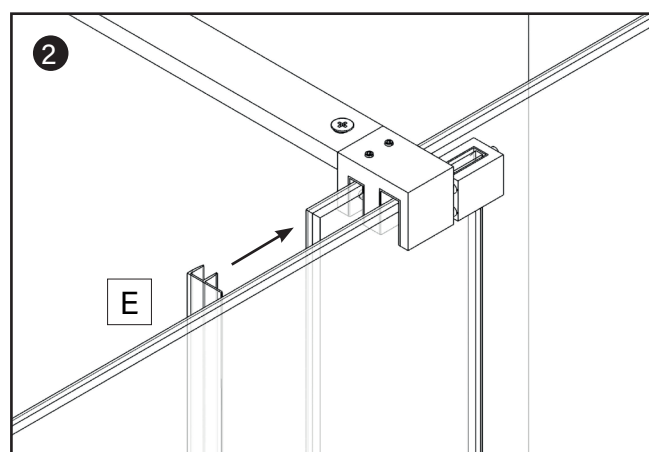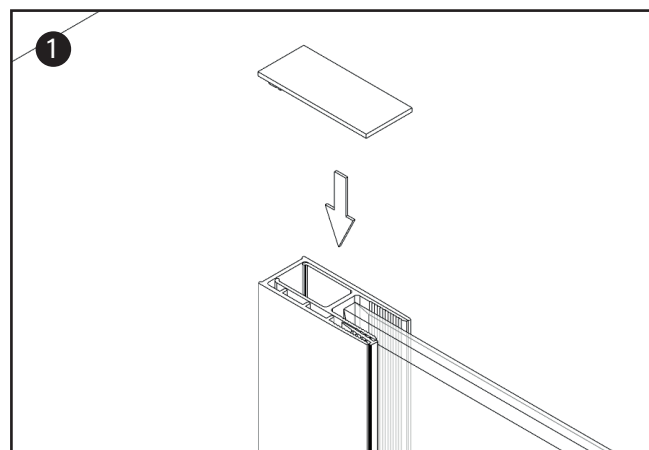

## 8° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia nella porta scorrevole.
2. Sigillare con il silicone come in figura e attendere 24h.

