

New Orleans

OPIS

Ścianka prysznicowa Walk-in przesuwna, ze szkła hartowanego przezroczystego 8 mm z powłoką antykamieniową Easy-Clean i profilami z antybakteryjnego aluminium chromowanego, wysokość 200 cm. Instalacja odwracalna. W zestawie ramię uszczelniające do ściany.



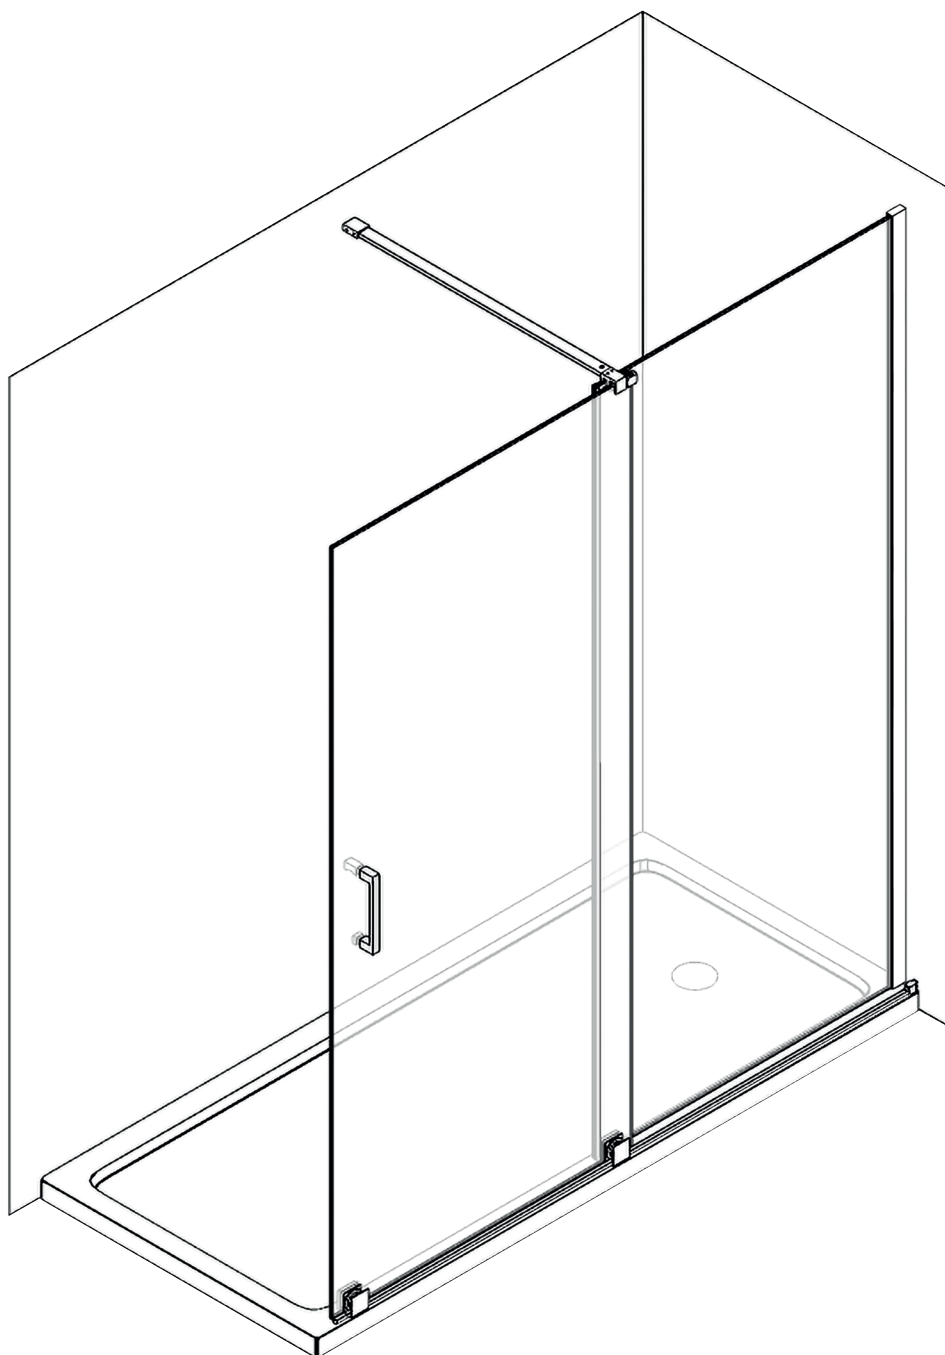


TABELA WYMIARÓW


MODEL	WYMIARY A
130	1260 - 1300
140	1360 - 1400
150	1460 - 1500
160	1560 - 1600
170	1660 - 1700
180	1760 - 1800

ODWRACALNY





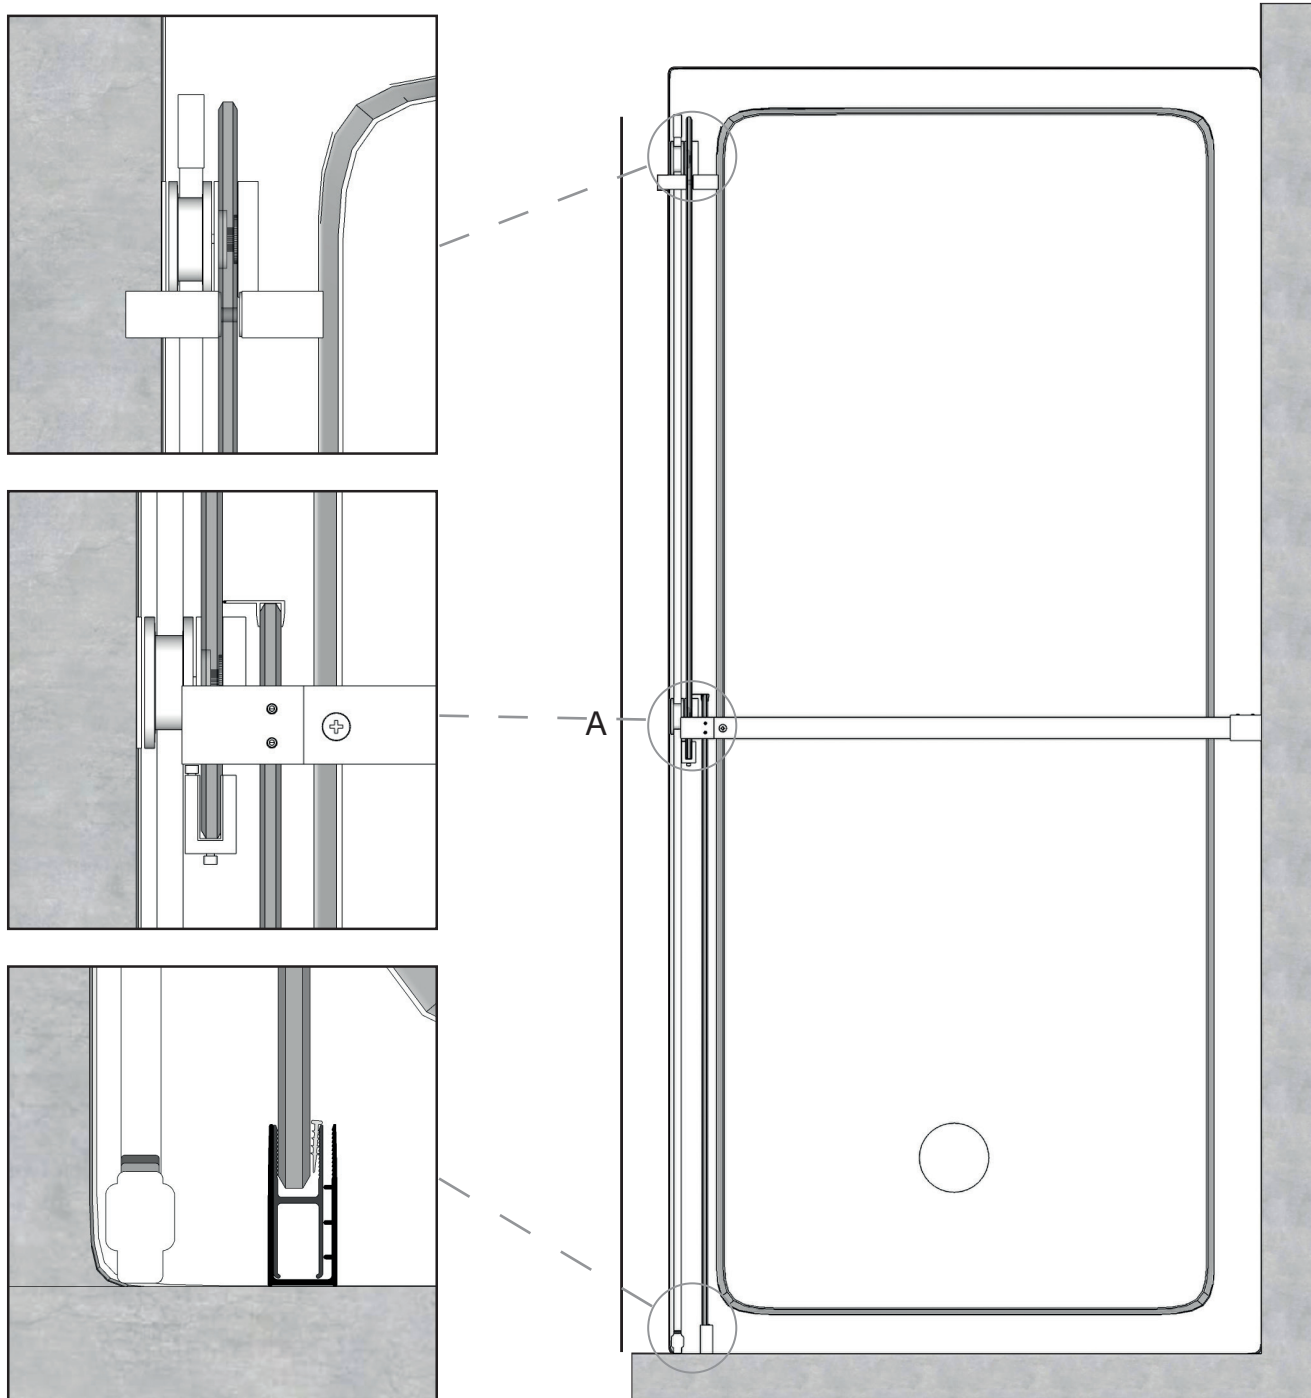
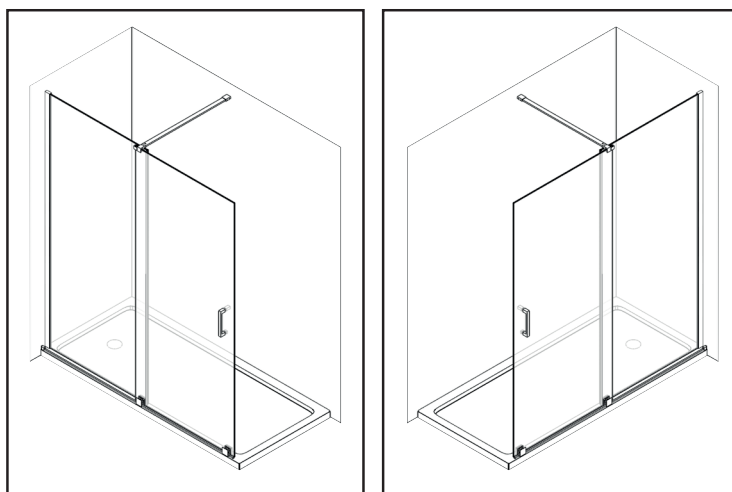


NEW ORLEANS


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

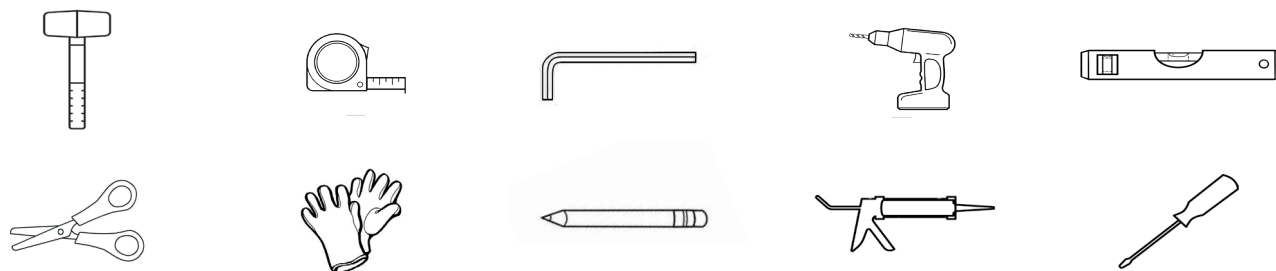


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

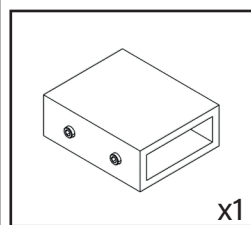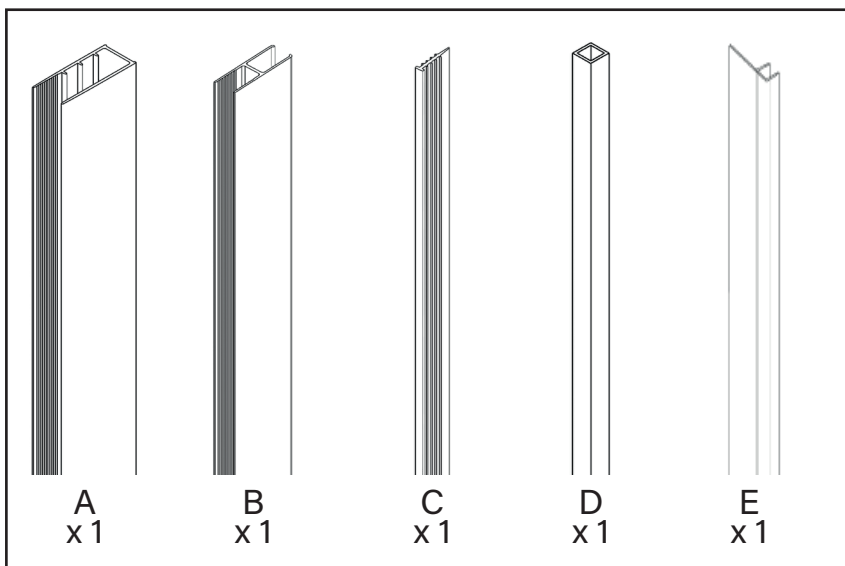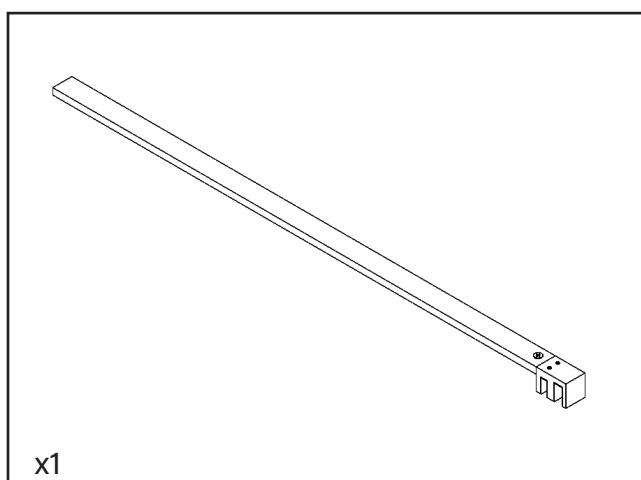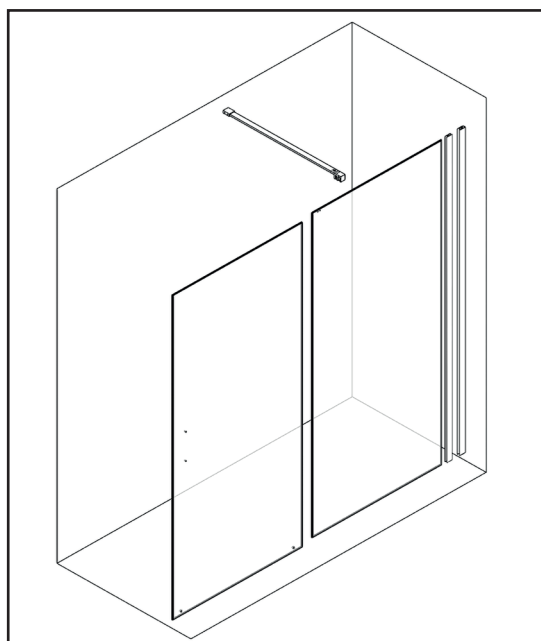


Wspornik drążka

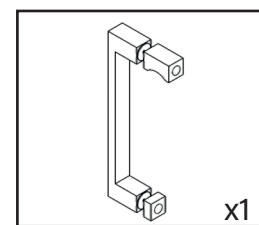


Uchwyt

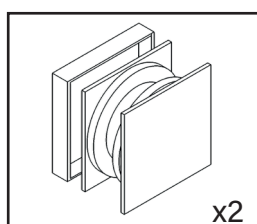


Koła

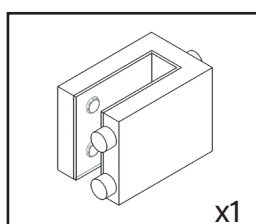


Ogranicznik przesuwu szyby

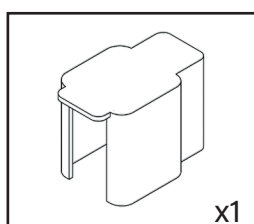

Osłona ogranicznika przesuwu

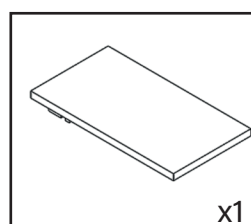


Osłona profili

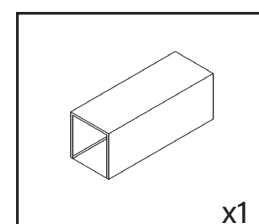

Końcowy wspornik mocowania do podłogi

WAŻNE

Drzwi przesuwają się na zewnątrz względem stałej szyby, dlatego przed montażem kabiny prysznicowej należy upewnić się, że krawędź brodzika ma co najmniej 7 cm, oraz dokładnie sprawdzić poniższe odległości przed wykonaniem otworów pod profil ścienny.





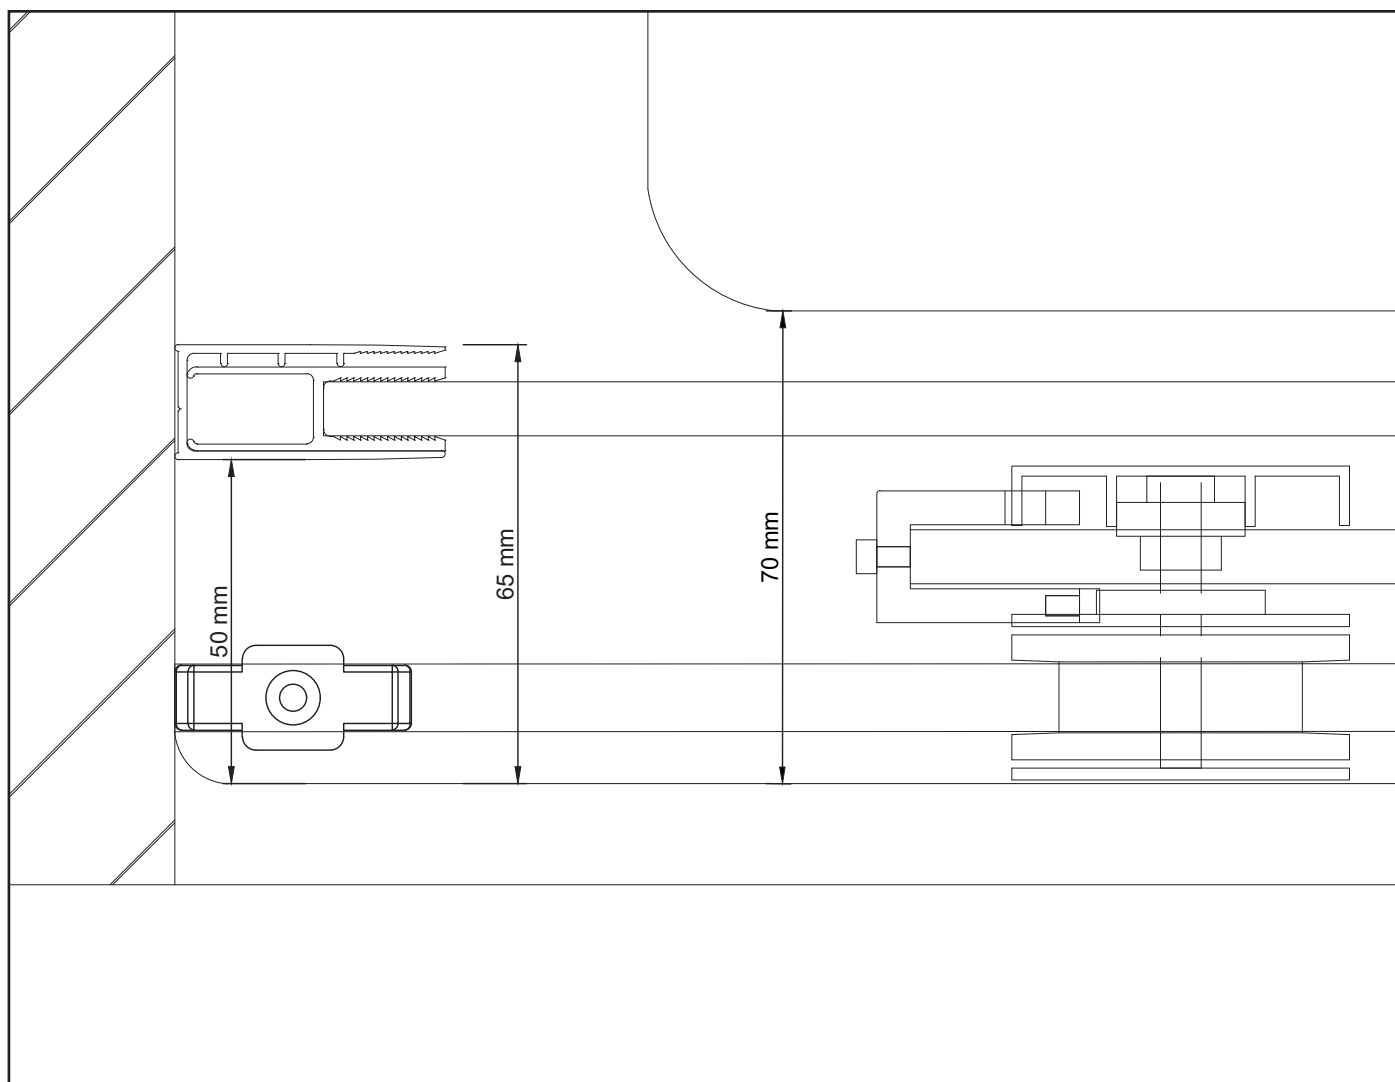


MONTAŻ

KROK 1



1. Sprawdź poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieść profil na ścianie i użyj poziomicy do ustawienia pionu.
3. Zaznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołki do ściany i przykręć śruby, aby zamocować profile.

WAŻNE kabina prysznicowa, jeśli jest montowana na brodziku, wymaga krawędzi o minimalnej szerokości 7 cm.

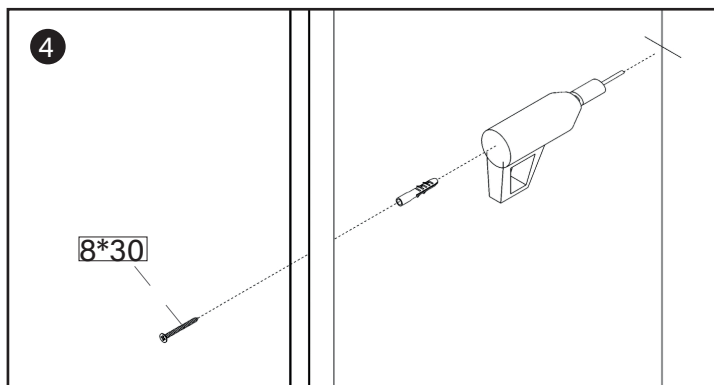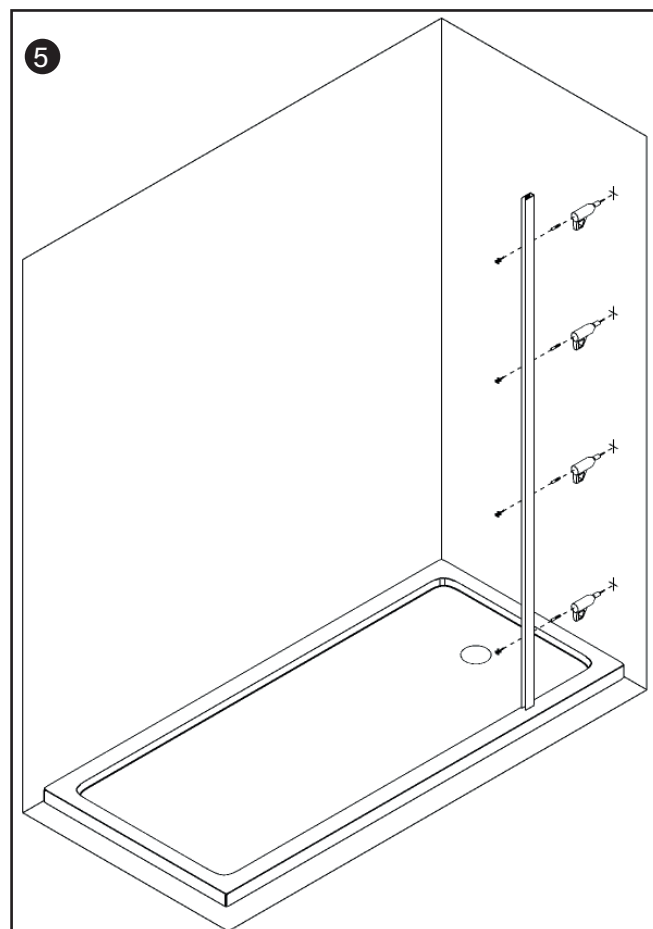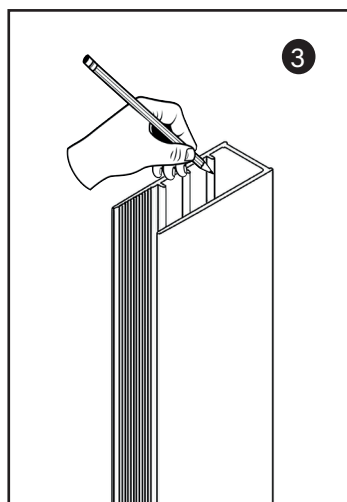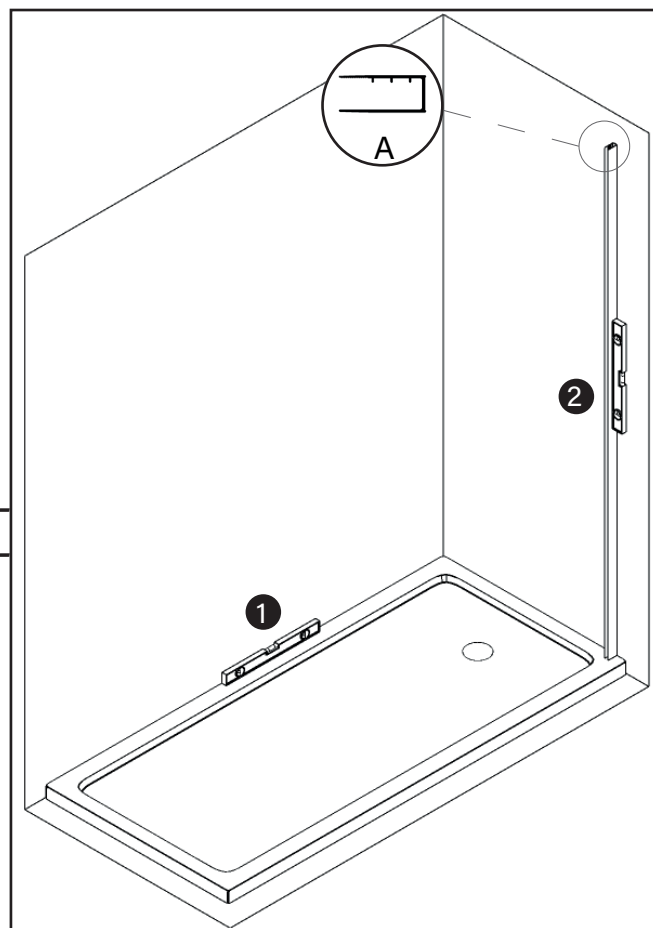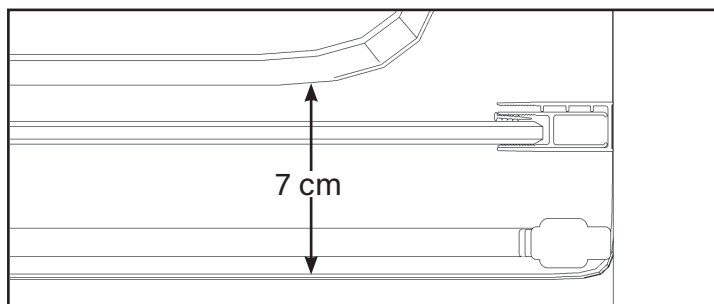





KROK 2

1. Włóż szkło stałe do profilu ściennego.
UWAGA: pod stałą płytą nic nie ma, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnątrz.
2. Włóż uszczelkę w rolce między dwoma profilami aluminiowymi od strony wewnętrznej.

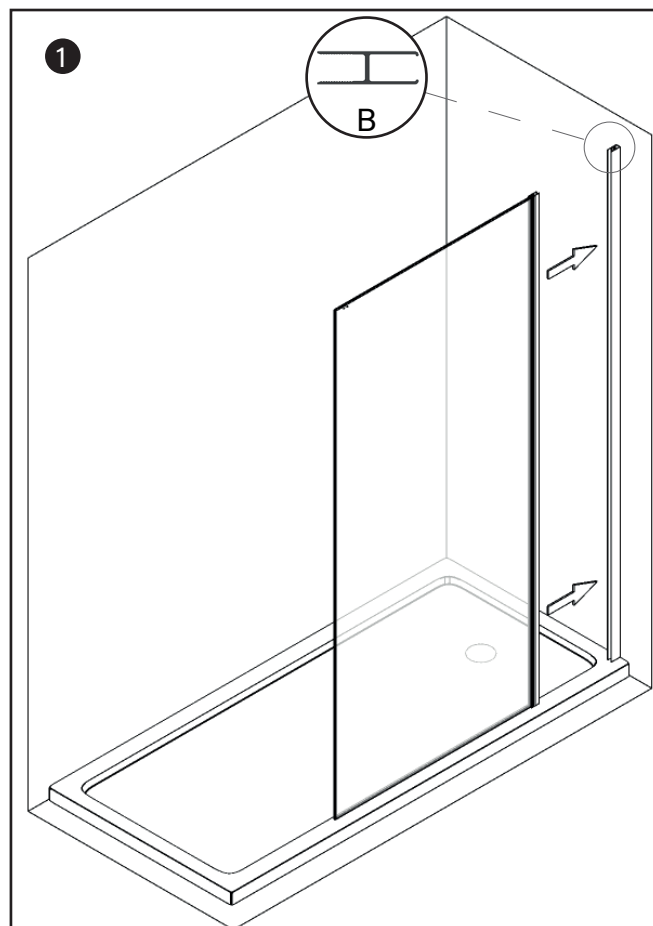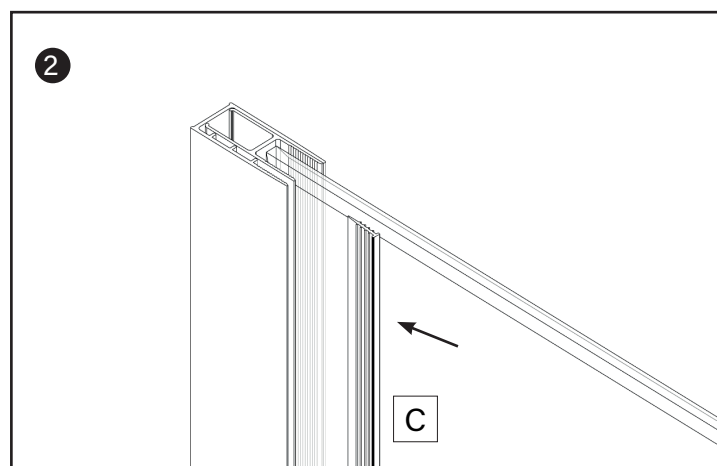

KROK 3






1. Zainstaluj szynę na podłodze razem z uchwytem montażowym za pomocą silikonu, w odległości 3,4 cm od szkła.
2. Włóż pokrywę na zatrzymanie końcowe.

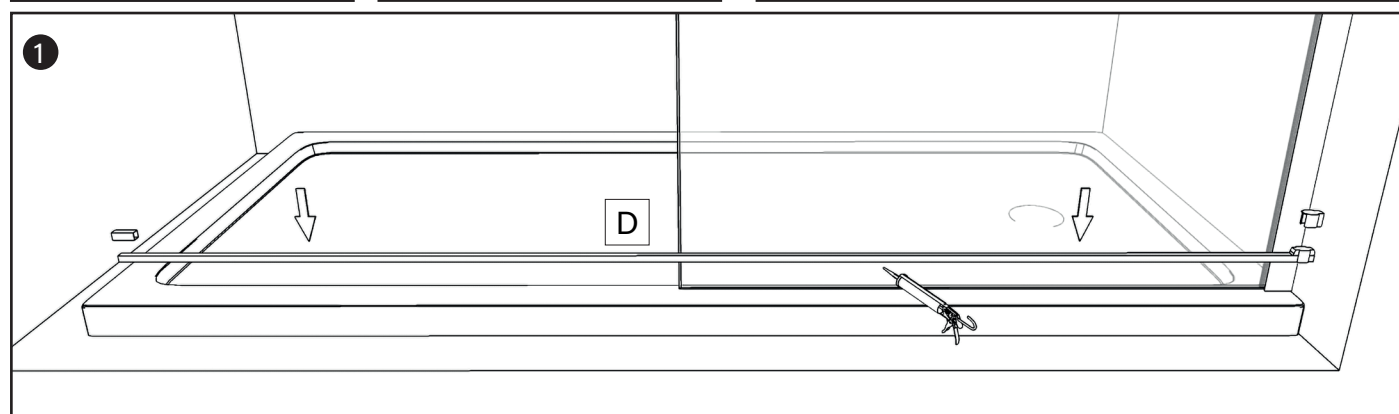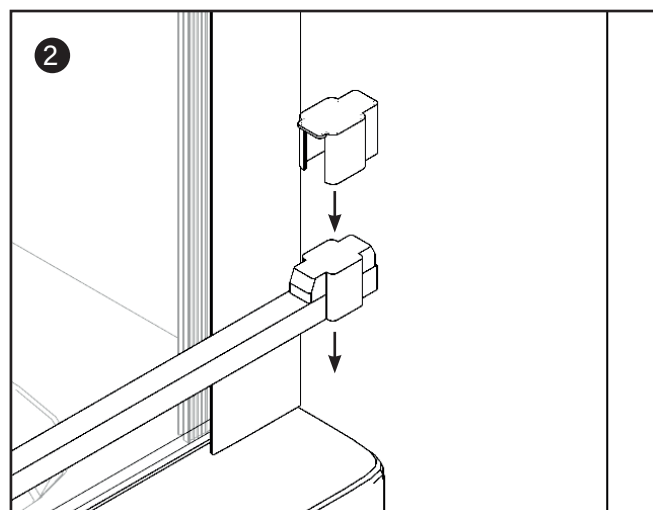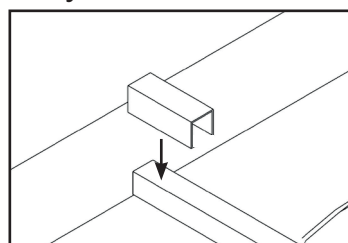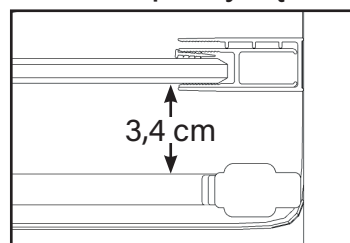

KROK 4

1. Sprawdź odległość szkła i przetnij uszczelkę na wymiar.
2. Umieść wspornik uszczelki na ścianie i zaznacz miejsce na otwór ołówkiem.
3. Wywierć otwór w ścianie wiertarką, włóż kołek rozporowy i przykręć śruby, aby zamocować wspornik.
4. Włóż belkę do wspornika, nie mocując jej.
5. Umieść uszczelkę na stałej ścianie.




Uwaga: pozioma belka uszczelniająca jest kluczowa dla prawidłowego uszczelnienia kabiny prysznicowej, zapewnia odporność na obciążenia na stałym szk-le.

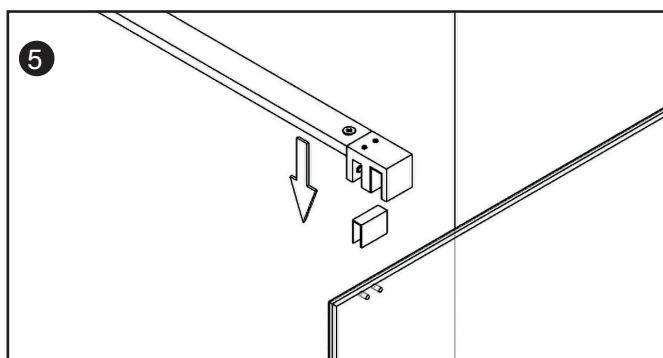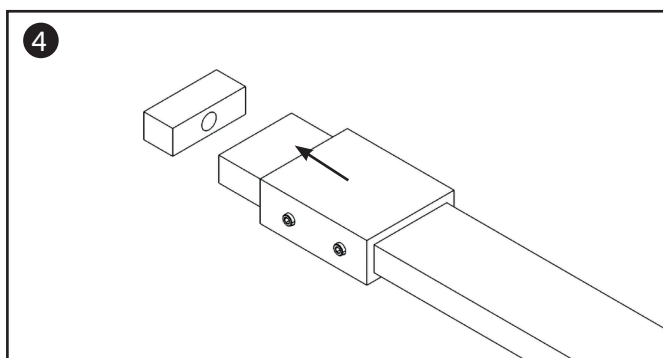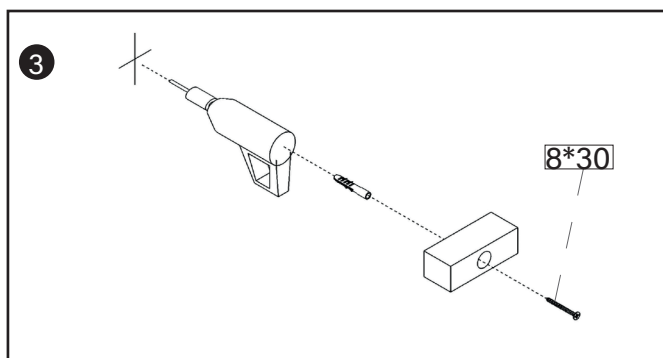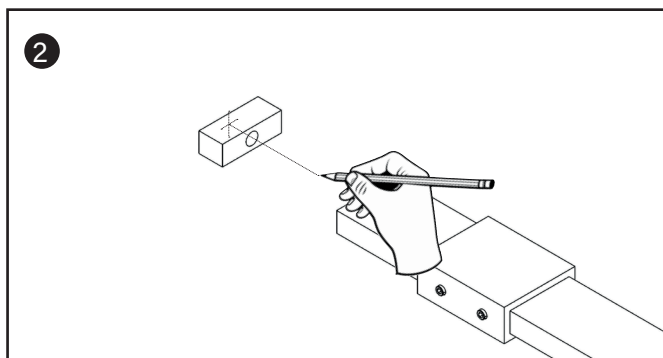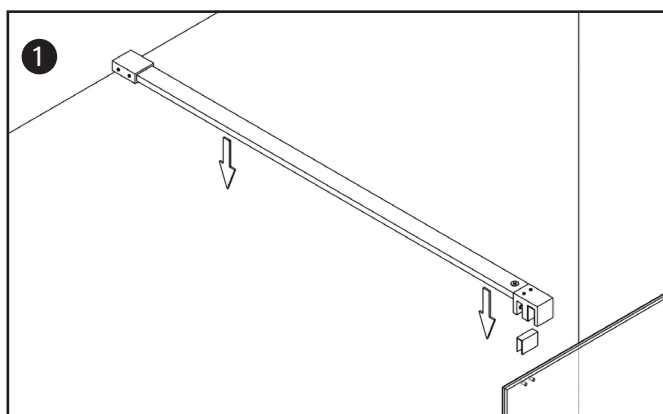

KROK 5




1. Włóż zatrzymanie z uszczelką do przesuwne go szkła.
2. Zabezpiecz zatrzymanie za pomocą klucza sześciokątne go
3. Zainstaluj dwie koła w przesuwne m szkłe.

Uwaga: górne koła są regulowane, jeśli po zainstalowaniu kabiny prysznicowej drzwi nie przesuwają się płynnie, można je dostosować za pomocą klucza.

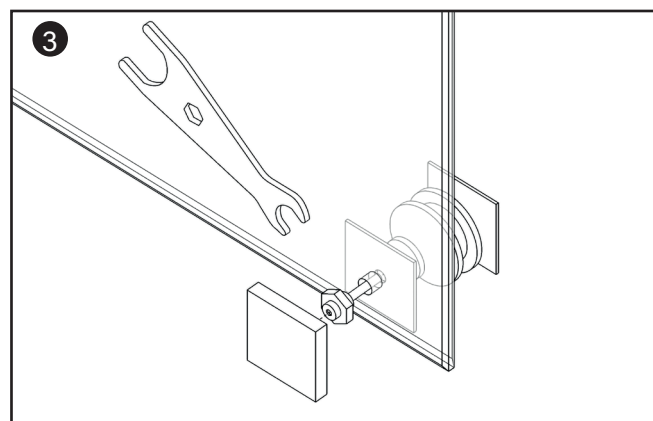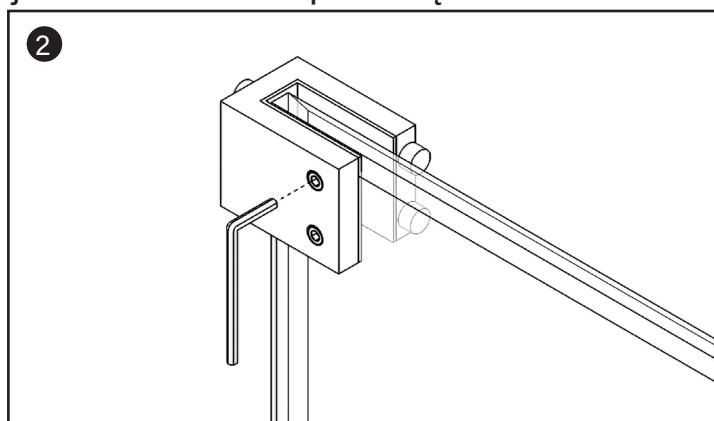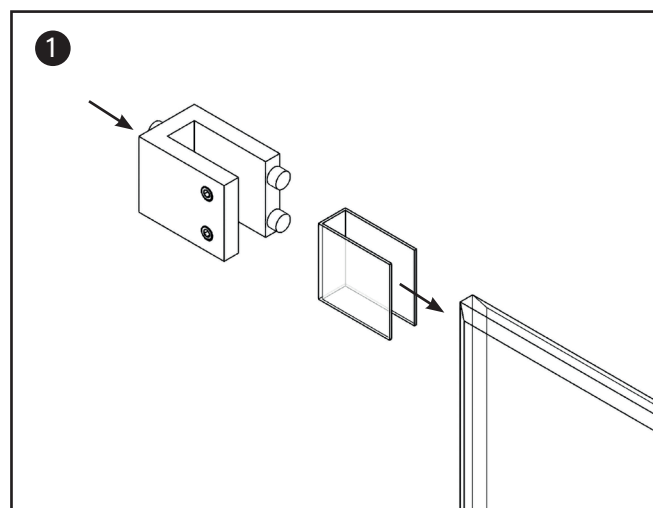



KROK 6

1. Podnieś belkę zabezpieczającą i wsuń przesuwne szkło na tor.
2. Przymocuj belkę do ściany za pomocą klucza sześciokątne go.
3. Przykręć śruby do mocowania szkła.

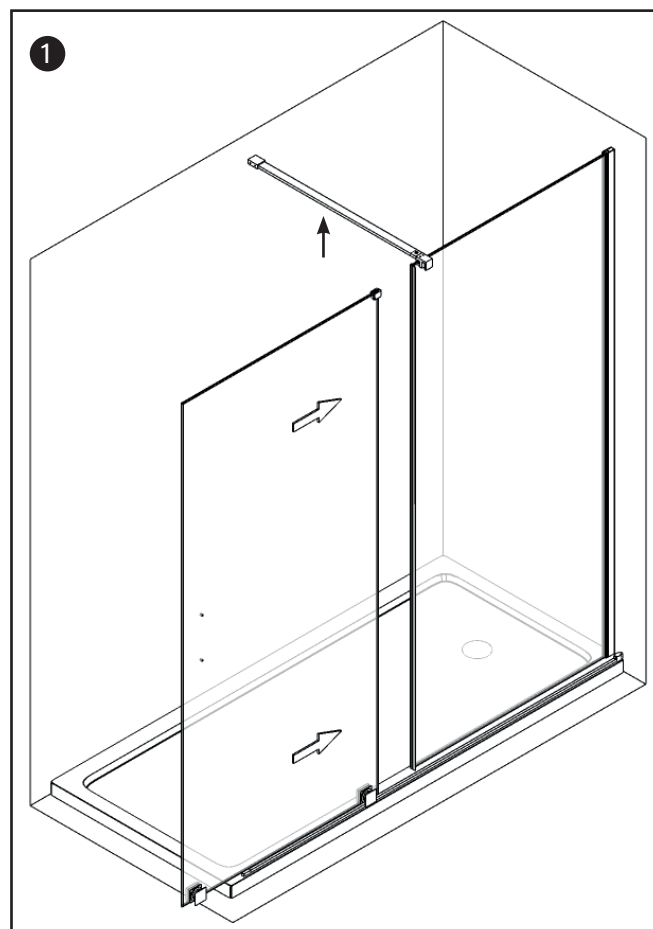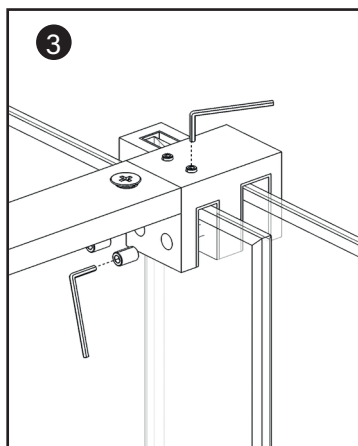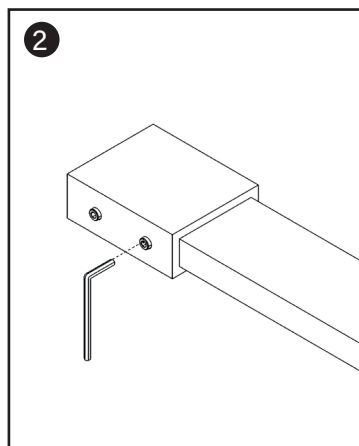

KROK 7

1. Włóż profil dekoracyjny na górną część profilu ściennego.
2. Zainstaluj uszczelkę w stałym szkle.

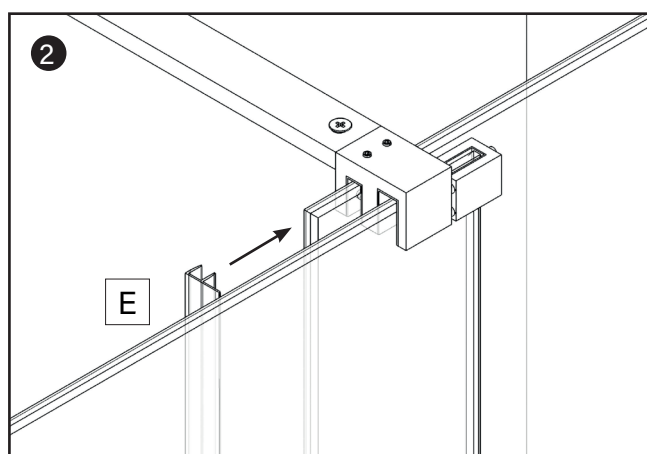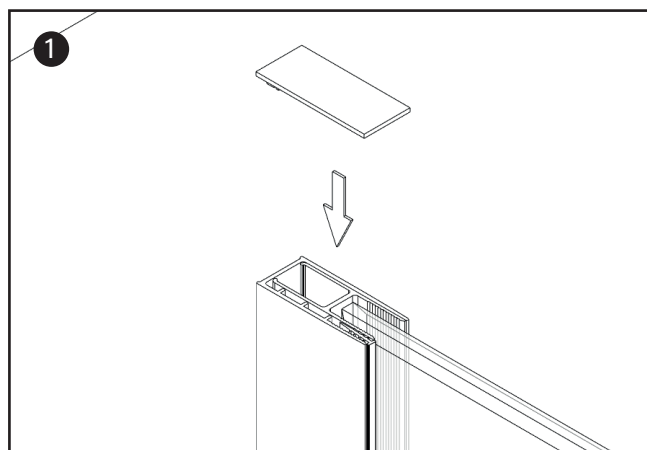

KROK 8

1. Zainstaluj klamkę w drzwiach przesuwnych.
2. Uszczelnij silikonem jak na rysunku i poczekaj 24h.

