

Buenos Aires

BESCHREIBUNG

Doppelte 4-flügelige Falttür mit völlig freier Öffnung. Gesamtverstellung von 3,5 cm, 6 mm gehärtetes Glas mit leicht zu reinigender Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten. Wand-an-Wand-Montage. Höhe 190 cm.







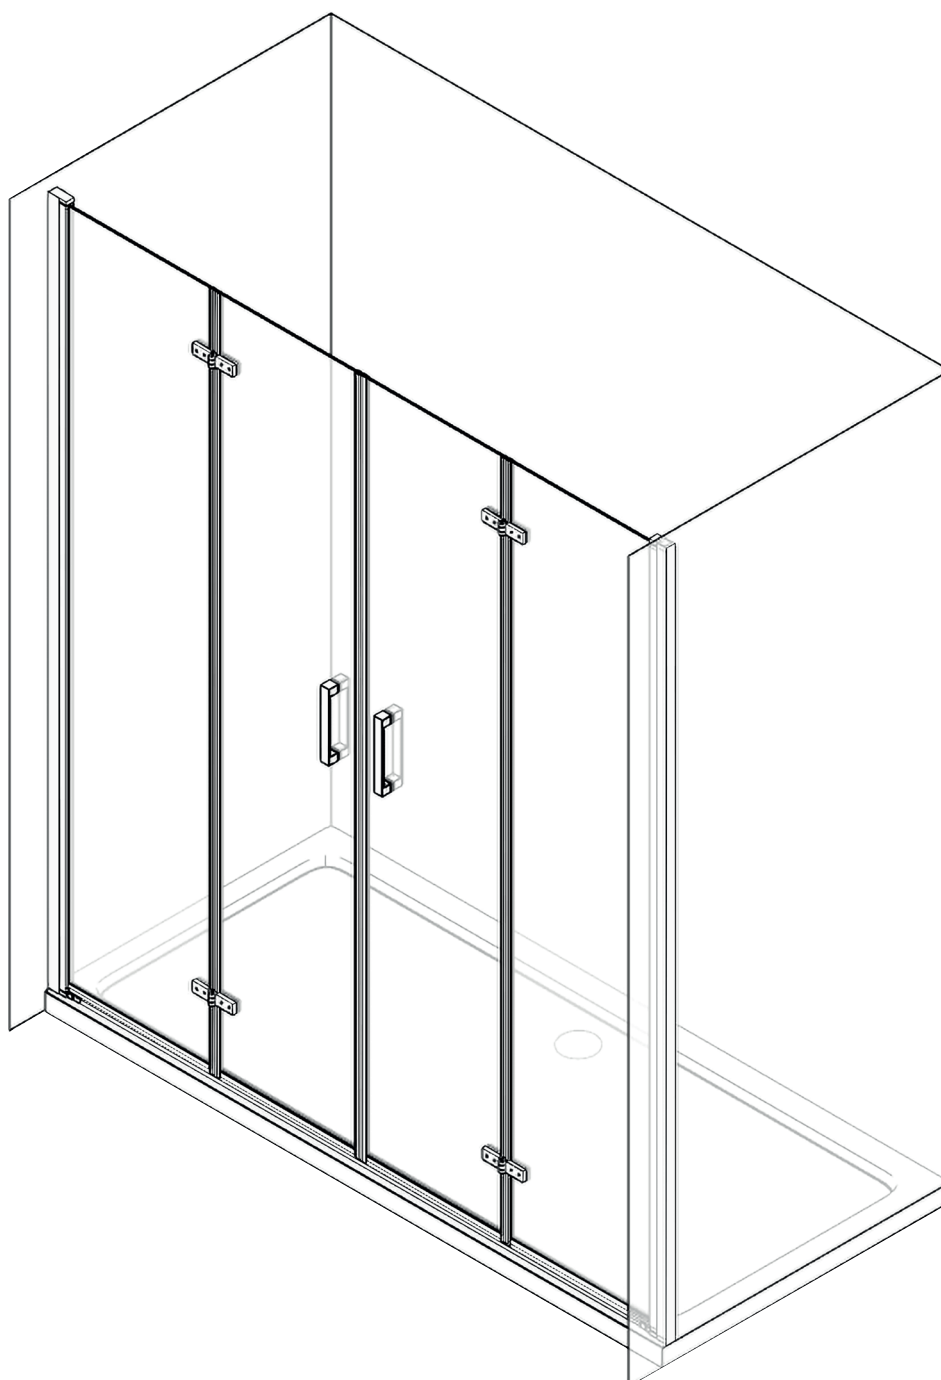


TABELLE DER MASSNAHMEN






MODELL	MASSE A
110	1080 - 1115
120	1180 - 1215
130	1280 - 1315
140	1380 - 1415
150	1480 - 1515
160	1580 - 1615
170	1680 - 1715
180	1780 - 1815
190	1880 - 1915

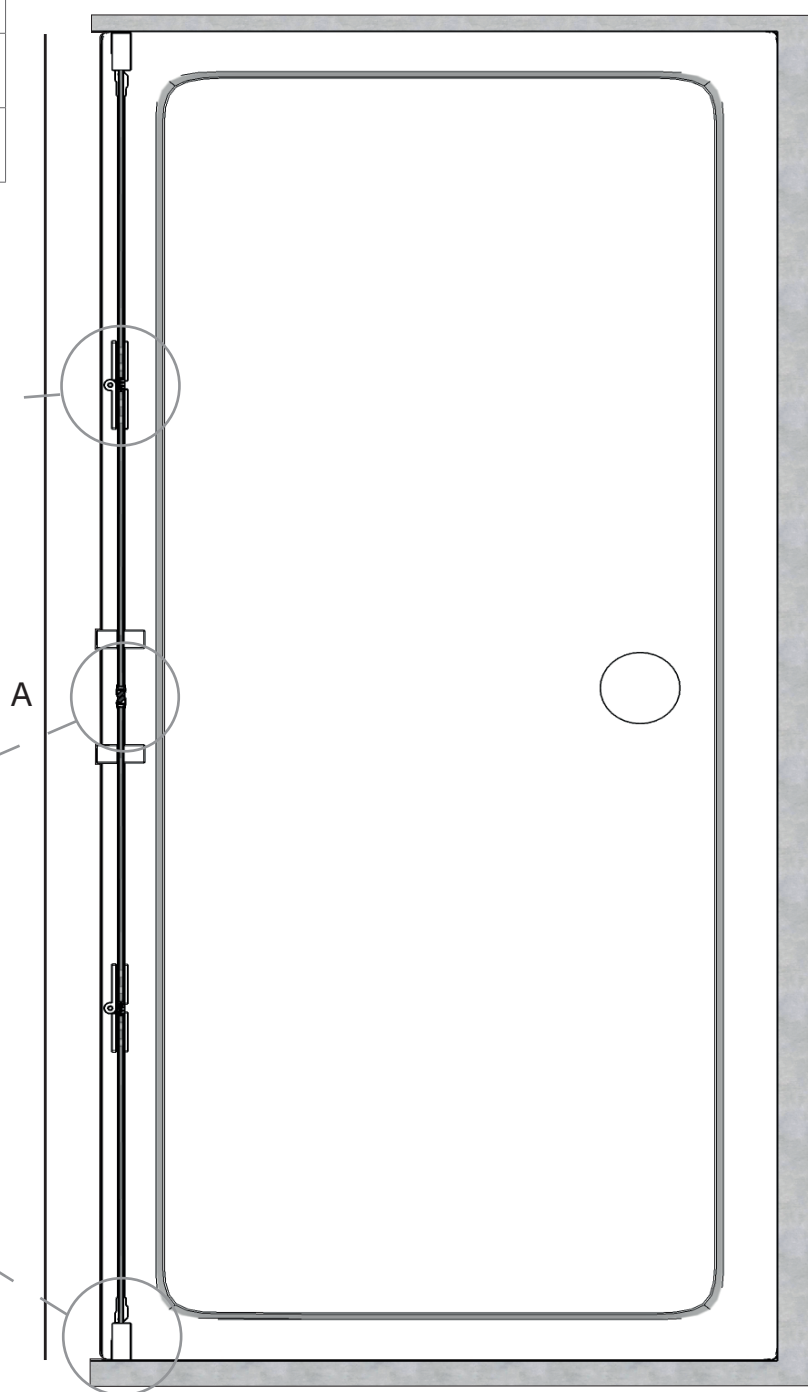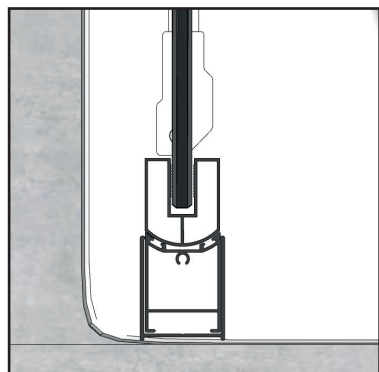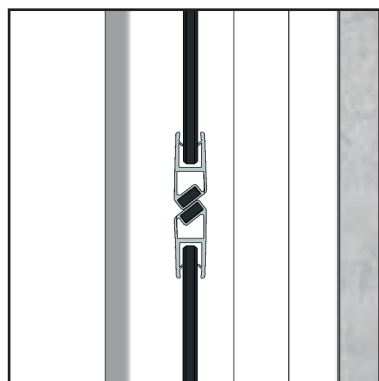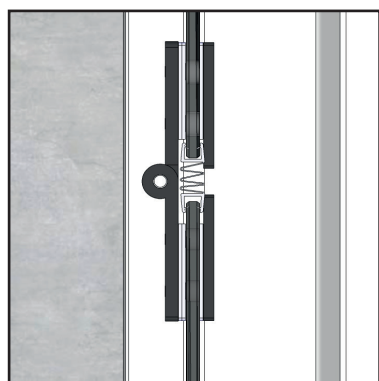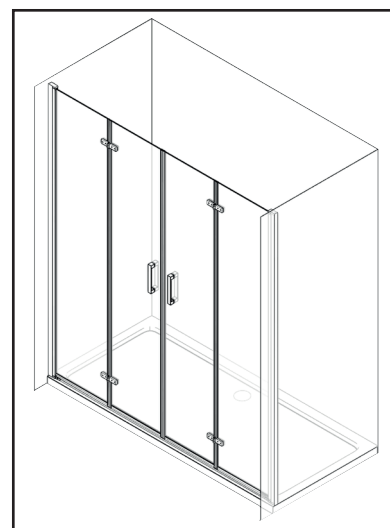


ERFORDERLICHES WERKZEUG

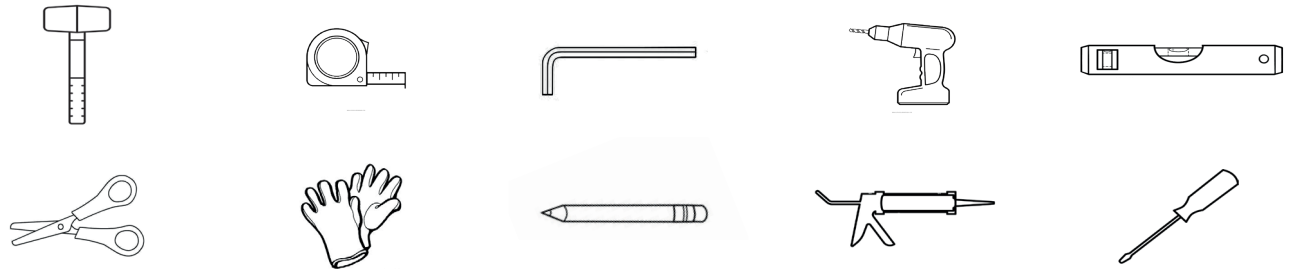


VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

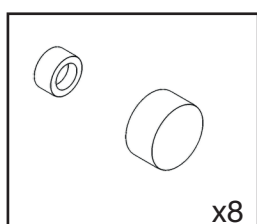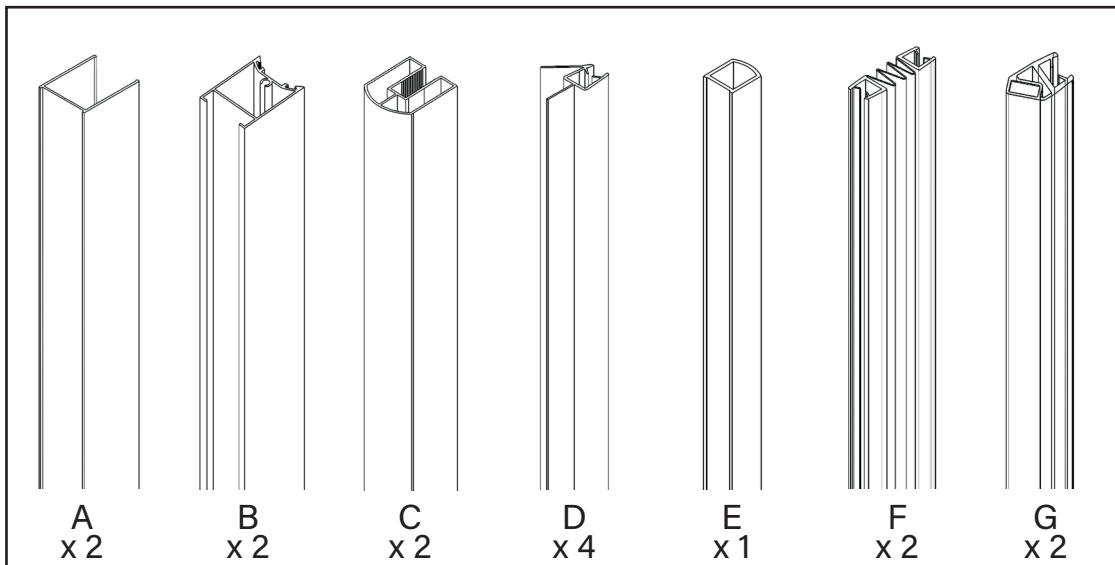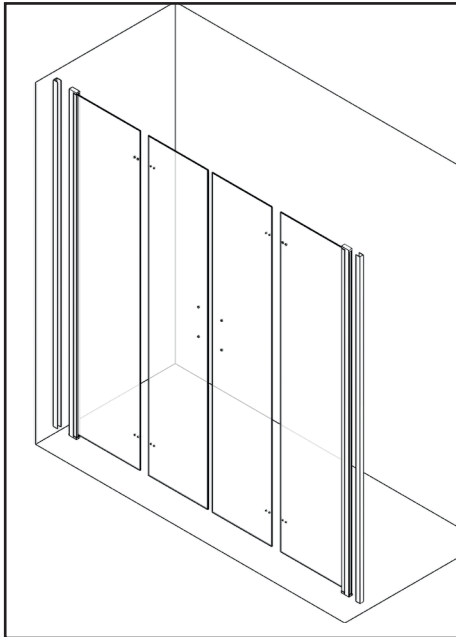


Schraubver-
schlüsse

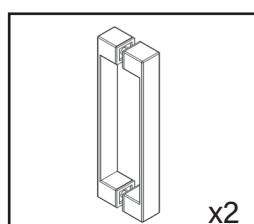

Handgriff

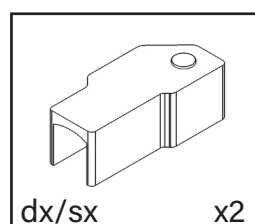

Bodenbefesti-
gungswinkel

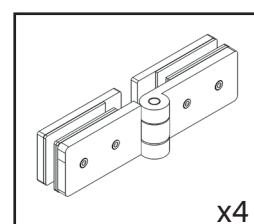

Scharnier





MONTAGE

1.SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Platzieren Sie die beiden Profile an der Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Zeichne die Löcher in der Wand mit einem Bleistift nach.
4. Bohren Sie Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Profile ein.


WICHTIG

Es ist ratsam, die Profile nicht zu dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren, sondern immer etwa 1 cm Abstand zu lassen, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen.

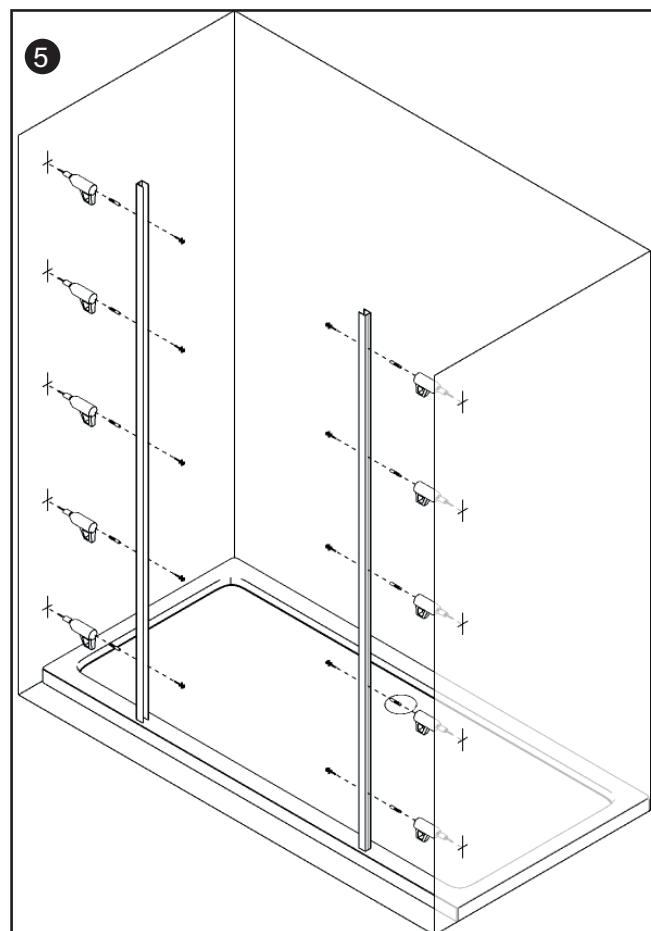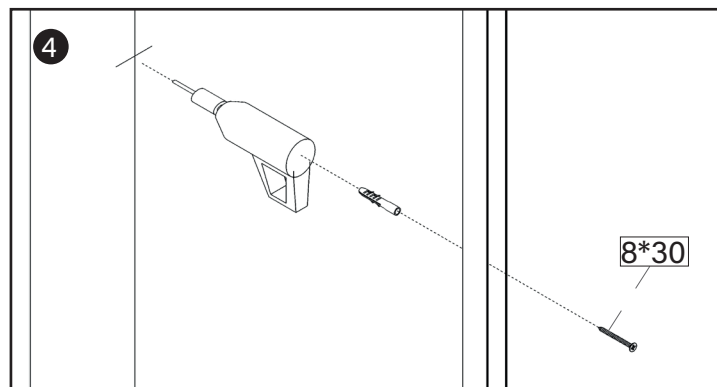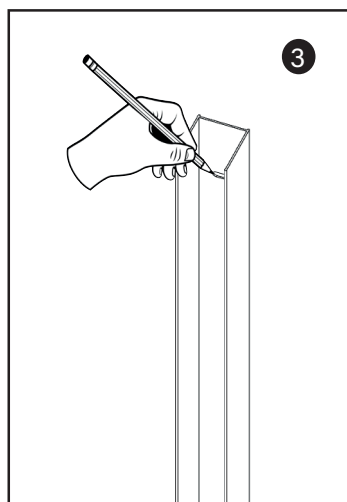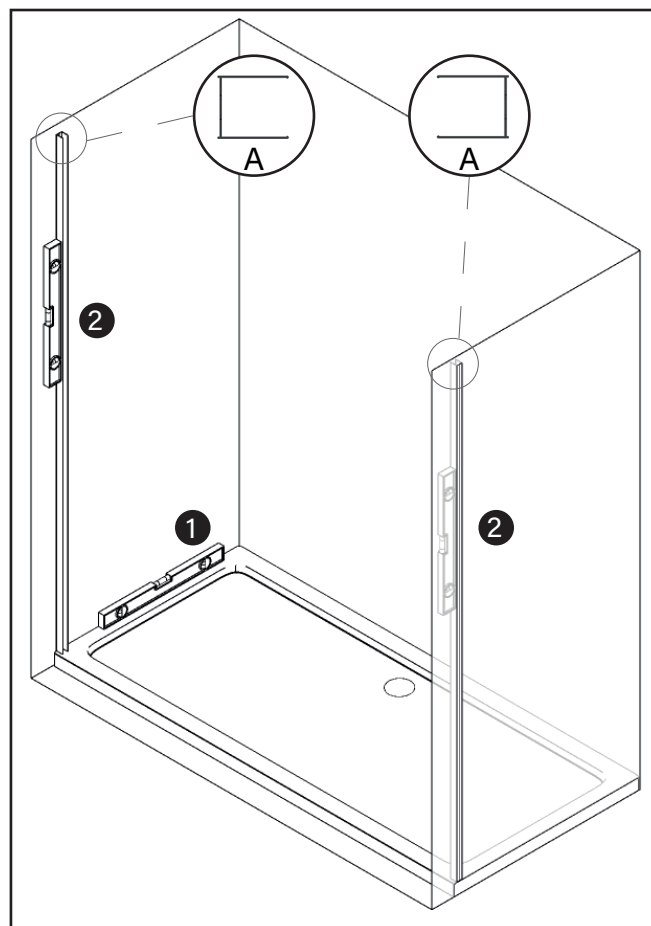



2.SCHRITT

1. Setzen Sie die beiden Glasscheiben in die zuvor montierten Wandprofile ein.

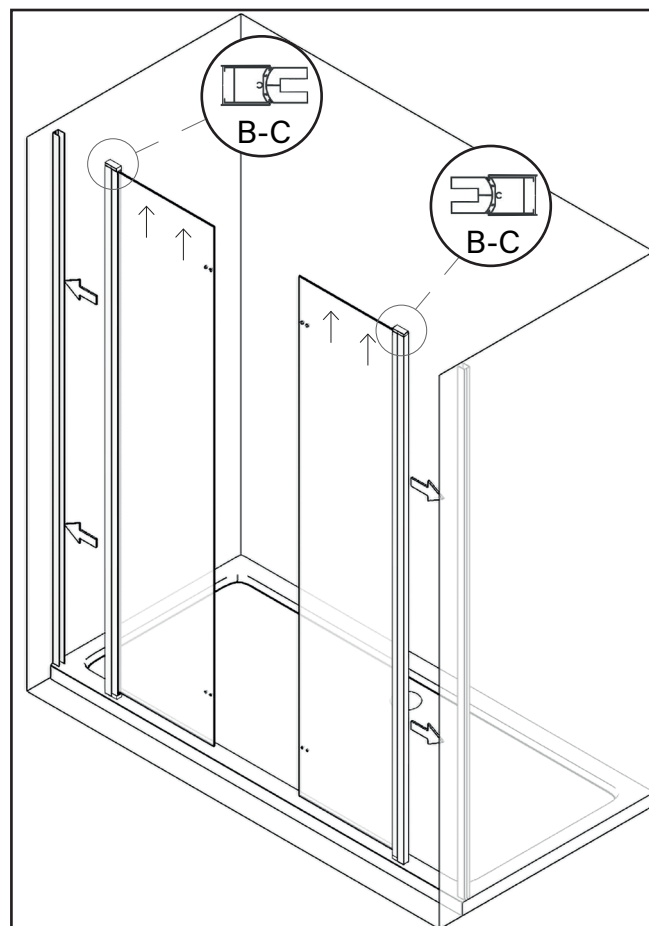



3.SCHRITT

1. Setzen Sie die Scharniere auf die beiden Scheiben, eine oben und eine unten, und befestigen Sie sie wie gezeigt.
2. Setzen Sie die Tropfdichtungen unter die Glasscheiben ein.

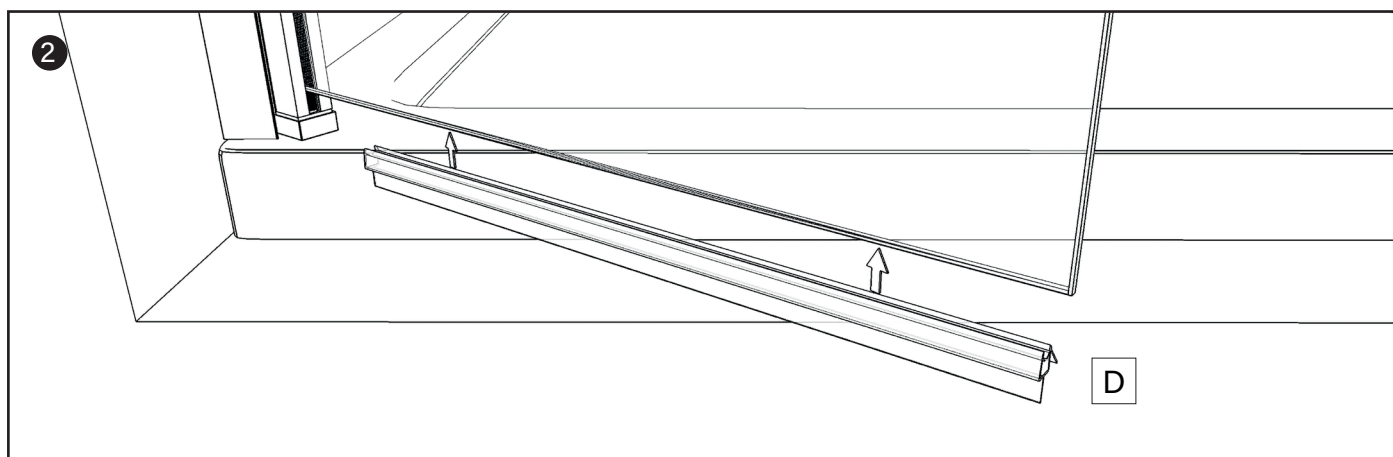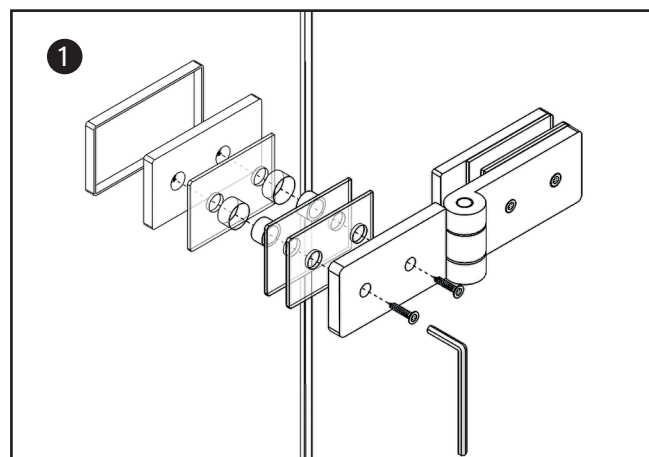



4. SCHRITT

1. Bringen Sie das Glas auf der Schließseite der Tür an.
2. Schließen Sie die Befestigung der Scharniere am Glas wie gezeigt ab.

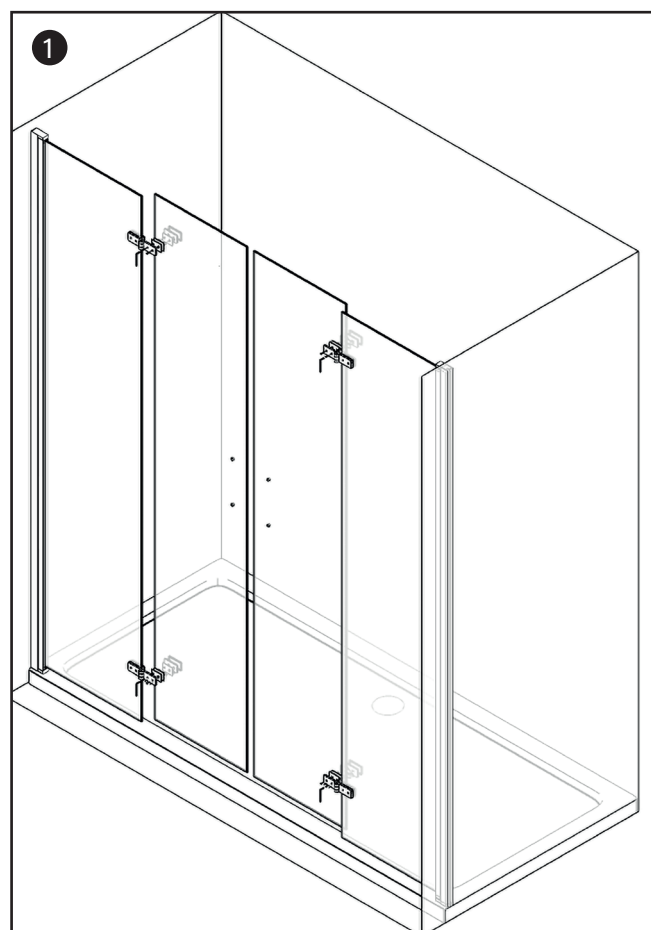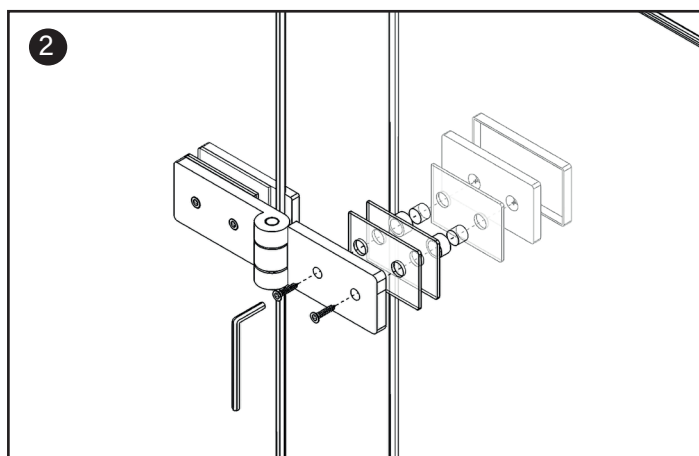

5. SCHRITT

1. Bringen Sie die Dichtungen in der in der Abbildung gezeigten Form an, damit die Türen richtig schließen und gegen Wasser abdichten können.
2. Bringen Sie die Magnetdichtungen an den Glasscheiben an.

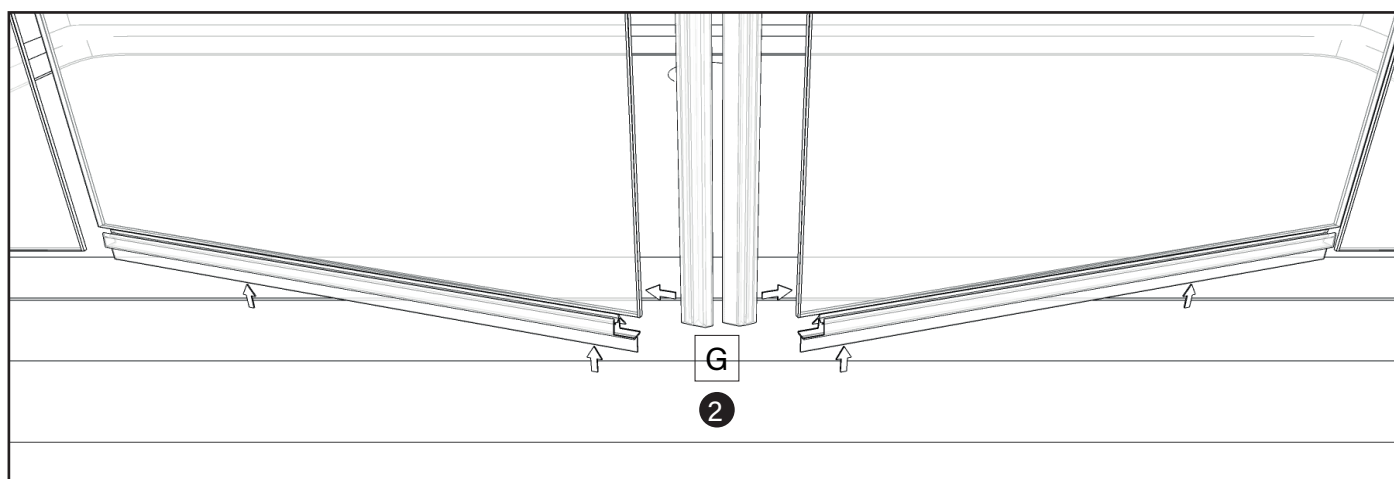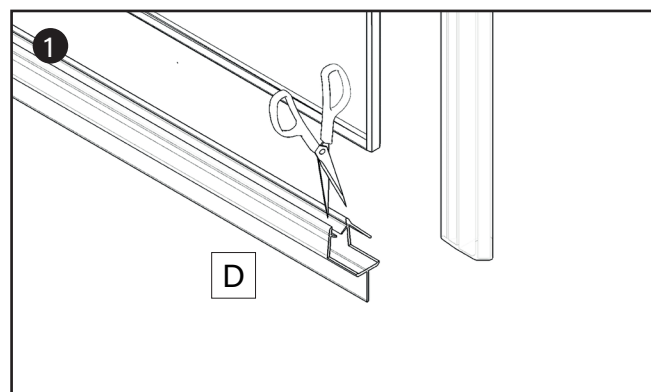



6.SCHRITT

1. Bringen Sie die ausziehbare Tropfdichtung zwischen den beiden Scheiben mit dem Scharnier an.
2. Die untere Schweißleiste silikonisieren und positionieren.
3. Silikonisieren und positionieren Sie die linke und rechte Befestigungslasche.

Hinweis: Das Dichtungsprofil kann mit 6*16 Schrauben montiert werden, wenn es bündig mit dem Boden ist.

ACHTUNG


Die korrekte Positionierung der unteren Haltestange und der linken und rechten Befestigungslaschen ist in Abbildung 4 dargestellt.

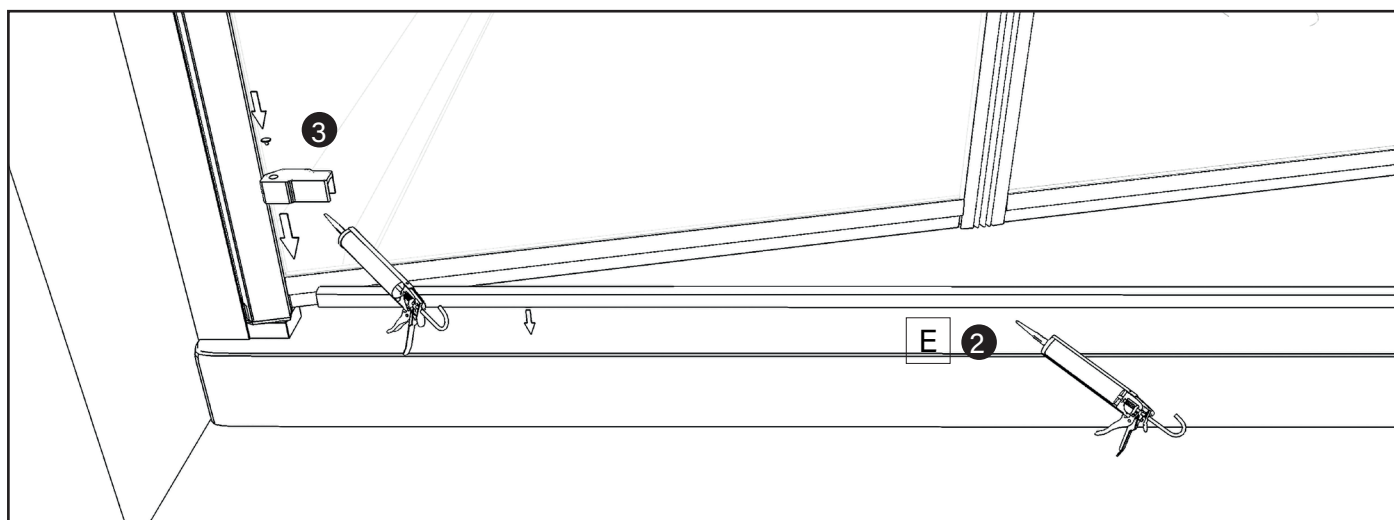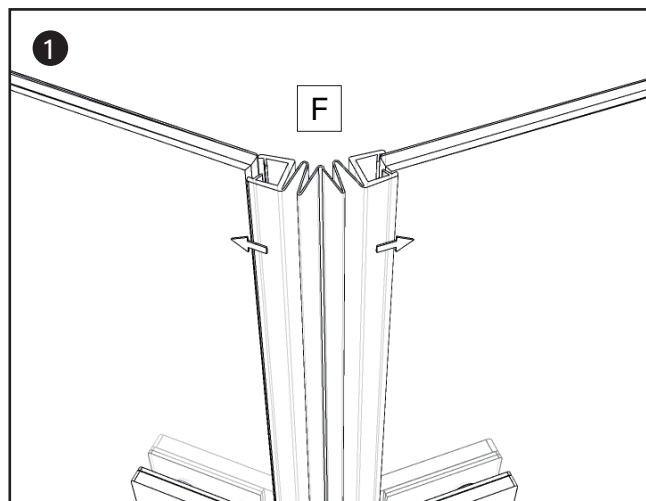

7.SCHRITT

1. Prüfen Sie die Passgenauigkeit der Tür, bohren Sie dann Löcher, bringen Sie die 6x16-Schrauben zur Verriegelung mit dem Wandprofil an und decken Sie die Schrauben mit den entsprechenden Dübeln ab.

Hinweis: Es müssen insgesamt 4 Löcher gebohrt werden, zwei auf jeder Seite, eins oben und eins unten.

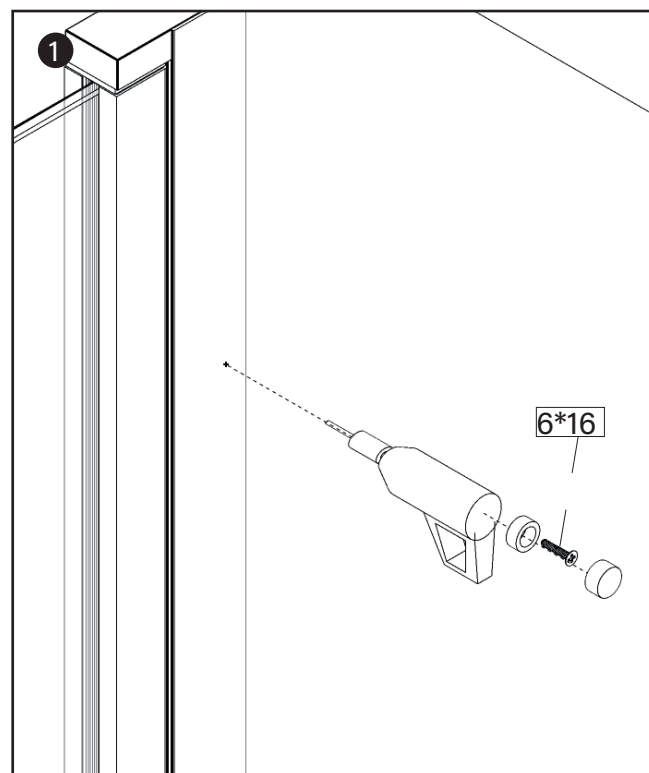

8.SCHRITT

1. Montieren Sie den Griff in den Türen (Loch auf der Innenseite).
2. Silikonisieren Sie die Außenseite der Duschkabine um den gesamten Umfang herum, wie in der Abbildung gezeigt, und warten Sie 24 Stunden.

