


Buenos Aires






DESCRIPCIÓN

Puerta abatible doble de 4 hojas con apertura total de entrada libre. Ajuste total de 3,5 cm, cristal templado de 6 mm con tratamiento antical fácil de limpiar marcado con etiquetas especiales. Instalación de pared a pared. Altura 190 cm.

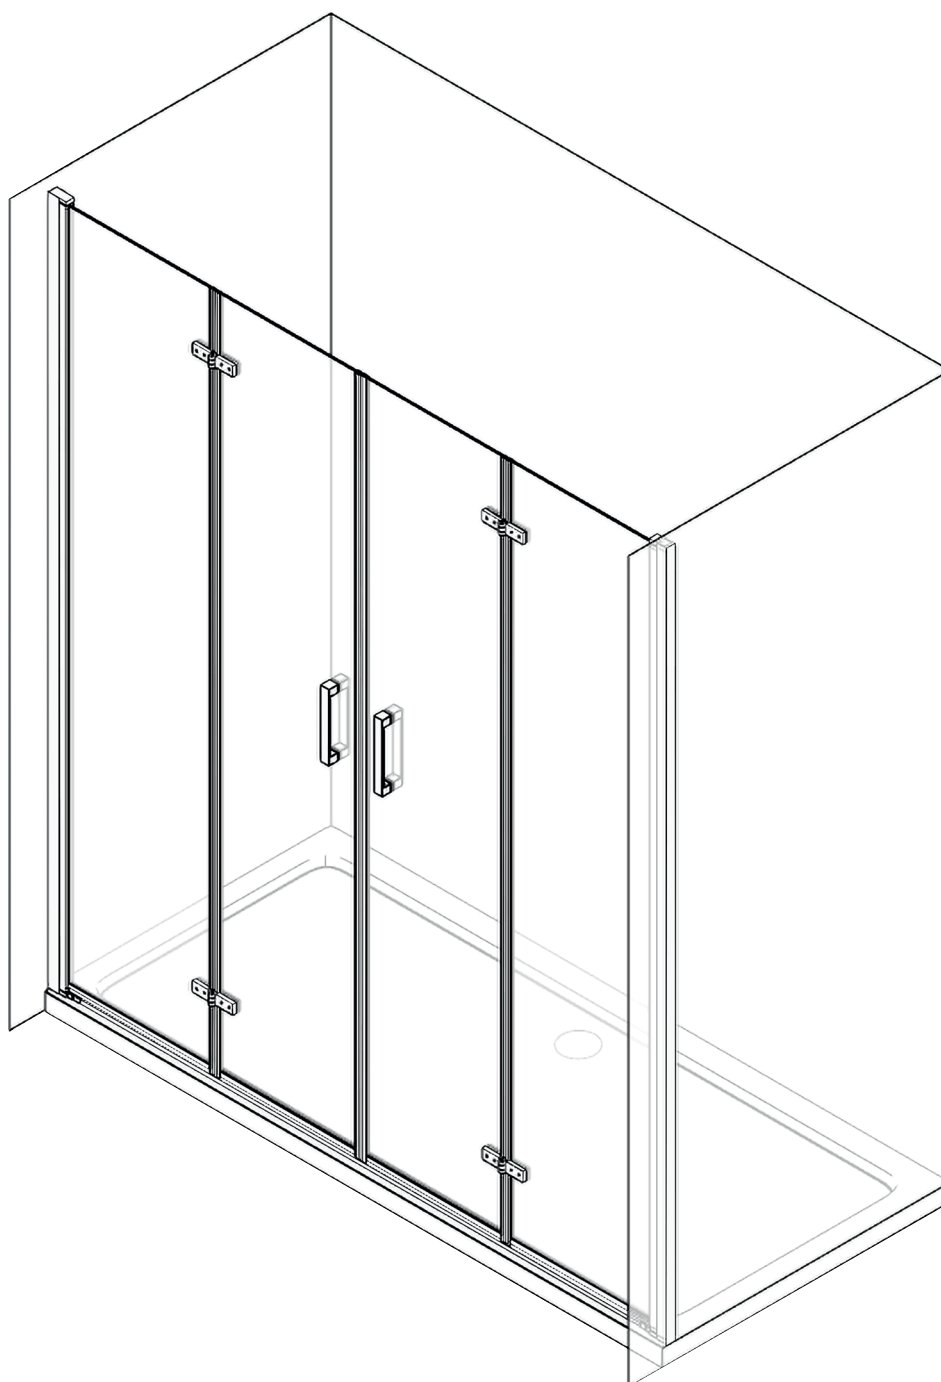


CUADRO DE MEDIDAS






MODELO	MEDIDAS A
110	1080 - 1115
120	1180 - 1215
130	1280 - 1315
140	1380 - 1415
150	1480 - 1515
160	1580 - 1615
170	1680 - 1715
180	1780 - 1815
190	1880 - 1915

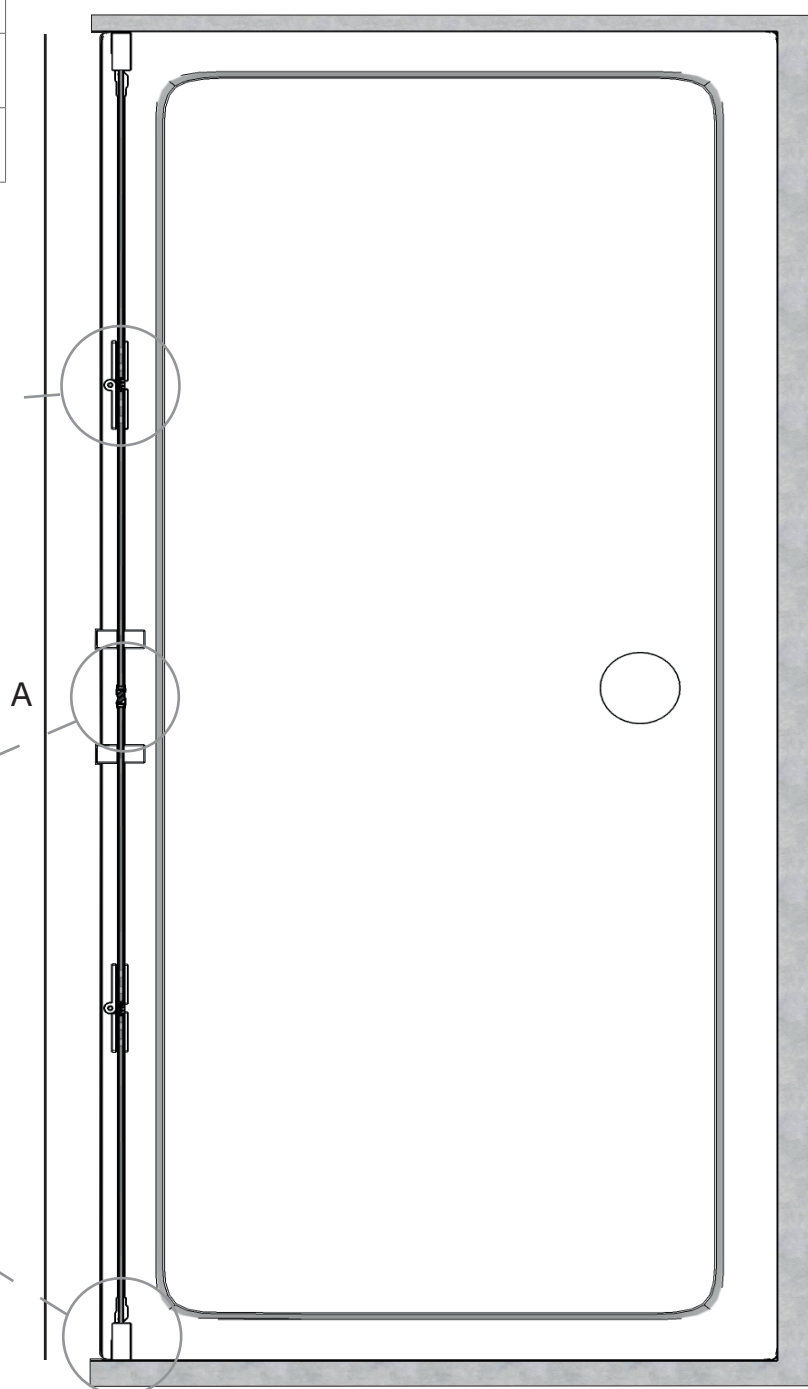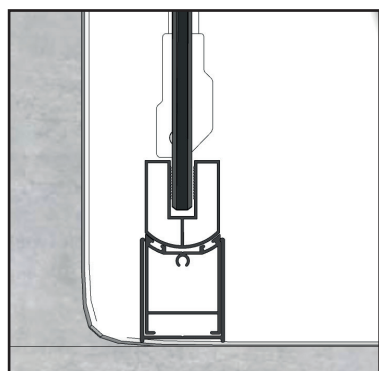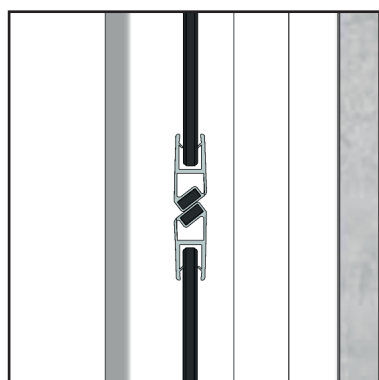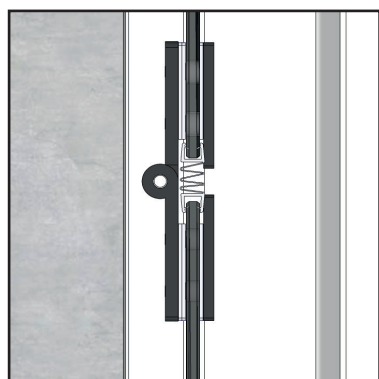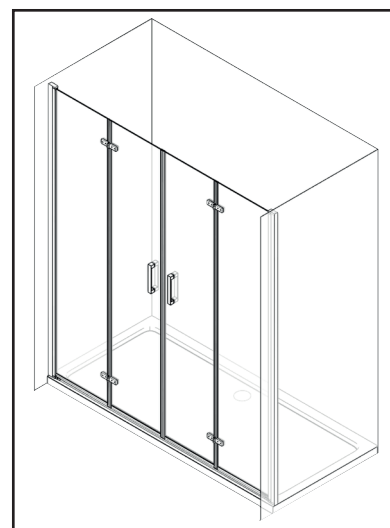


HERRAMIENTAS NECESARIAS

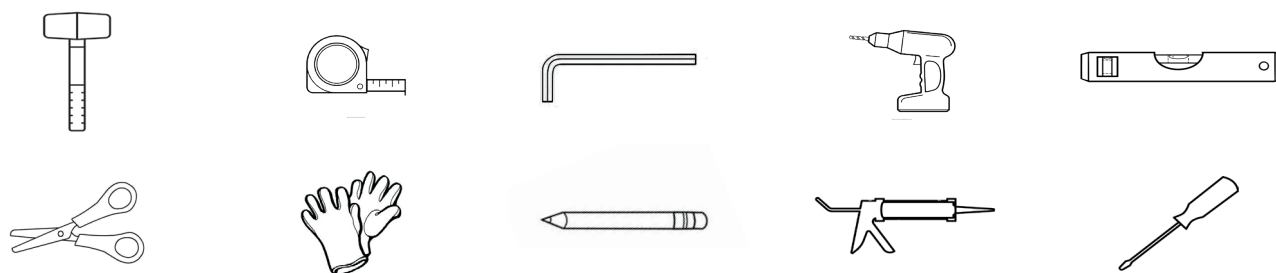


CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

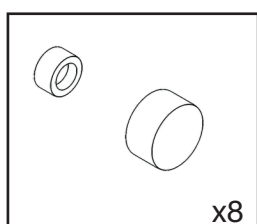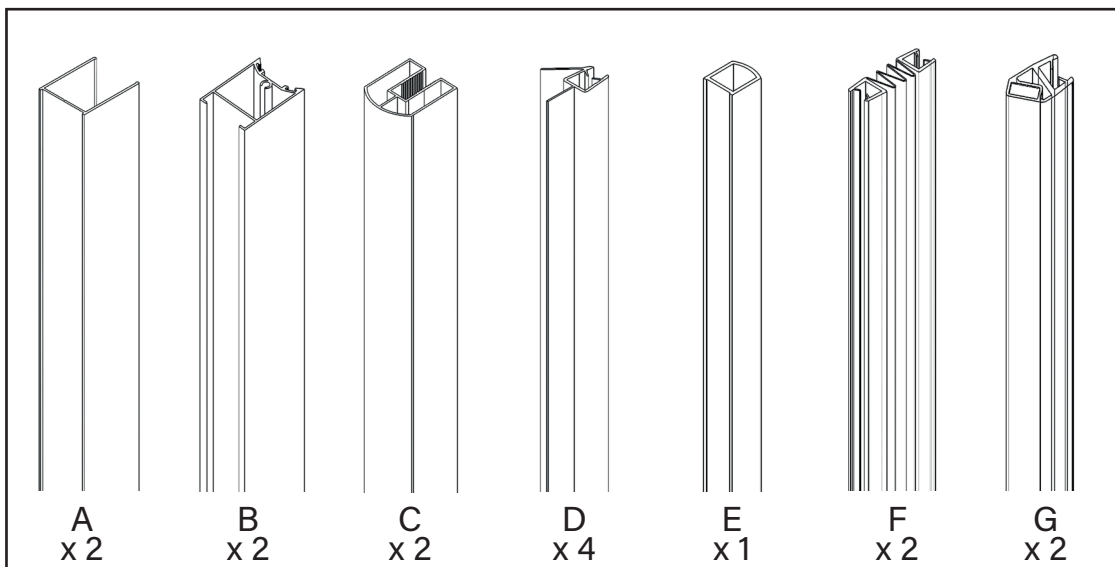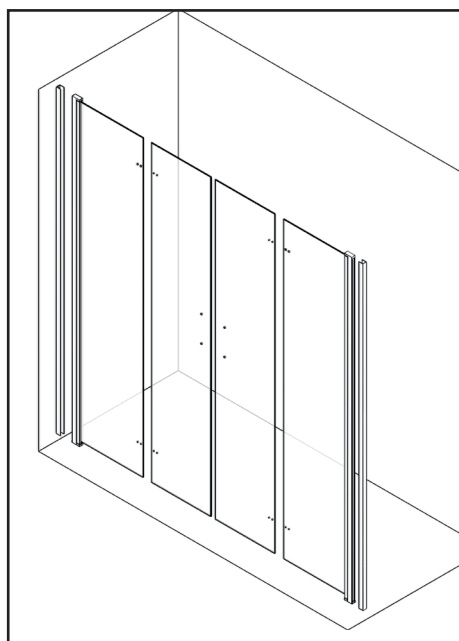


Tapones de rosca

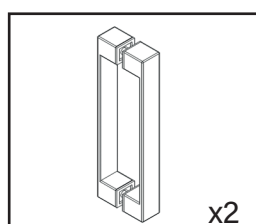

Mango

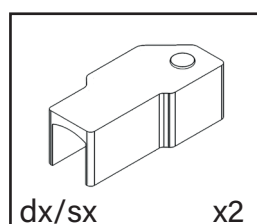

Soporte de fijación al suelo

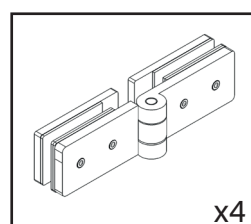

Bisagra





MONTAJE

1° PASSAGGIO

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque los dos perfiles en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Traza los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar los perfiles.


IMPORTANTE

es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.

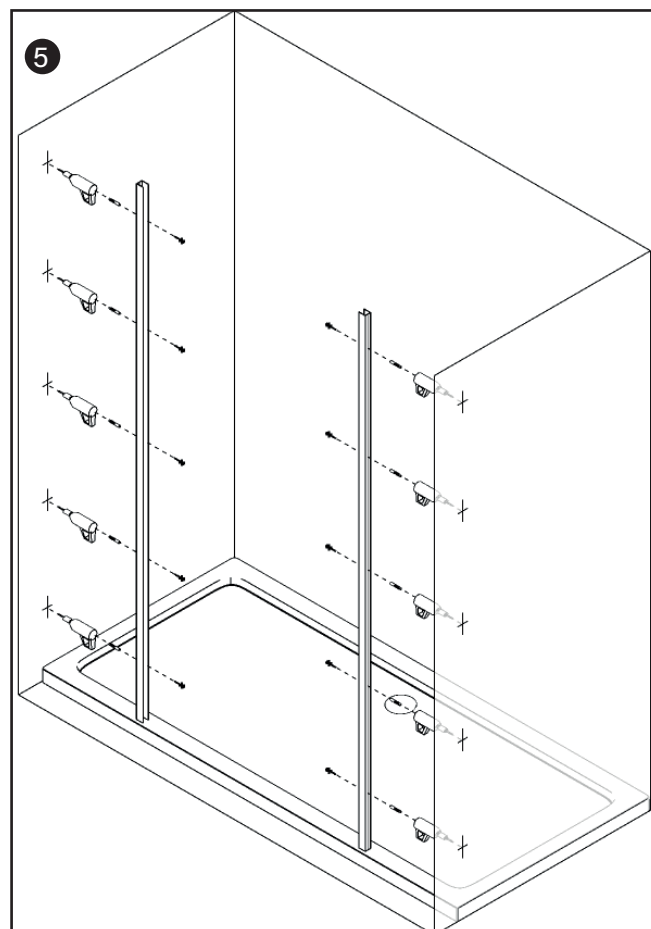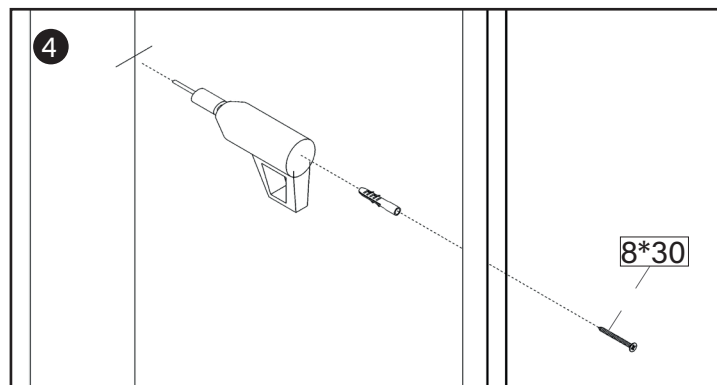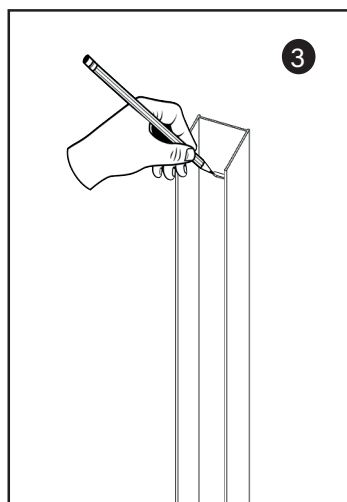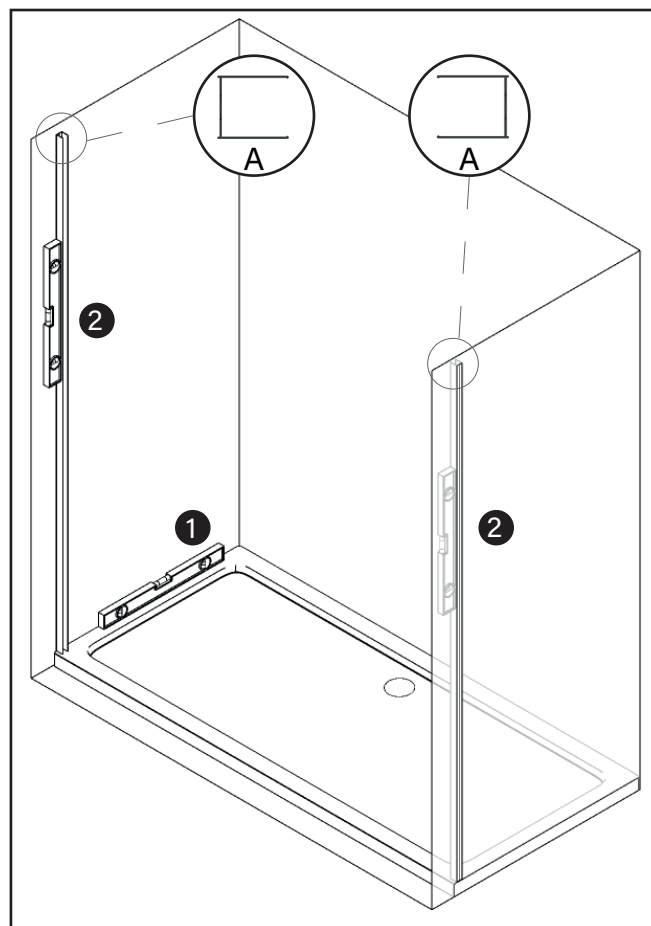



2° PASAJE

1. Coloque los dos cristales en el interior de los perfiles murales previamente montados.

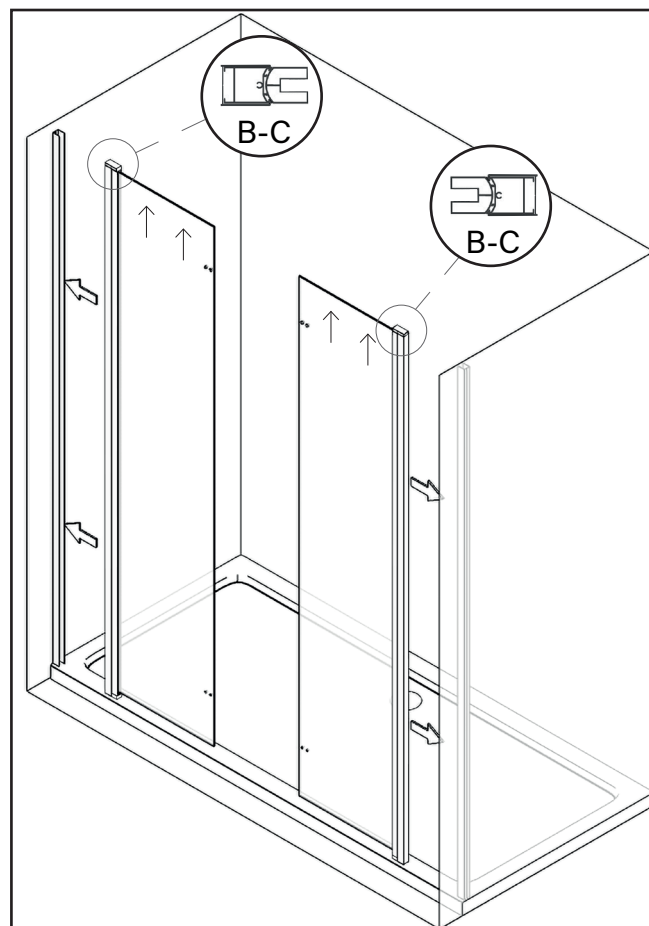



3° PASAJE

1. Coloque las bisagras en los dos cristales, una arriba y otra abajo, y fíjelas como se indica.
2. Introduzca las juntas antigoteo bajo los cristales.

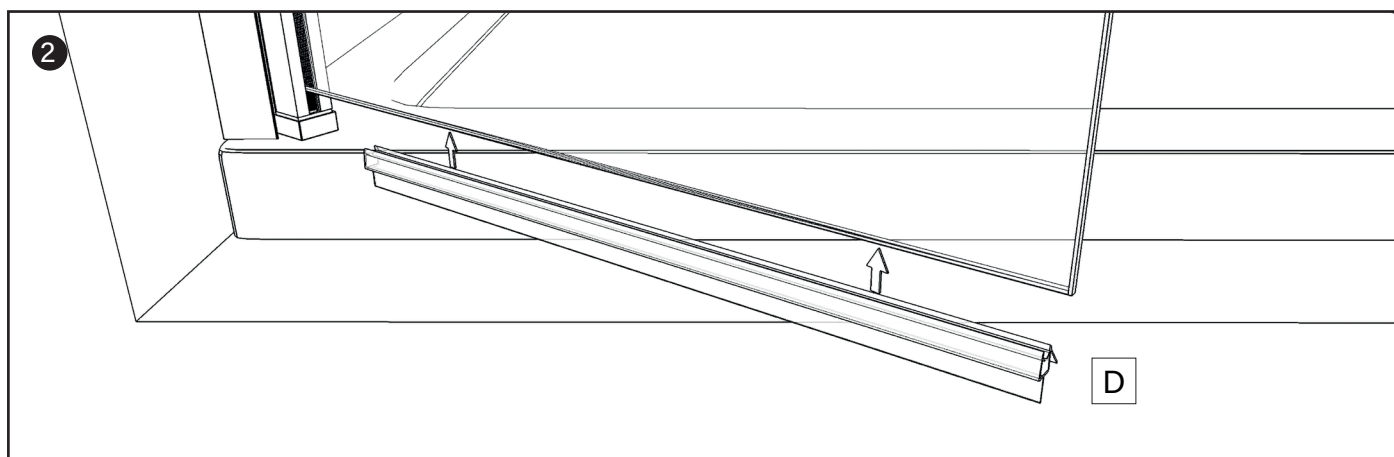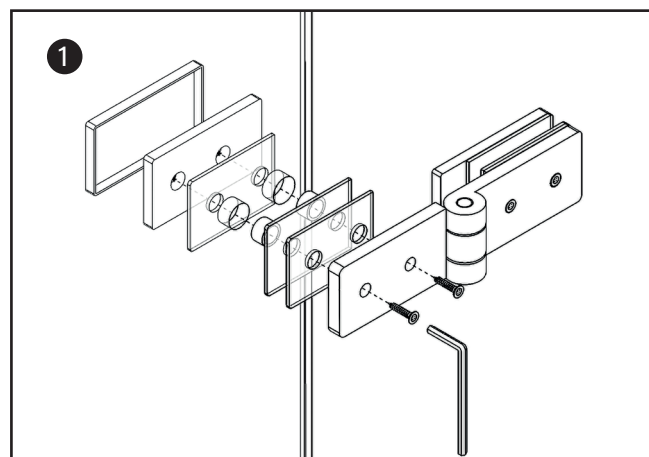



4° PASAJE

1. Coloque el cristal en el lado de cierre de la puerta.
2. Complete la fijación de las bisagras al cristal tal como se muestra.

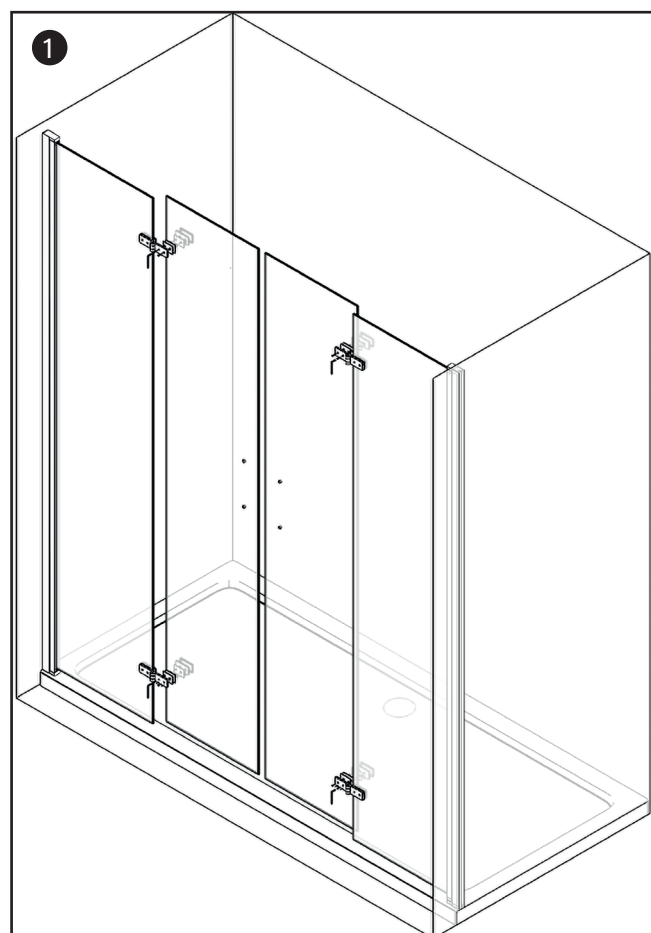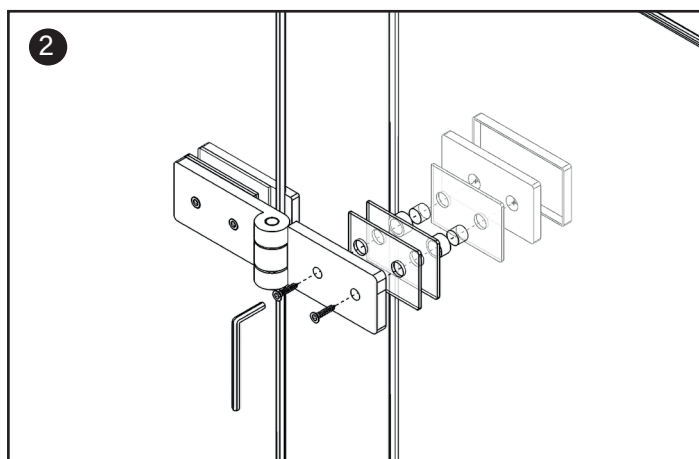

5° PASAJE

1. Coloque las juntas en la forma mostrada en la ilustración para permitir que las puertas cierren correctamente y para sellar contra el agua.
2. Instale las juntas magnéticas en los cristales.

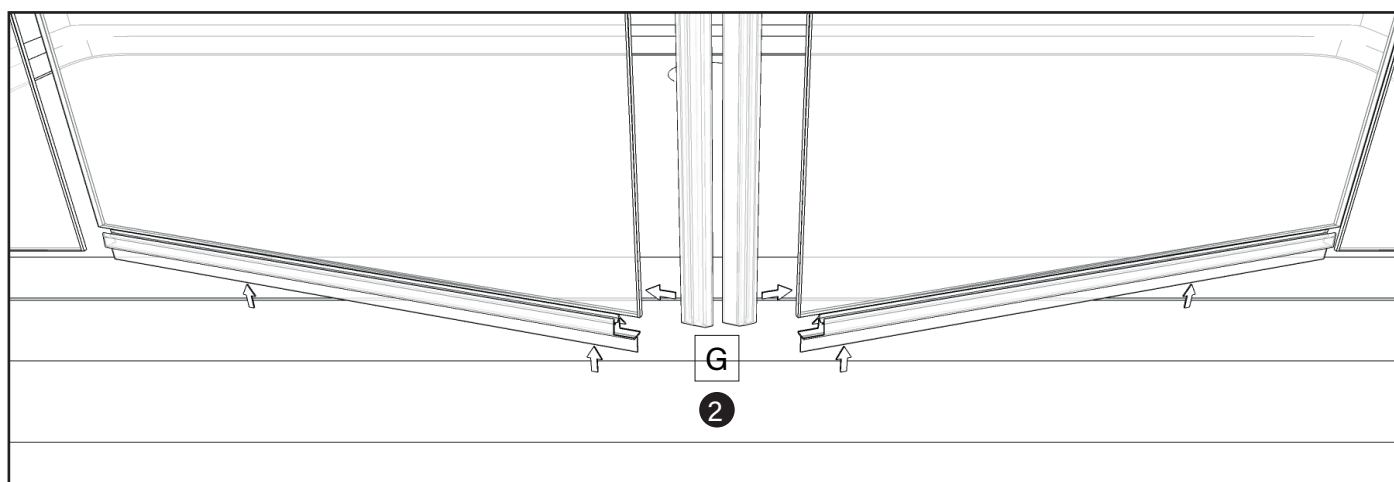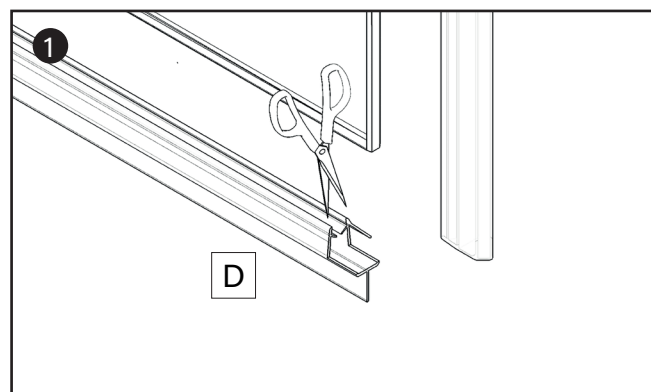



6° PASAJE

1. Aplique la junta de goteo extensible entre los dos cristales con la bisagra.
2. Siliconizar y colocar la barra de sellado inferior.
3. Siliconar y colocar los soportes de fijación izquierdo y derecho.

Note: El perfil de estanqueidad puede instalarse con tornillos de 6*16 si está enrasado con el suelo.

ATENCIÓN


La posición correcta de la barra de sujeción inferior y de los soportes de fijación izquierdo y derecho es la que se muestra en la figura 4.

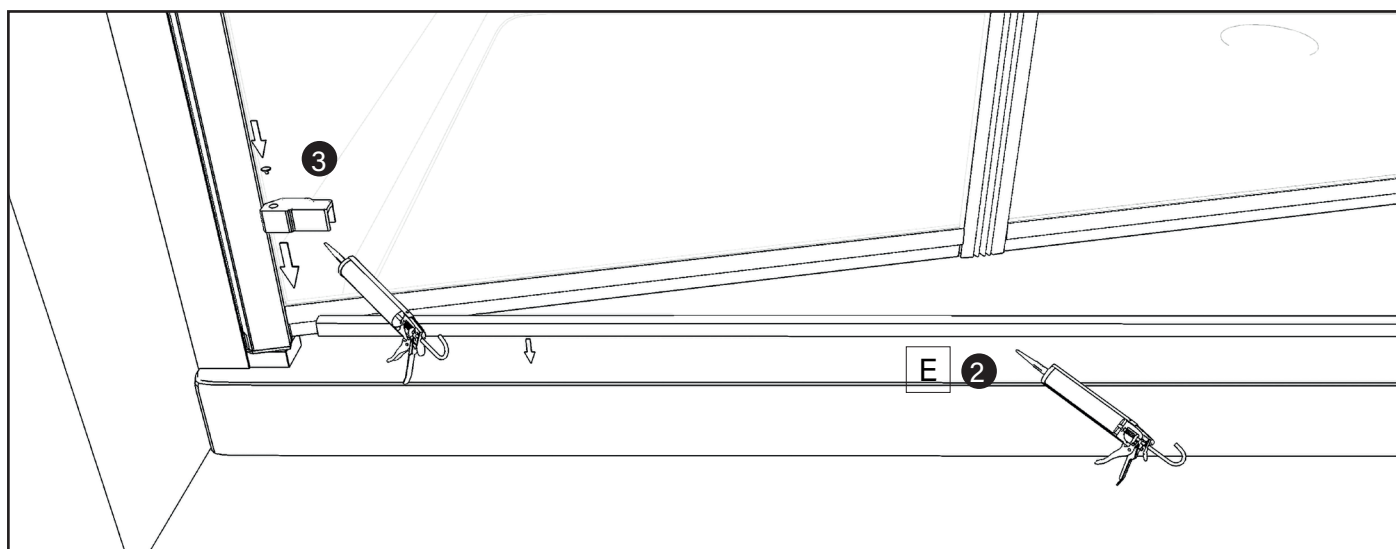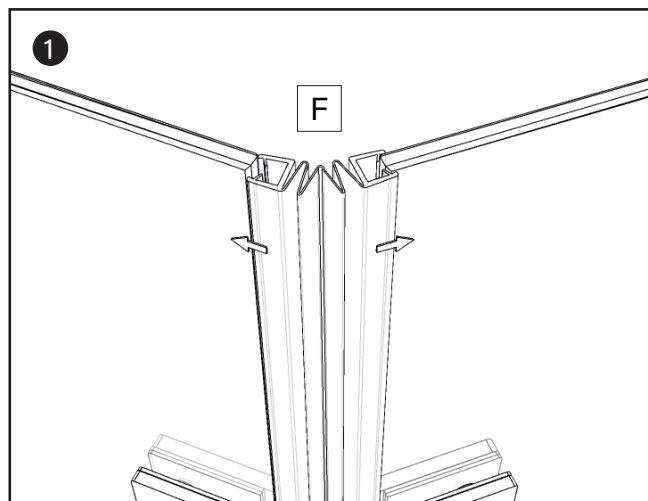

7° PASAJE

1. Compruebe la plomada de la puerta, luego taladre los agujeros, aplique los tornillos 6x16 para el bloqueo con el perfil de pared y cubra los tornillos con los tacos adecuados.

Note: Hay que taladrar un total de cuatro agujeros, dos a cada lado, uno en la parte superior y otro en la inferior.

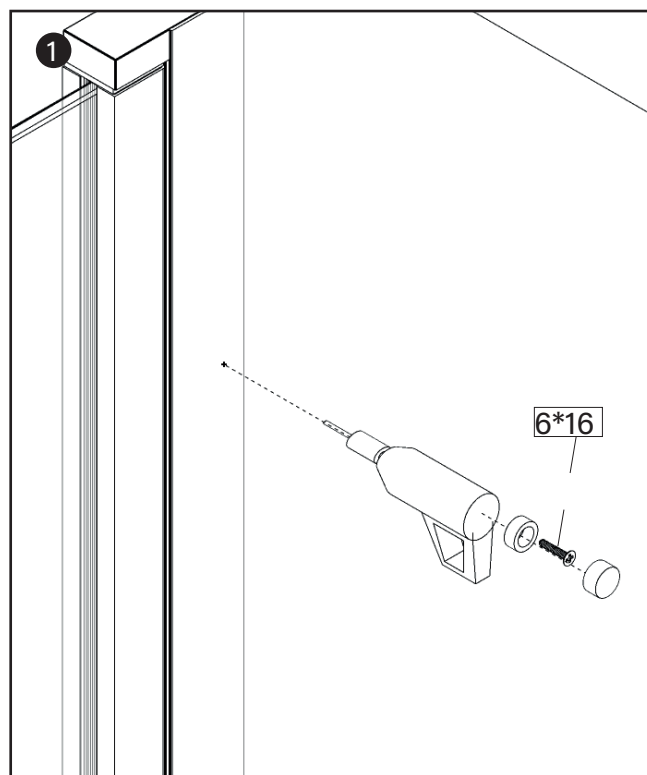

8° PASAJE

1. Instale el tirador en las puertas (agujero en el interior).
2. Siliconar el exterior de la mampara de ducha en todo el perímetro como se muestra en la imagen y esperar 24 horas.

