

Buenos Aires

DESCRIPTION

Double porte pliante à 4 vantaux avec ouverture totale en entrée libre. Réglage total de 3,5 cm, verre trempé de 6 mm avec traitement anti-calcaire facile à nettoyer et marqué par des étiquettes spéciales. Installation mur à mur. Hauteur 190 cm.







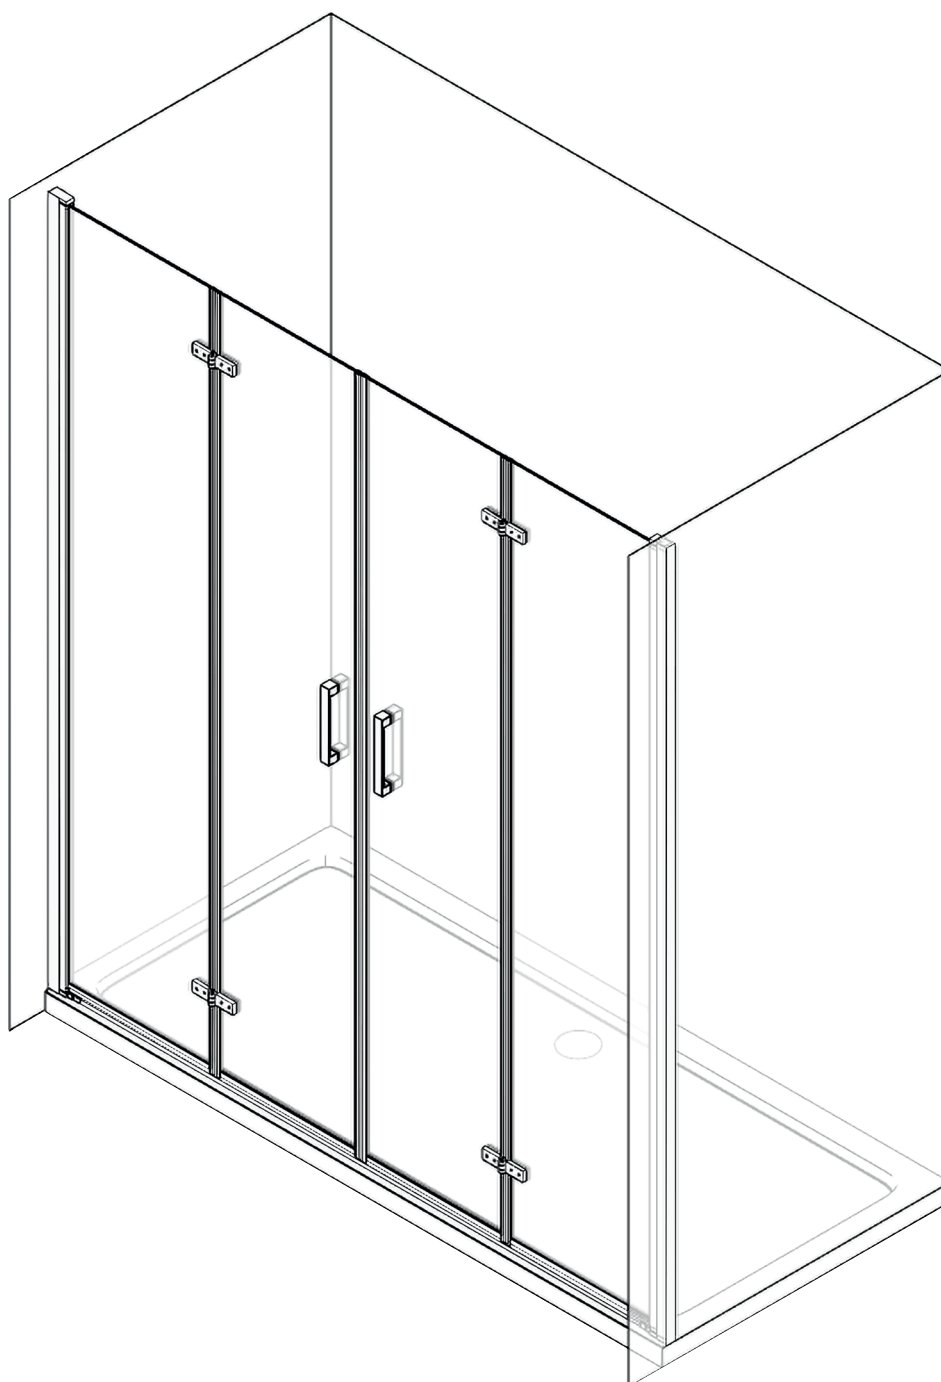


TABLEAU DES MESURES






MODÈLE	MESURES A
110	1080 - 1115
120	1180 - 1215
130	1280 - 1315
140	1380 - 1415
150	1480 - 1515
160	1580 - 1615
170	1680 - 1715
180	1780 - 1815
190	1880 - 1915

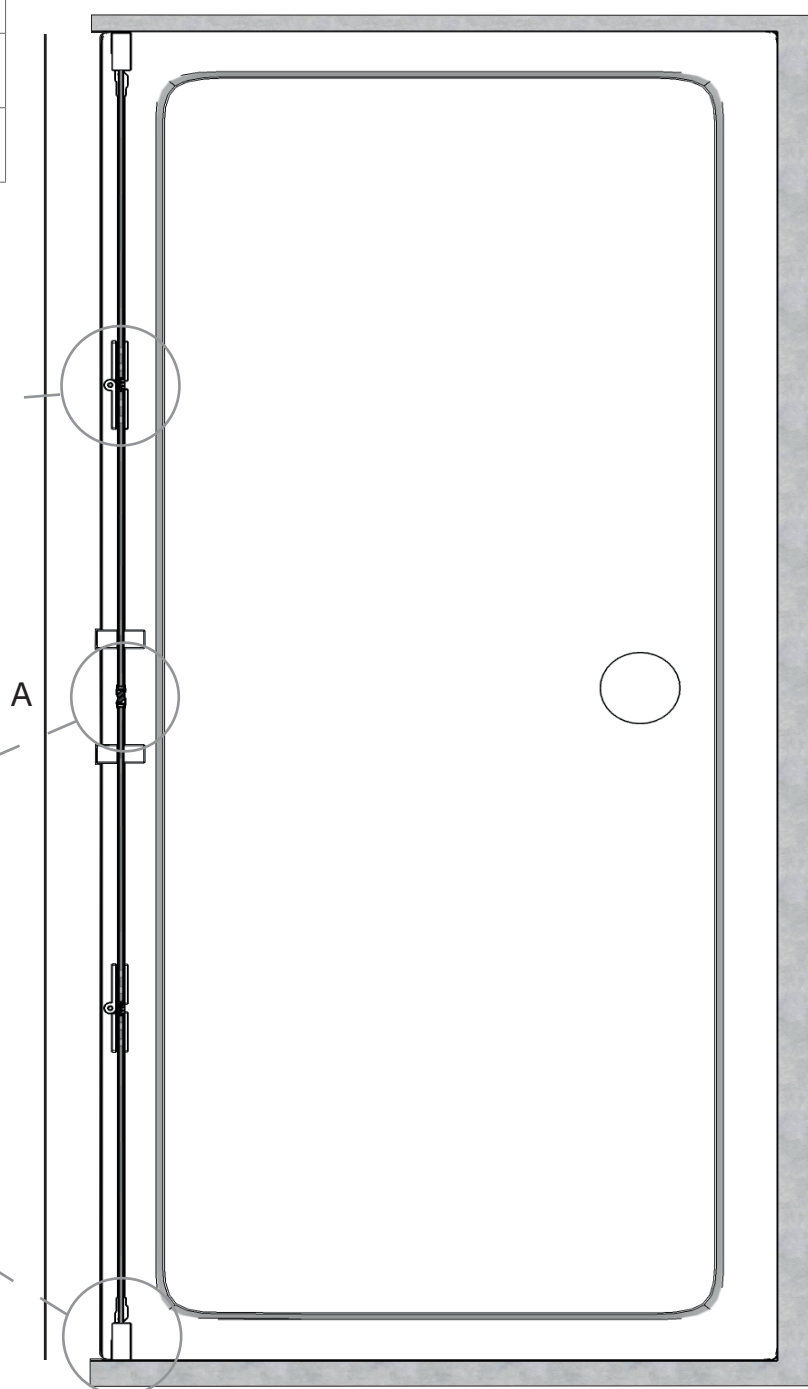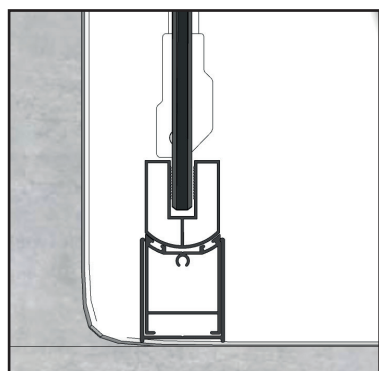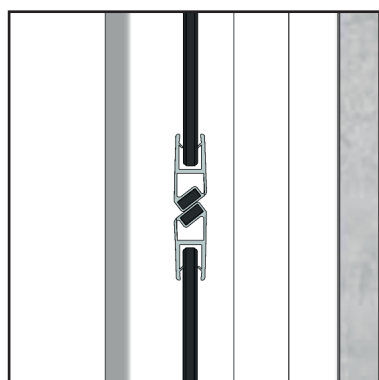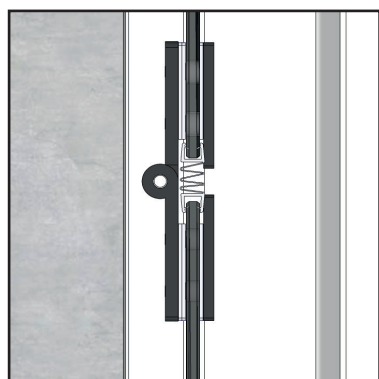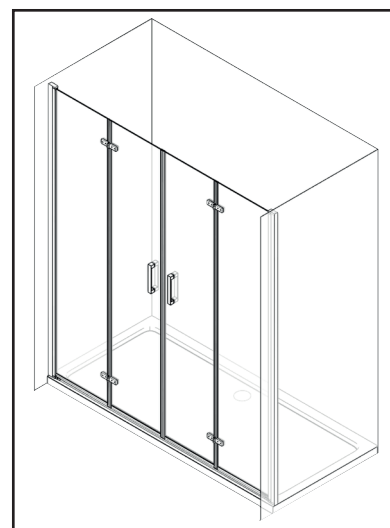


OUTILS NÉCESSAIRES

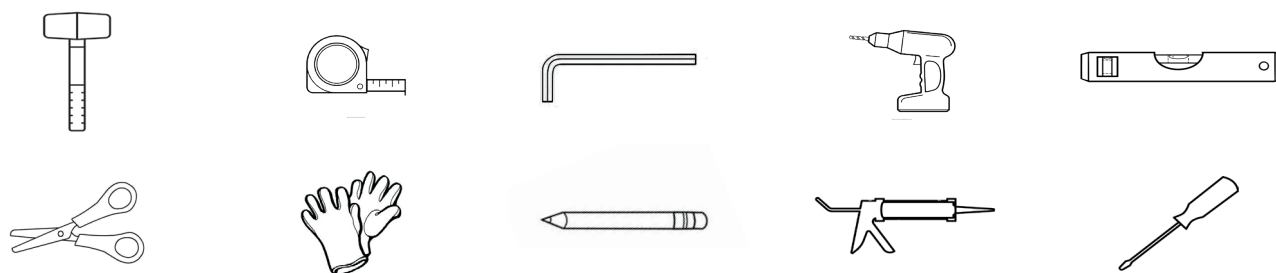


CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

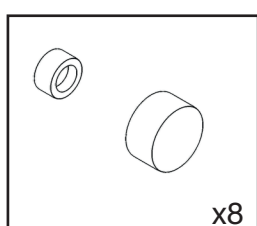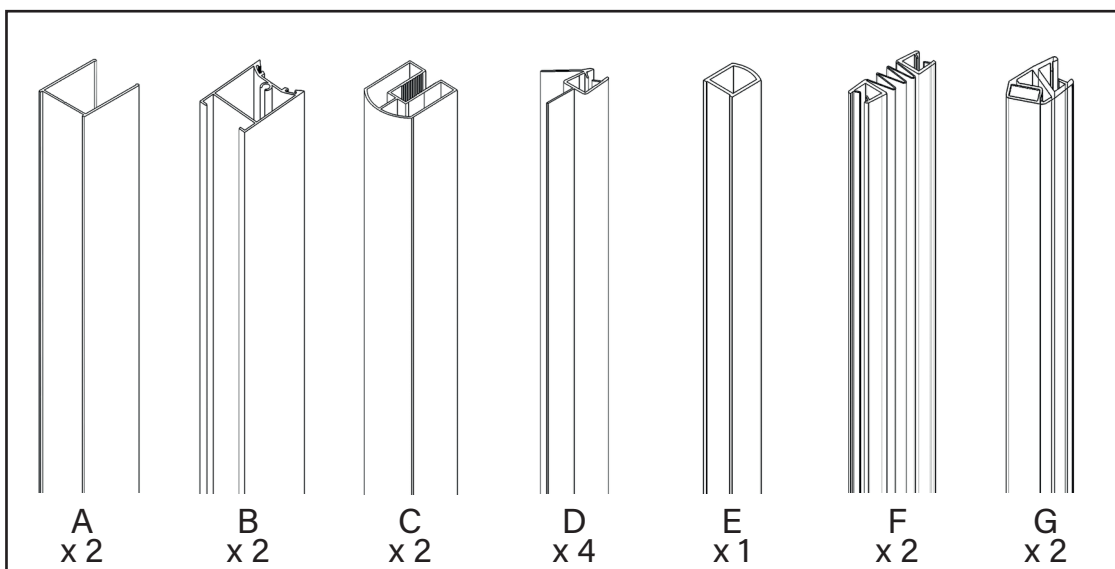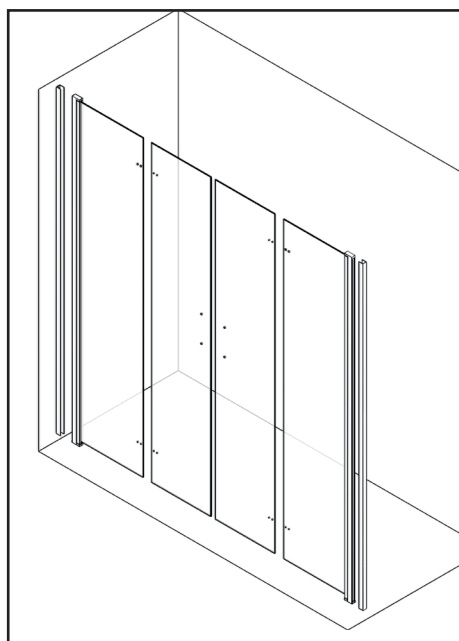


Bouchons à vis

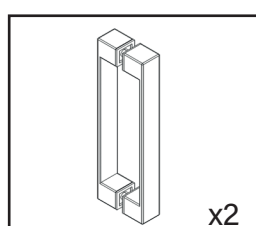

Poignée

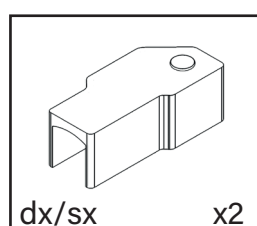

Support de fixation
au sol

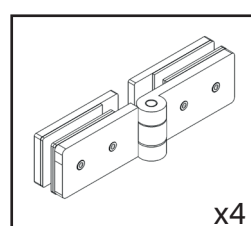

Charnière





MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez les deux profilés sur le mur et utilisez le niveau à plomb.
3. Tracez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez des trous dans le mur.
5. Insérez la prise murale et vissez les vis pour fixer les profilés.


IMPORTANT

il est conseillé de ne pas monter les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, en laissant toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.

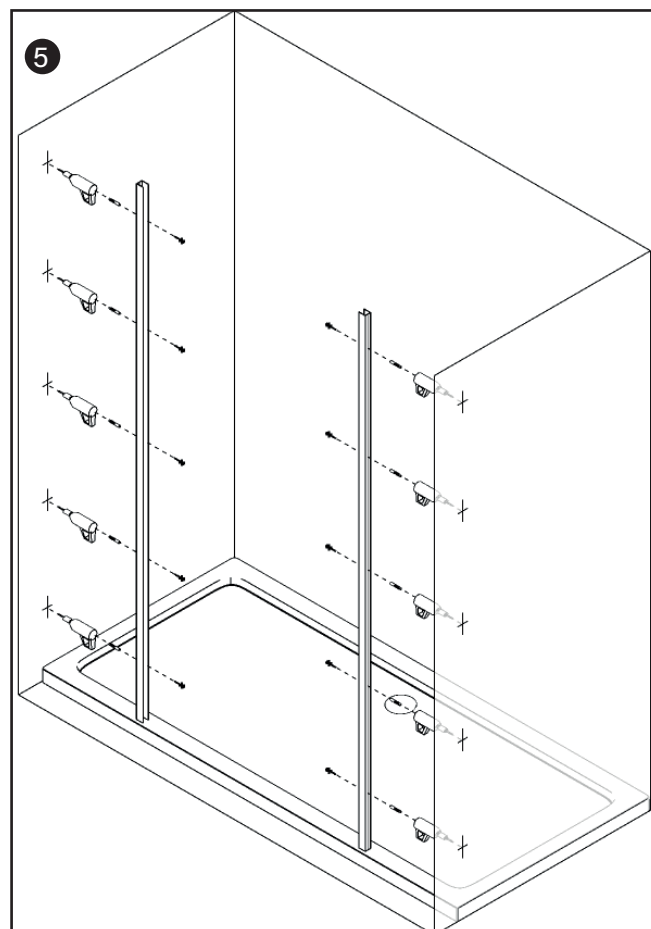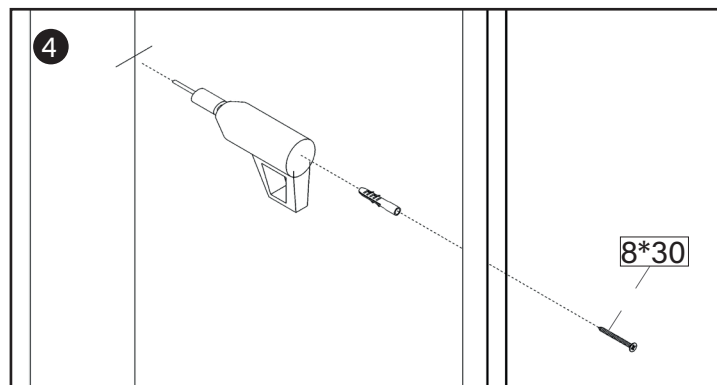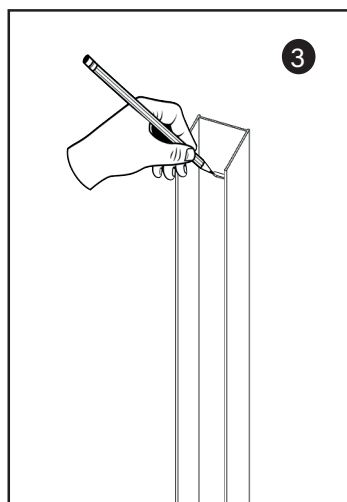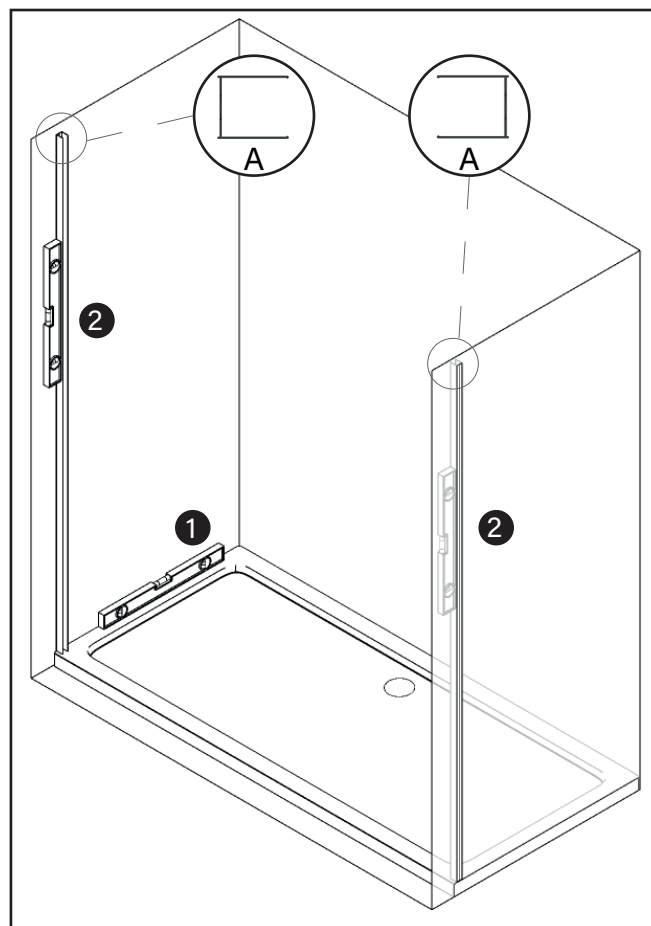



2° ÉTAPE

1. Placez les deux vitres à l'intérieur des profilés muraux précédemment montés.

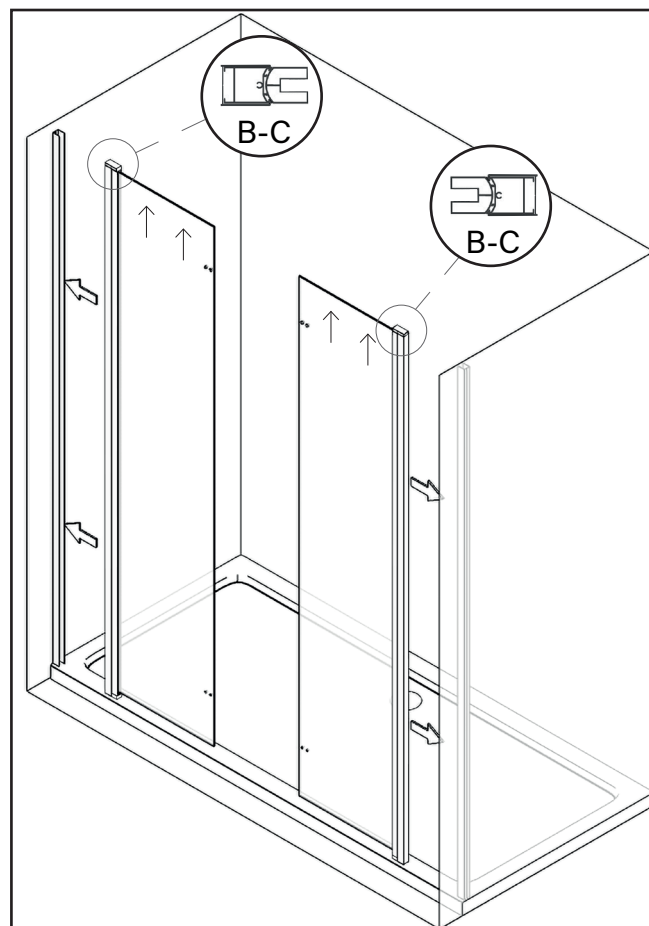



3° ÉTAPE

1. Placez les charnières sur les deux vitres, l'une en haut et l'autre en bas, et fixez-les comme indiqué.
2. Insérer les joints d'étanchéité sous les vitres.

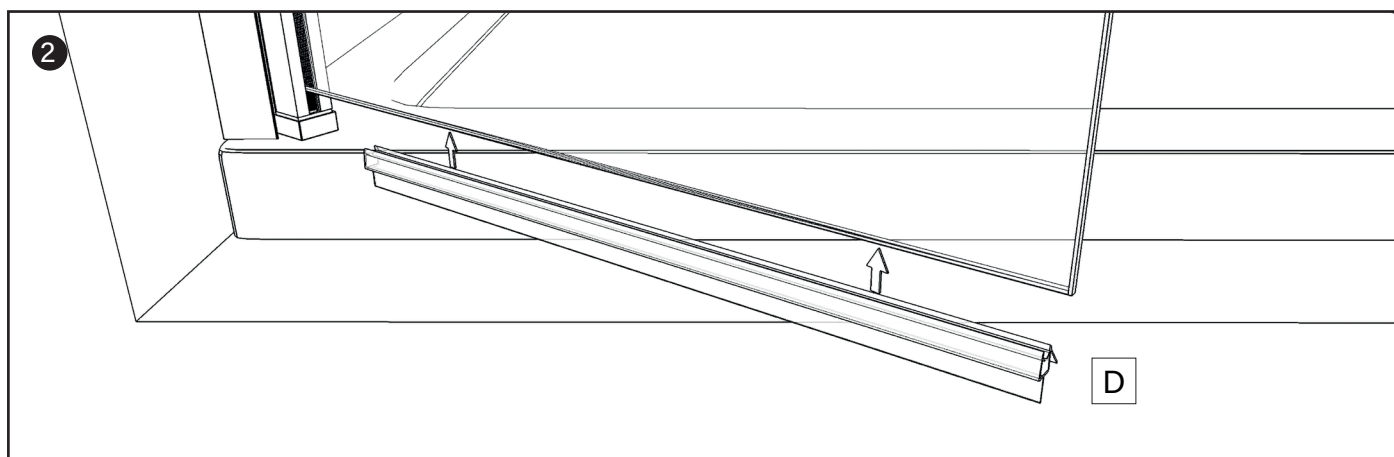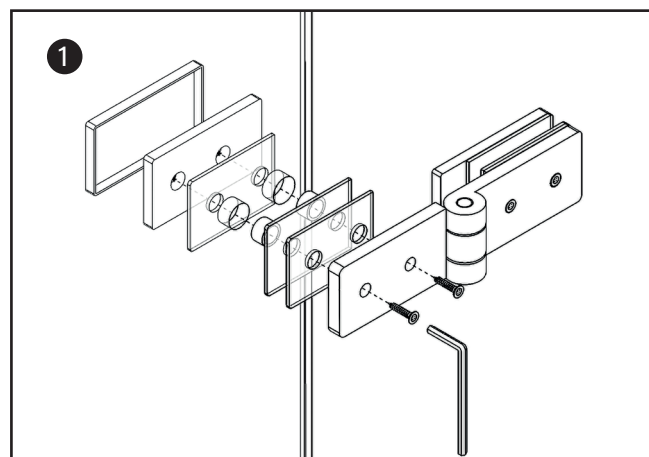



4° ÉTAPE

1. Positionner la vitre du côté de la fermeture de la porte.
2. Terminez la fixation des charnières sur le verre comme indiqué.

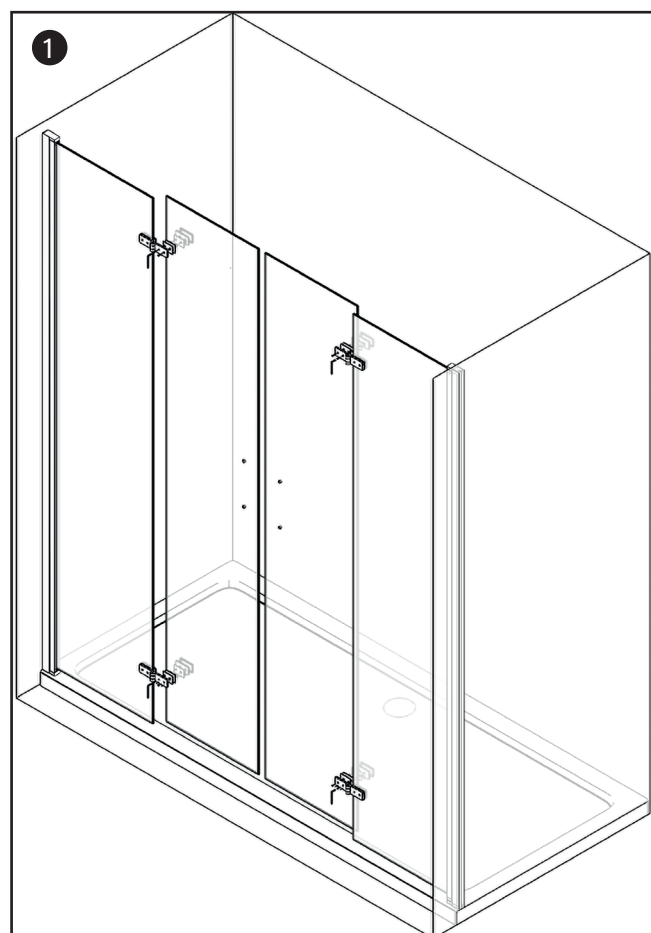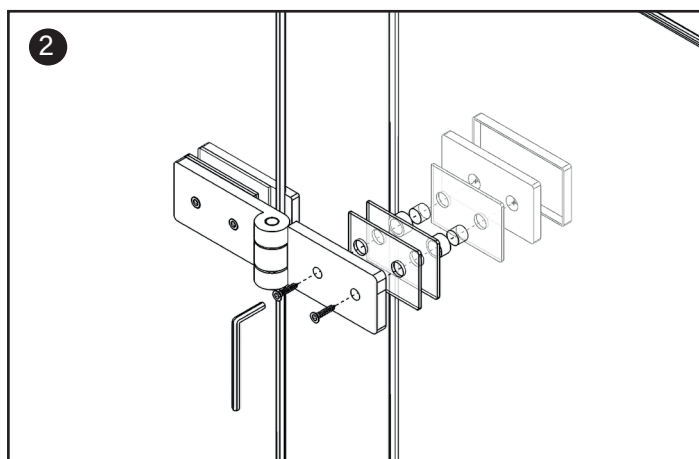

5° ÉTAPE

1. Positionnez les joints dans la forme indiquée sur l'illustration pour permettre aux portes de se fermer correctement et pour assurer l'étanchéité.
2. Installer les joints magnétiques sur les vitres.

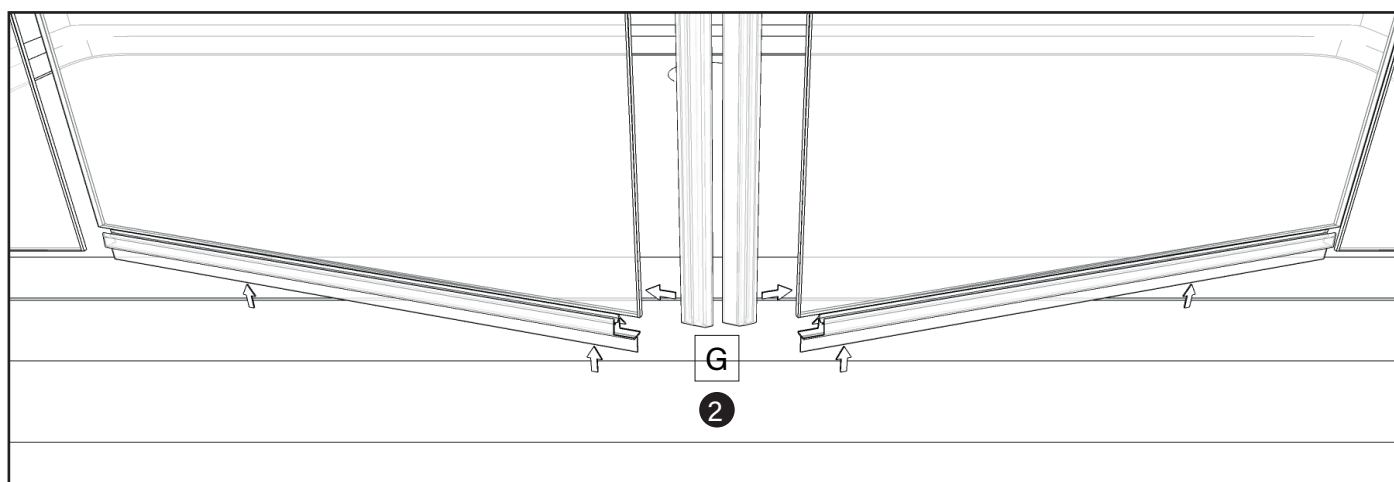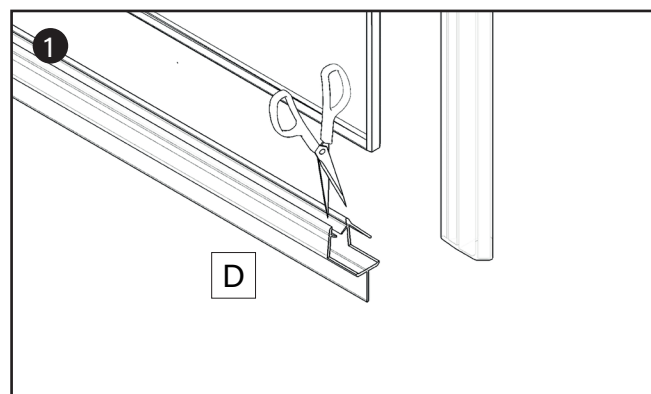



6° ÉTAPE

1. Appliquer le joint d'étanchéité extensible entre les deux vitres avec la charnière.
2. Siliconer et positionner la barre d'étanchéité inférieure.
3. Siliconer et positionner les pattes de fixation gauche et droite.

Note: *Le profilé d'étanchéité peut être installé avec des vis 6*16 s'il est au ras du sol.*

ATTENTION


Le positionnement correct de la barre de retenue inférieure et des supports de fixation gauche et droit est indiqué dans la figure 4.

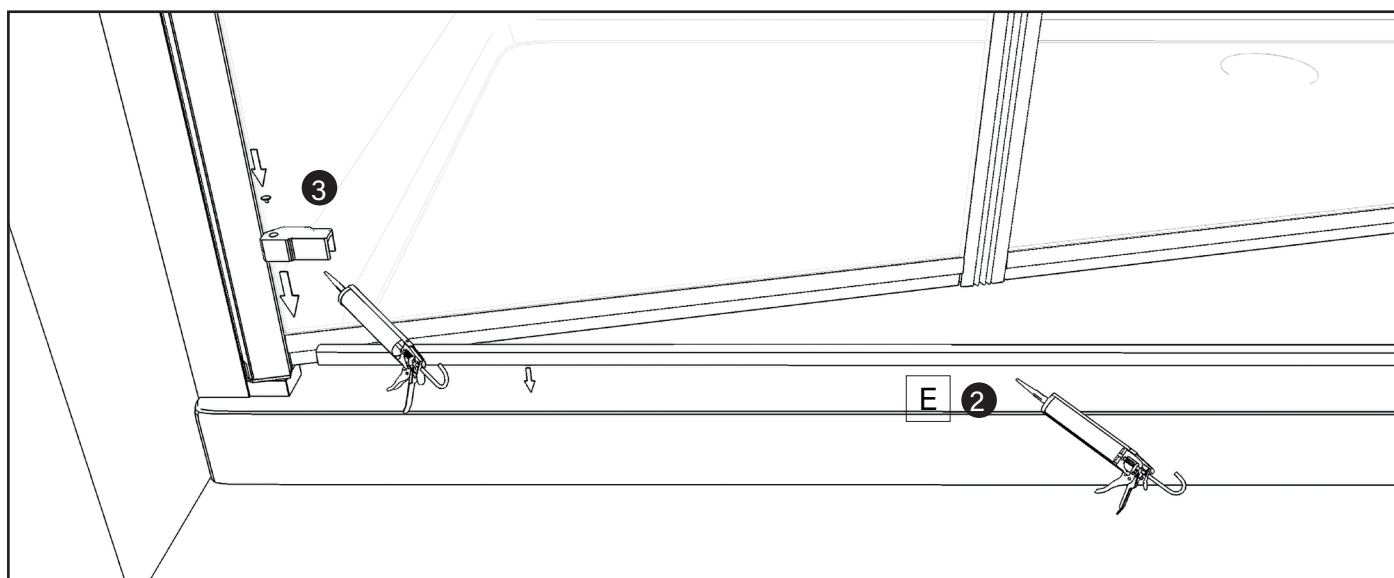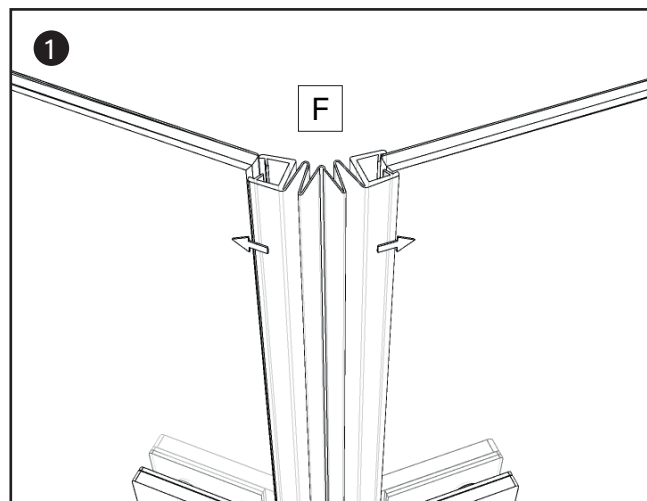

7° ÉTAPE

1. Vérifier l'aplomb de la porte, puis percer les trous, appliquer les vis 6x16 pour le verrouillage avec le profilé mural et recouvrir les vis avec les chevilles appropriées.

Note: Au total, quatre trous doivent être percés, deux de chaque côté, un en haut et un en bas.

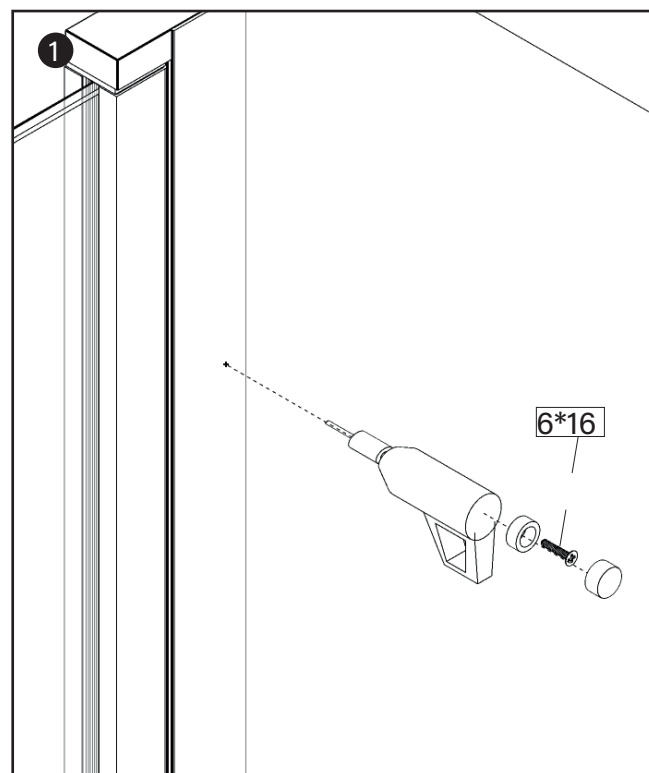

8° ÉTAPE

1. Installer la poignée dans les portes (trou à l'intérieur).
2. Siliconer l'extérieur de la cabine de douche sur tout le périmètre comme indiqué sur l'image et attendre 24 heures.

