

Buenos Aires

DESCRIZIONE

Doppia porta a libro a 4 ante con apertura totale a ingresso libero. Regolaggio totale di 3.5 cm , vetro 6 mm temperato con trattamento easy-clean anticalcare segnalato da apposite etichette. Installazione da muro a muro. Altezza 190 cm.







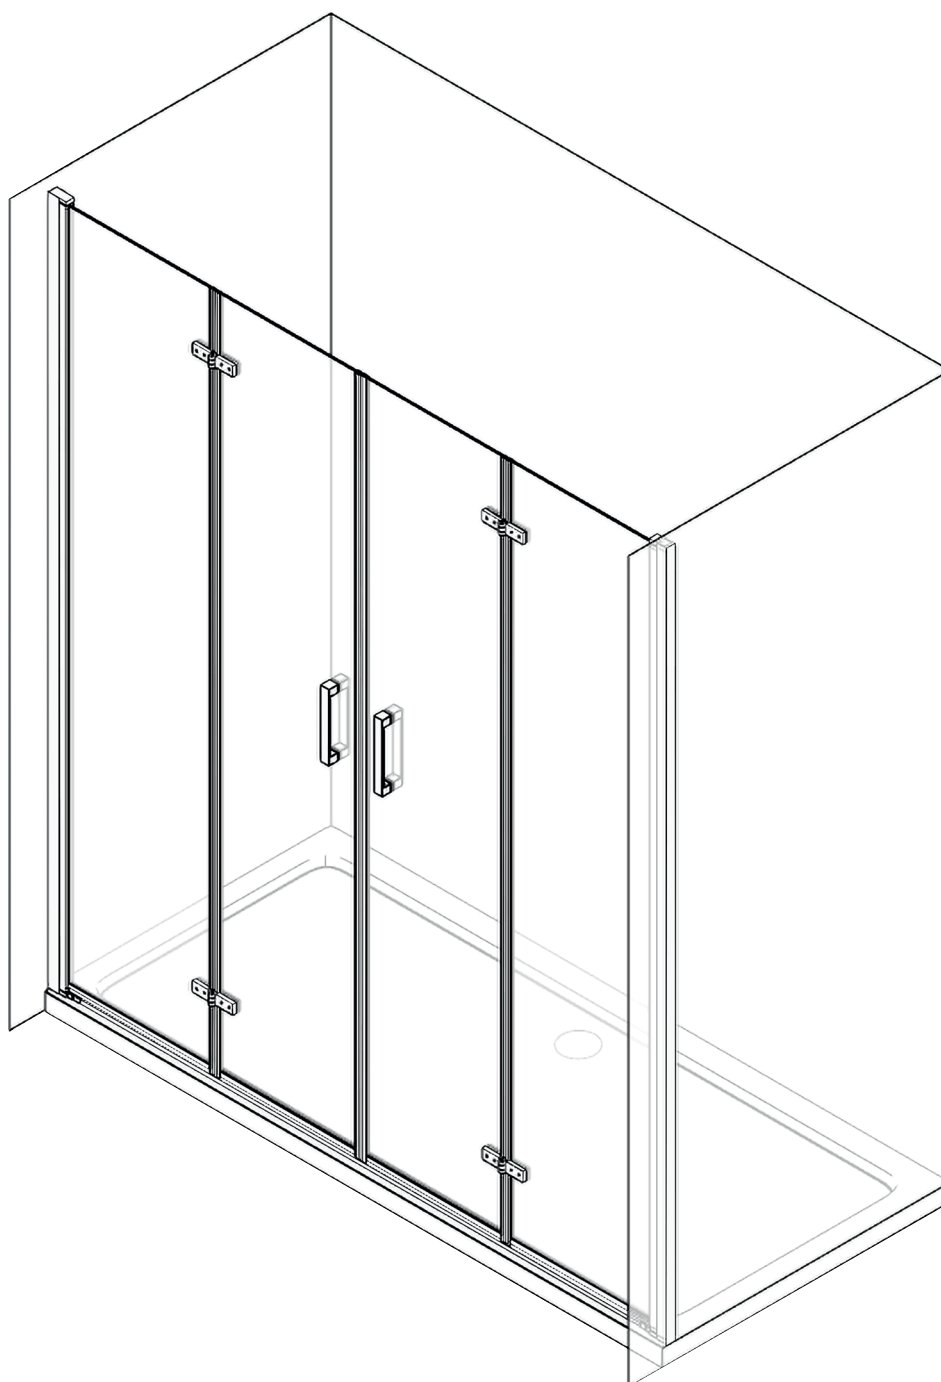


TABELLA MISURE









MODELLO	MISURE A
110	1080 - 1115
120	1180 - 1215
130	1280 - 1315
140	1380 - 1415
150	1480 - 1515
160	1580 - 1615
170	1680 - 1715
180	1780 - 1815
190	1880 - 1915

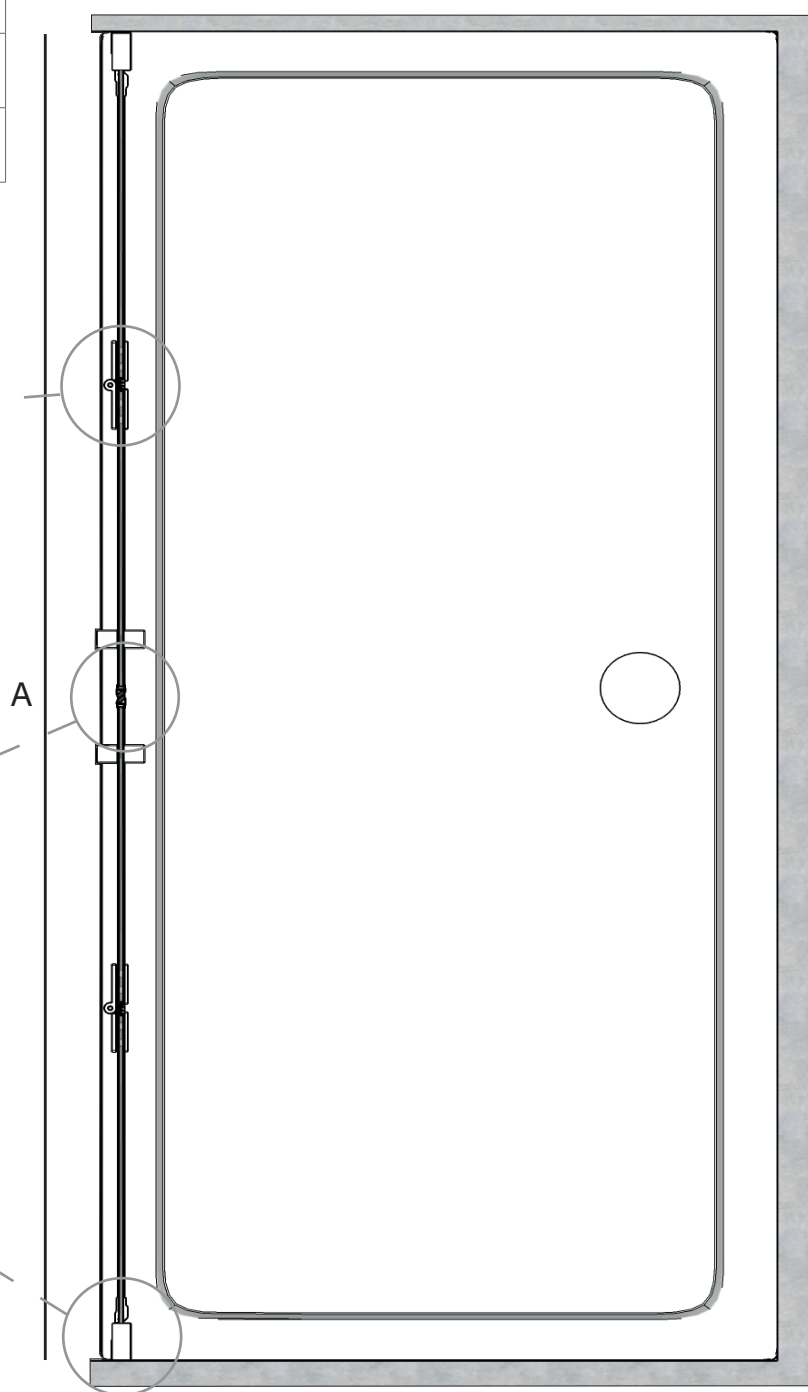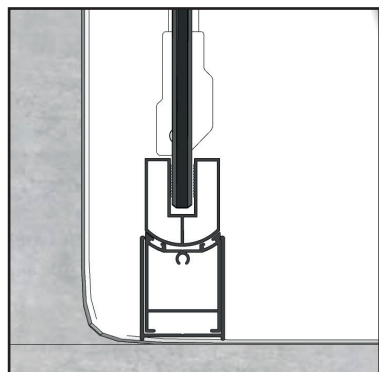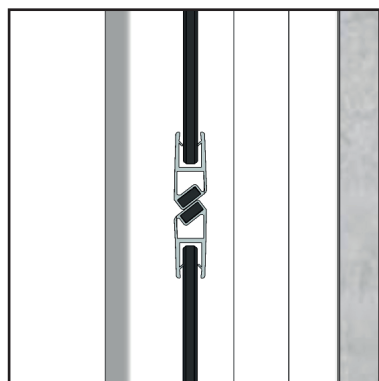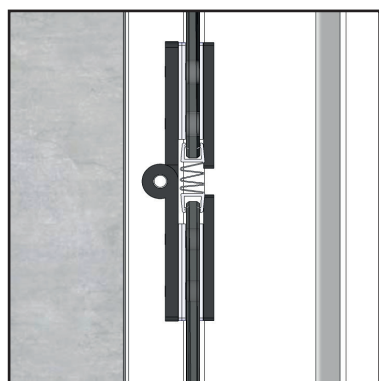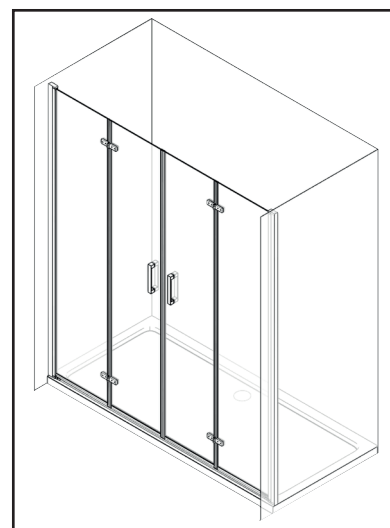

UTENSILI NECESSARI

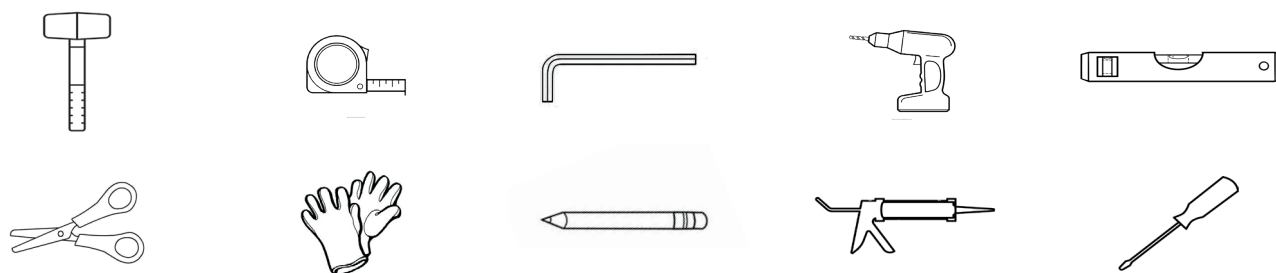

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

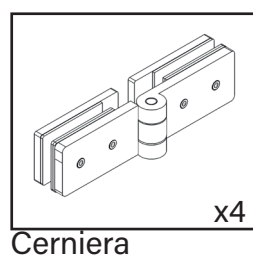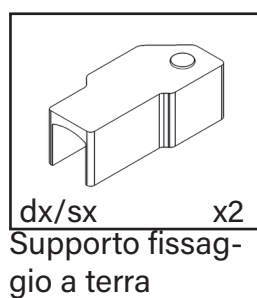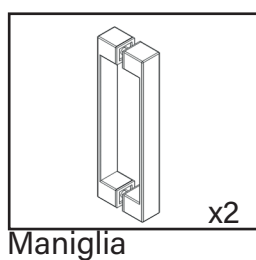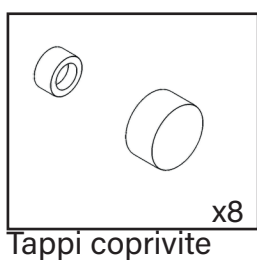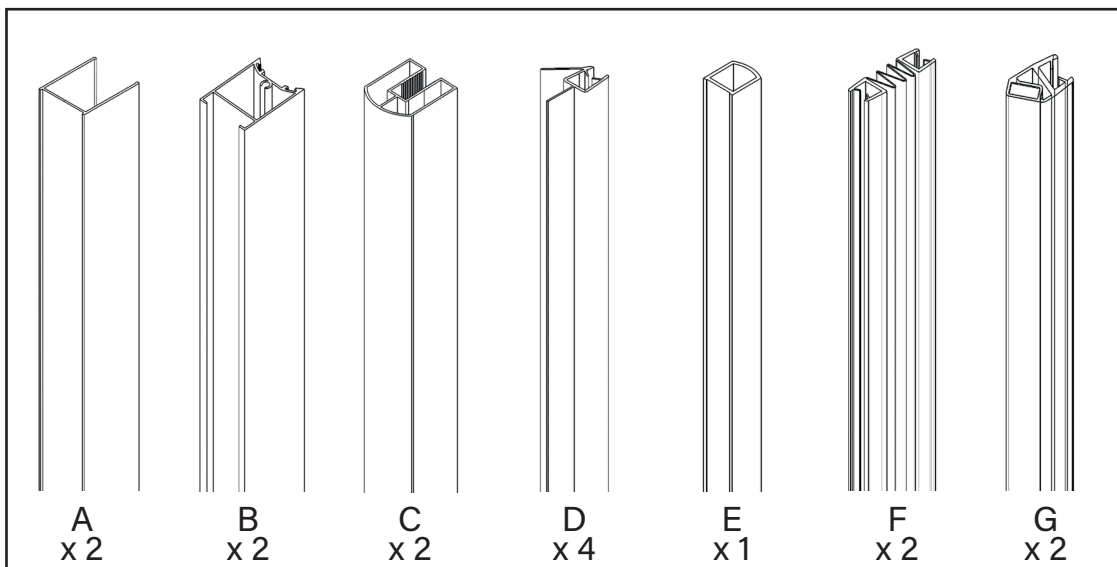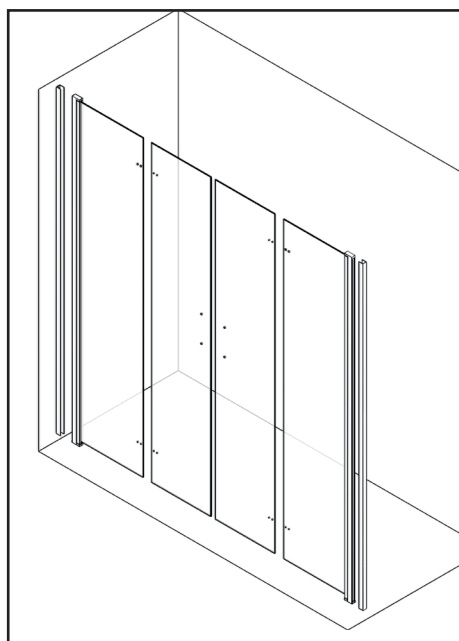





MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i due profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.


IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

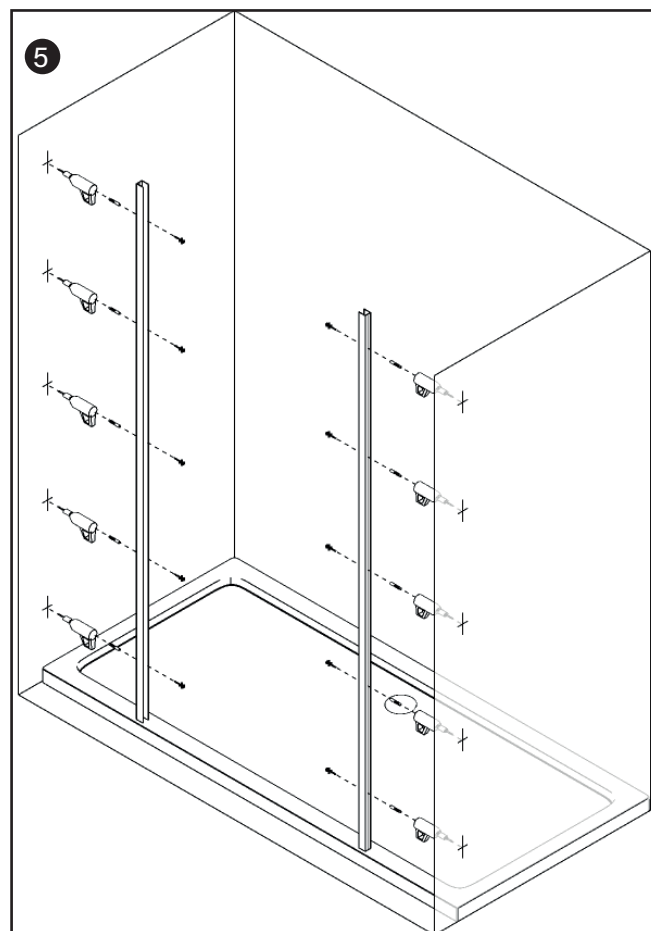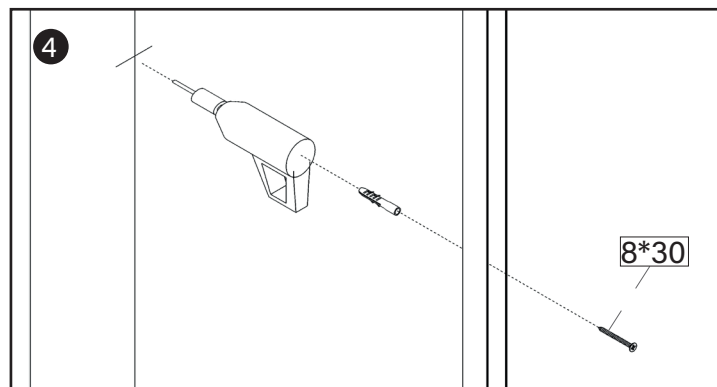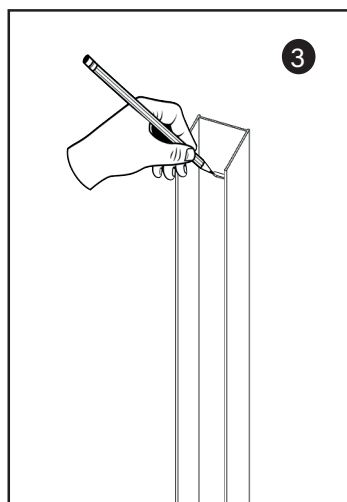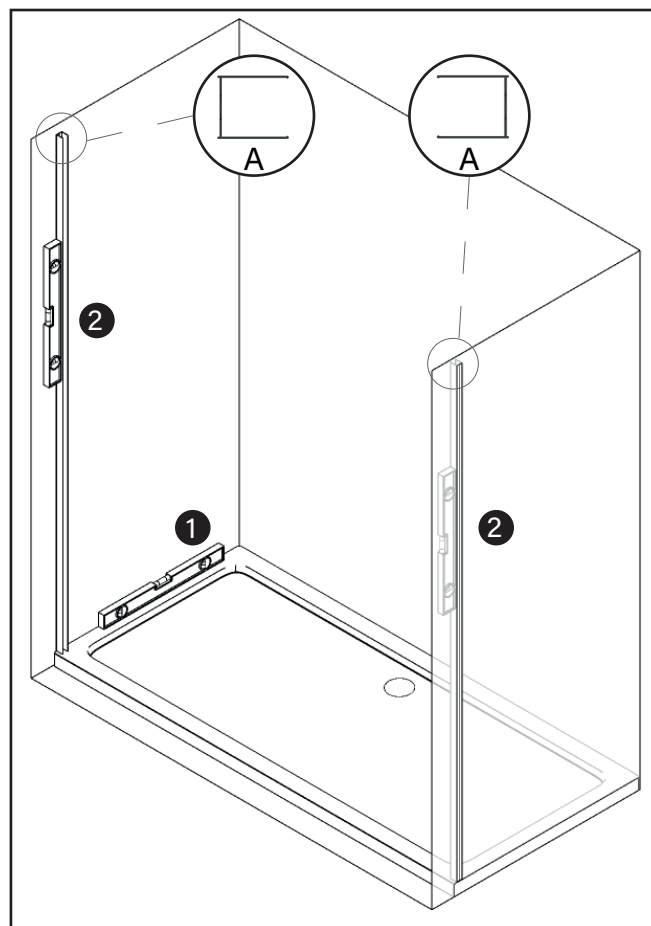



2° PASSAGGIO

1. Posizionare i due vetri dentro i profili a muro precedentemente montati.

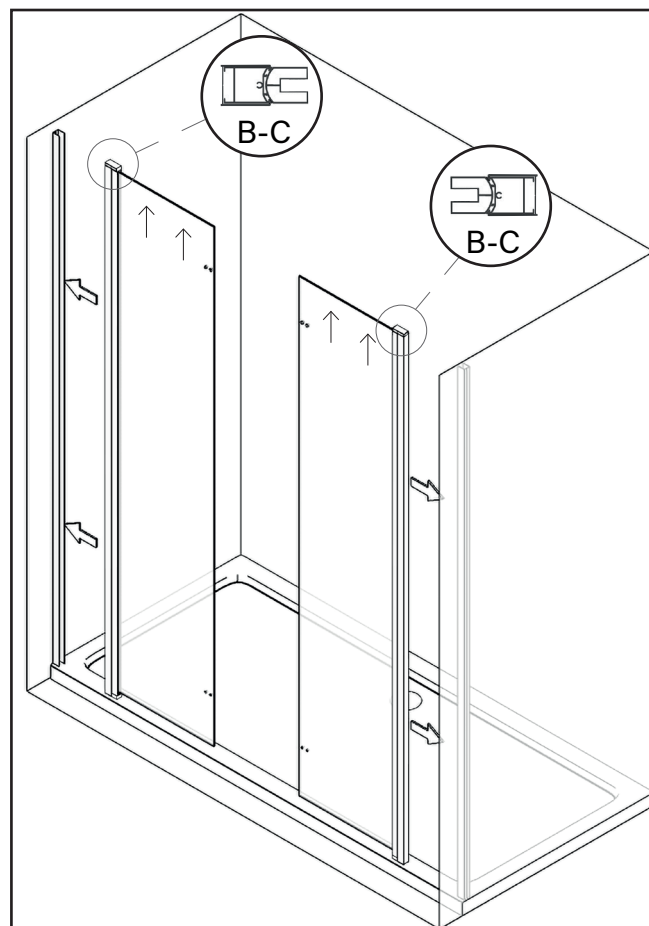



3° PASSAGGIO

1. Posizionare le cerniere sui due vetri, una sopra e una sotto e fissarle come in figura.
2. Inserire le guarnizioni salvagoccia sotto i vetri.

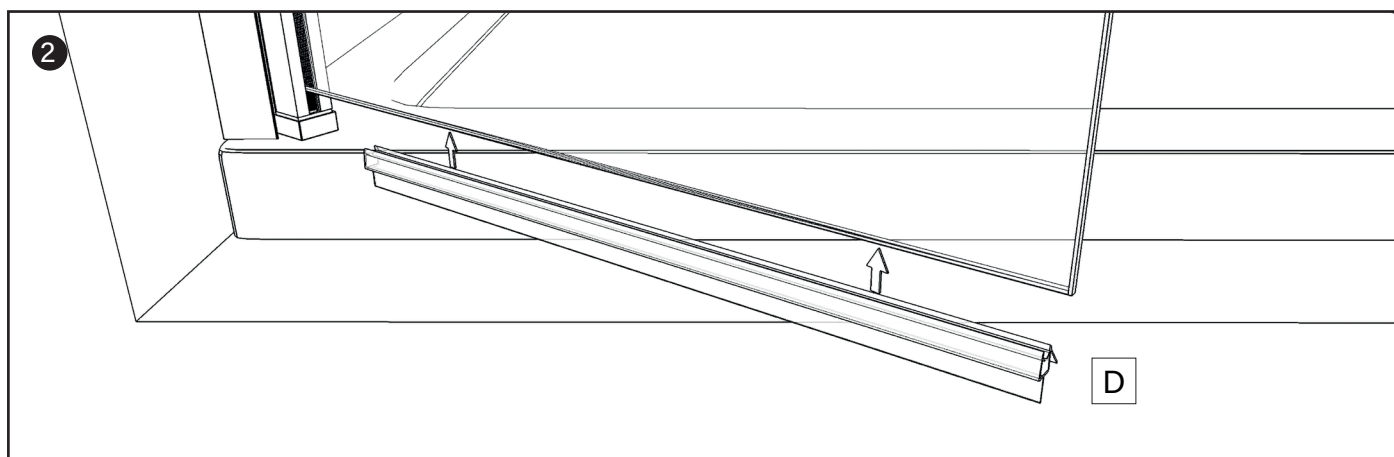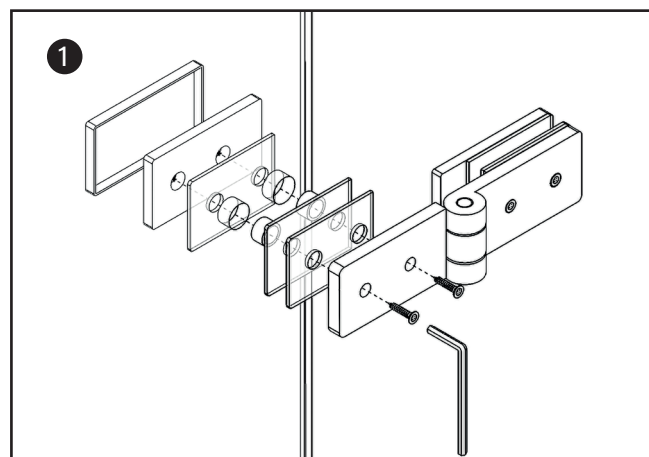



4° PASSAGGIO

1. Posizionare i vetri lato chiusura porta.
2. Completare il fissaggio delle cerniere al vetro come mostrato in figura.

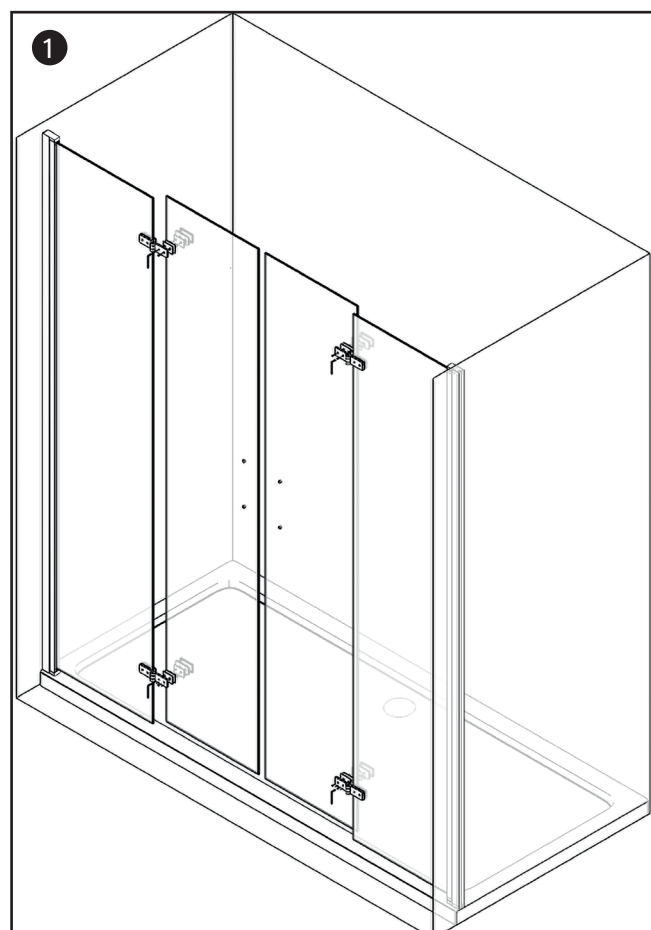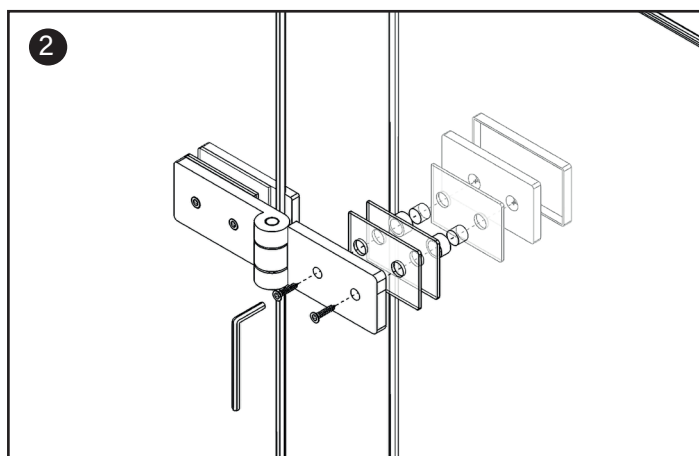

5° PASSAGGIO

1. Posizionare le guarnizioni salvagoccia sagomandole, come in figura, per permettere una corretta chiusura delle porte ed una corretta tenuta all'acqua.
2. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sui vetri.

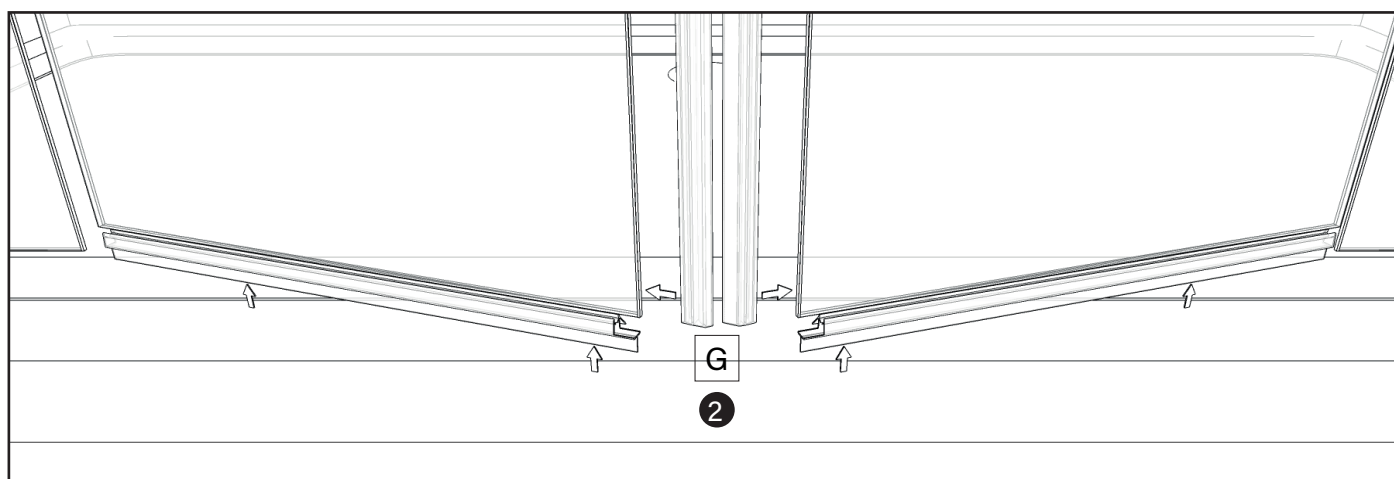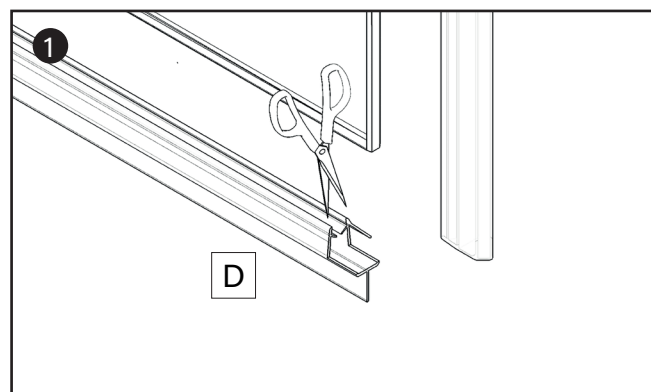



6° PASSAGGIO

1. Applicare la guarnizione salvagoccia estensibile tra i due vetri con la cerniera.
2. Siliconare e posizionare la barra di tenuta inferiore.
3. Siliconare e posizionare i supporti di fissaggio destro e sinistro.

Nota: Il profilo di tenuta può essere installato con viti 6*16 se trattasi di filo pavimento.

ATTENZIONE


Il corretto posizionamento della barra di tenuta inferiore e dei supporti di fissaggio sinistro e destro è quello indicato in figura 4.

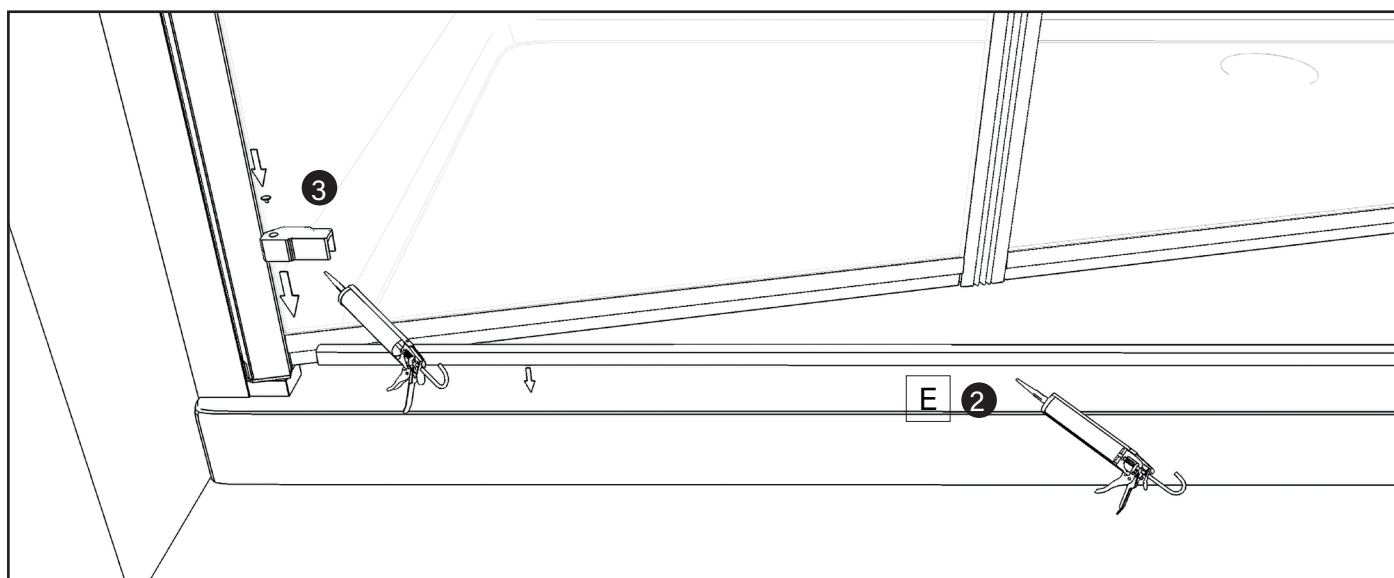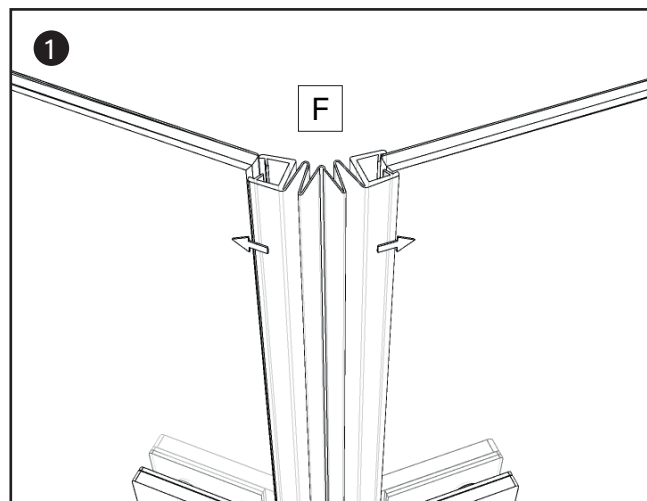

7° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo della porta, quindi praticare dei fori, applicare le viti 6x16 per il bloccaggio con il profilo a muro e coprire le viti con gli appositi tappi.

Nota: Vanno praticati 4 fori in totale, due per lato, 1 in alto ed 1 in basso.

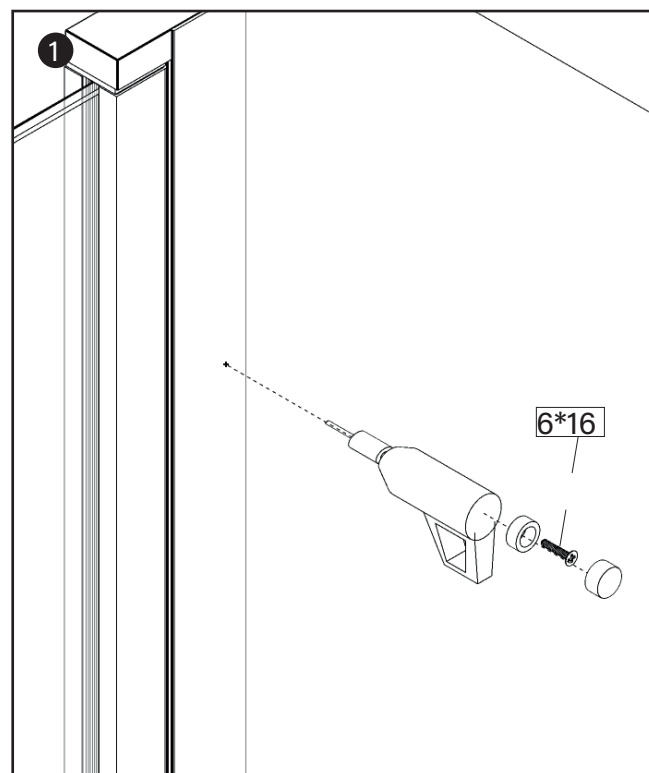

8° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia nelle porte (foro lato interno).
2. Siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro come mostrato in figura e attendere 24h.

