

Buenos Aires

OPIS

Podwójne drzwi składane o 4 skrzydłach z pełnym otwarciem na wolny dostęp. Całkowita regulacja 3,5 cm, szkło hartowane 6 mm z powłoką easy-clean przeciw kamieniu oznaczona odpowiednimi etykietami. Instalacja od ściany do ściany. Wysokość 190 cm.







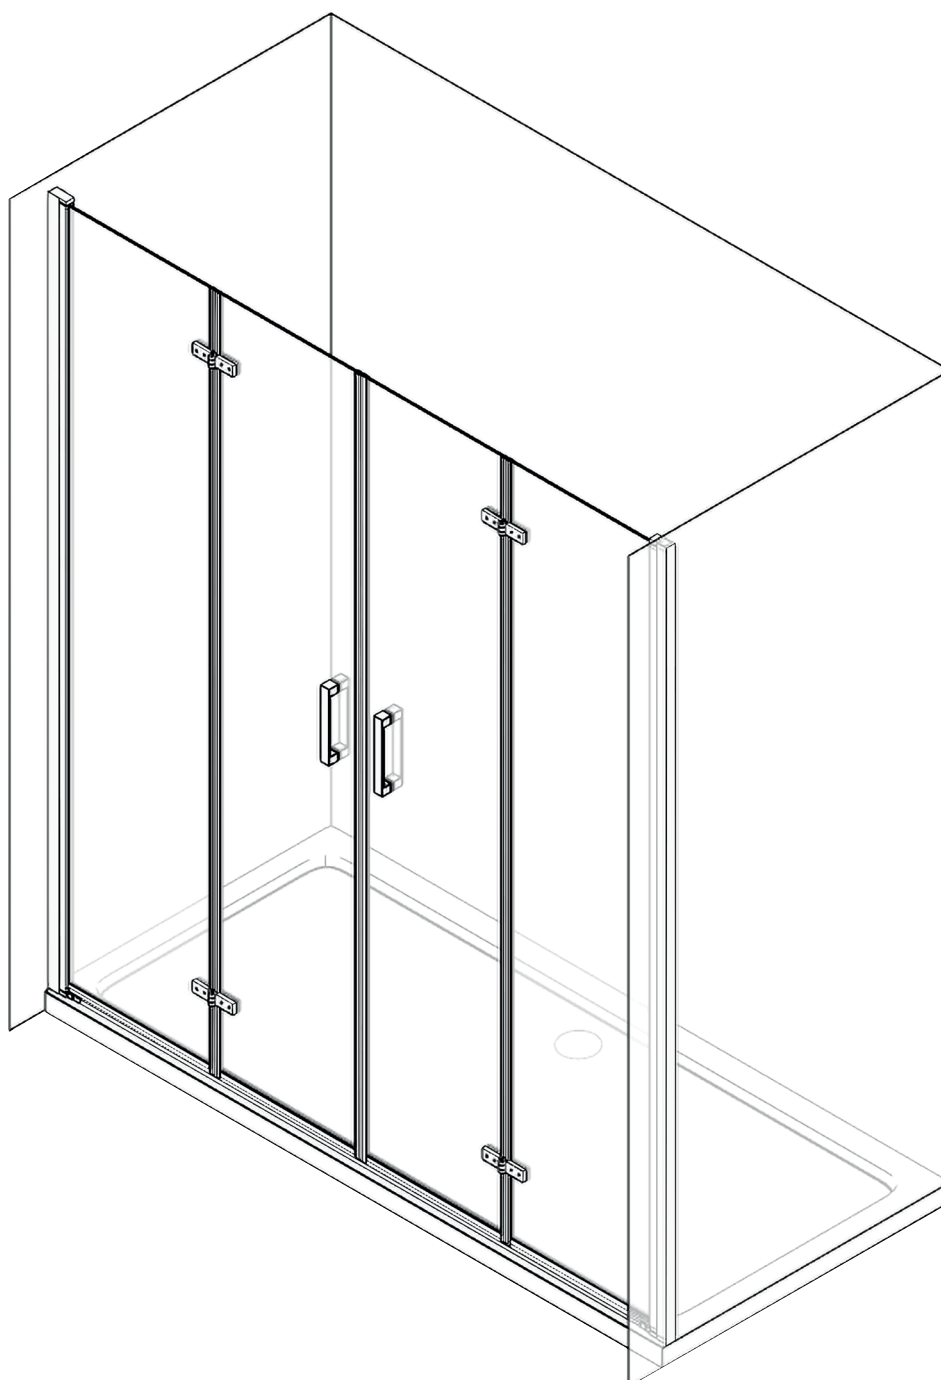


TABELA WYMIARÓW






MODEL	WYMIARY A
110	1080 - 1115
120	1180 - 1215
130	1280 - 1315
140	1380 - 1415
150	1480 - 1515
160	1580 - 1615
170	1680 - 1715
180	1780 - 1815
190	1880 - 1915

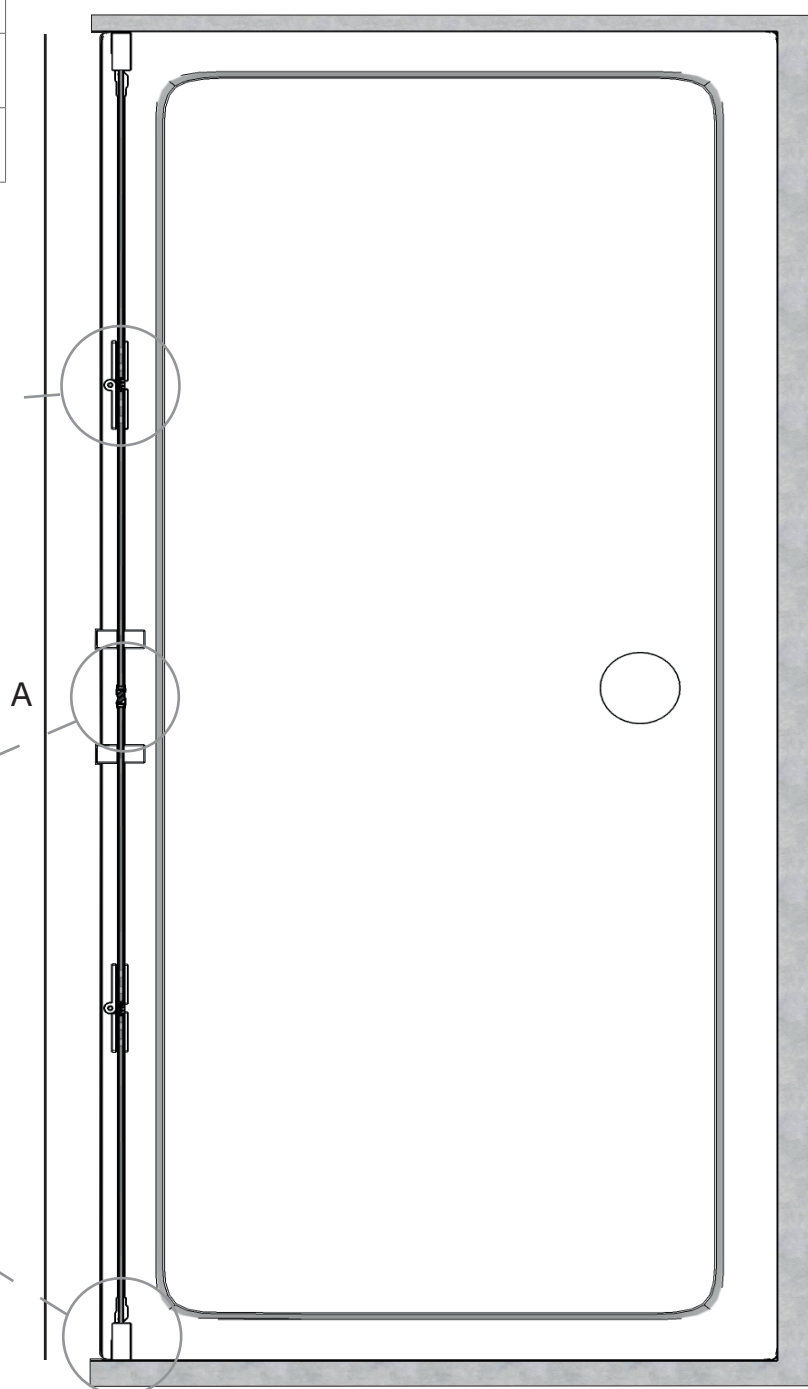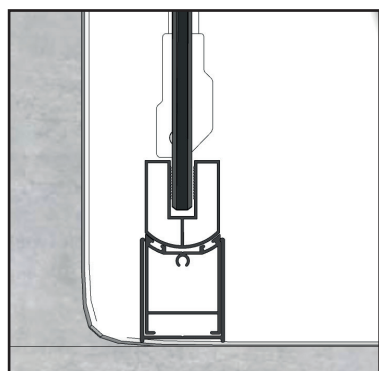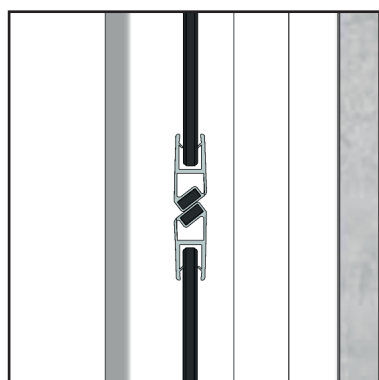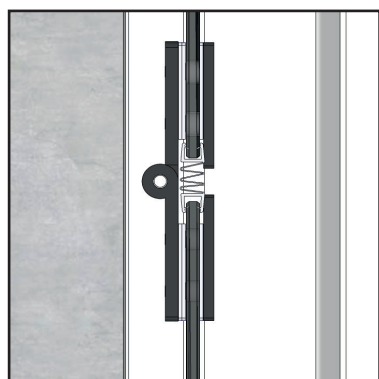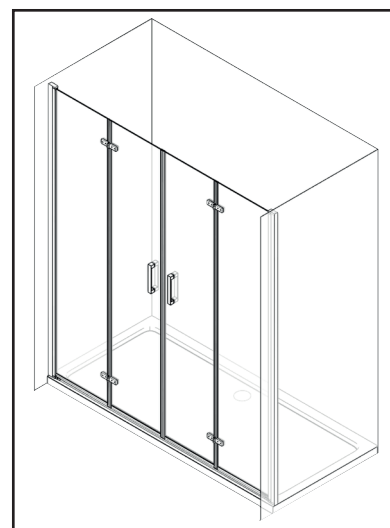


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

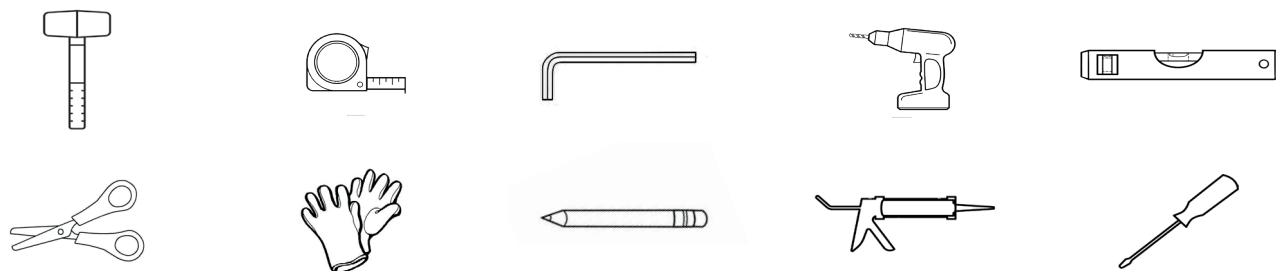


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w 2 paczkach)

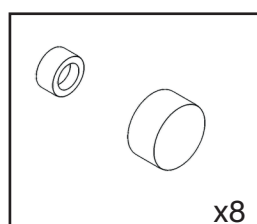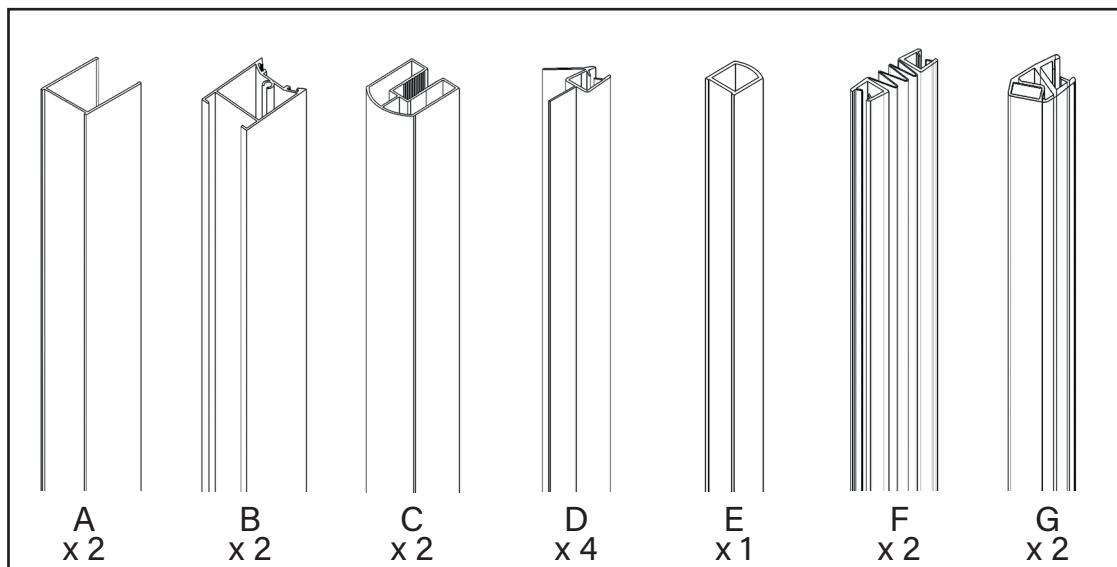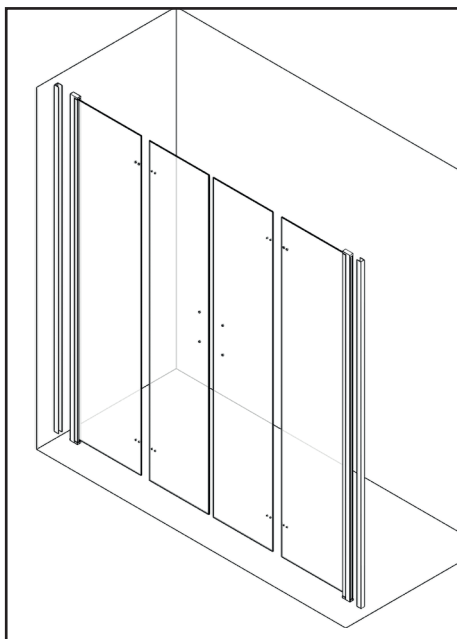


Zaślepki na śruby

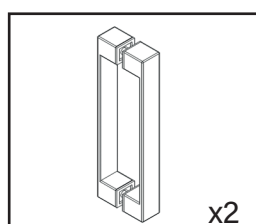

Uchwyt

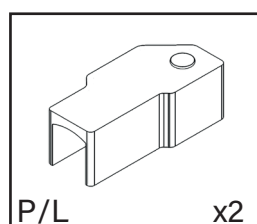

Wspornik mocowania do podłogi

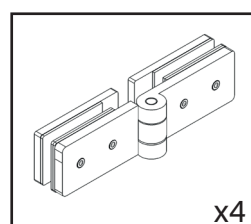

Zawias





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy
2. Umieść dwa profile na ścianie i użyj poziomicy do ich pionowego ustawienia.
3. Zaznacz miejsca na ścianie do wiercenia za pomocą ołówka
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołki ścienne i przykręć śruby, aby zamocować profile


WAŻNE

jest zalecane, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiaj około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

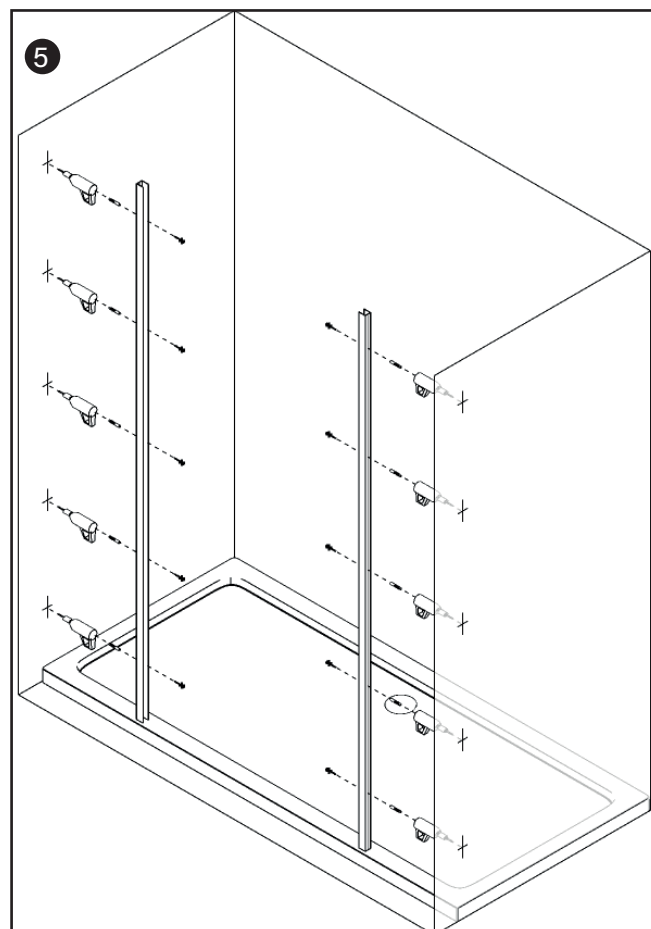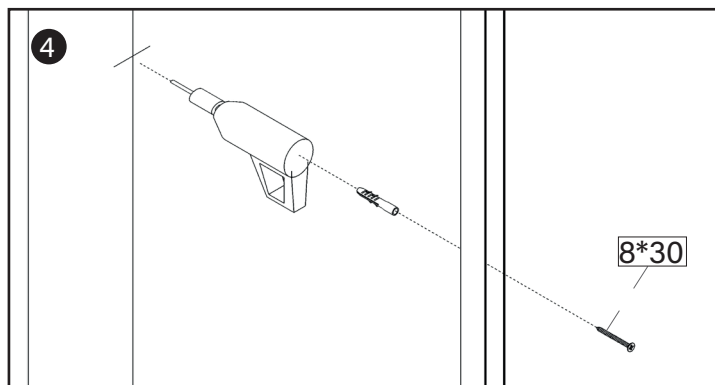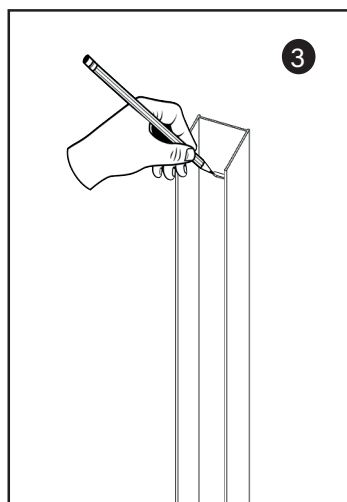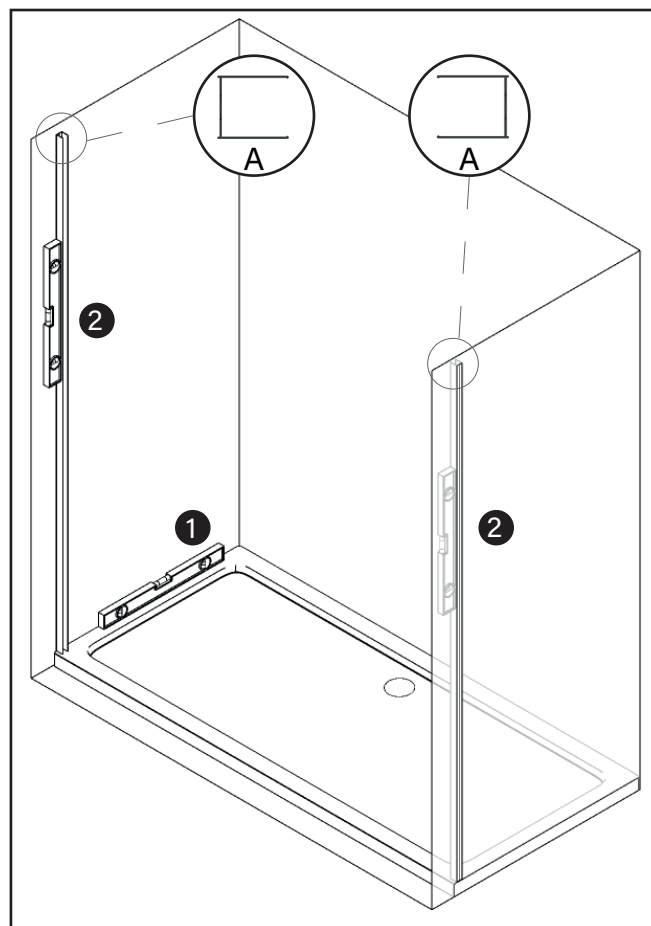



KROK 2

1. Umieścić dwa szkła w wcześniej zamontowanych profilach ściennych.

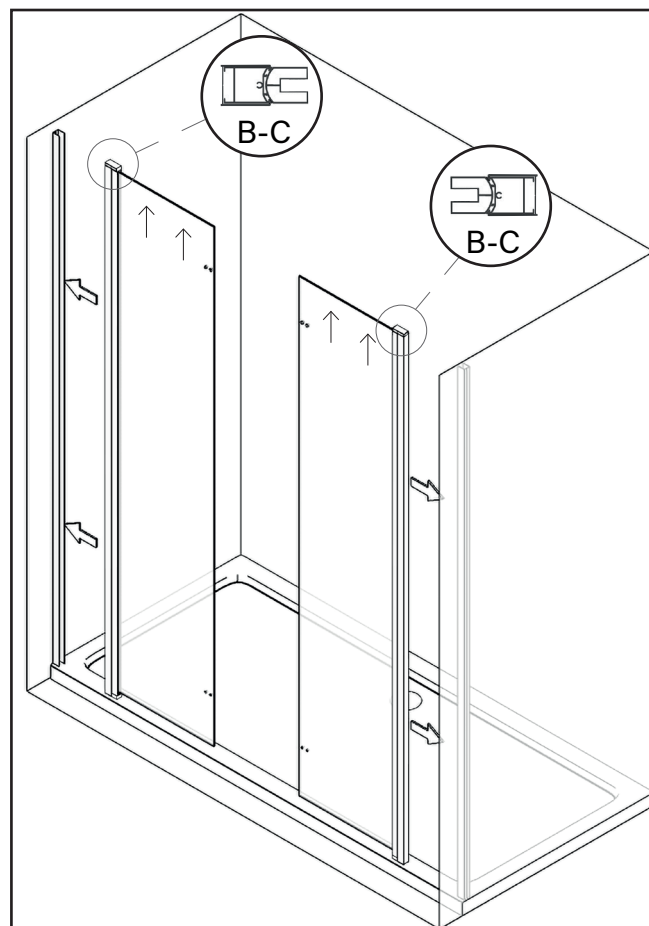



KROK 3

1. Umieścić zawiasy na dwóch szybach, jedną na górze i jedną na dole, i zamocować je jak na rysunku.
2. Włożyć uszczelki kropłowe pod szyby.

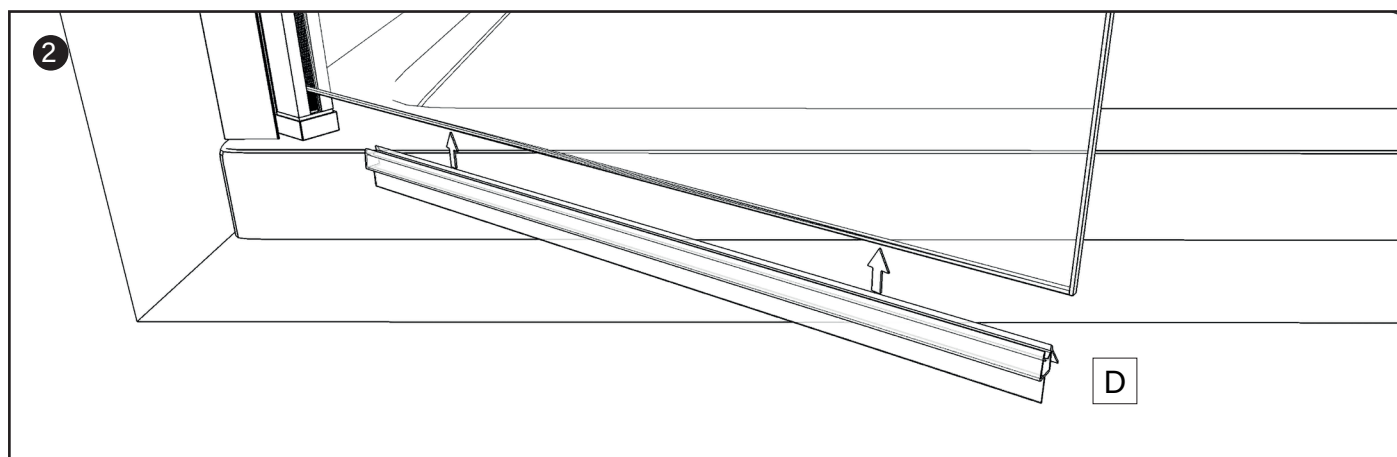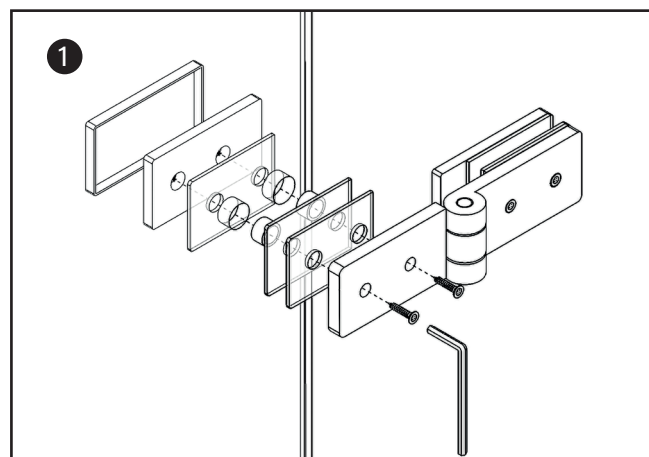



KROK 4

1. Umieścić szyby po stronie zamknięcia drzwi.
2. Dokończyć montaż zawiasów do szkła, jak pokazano na rysunku.

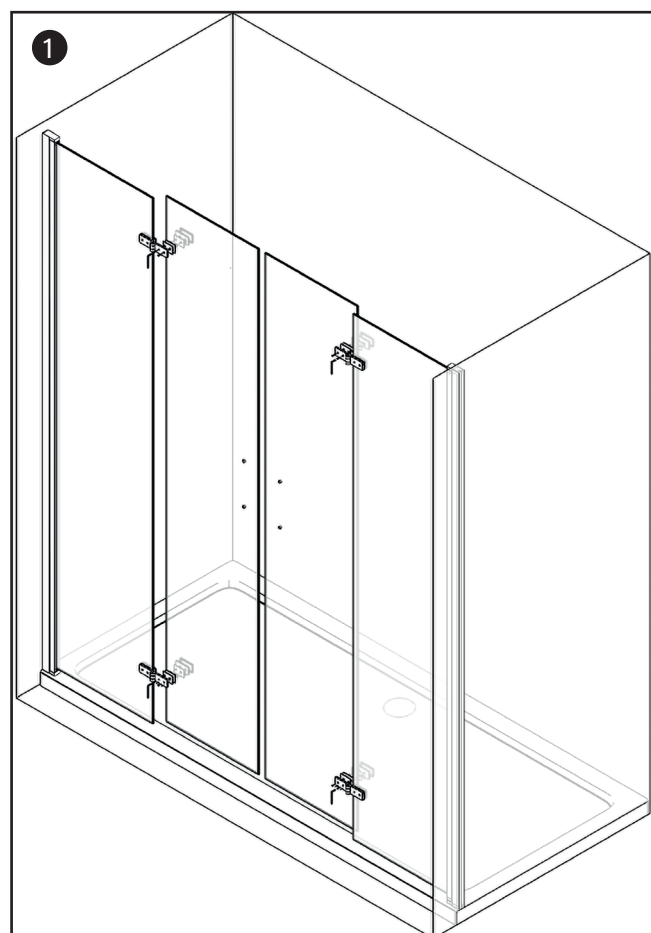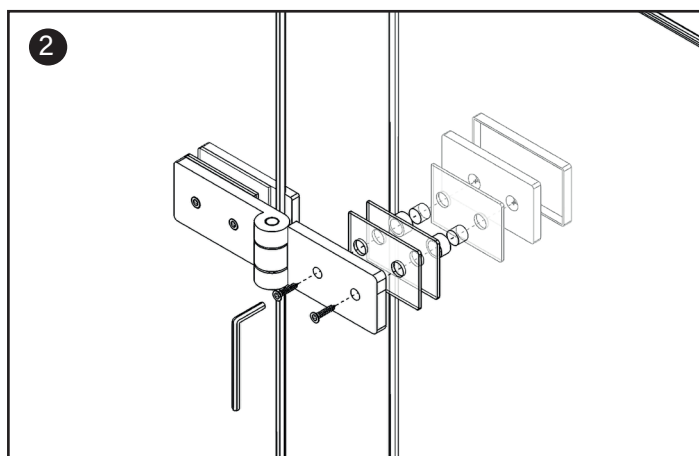

KROK 5

1. Umieścić uszczelki kropłowe, formując je, jak na rysunku, aby umożliwić prawidłowe zamknięcie drzwi i odpowiednie uszczelnienie wodne.
2. Zainstalować magnetyczne uszczelki zamykające na szkło.

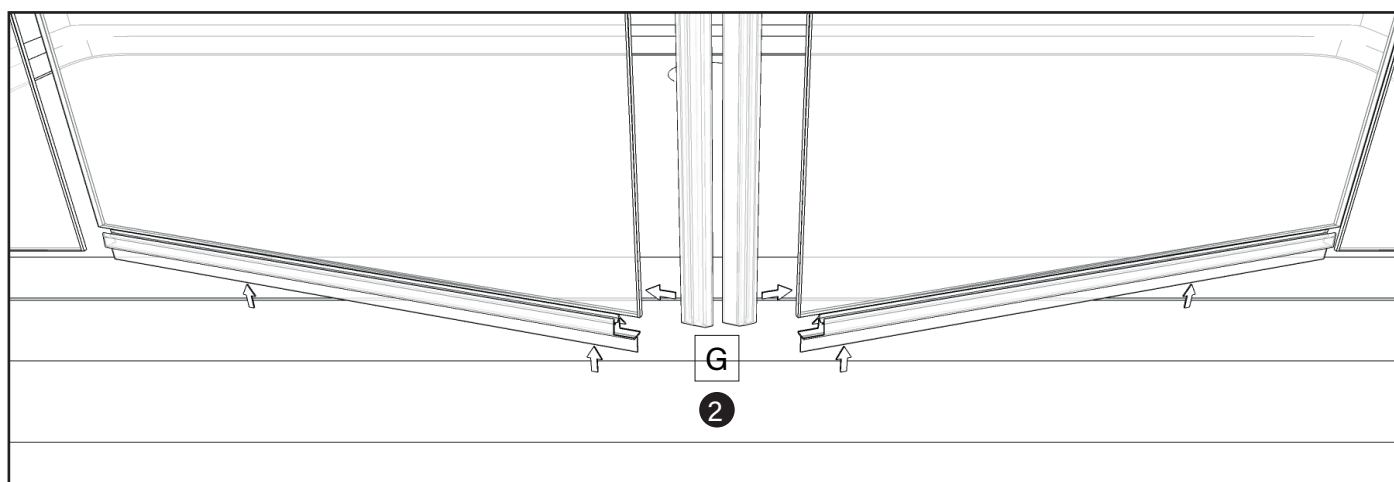
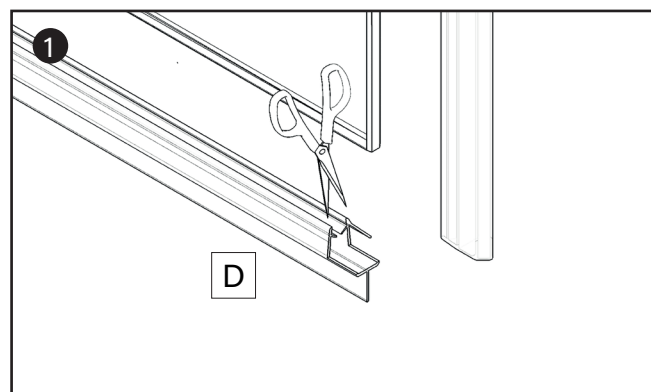


KROK 6

1. Zastosować uszczelkę kroplową rozciągliwą między dwoma szymbami z zawiasem.
2. Uszczelnić i umieścić dolną listwę uszczelniającą
3. Uszczelnić i umieścić wsporniki mocujące prawy i lewy.

Uwaga: Profil uszczelniający może być montowany za pomocą śrub 6*16, jeśli chodzi o poziom podłogi.


WAŻNE Prawidłowe umieszczenie dolnej listwy uszczelniającej i wsporników mocujących lewego i prawego jest takie, jak pokazano na rysunku 4.

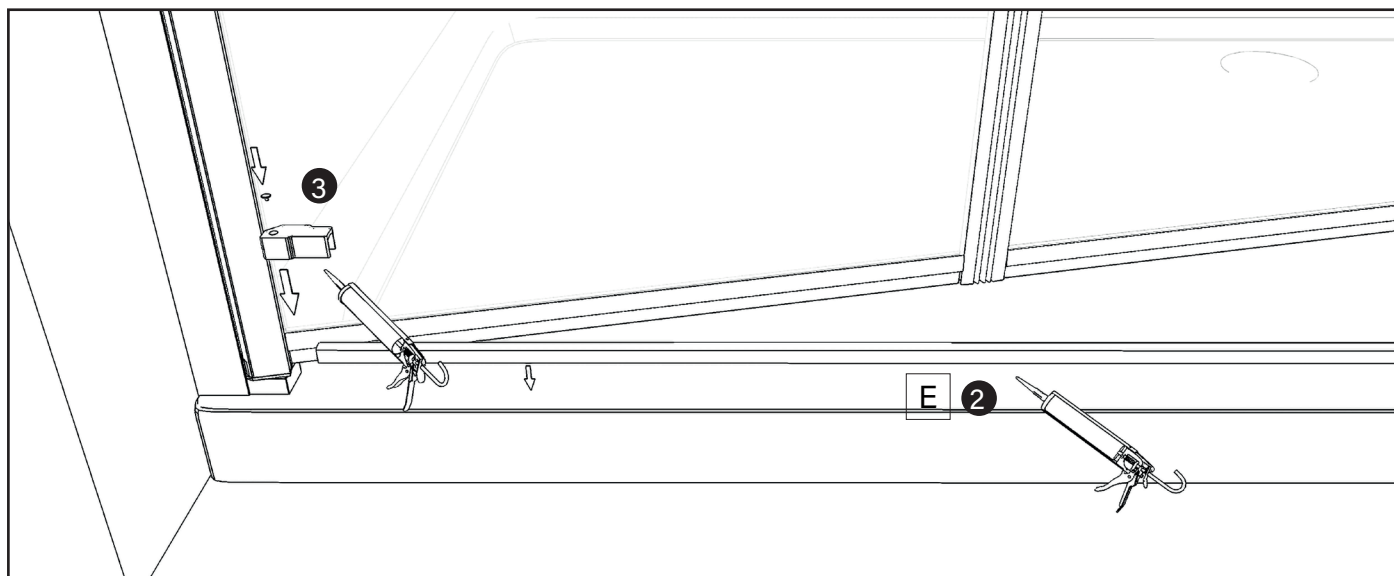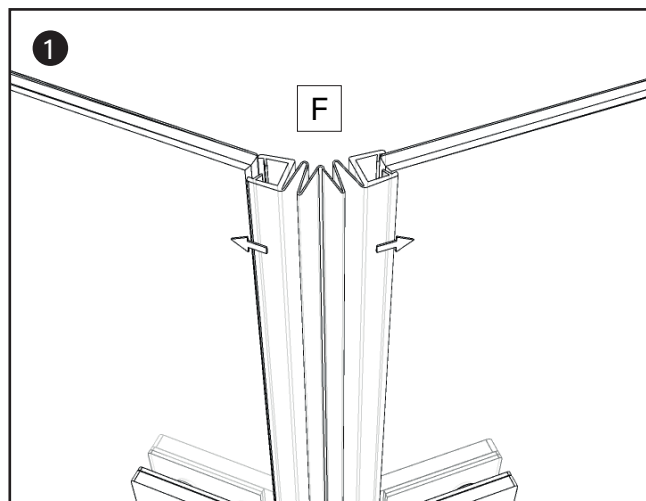

KROK 7

1. Sprawdzić pionowość drzwi, następnie wywiercić otwory, zamontować śruby 6x16 do blokady z profilem ściennym i zakryć śruby odpowiednimi zaślepkami.

Uwaga: Należy wykonać 4 otwory w sumie, dwa na każdym boku, 1 na górze i 1 na dole.

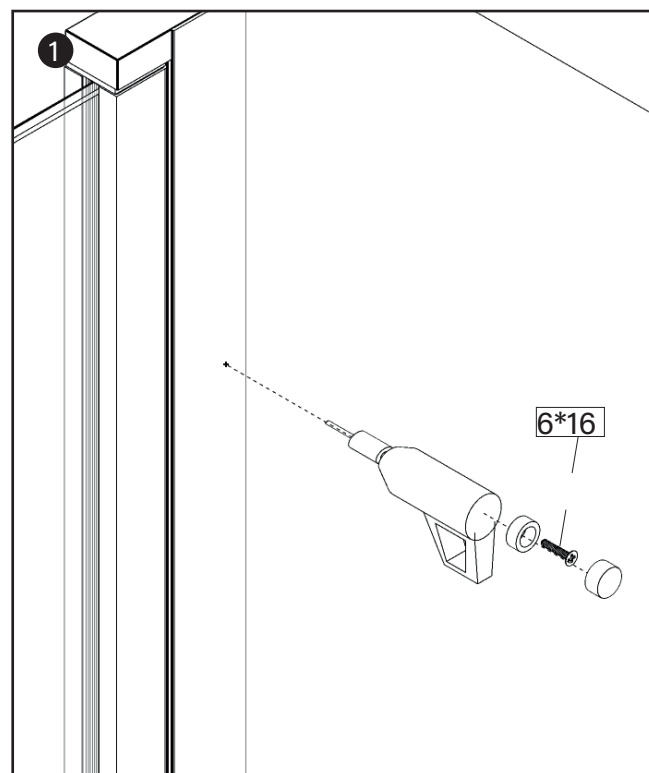

KROK 8

1. Zainstaluj klamkę w drzwiach (otwór od strony wewnętrznej).
2. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej wzdłuż całego obwodu, jak pokazano na rysunku, i poczekaj 24h.

