

Buenos Aires A

BESCHREIBUNG

Eckduschtür mit Faltöffnung, aus 6 mm gehärtetem Glas, mit leicht zu reinigender Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten. Höhe 190 cm, Klarglas und verchromte Messingscharniere.






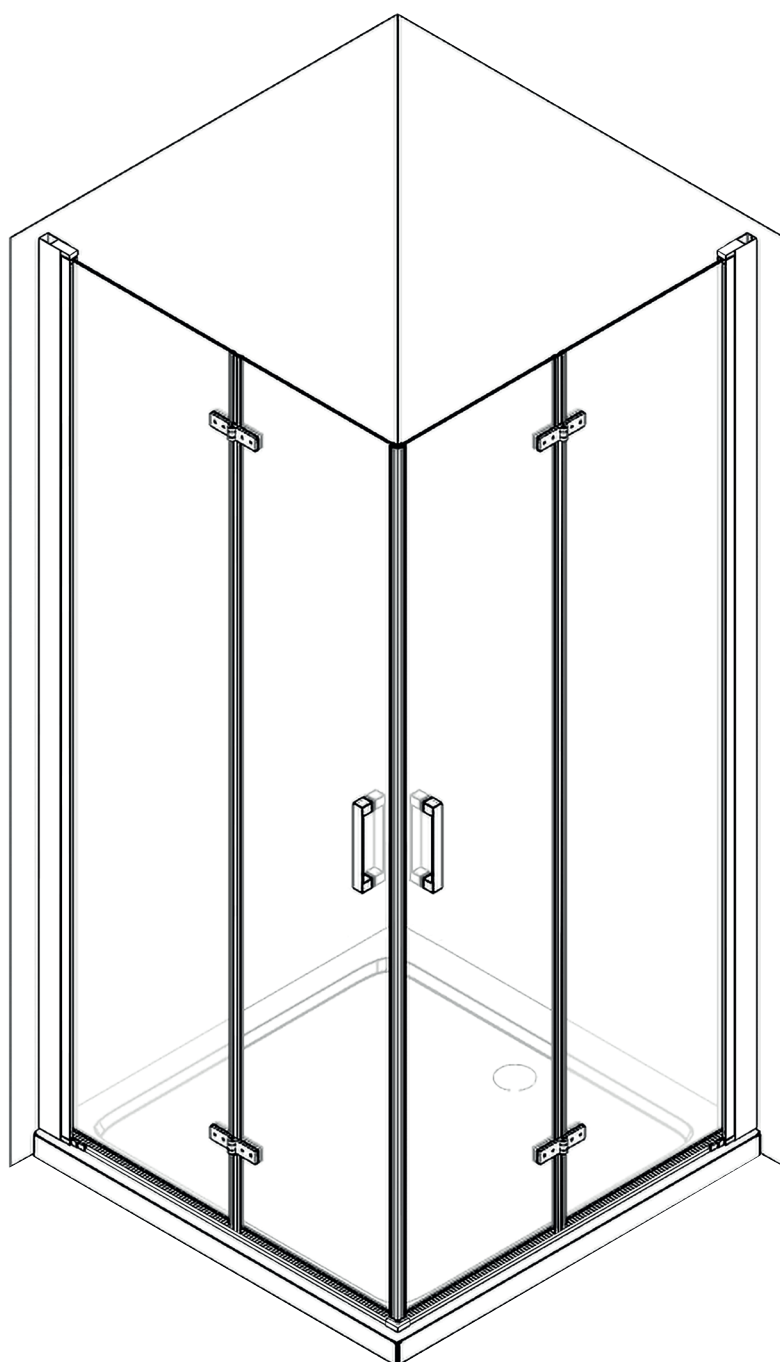


TABELLE DER MASSNAHMEN


MODELL	MASSE A-B
60	577 - 592
65	627 - 642
70	677 - 692
75	727 - 742
80	777 - 792
85	827 - 842
90	877 - 892
95	927 - 942
100	977 - 992

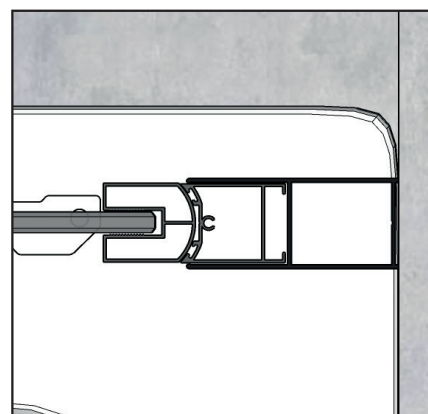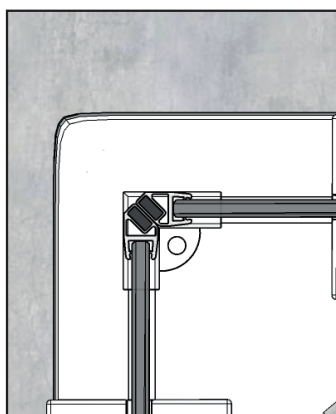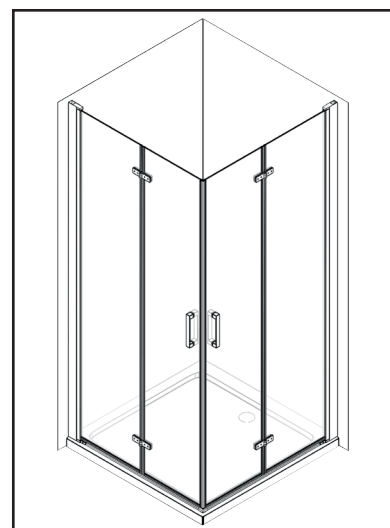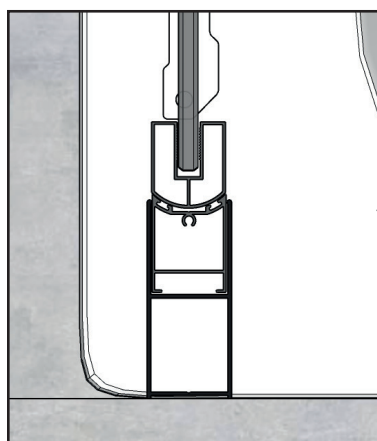


A

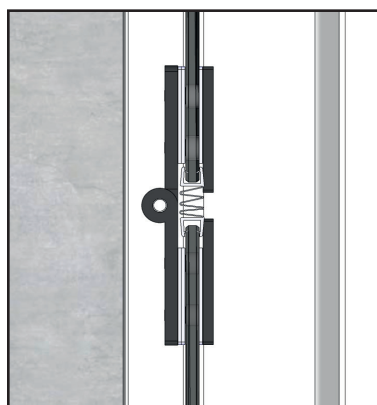


B

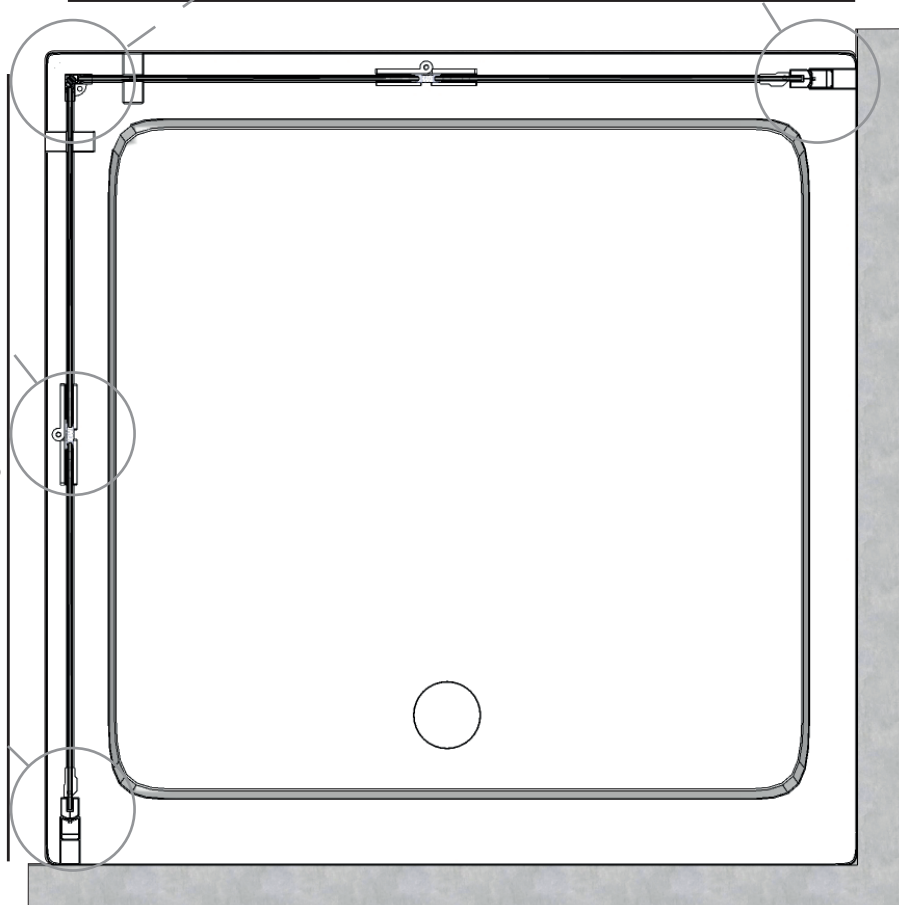

ERFORDERLICHES WERKZEUG

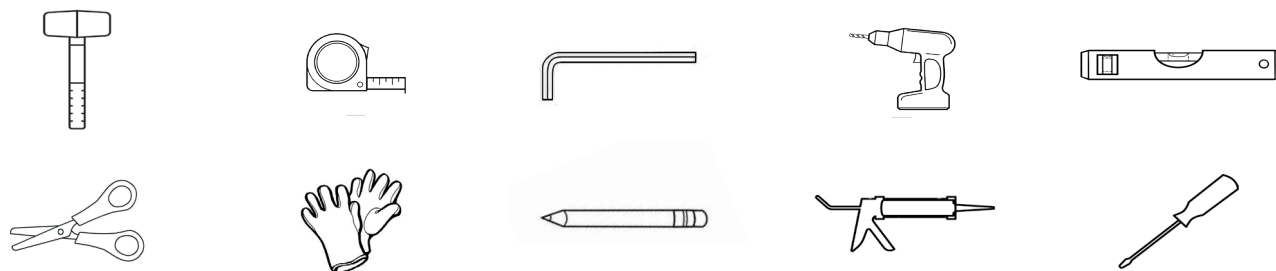

VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

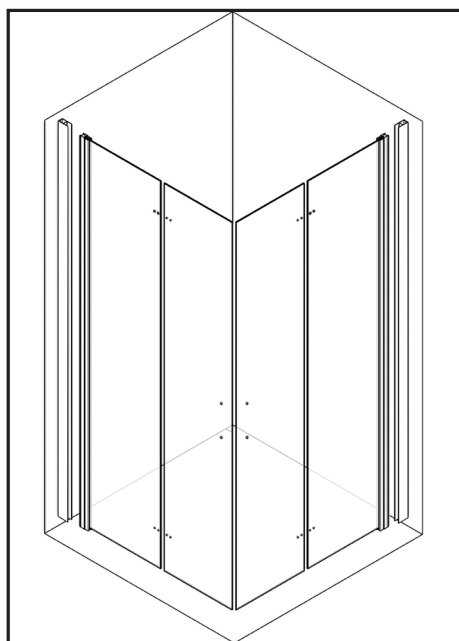

x8
8x55



x10
8*30



x8
6*30





x8
6*16




x4
6*10




x30

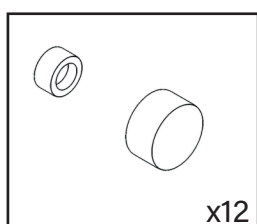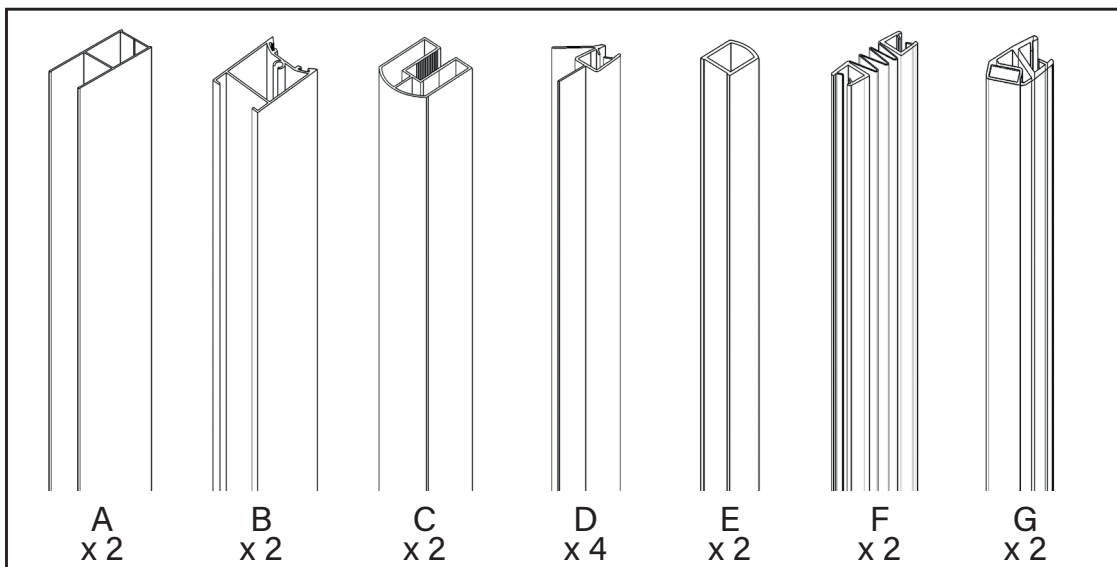


Schraubver-
schlüsse

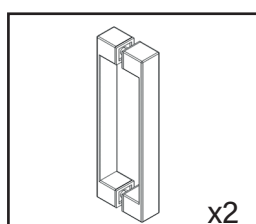


Handgriff

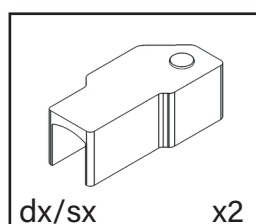

Bodenbefesti-
gungswinkel

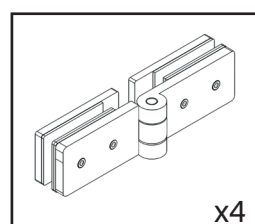

Scharnier

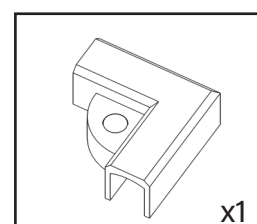

Winkelhalterung





MONTAGE

1.SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie die Profile an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Zeichne die Löcher in der Wand mit einem Bleistift nach.
4. Bohren Sie Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Profile ein.


WICHTIG

Es ist ratsam, die Profile nicht zu dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren, sondern immer etwa 1 cm Abstand zu lassen, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen.

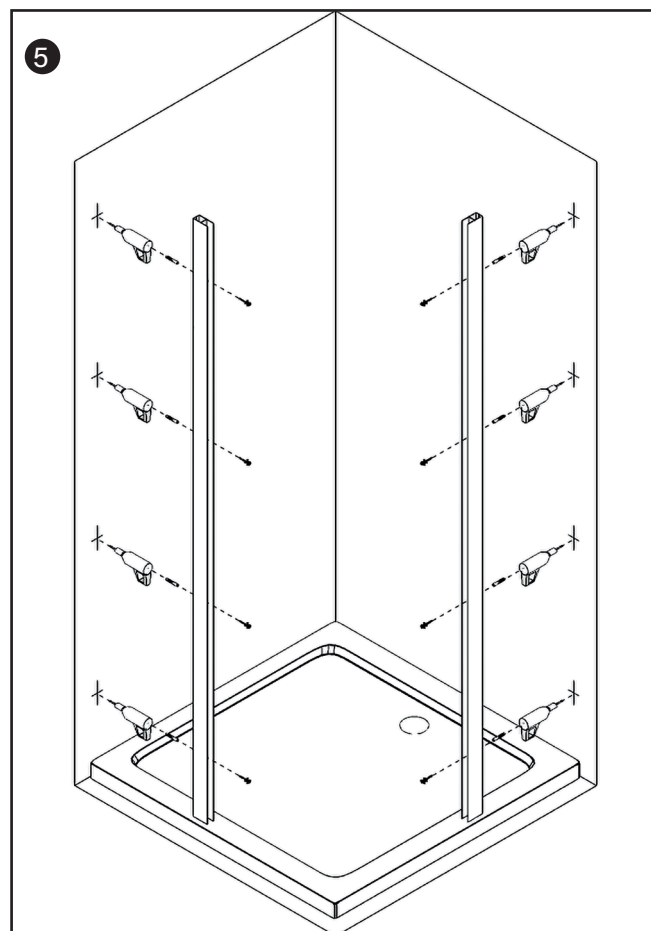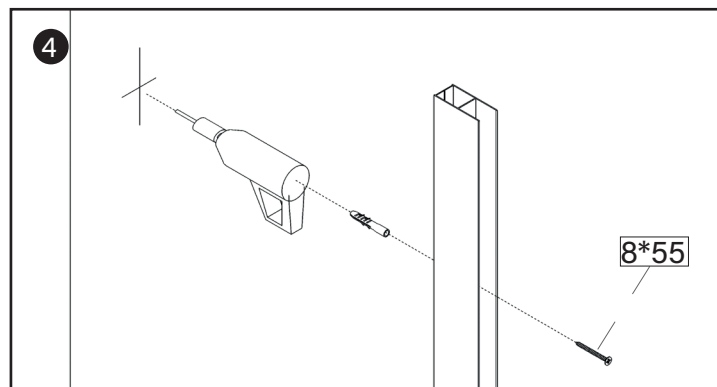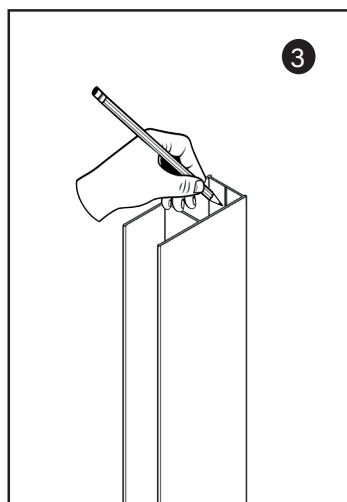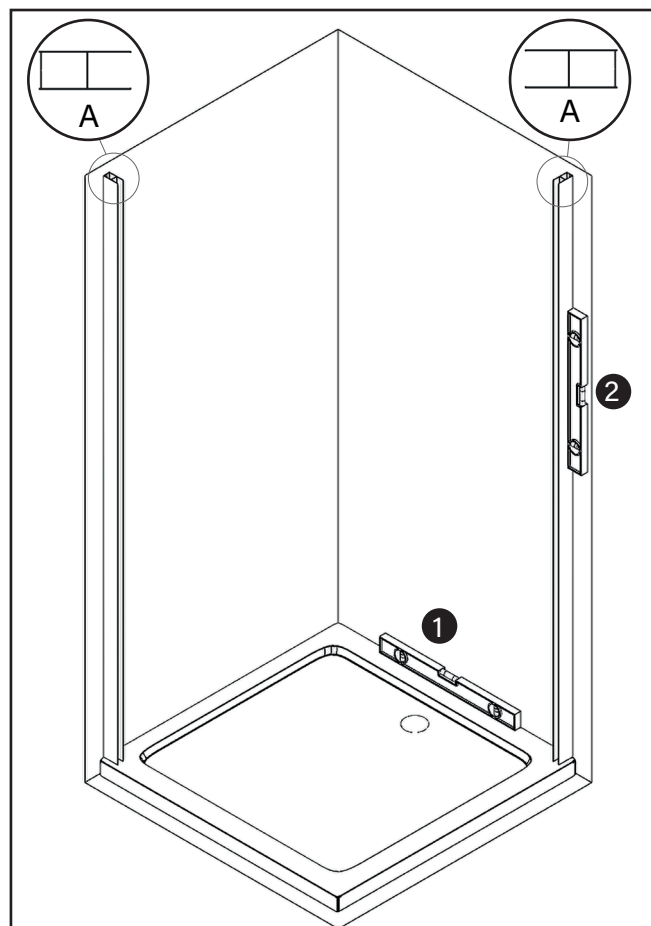



2.SCHRITT

1. Setzen Sie die 6-mm-Glasscheiben auf der Türseite in die zuvor montierten Wandprofile ein.

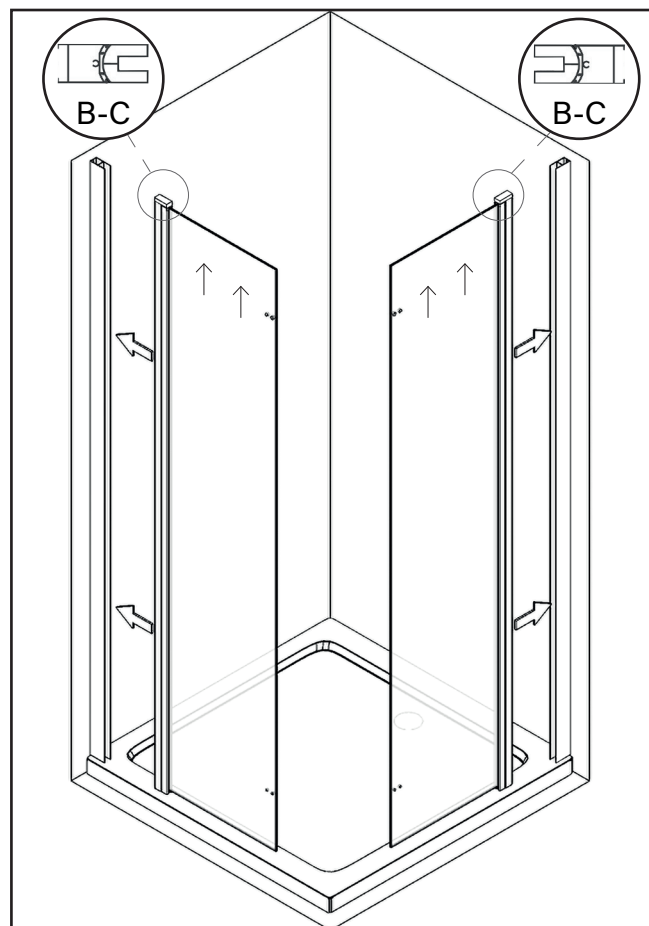




3.SCHRITT

1. Setzen Sie die Scharniere auf das 6-mm-Glas auf der Türseite und befestigen Sie sie wie abgebildet am Glas.
2. Setzen Sie die Tropfdichtungen unter die beiden Scheiben ein.

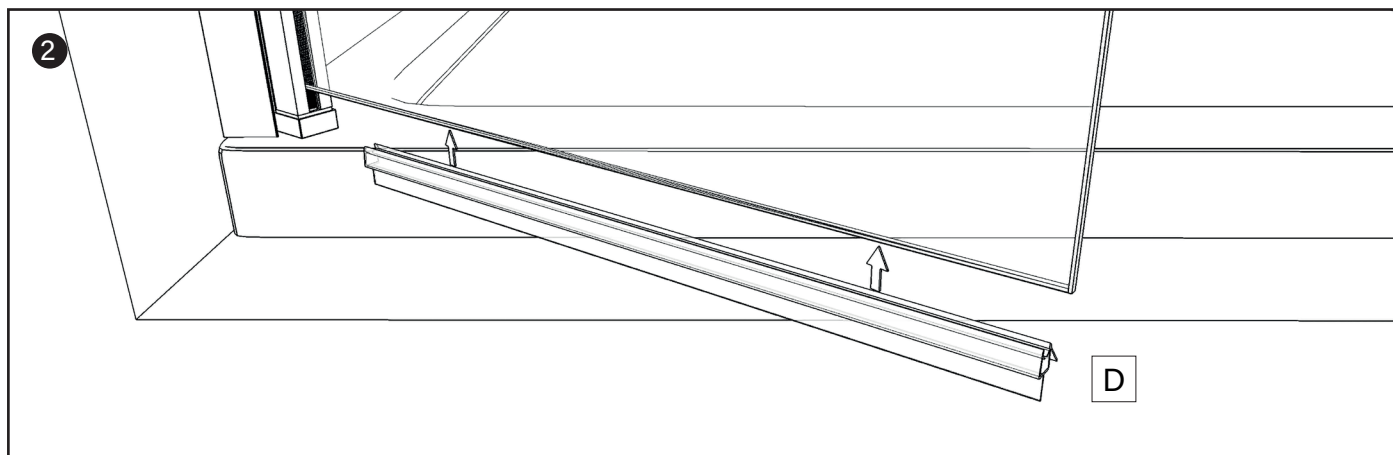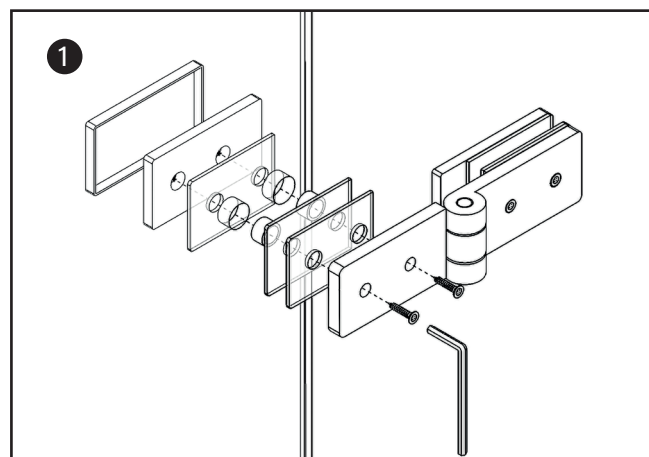




4.SCHRITT

1. Setzen Sie das 6-mm-Glas auf der Schließseite der Tür ein.
2. Schließen Sie die Befestigung der Scharniere am Glas wie gezeigt ab.
3. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für den oberen Flügel.

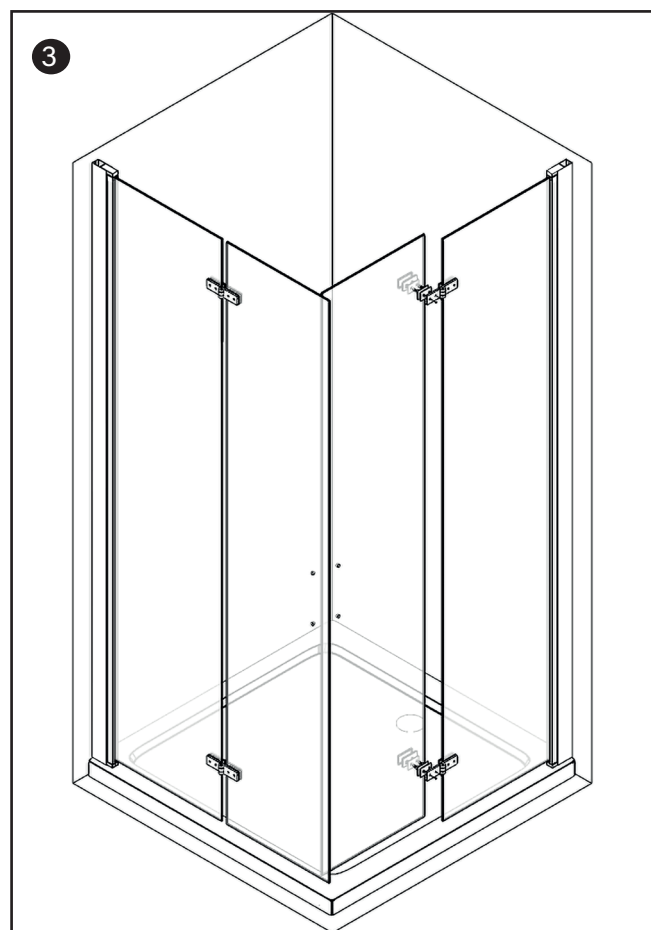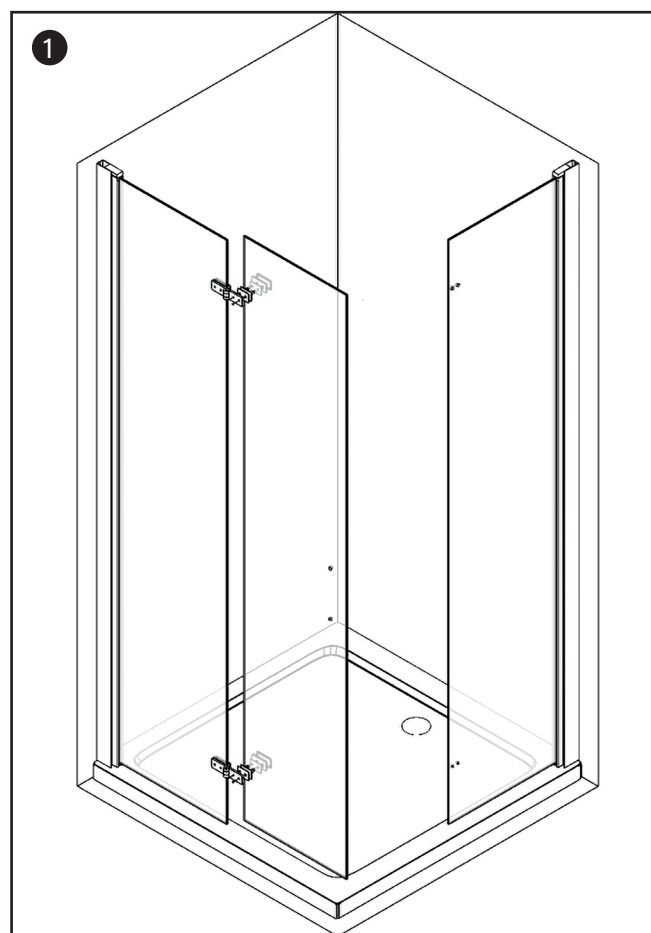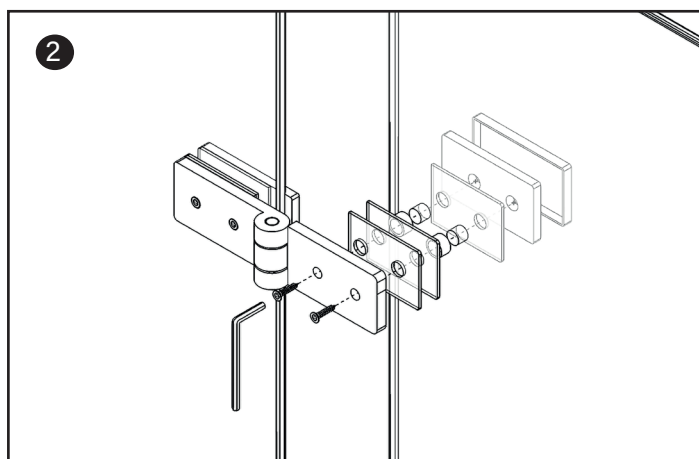

5.SCHRITT


1. Positionieren Sie die Tropfdichtung, indem Sie sie wie in der Abbildung gezeigt formen, damit die Tür richtig schließt und gegen Wasser abdichtet.
2. Bringen Sie die Magnetdichtungen an den Glasscheiben an.

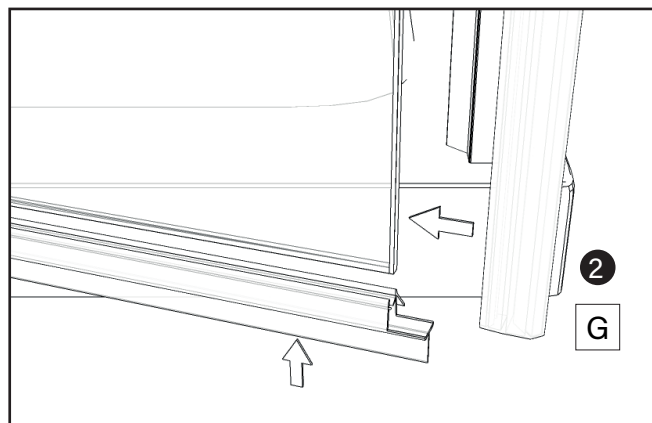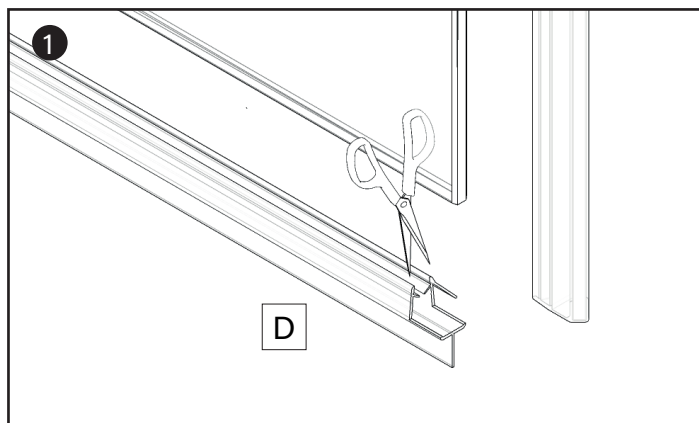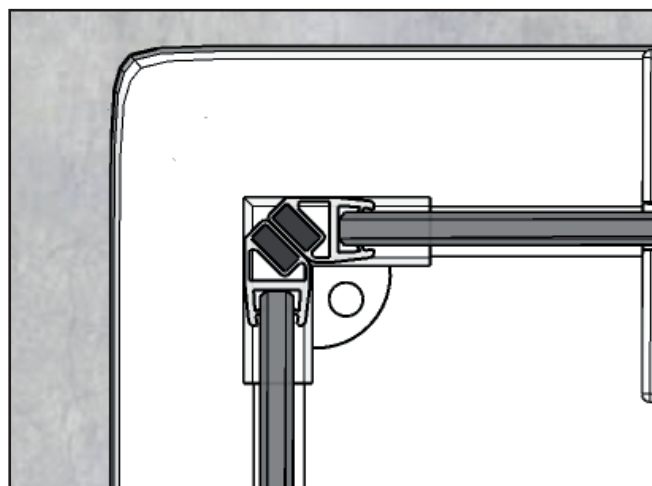

6.SCHRITT

1. Überprüfen Sie die Passgenauigkeit der Türen, bohren Sie dann Löcher und befestigen Sie die 6x16-Schrauben zur Verriegelung mit den beiden Wandprofilen.

Hinweis: Es müssen insgesamt vier Löcher gebohrt werden, zwei auf jeder Seite, eins oben und eins unten. Die Schrauben werden mit verchromten Abdeckungen versehen.



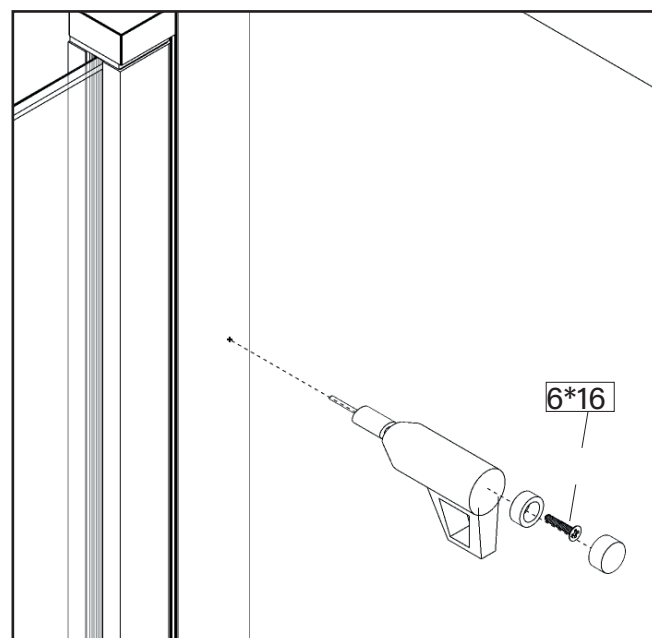


7.SCHRITT

1. Bringen Sie die ausziehbare Tropfdichtung zwischen den beiden Scheiben an.
2. Die untere Dichtungsleiste silikonisieren und positionieren.
3. Siliconisieren und positionieren Sie die linke und rechte Befestigungslasche.
4. Siliconisieren Sie den Winkel und bringen Sie ihn an.


Hinweis: Das Dichtungsprofil kann mit 6*16 Schrauben montiert werden, wenn es bündig mit dem Boden ist.

ACHTUNG Die korrekte Positionierung der unteren Haltestange und der linken und rechten Befestigungslaschen ist in Abbildung 5 dargestellt.

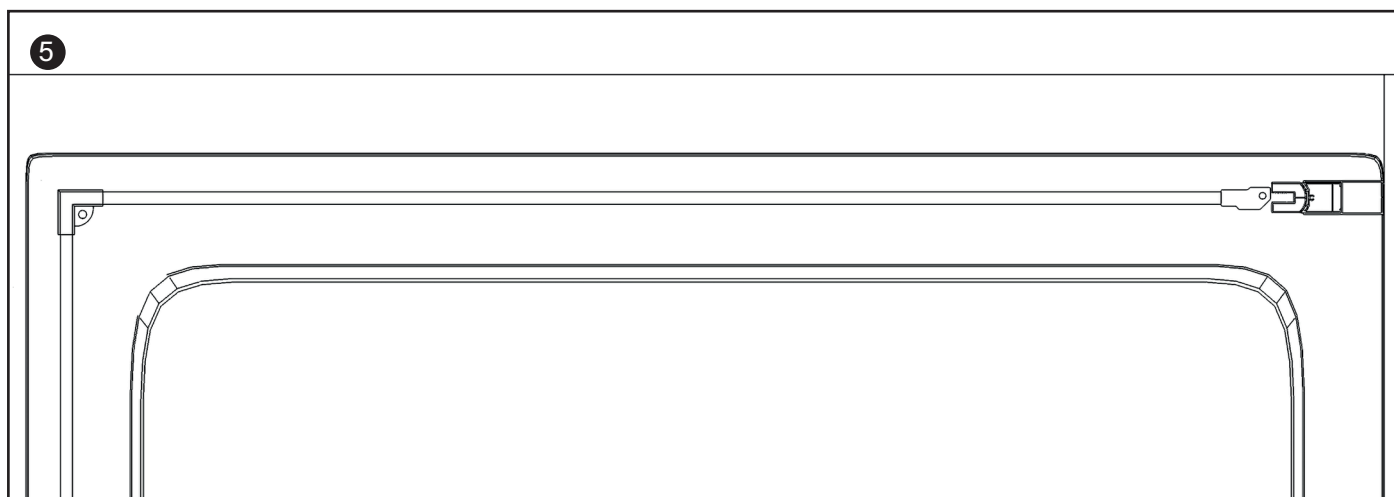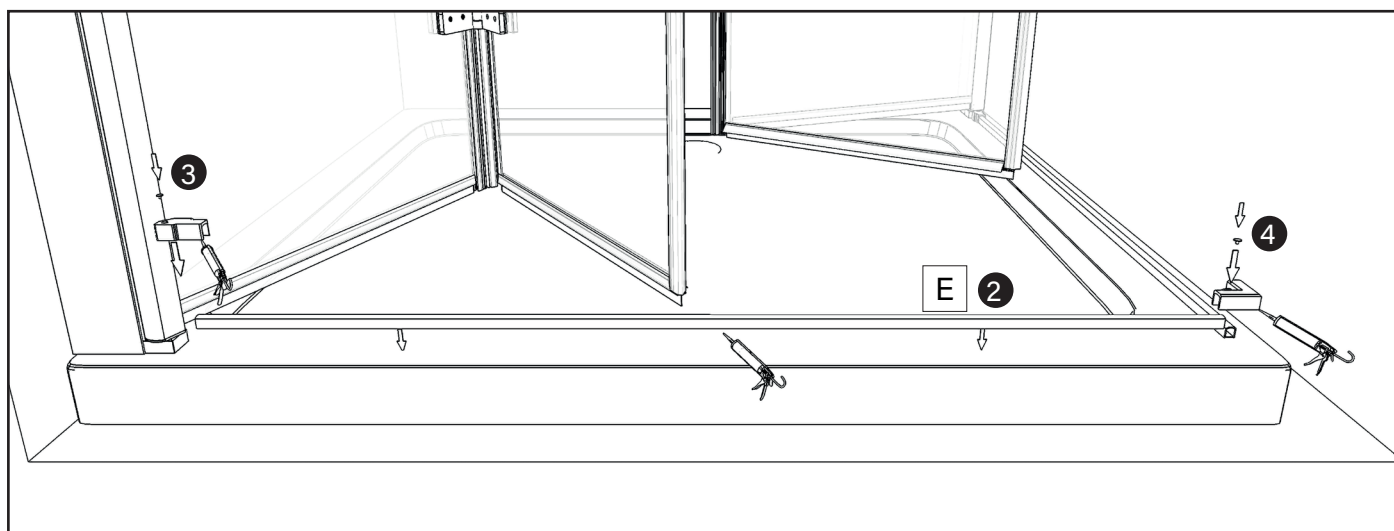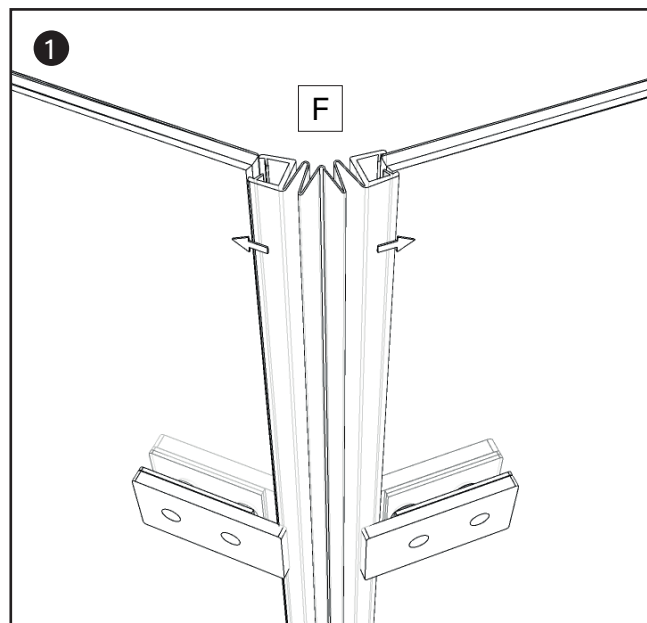

8.SCHRITT

1. Bringen Sie die Griffe an den beiden Türen an (Loch auf der Innenseite).

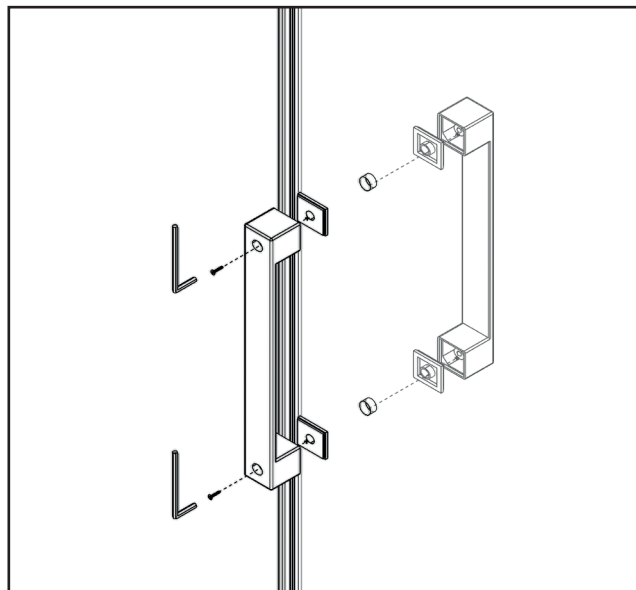

9.SCHRITT

1. Silikonisieren Sie die Außenseite der Duschkabine um den gesamten Umfang herum, wie in der Abbildung gezeigt, und warten Sie 24 Stunden.

