


Buenos Aires A




DESCRIPCIÓN

Puerta de ducha angular con apertura abatible, de cristal templado de 6 mm, con tratamiento antical fácil de limpiar indicado mediante etiquetas especiales. Altura 190 cm, cristal transparente y bisagras de latón cromado.


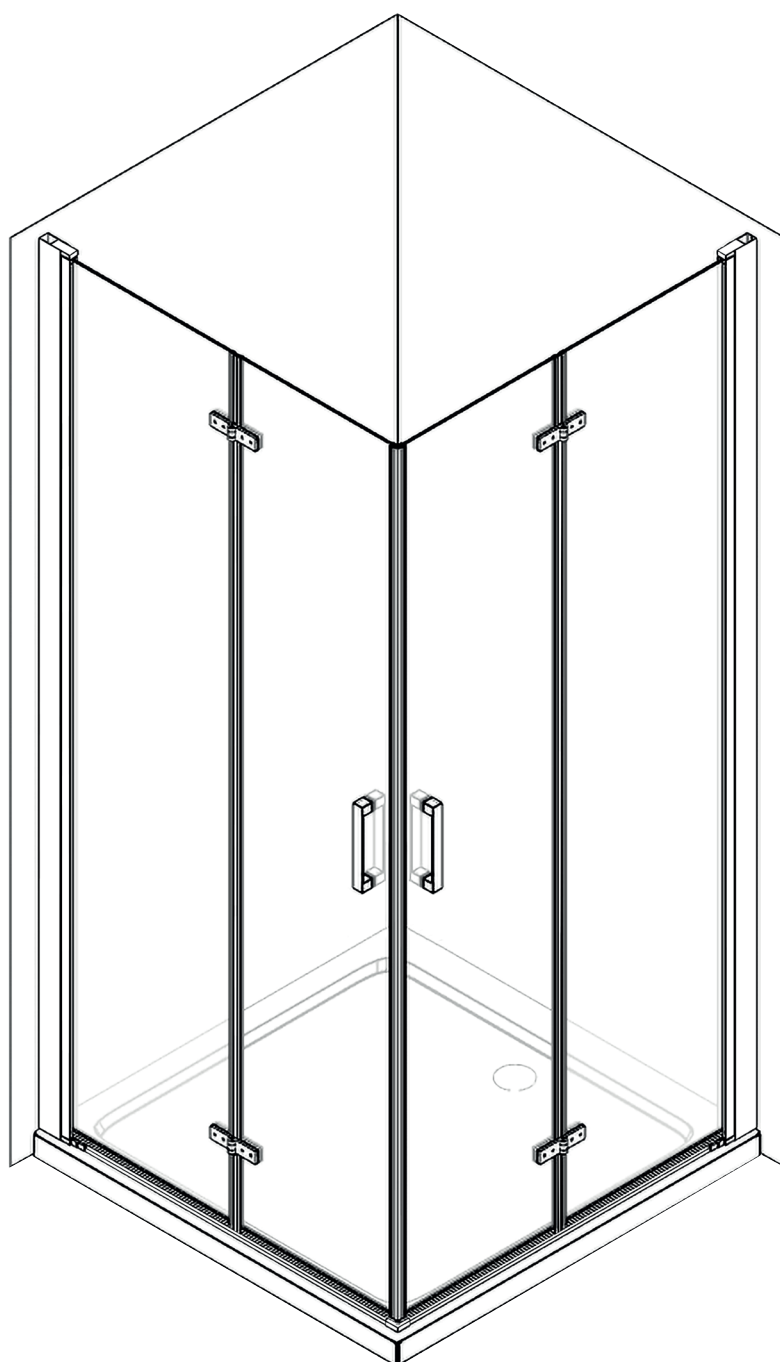


CUADRO DE MEDIDAS


MODELO	MEDIDAS A-B
60	577 - 592
65	627 - 642
70	677 - 692
75	727 - 742
80	777 - 792
85	827 - 842
90	877 - 892
95	927 - 942
100	977 - 992

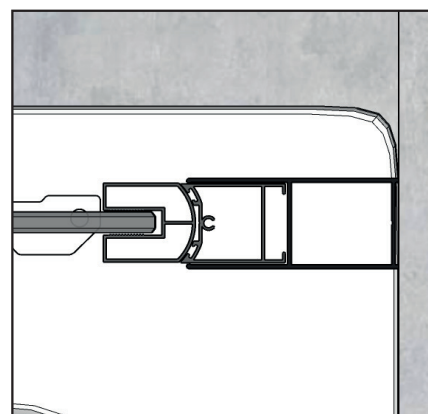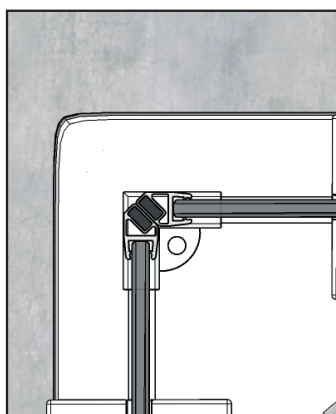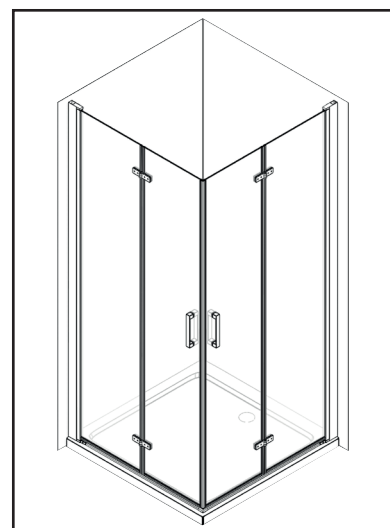


A

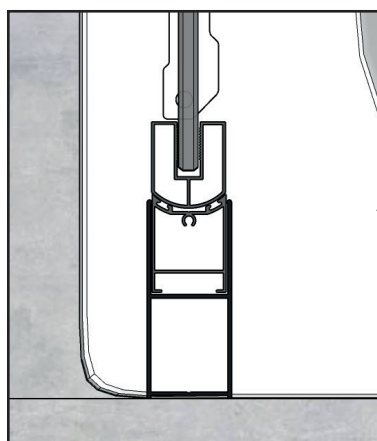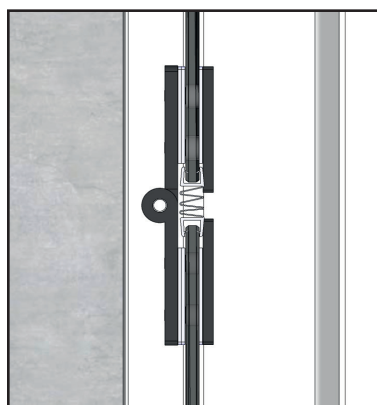


B

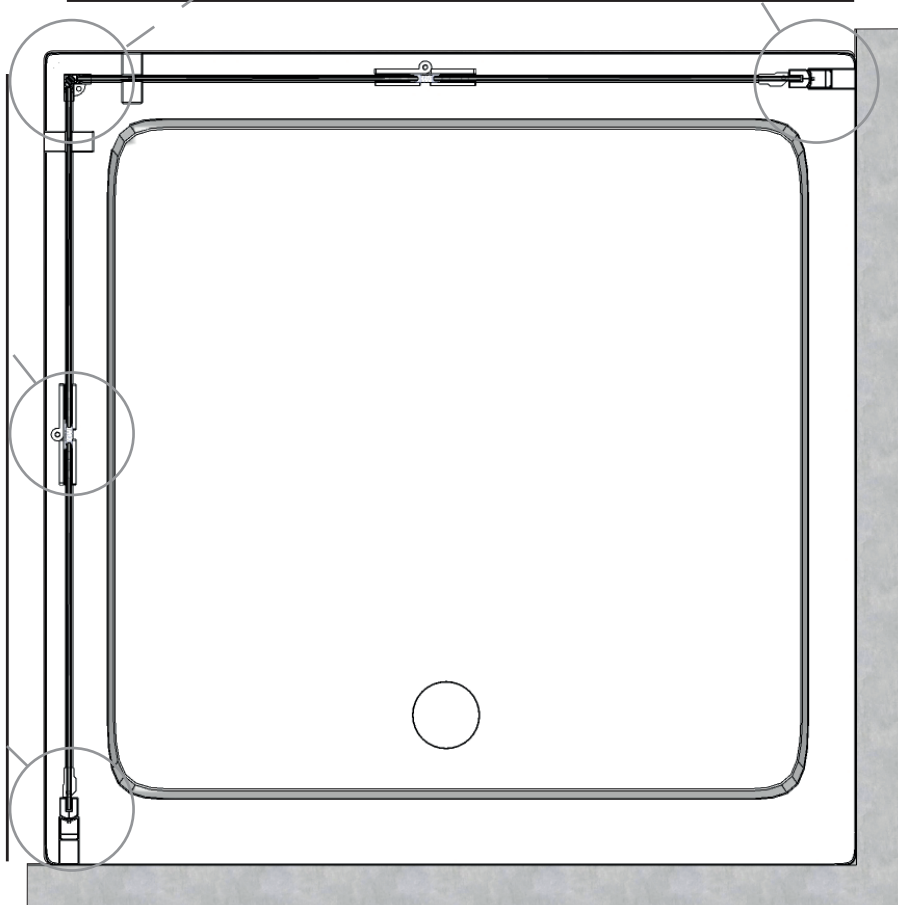

HERRAMIENTAS NECESARIAS

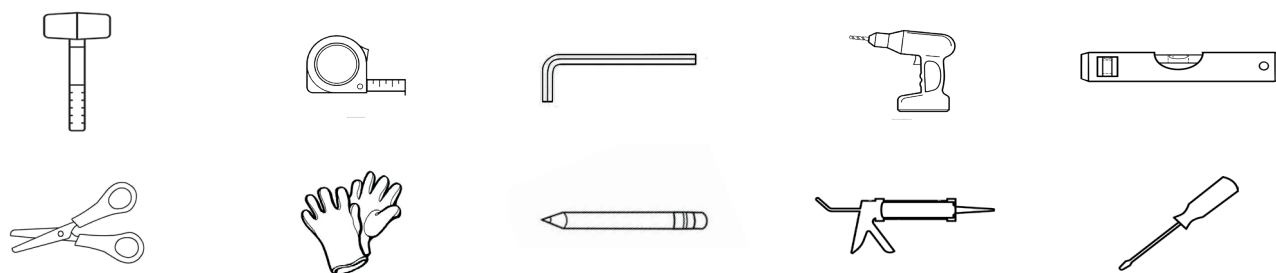

CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

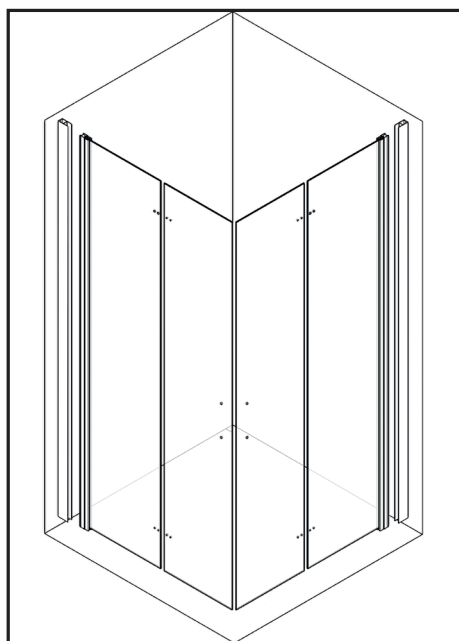

x8
8x55



x10
8*30



x8
6*30





x8
6*16




x4
6*10




x30

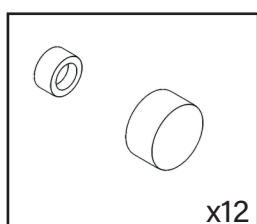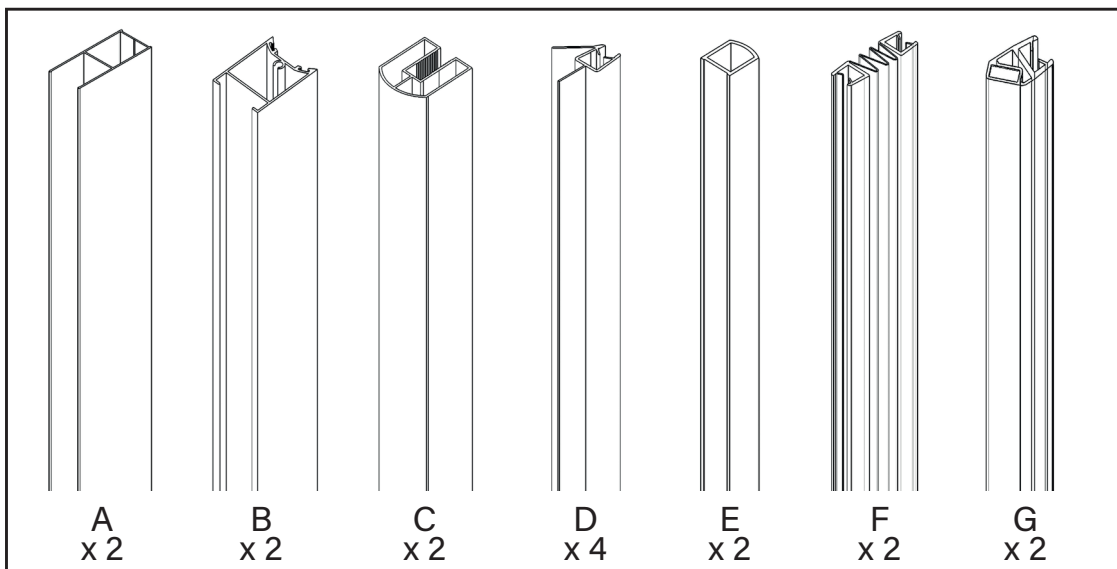


Tapones de rosca

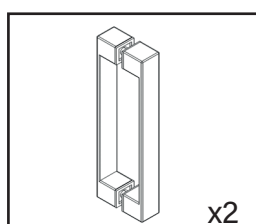


Mango

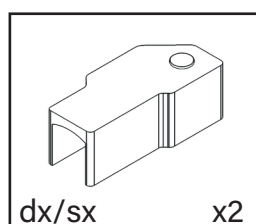

Soporte de fijación al suelo

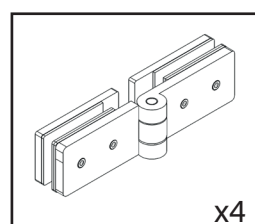

Bisagra

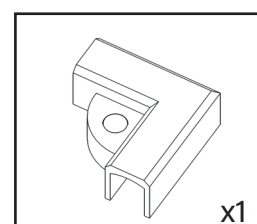

Escuadra de fijación





MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque los perfiles en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Traza los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar los perfiles.


IMPORTANTE

es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.

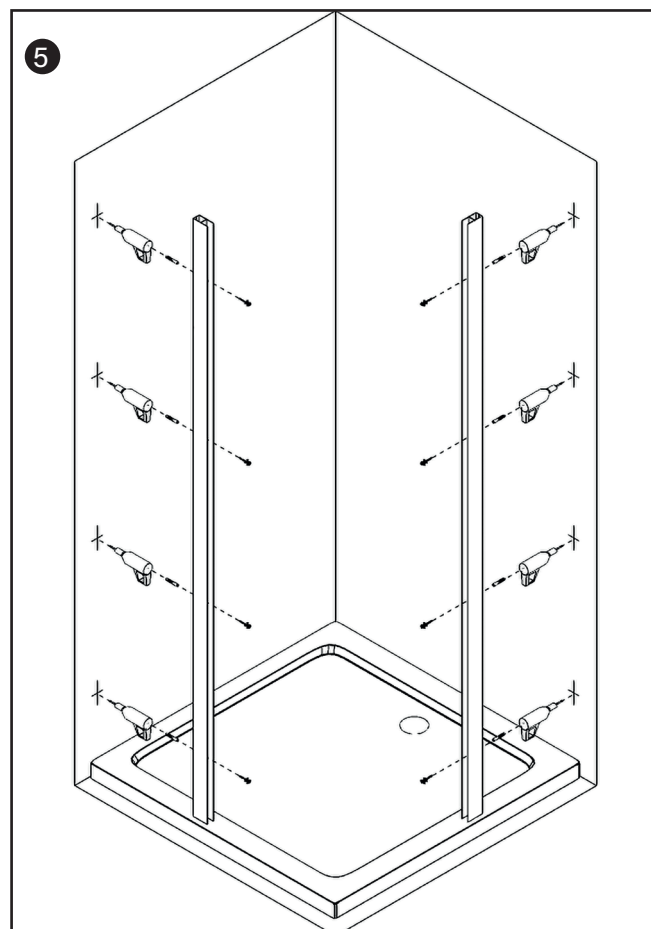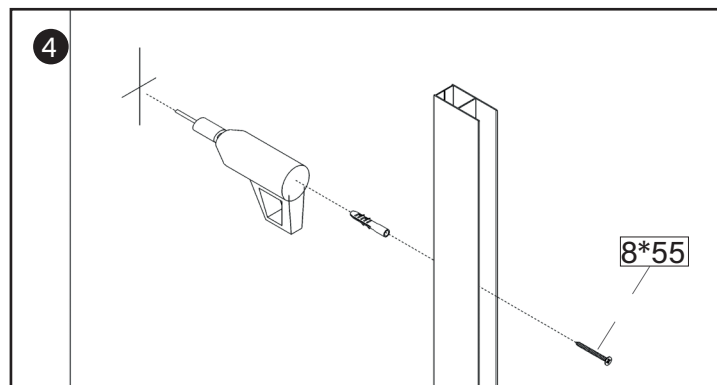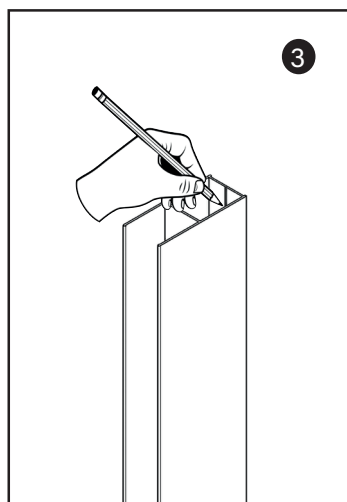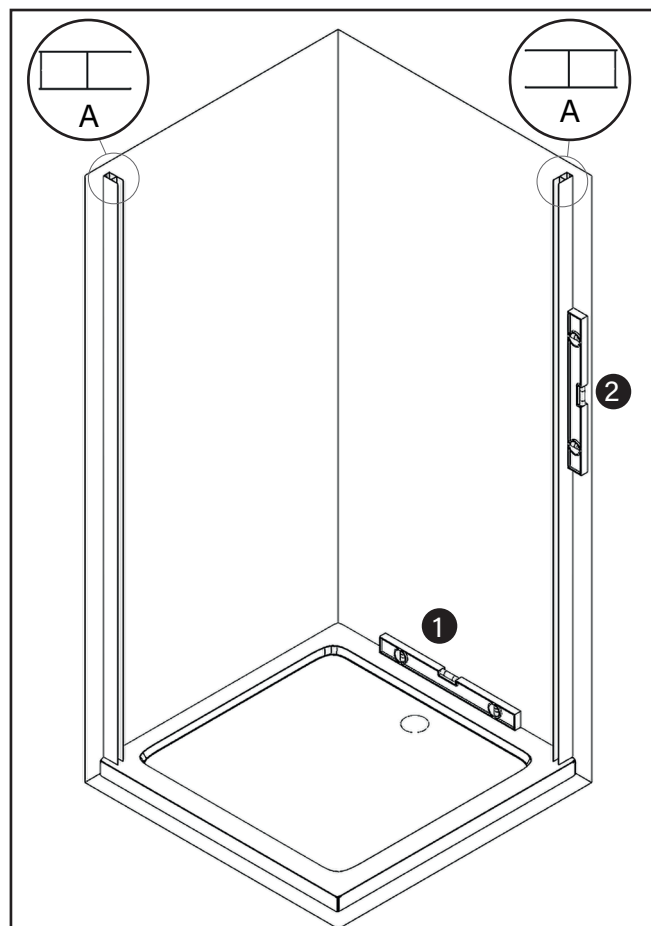



2° PASAJE

1. Coloque los cristales de 6 mm del lado de la puerta en el interior de los perfiles murales previamente montados.

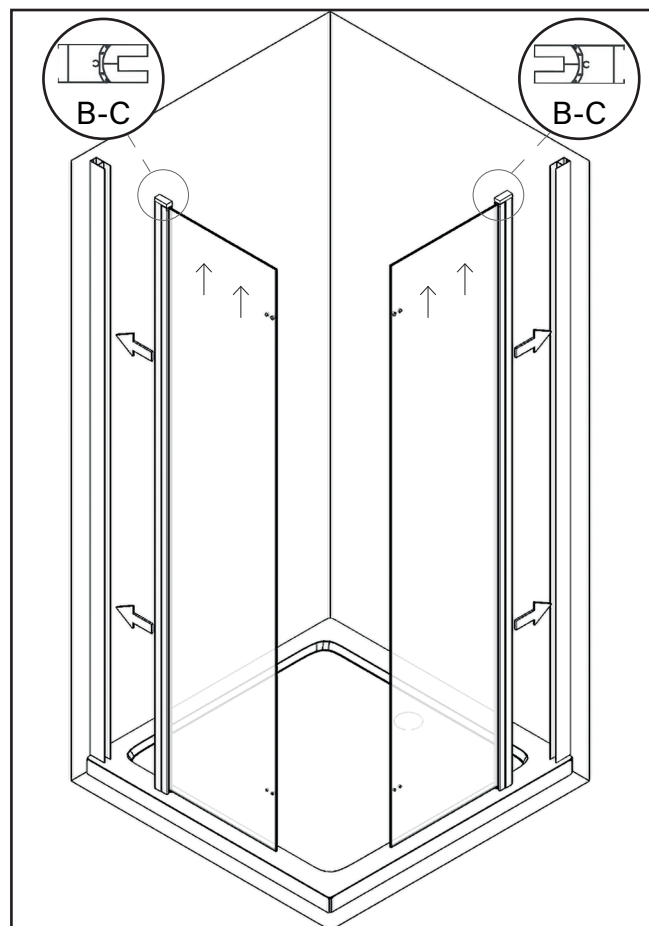




3° PASAJE

1. Coloque las bisagras sobre el cristal de 6 mm en el lado de la puerta y fíjelas al cristal como se muestra.
2. Introduzca las juntas de goteo bajo los dos cristales.

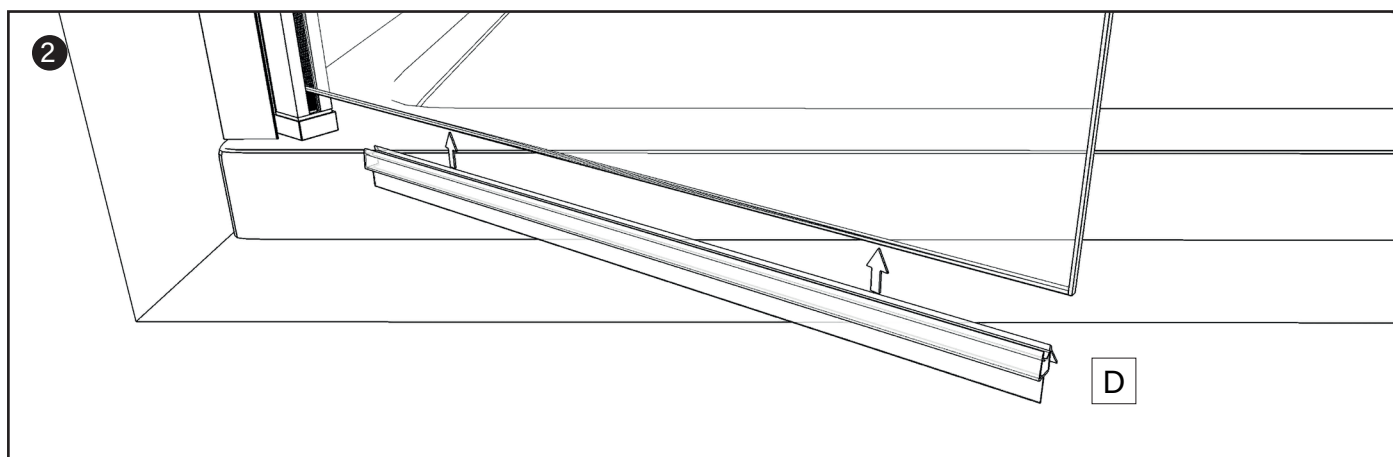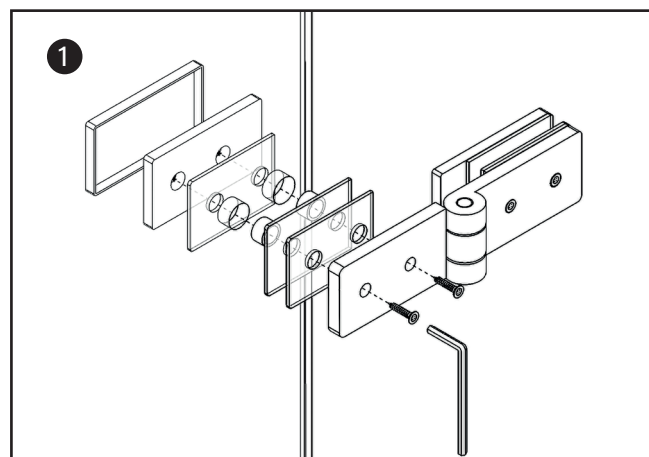




4° PASAJE

1. Coloque el cristal de 6 mm en el lado de cierre de la puerta.
2. Complete la fijación de las bisagras al cristal tal como se muestra.
3. Repita los pasos anteriores para la hoja superior.

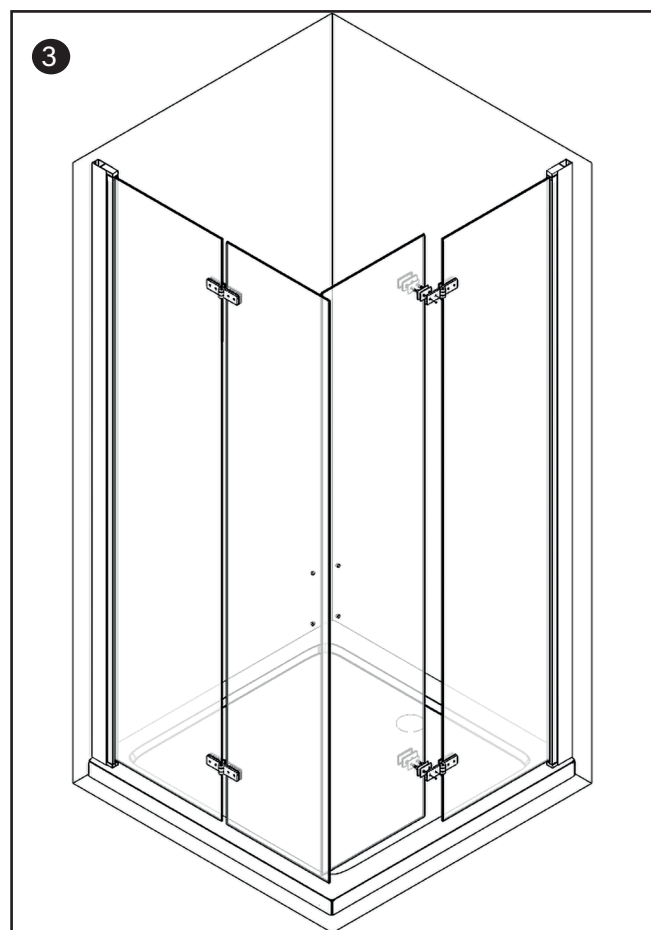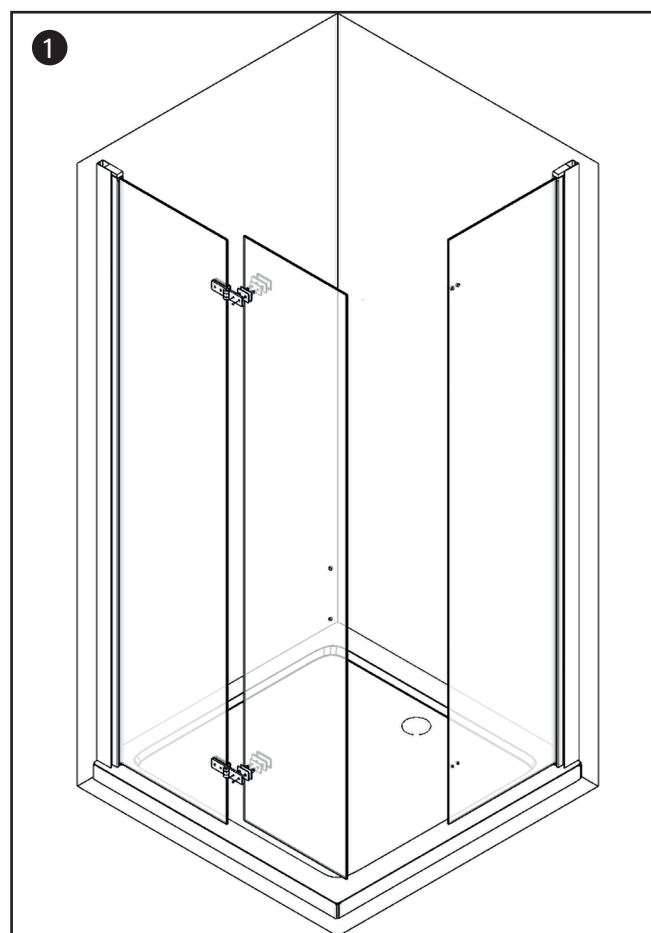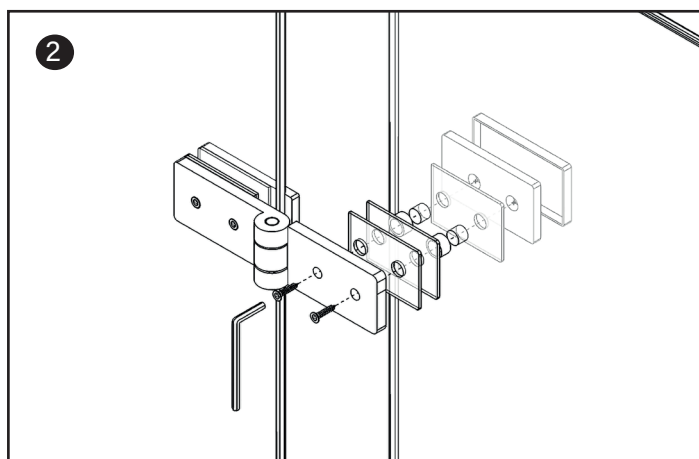

5° PASAJE


1. Coloque la junta de goteo dándole forma, como se muestra en la figura, para permitir que la puerta cierre correctamente y para sellar contra el agua.
2. Instale las juntas magnéticas en los cristales.

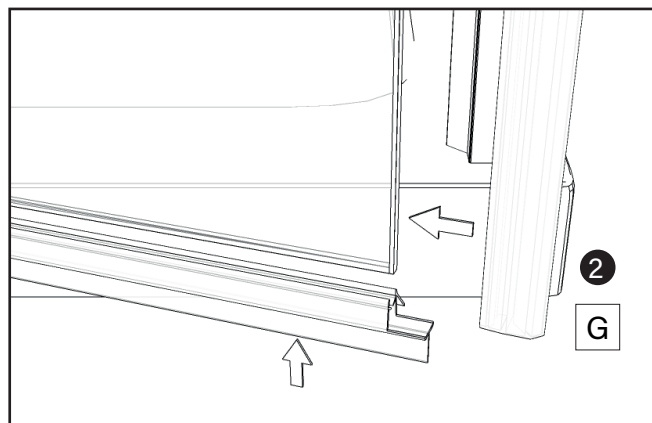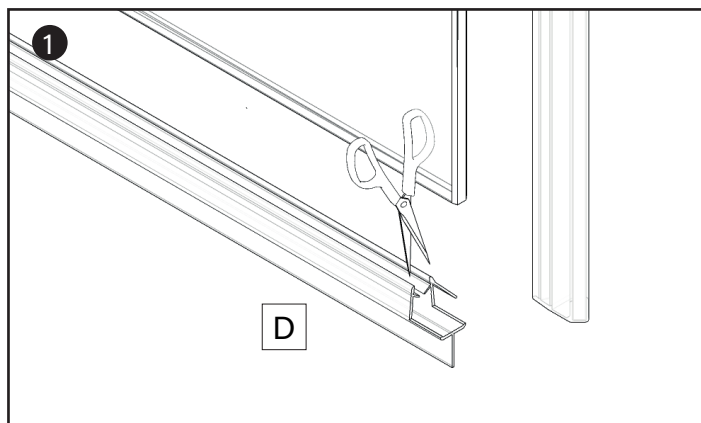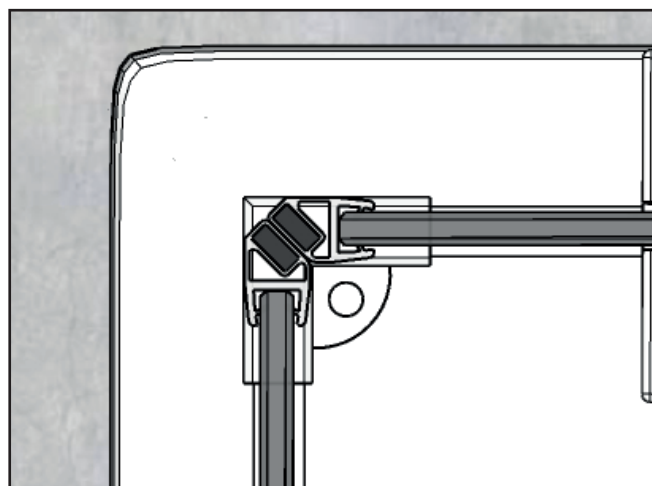

6° PASAJE

1. Compruebe la plomada de las puertas, luego taladre los agujeros y fije los tornillos 6x16 para el bloqueo con los dos perfiles murales.

Nota: Hay que taladrar un total de cuatro agujeros, dos a cada lado, uno en la parte superior y otro en la inferior. Los tornillos se cubrirán con tapas cromadas.

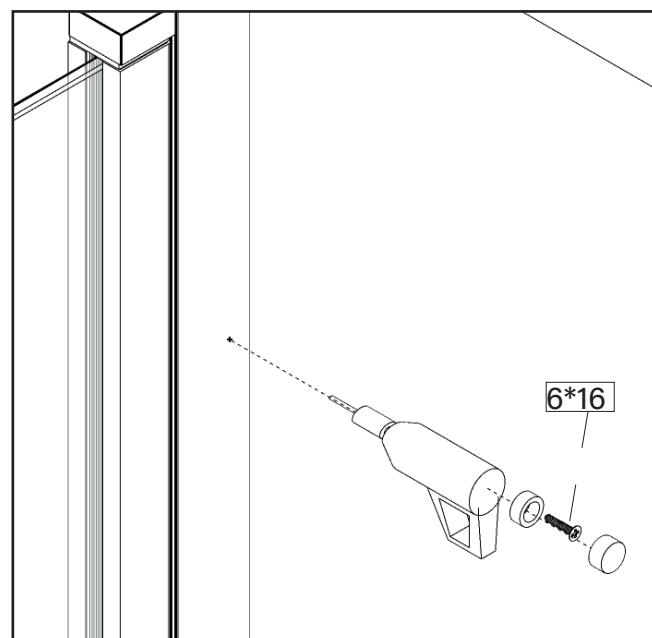




7° PASAJE

1. Aplique la junta de goteo extensible entre los dos cristales.
2. Siliconizar y colocar la barra de sellado inferior.
3. Siliconar y colocar los soportes de fijación izquierdo y derecho.
4. Siliconar y colocar el soporte angular.

Nota: El perfil de estanqueidad puede instalarse con tornillos de 6*16 si está enrasado con el suelo.


ATENCIÓN

La posición correcta de la barra de sujeción inferior y de los soportes de fijación izquierdo y derecho es la que se muestra en la figura 5.

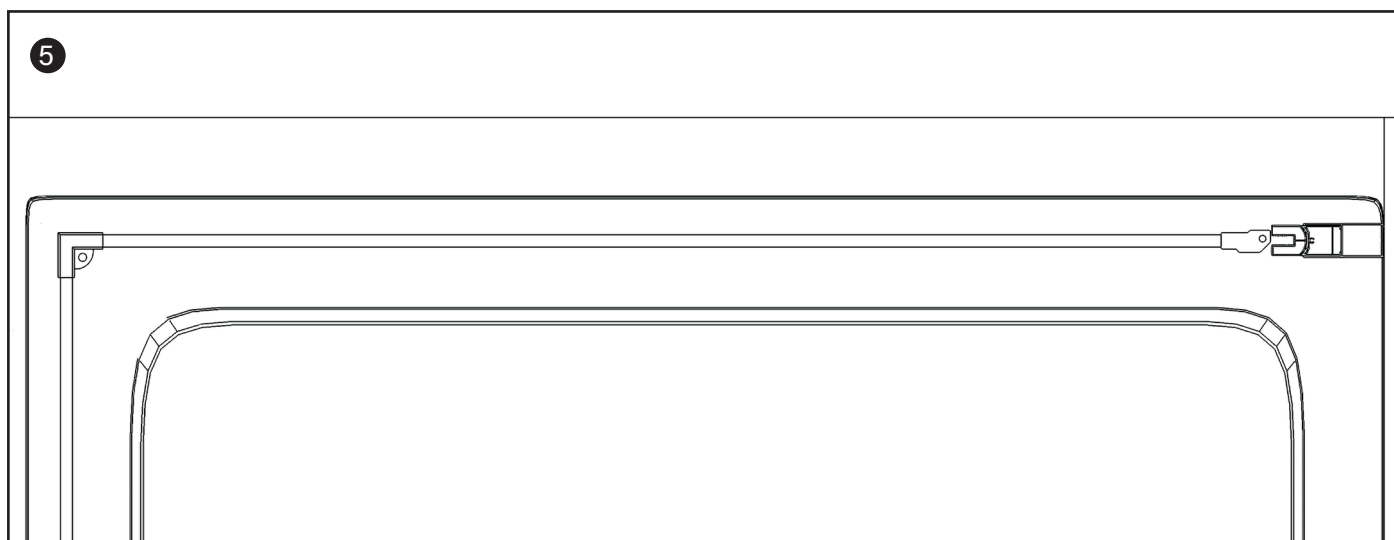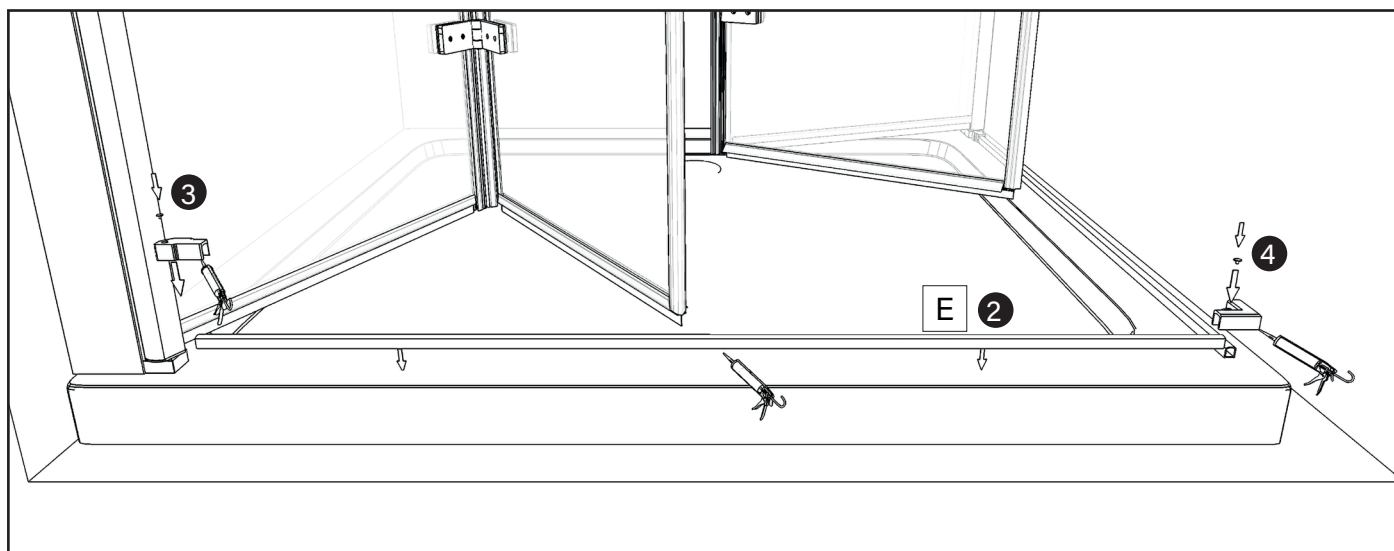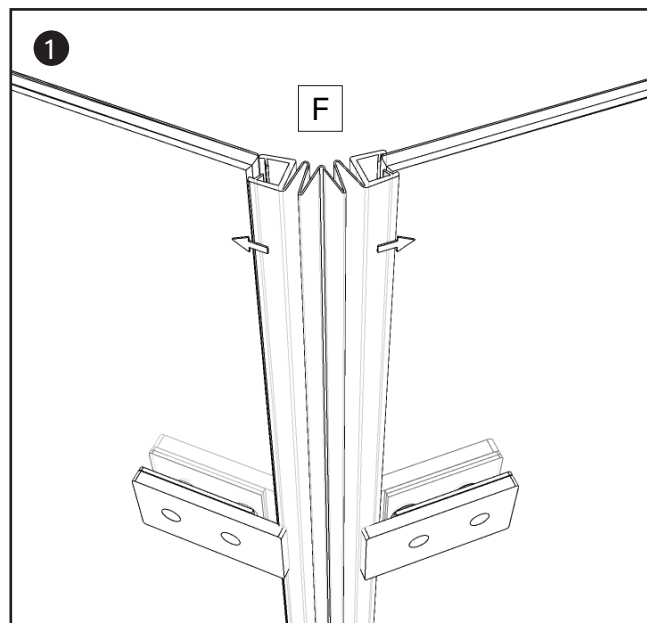

8° PASAJE

1. Instale los tiradores en las dos puertas (agujero en el interior).

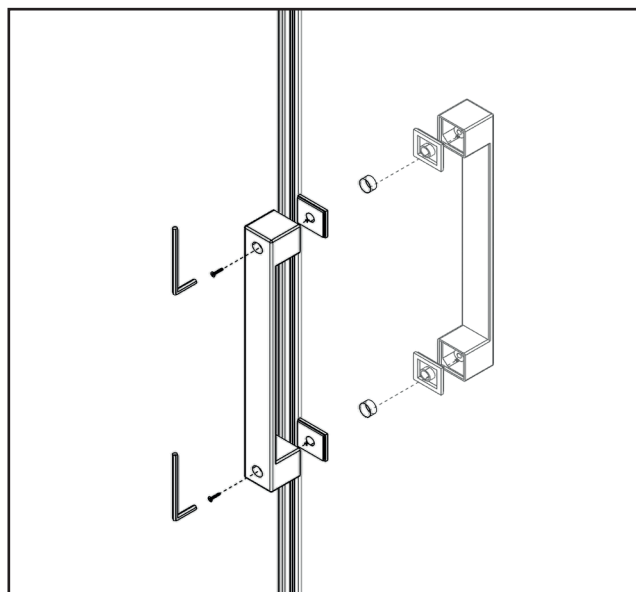

9° PASAJE

1. Siliconar el exterior de la mampara de ducha en todo el perímetro como se muestra en la imagen y esperar 24 horas.

