

Buenos Aires A

DESCRIPTION

Porte de douche d'angle avec ouverture rabattable, en verre trempé de 6 mm, avec traitement anticalcaire facile à nettoyer, indiqué par des étiquettes spéciales. Hauteur 190 cm, verre transparent et charnières en laiton chromé.





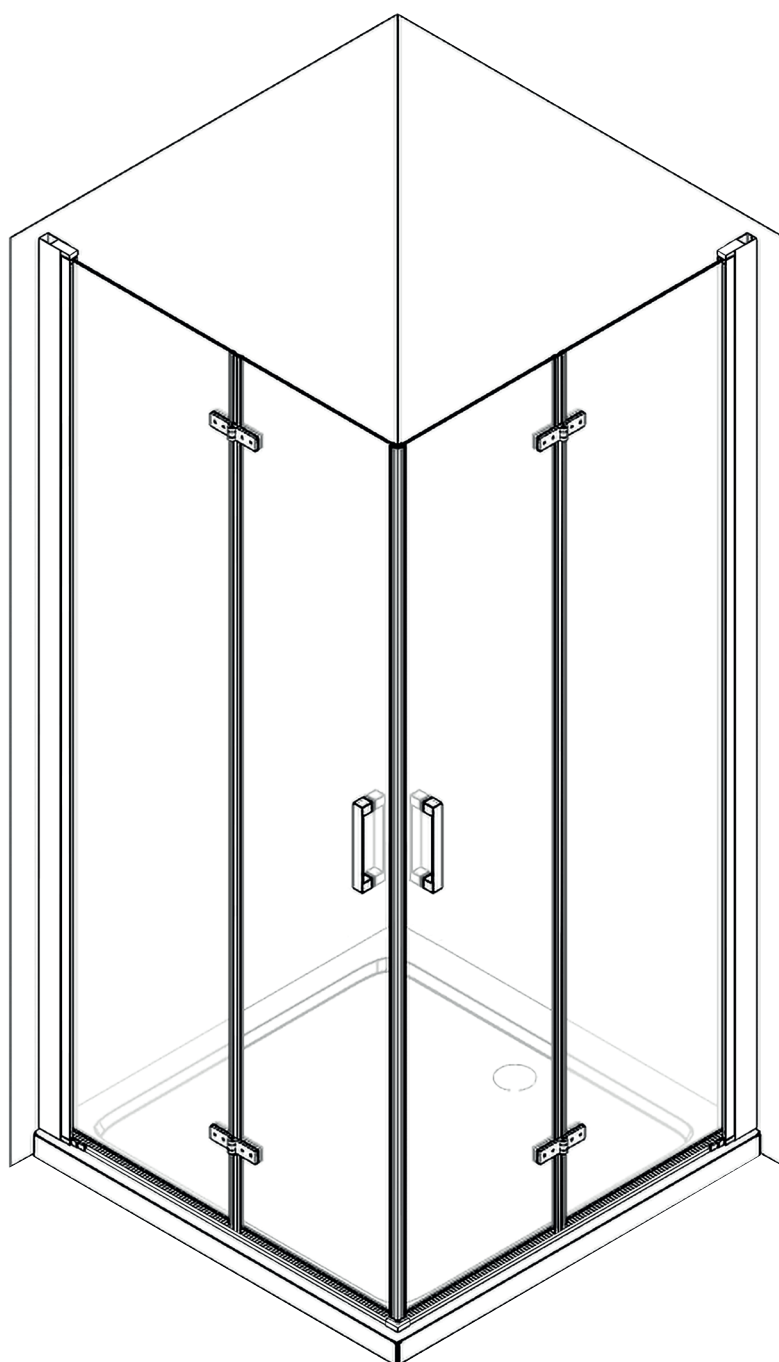


TABLEAU DES MESURES


MODÈLE	MESURES A-B
60	577 - 592
65	627 - 642
70	677 - 692
75	727 - 742
80	777 - 792
85	827 - 842
90	877 - 892
95	927 - 942
100	977 - 992

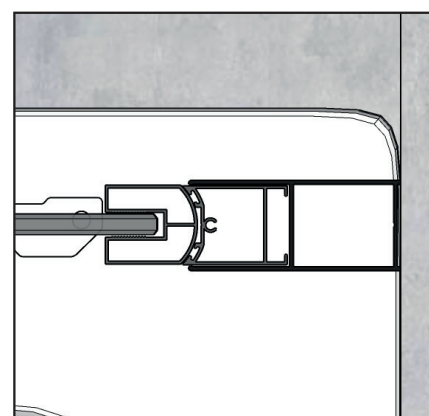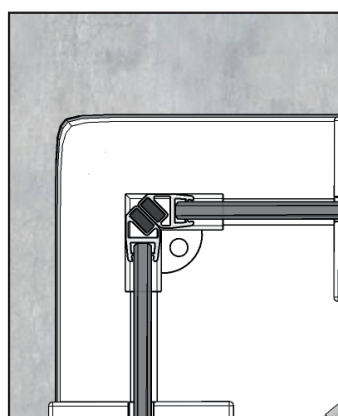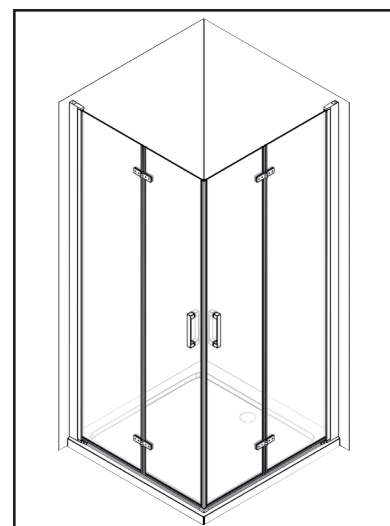


A

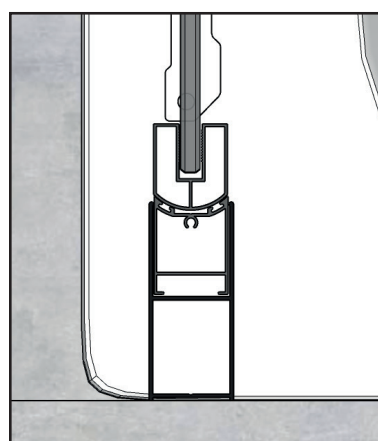


B

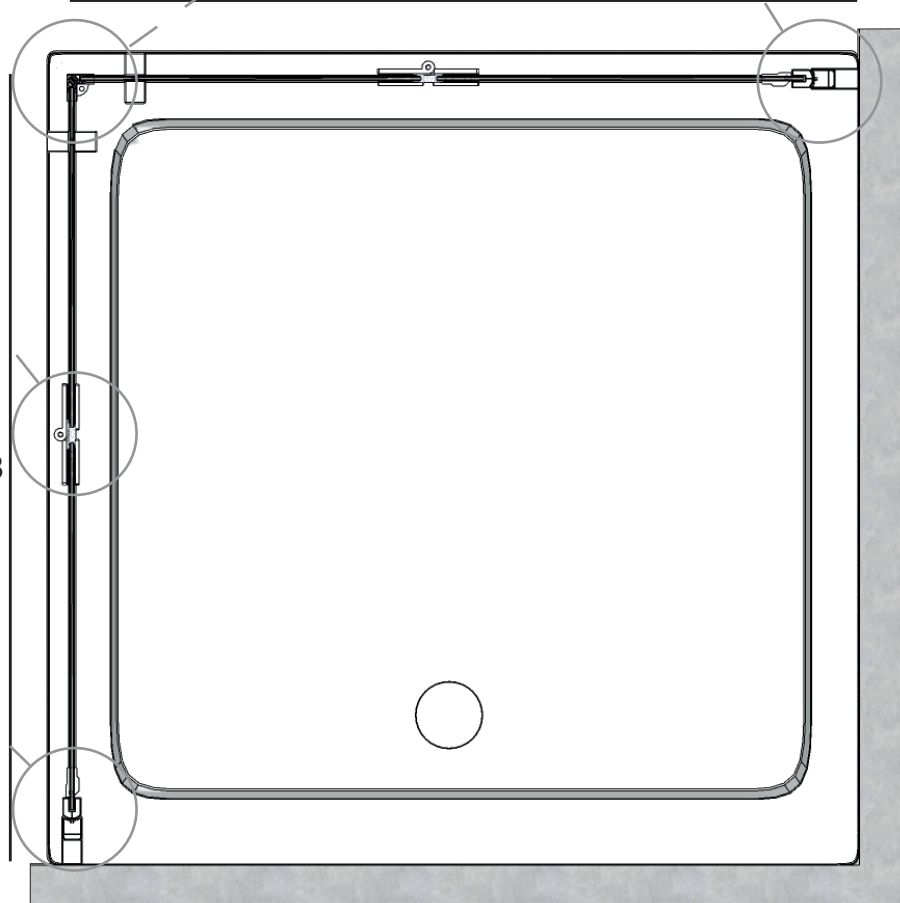

OUTILS NÉCESSAIRES

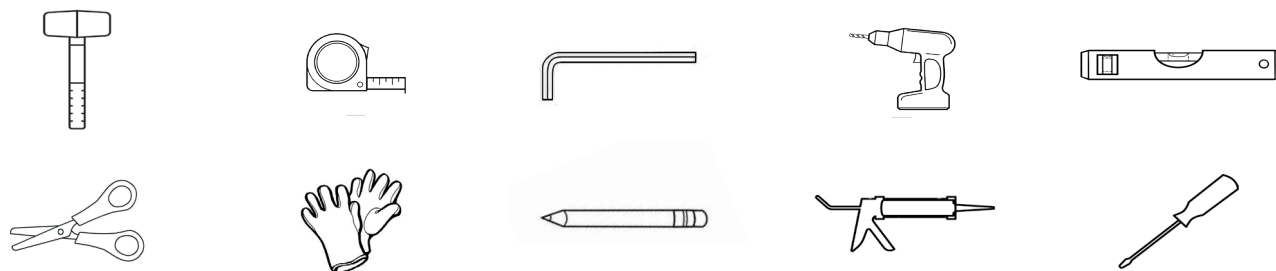

CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux paquets)

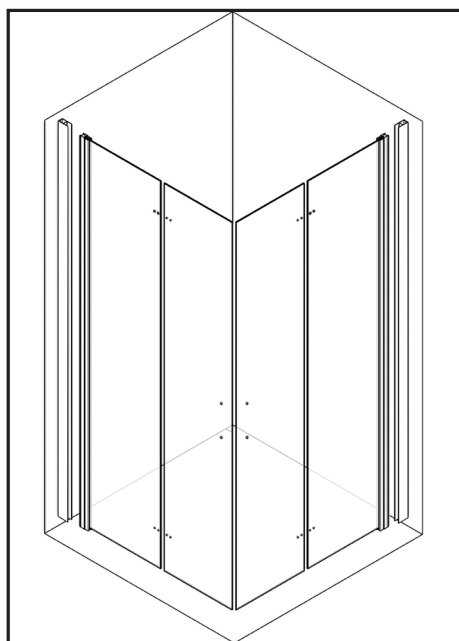

x8
8x55



x10
8*30



x8
6*30





x8
6*16




x4
6*10




x30

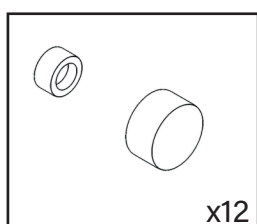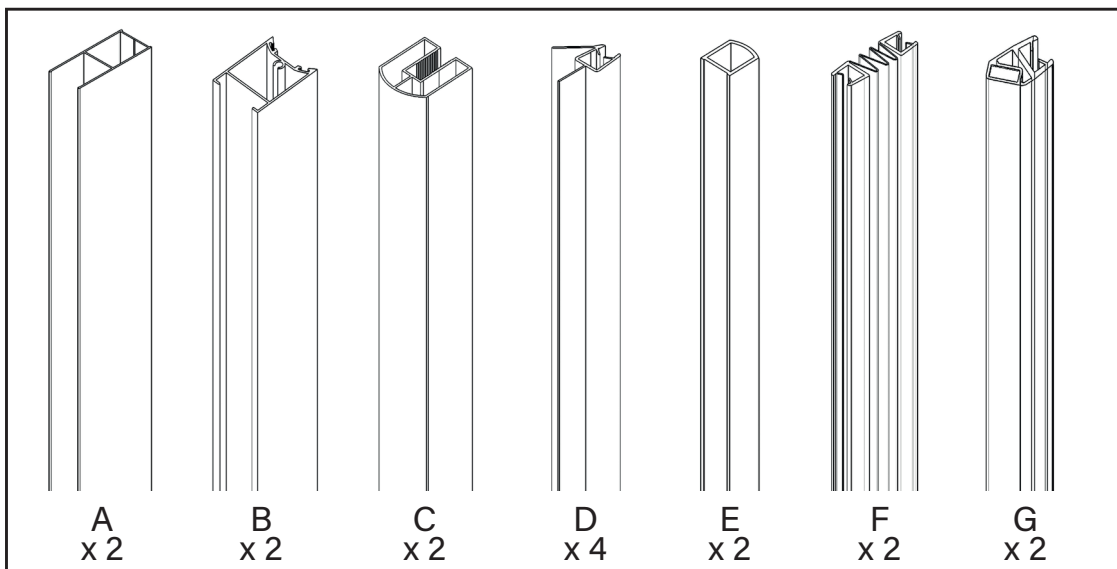


Bouchons à vis

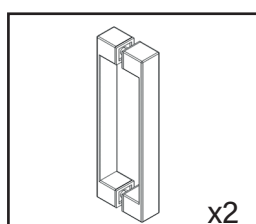


Poignée

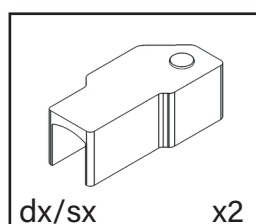

Support de fixation au sol

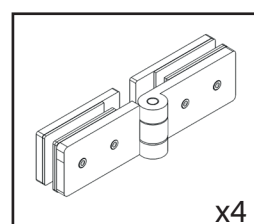

Charnière

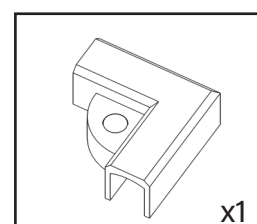

Equerre de fixation





MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez les profilés sur le mur et utilisez le niveau à plomb.
3. Tracez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez les trous dans le mur.
5. Insérez la prise murale et vissez les vis pour fixer les profilés.


IMPORTANT

il est conseillé de ne pas monter les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, en laissant toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.

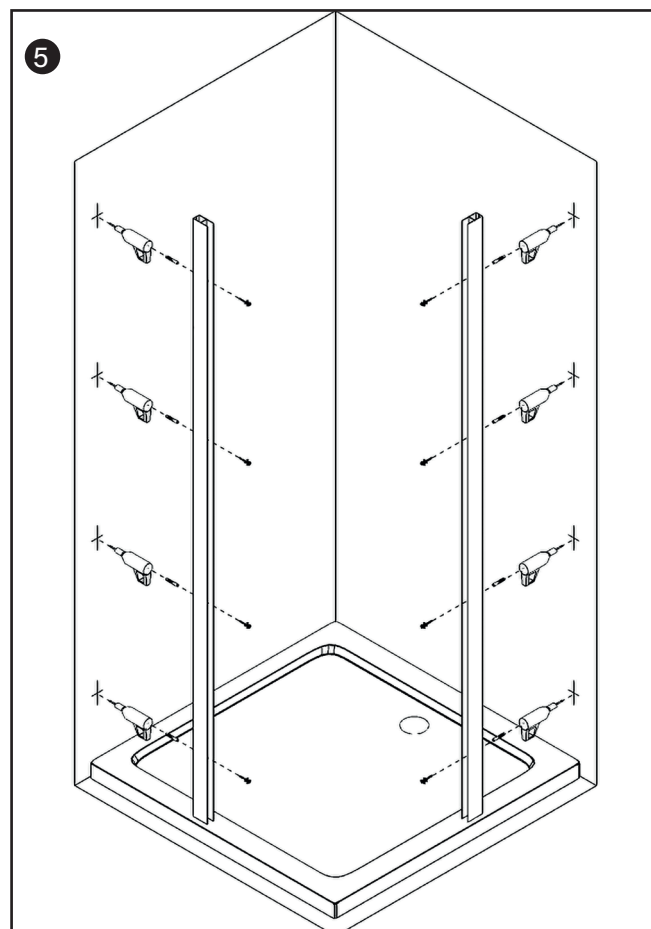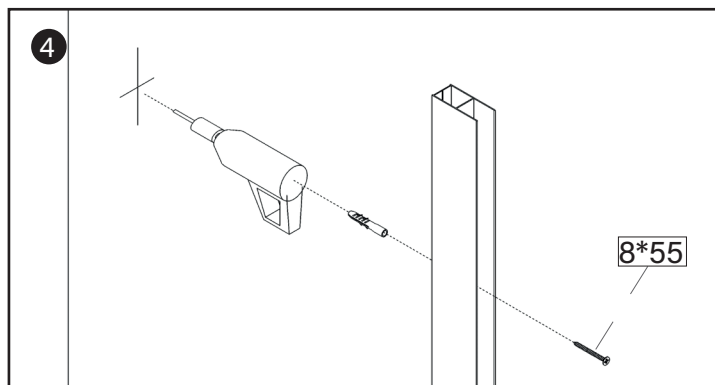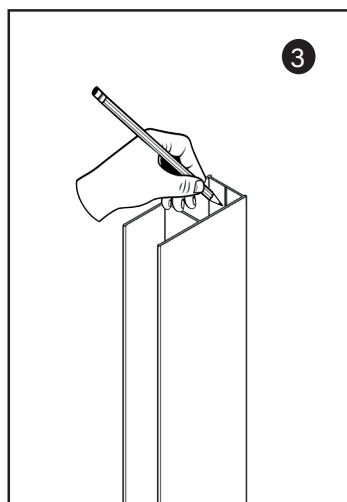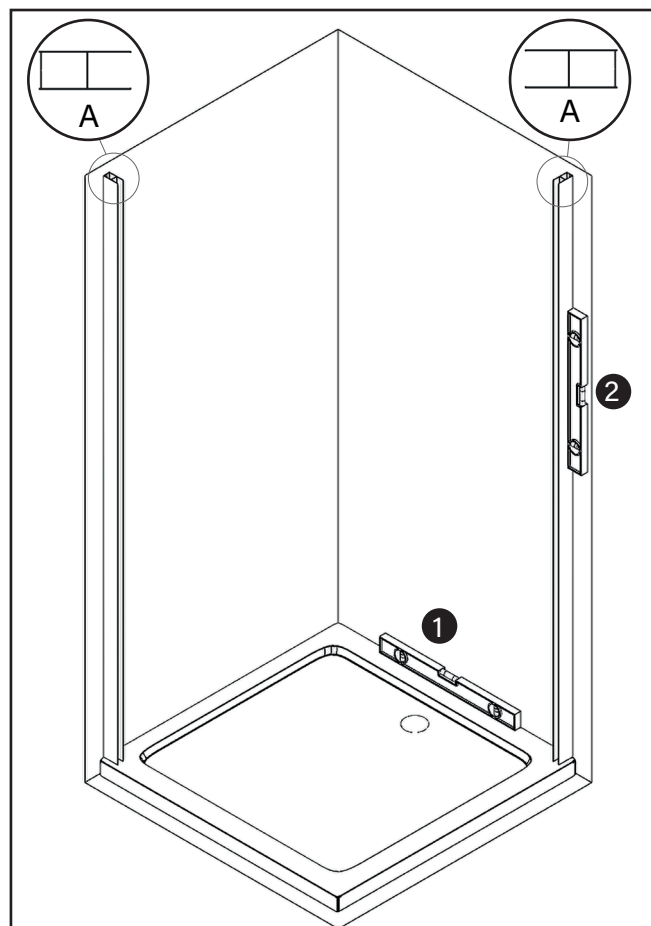



2° ÉTAPE

1. Placer les vitres de 6 mm du côté de la porte à l'intérieur des profilés muraux précédemment montés.

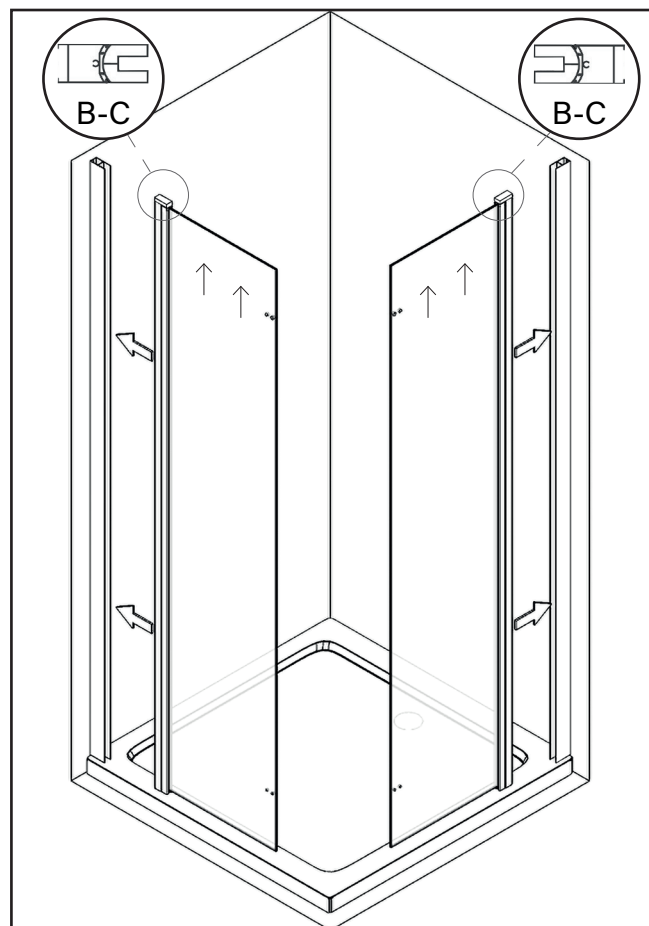




3° ÉTAPE

1. Placez les charnières sur le verre de 6 mm du côté de la porte et fixez-les au verre comme indiqué.
2. Insérer les joints d'étanchéité sous les deux vitres.

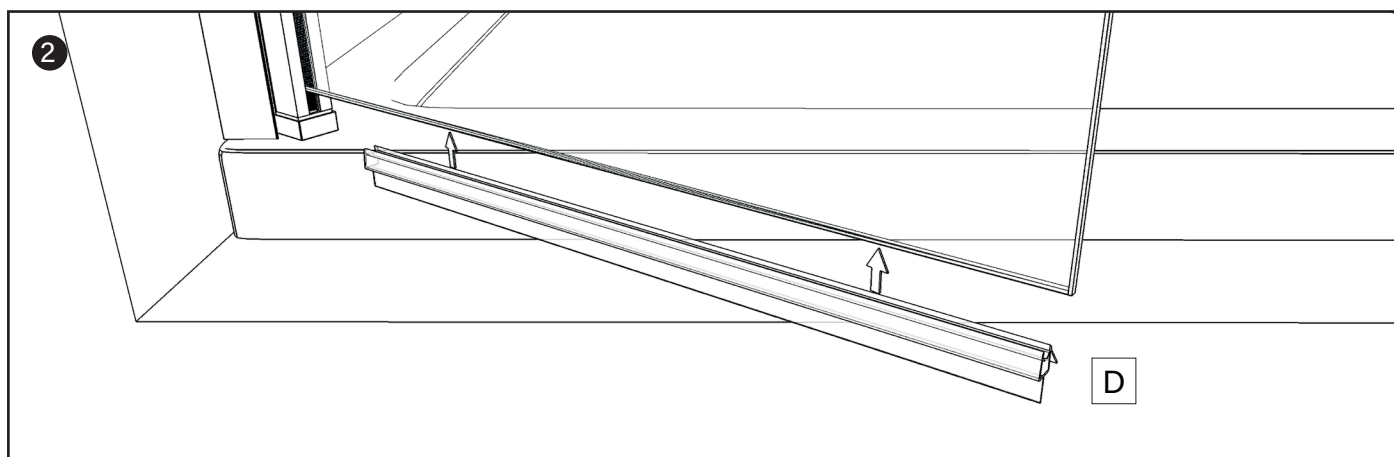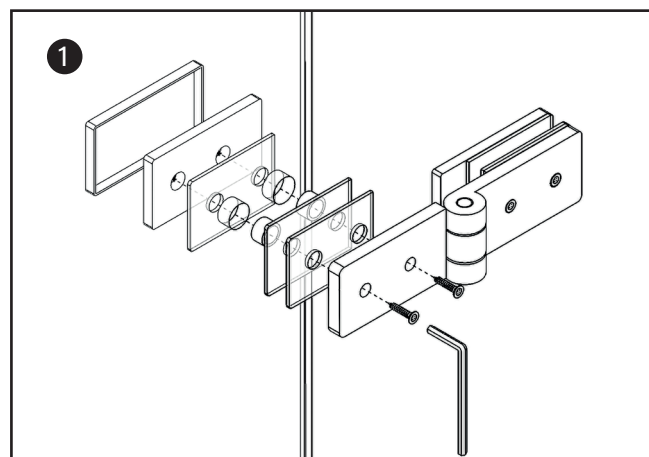




4° ÉTAPE

1. Positionner le verre de 6 mm du côté de la fermeture de la porte.
2. Terminez la fixation des charnières sur le verre comme indiqué.
3. Répétez les étapes précédentes pour le vantail supérieur.

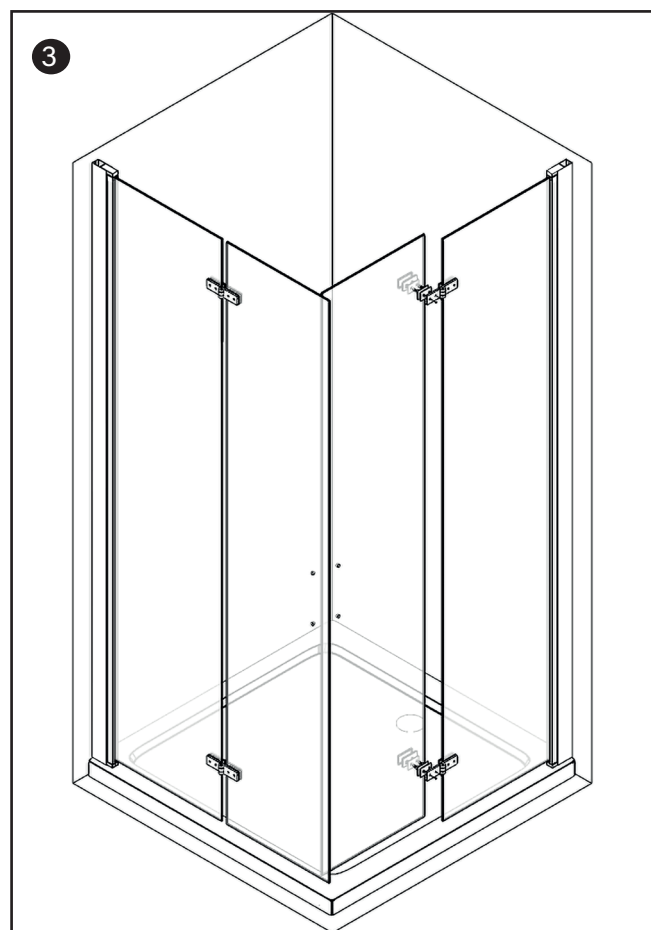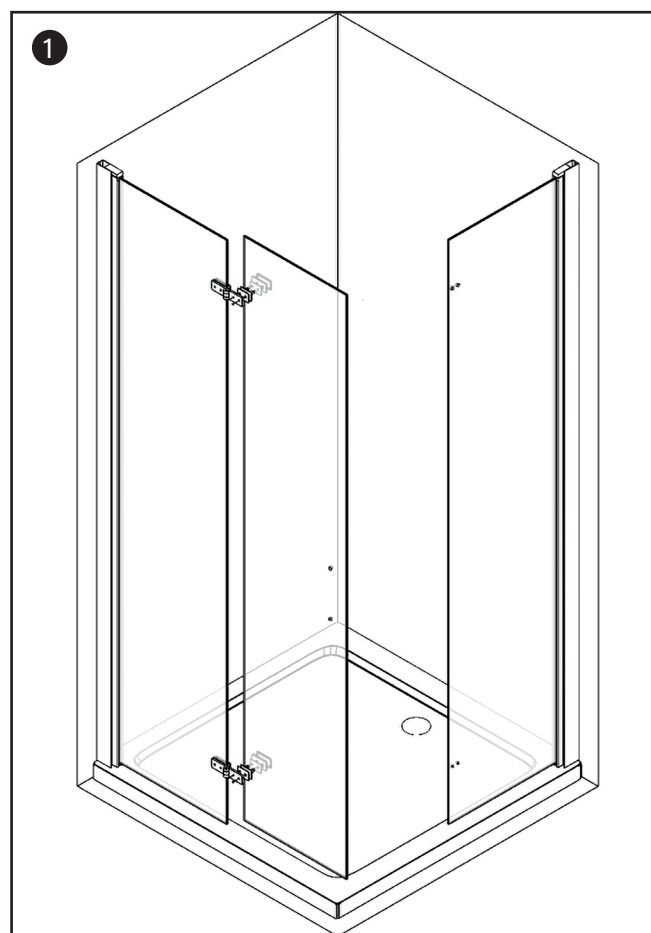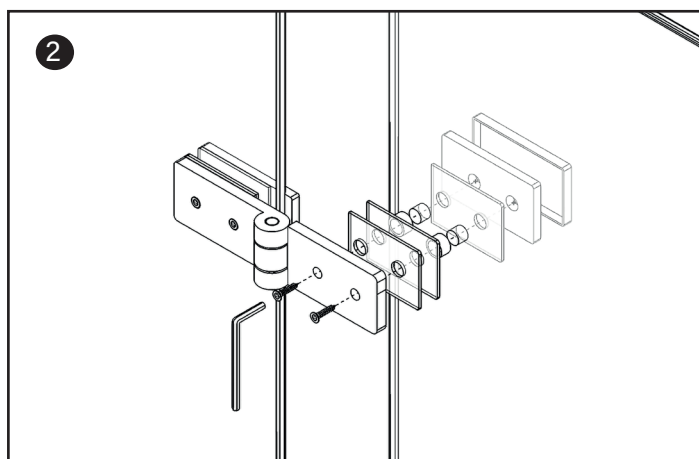

5° ÉTAPE


1. Positionnez le joint d'étanchéité en le façonnant, comme indiqué sur la figure, afin de permettre à la porte de se fermer correctement et d'assurer l'étanchéité à l'eau.
2. Installer les joints magnétiques sur les vitres.

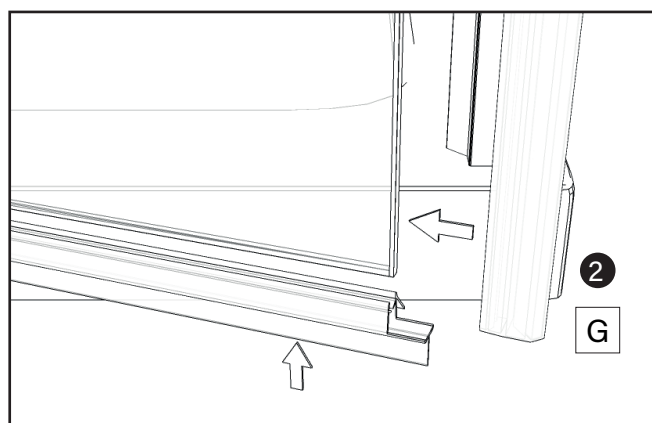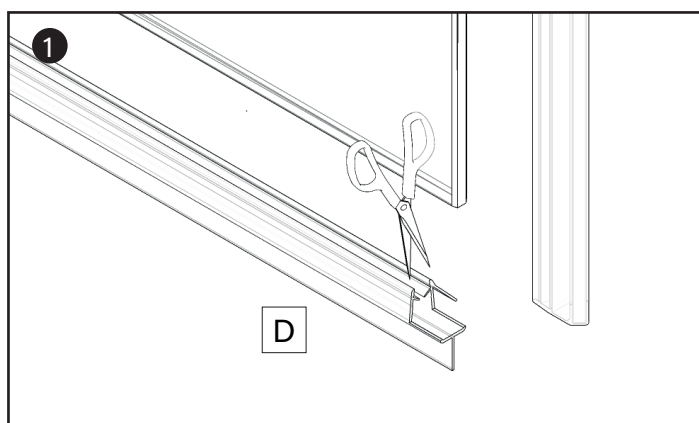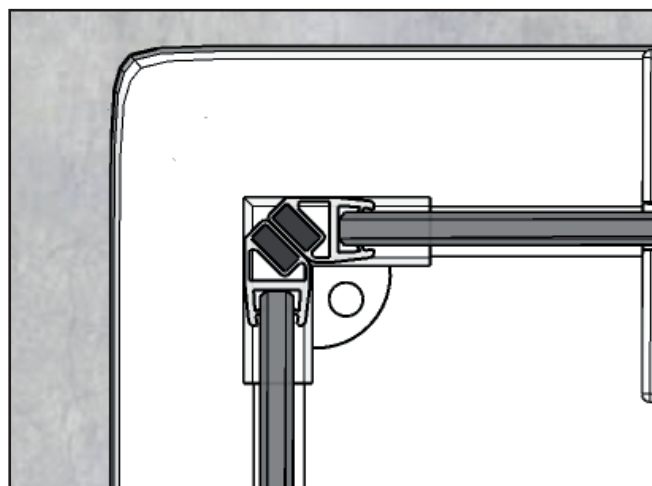

6° ÉTAPE

1. Vérifier l'aplomb des portes, puis percer les trous et fixer les vis 6x16 pour le verrouillage avec les deux profilés muraux.

Note : Il faut percer quatre trous au total, deux de chaque côté, un en haut et un en bas. Les vis seront recouvertes de couvercles chromés.

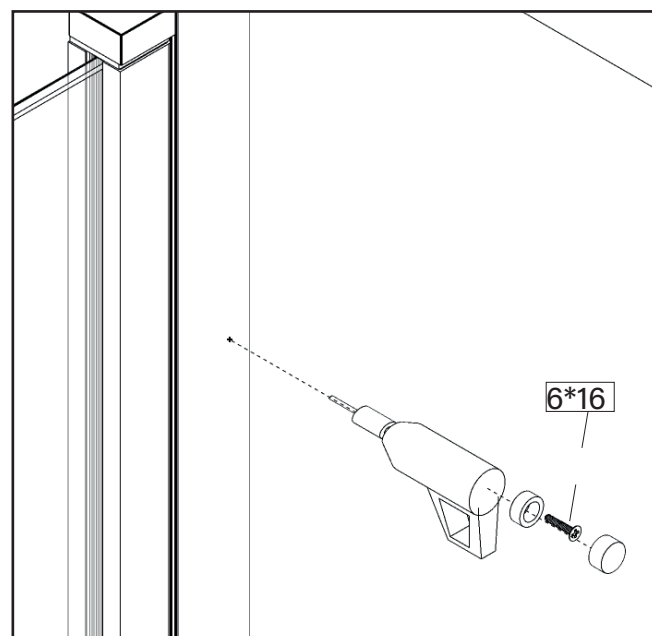




7° ÉTAPE

1. Appliquer le joint d'étanchéité extensible entre les deux vitres.
2. Siliconer et positionner la barre d'étanchéité inférieure.
3. Siliconer et positionner les pattes de fixation gauche et droite.
4. Siliconer et placer l'équerre.

Note : Le profilé d'étanchéité peut être installé avec des vis 6*16 s'il est au ras du sol.


ATTENTION

Le positionnement correct de la barre de retenue inférieure et des supports de fixation gauche et droit est indiqué dans la figure 5.

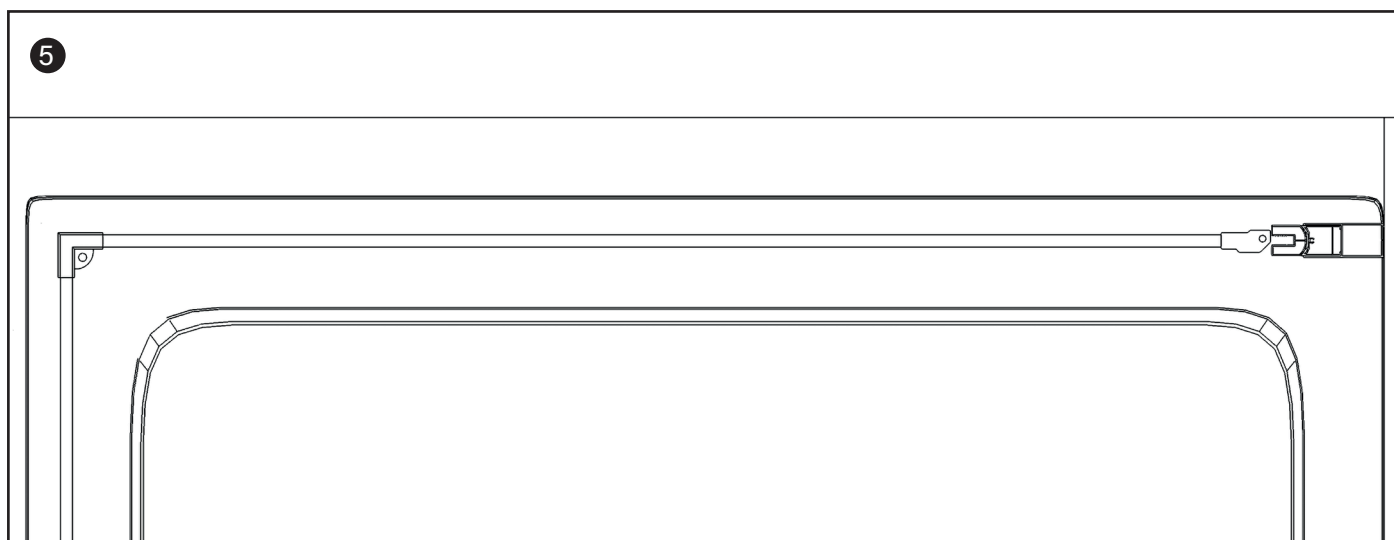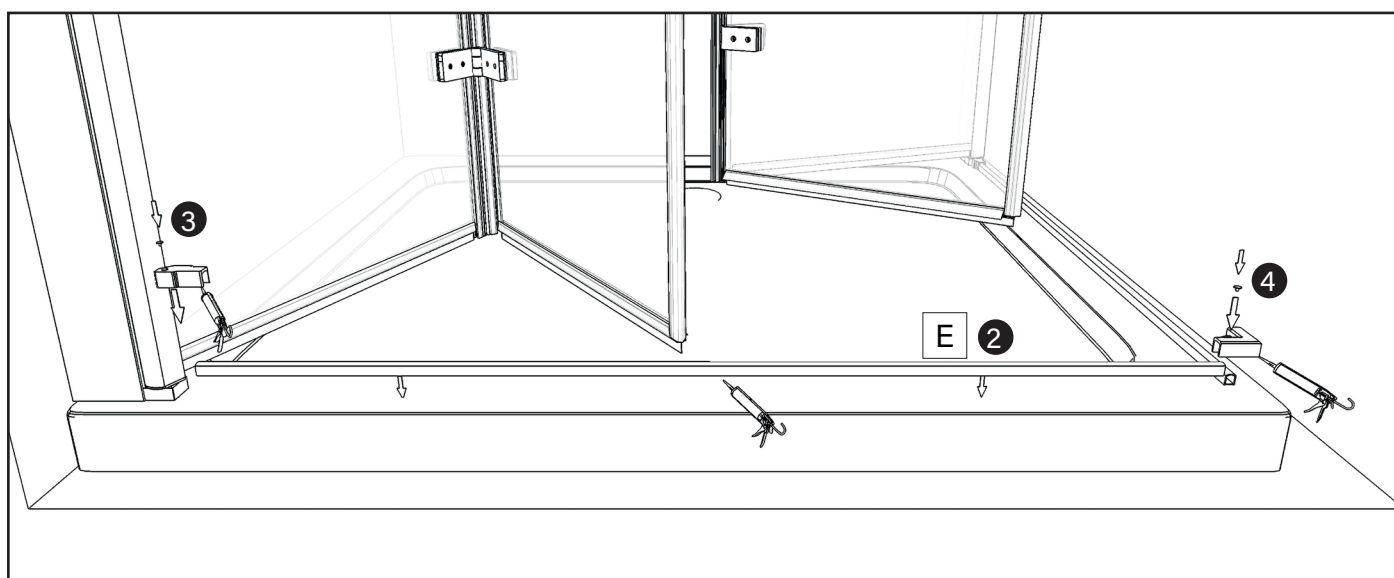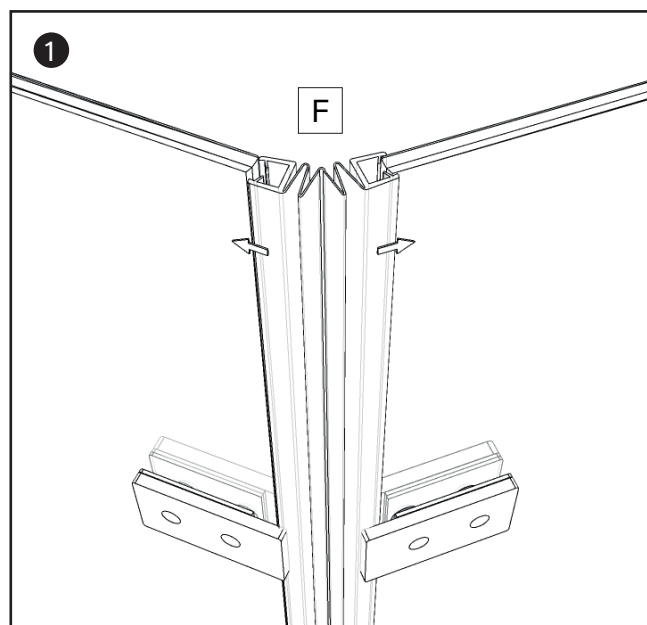

8° ÉTAPE

1. Installer les poignées dans les deux portes (trou à l'intérieur).

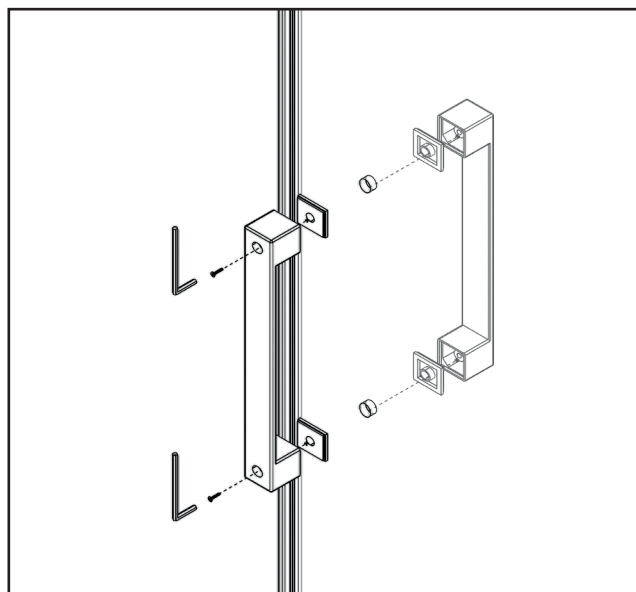

9° ÉTAPE

1. Siliconer l'extérieur de la cabine de douche sur tout le périmètre comme indiqué sur l'image et attendre 24 heures.

