

Buenos Aires A

DESCRIZIONE

Porta doccia angolare con apertura a libro, realizzata in vetro 6 mm temperato, con trattamento anticalcare easy-clean segnalato da apposite etichette. Altezza 190 cm, vetro trasparente e cerniere in ottone cromato.






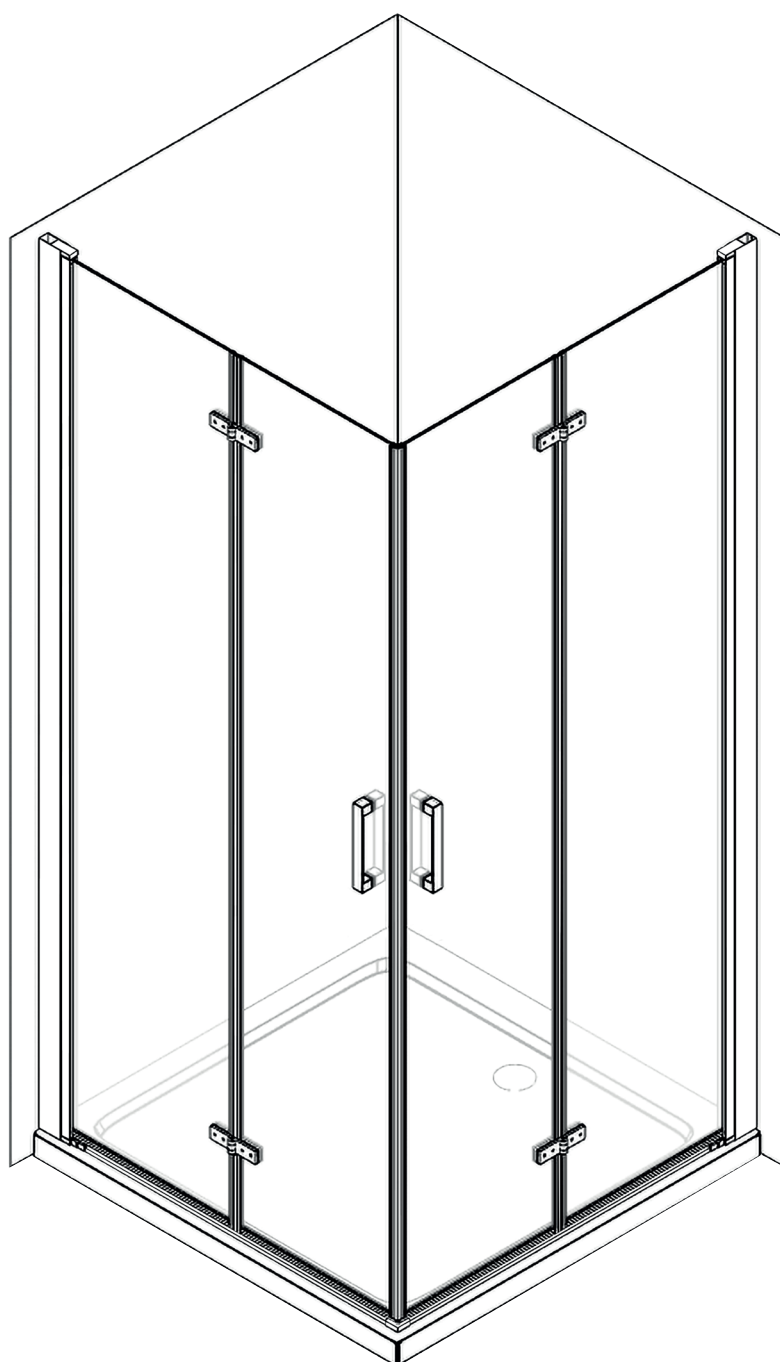


TABELLA MISURE


MODELLO	MISURE A-B
60	577 - 592
65	627 - 642
70	677 - 692
75	727 - 742
80	777 - 792
85	827 - 842
90	877 - 892
95	927 - 942
100	977 - 992

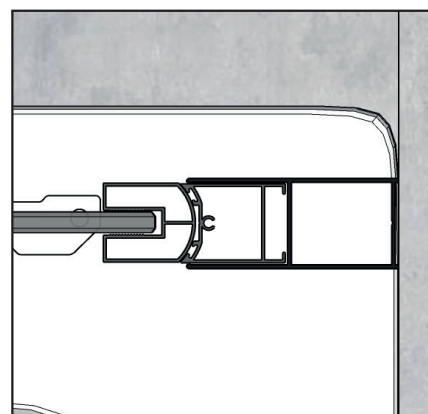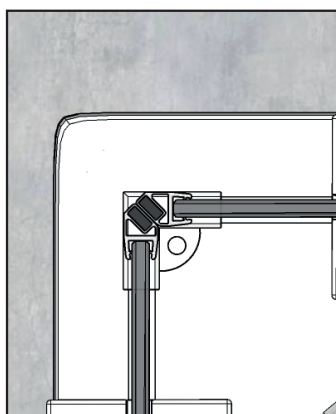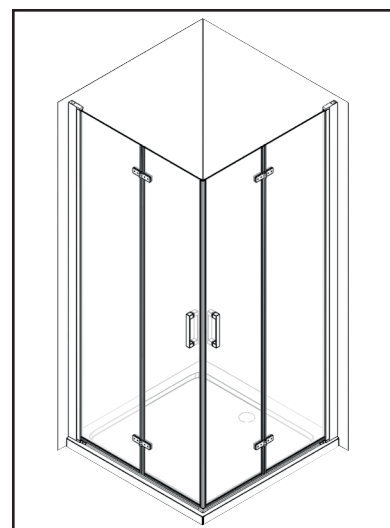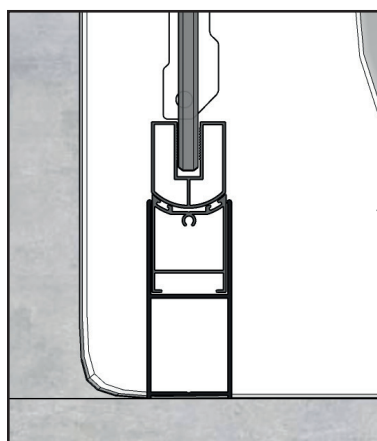


A

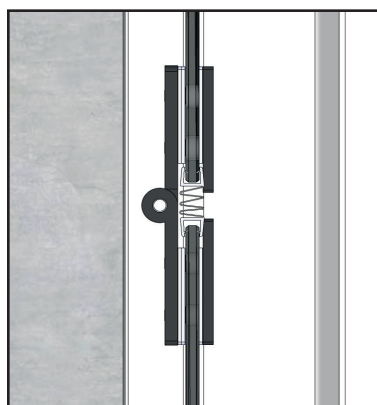


B

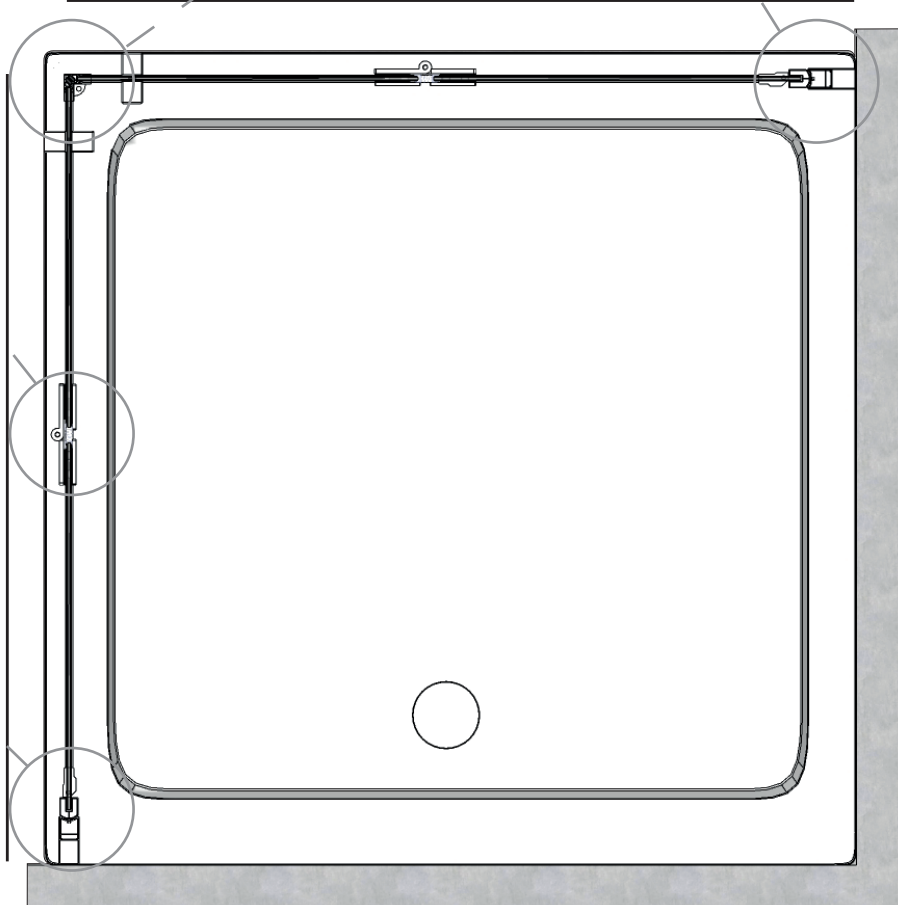

UTENSILI NECESSARI

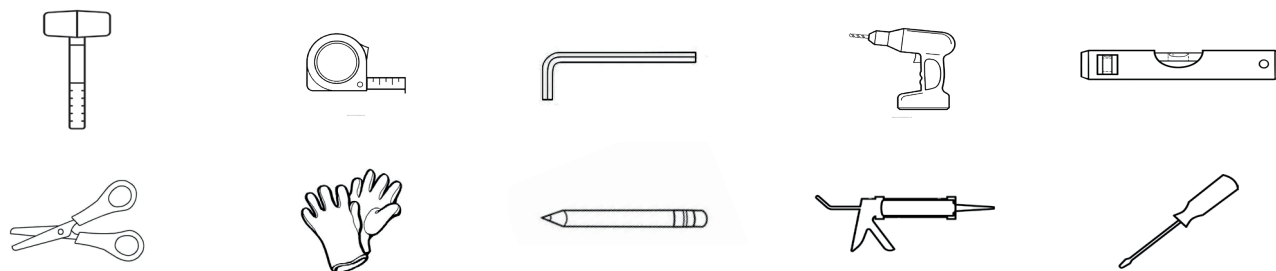

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

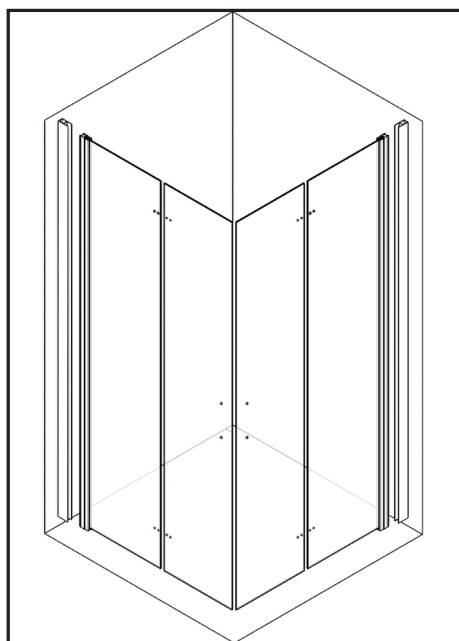

x8
8x55



x10
8*30



x8
6*30





x8
6*16




x4
6*10




x30

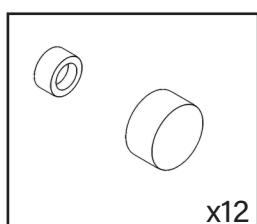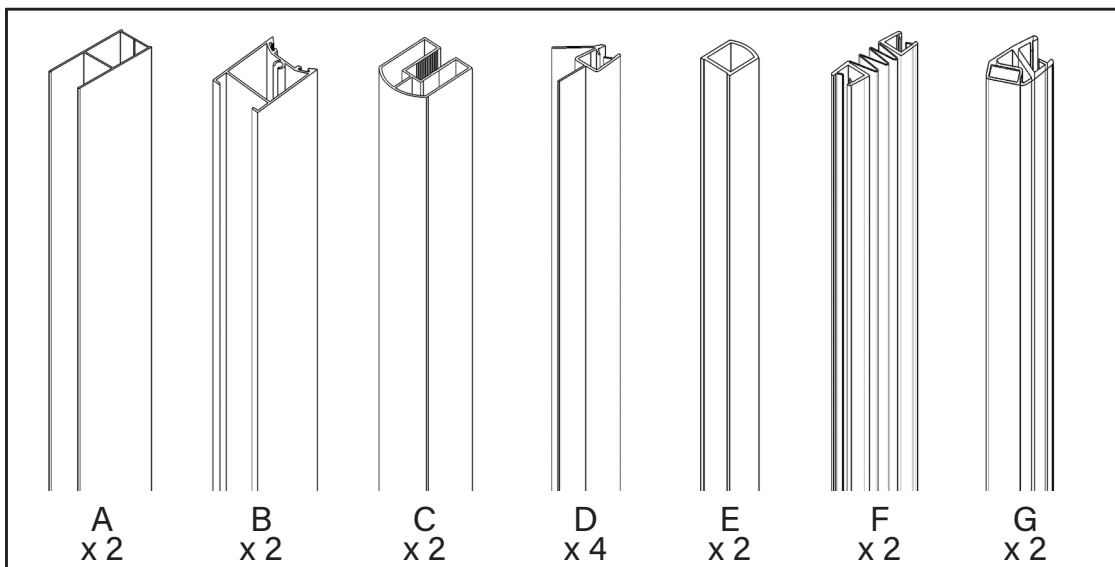


Tappi coprivite x12

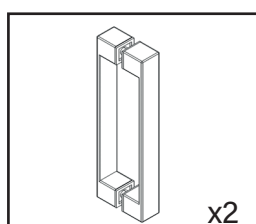


Maniglia x2

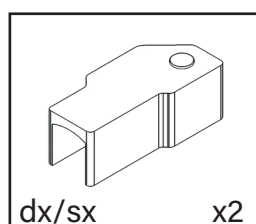

dx/sx x2
Supporto fissaggio a terra

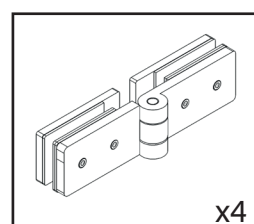

Cerniera x4

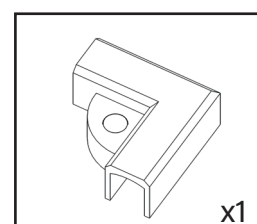

Supporto fissaggio angolo x1





MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profili a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.


IMPORTANTE

è buona norma non montare i profili a ridosso del bordo esterno del piatto doccia, lasciare sempre circa 1 cm per un risultato estetico e funzionale ottimale.

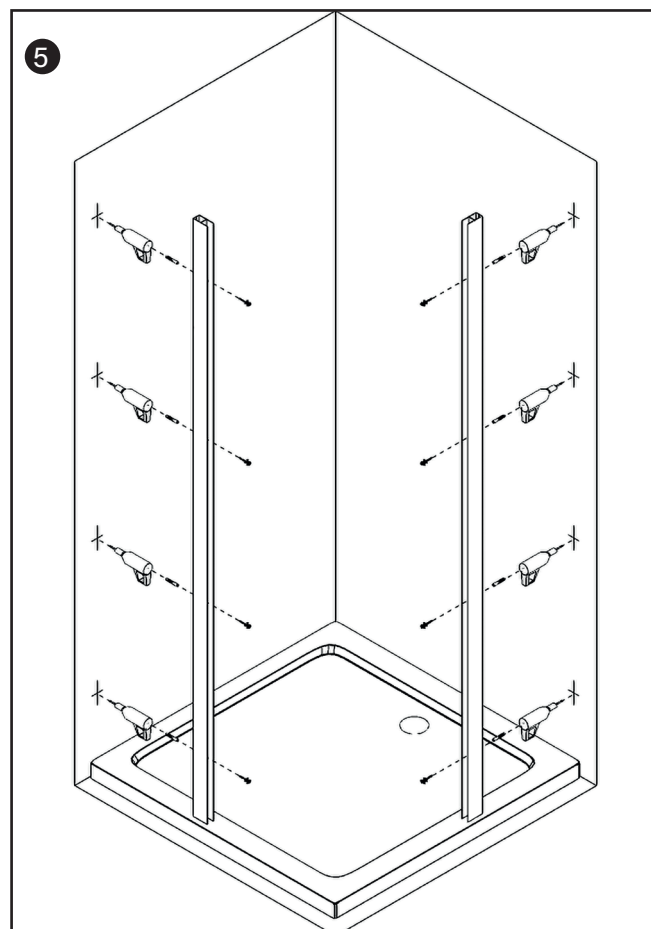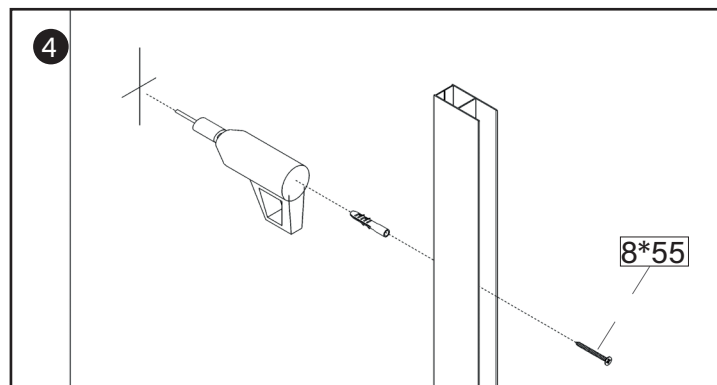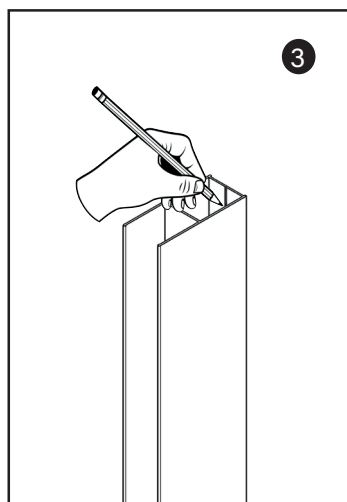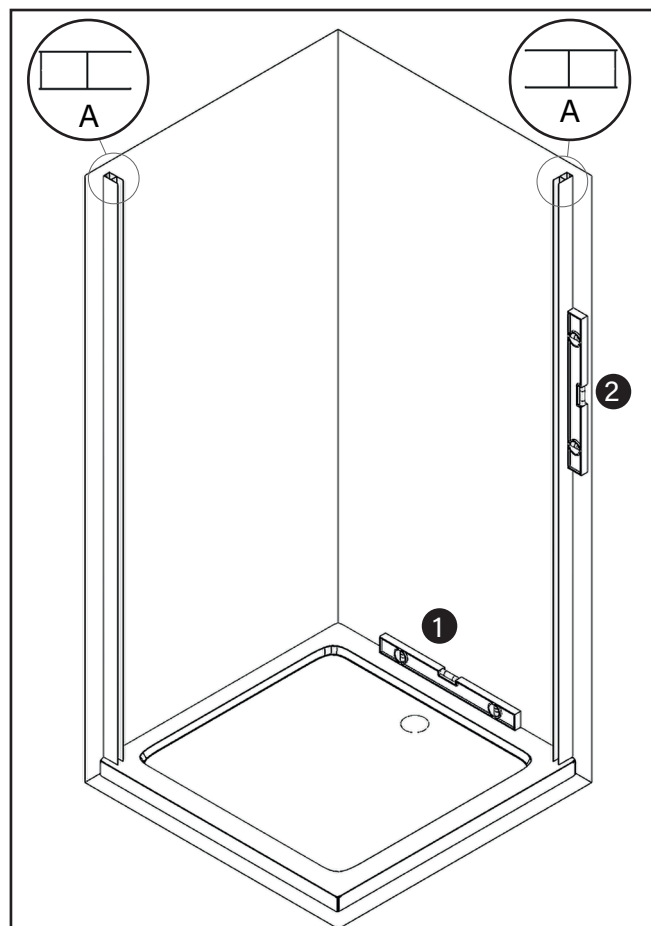



2° PASSAGGIO

1. Posizionare i vetri 6 mm lato porta dentro i profili a muro precedentemente montati.

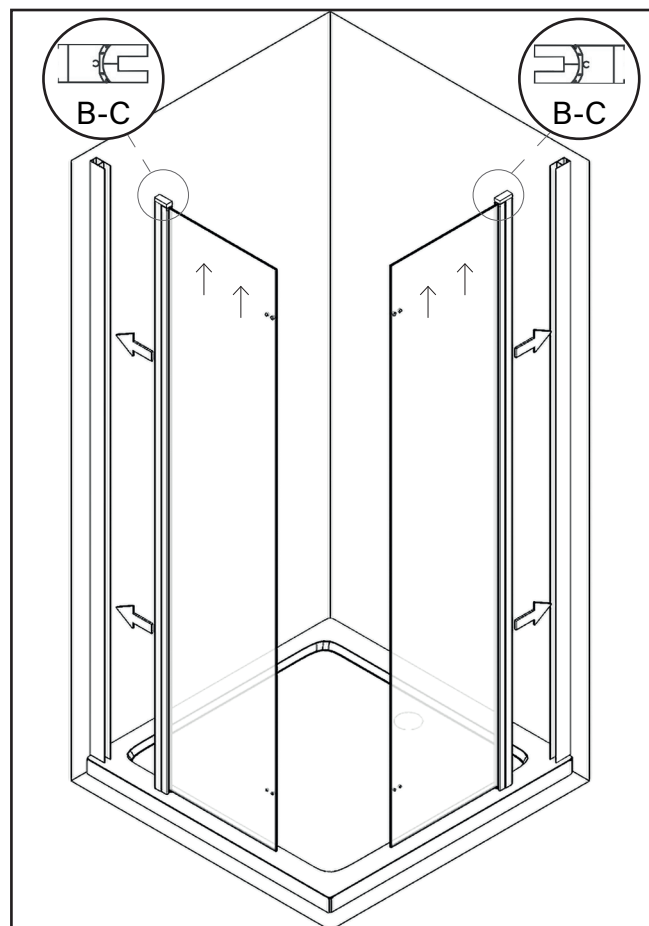




3° PASSAGGIO

1. Posizionare le cerniere sul vetro 6 mm lato porta e fissarle al vetro come in figura.
2. Inserire le guarnizioni salvagoccia sotto i due vetri.

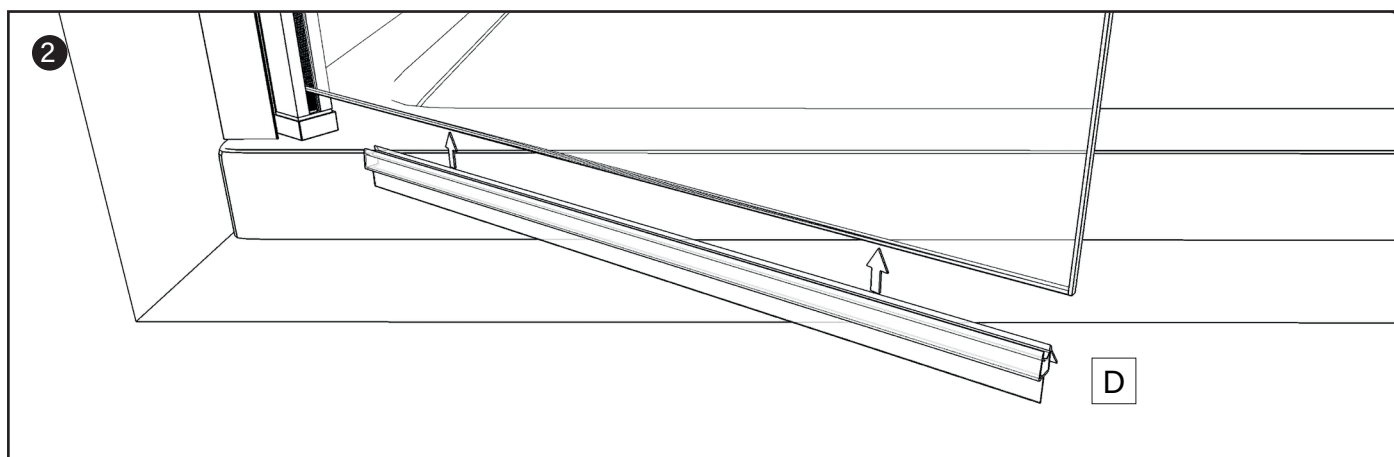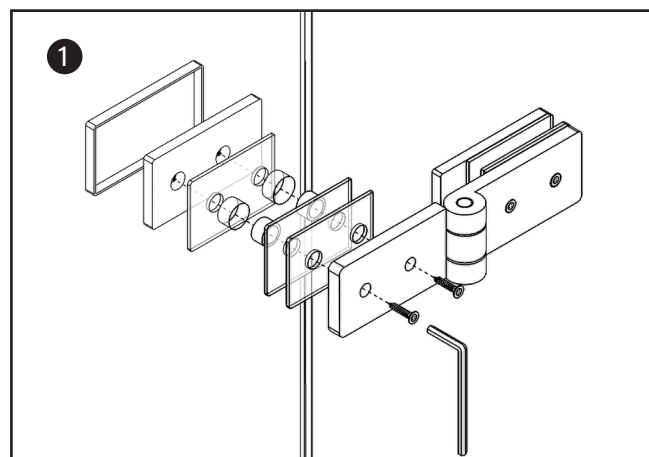




4° PASSAGGIO

1. Posizionare il vetro 6 mm lato chiusura porta.
2. Completare il fissaggio delle cerniere al vetro come mostrato in figura.
3. Ripetere i passaggi precedenti per l'alta anta.

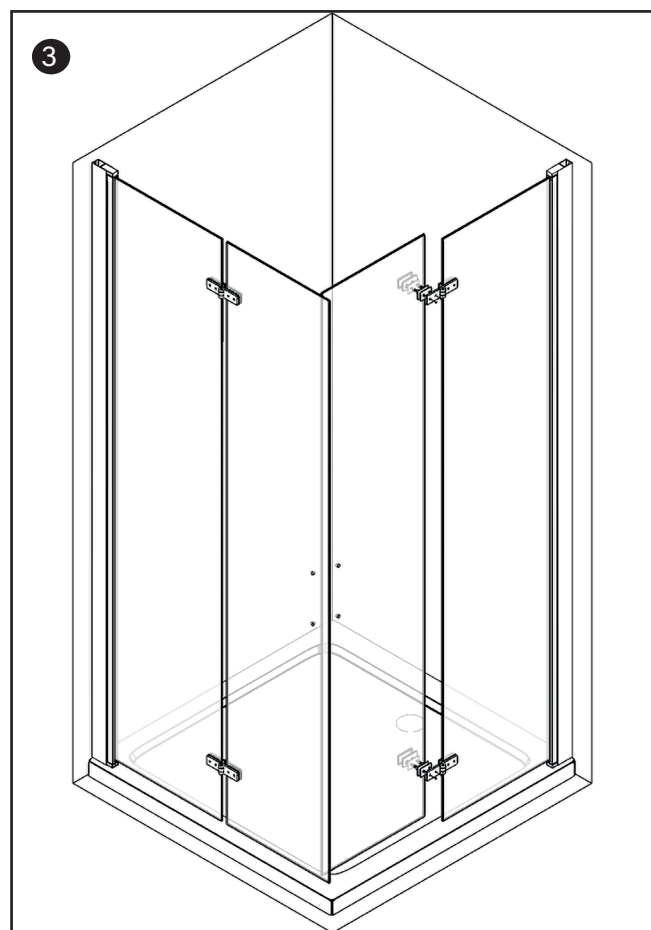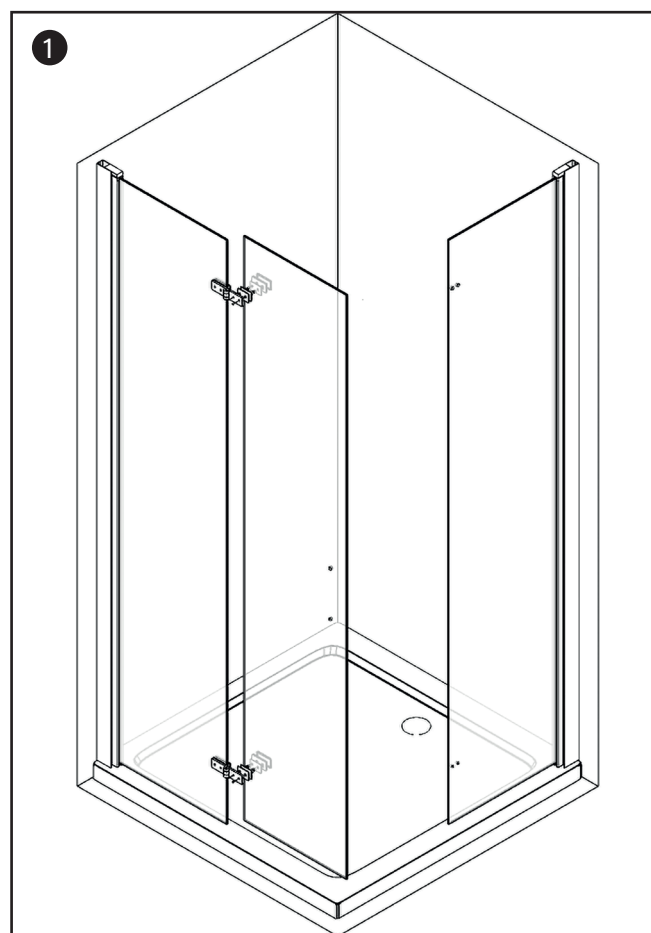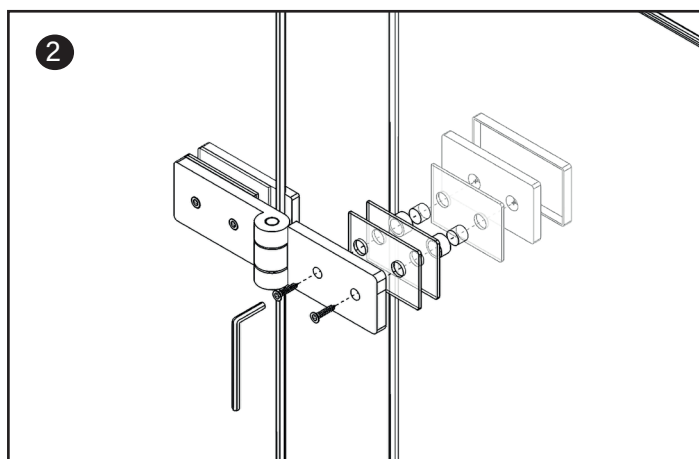

5° PASSAGGIO


1. Posizionare la guarnizione salvagoccia sagomandola, come in figura, per permettere una corretta chiusura della porta ed una corretta tenuta all'acqua.
2. Installare le guarnizioni magnetiche di chiusura sui vetri.

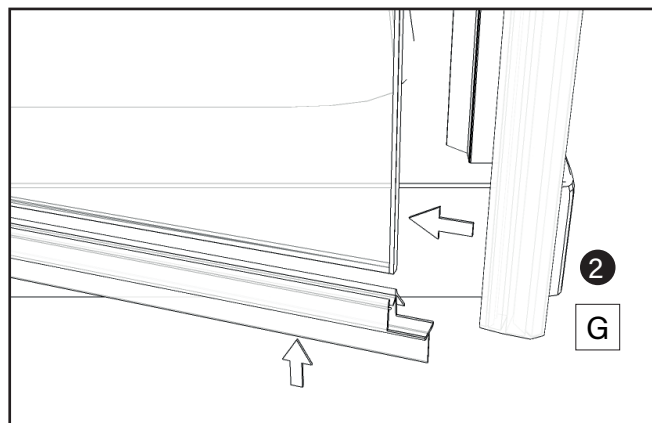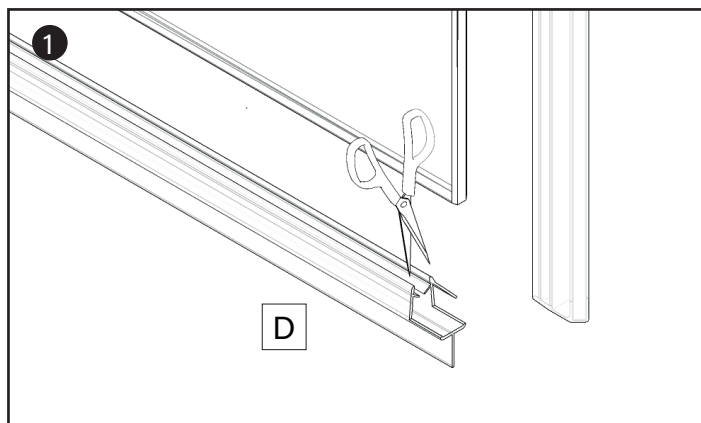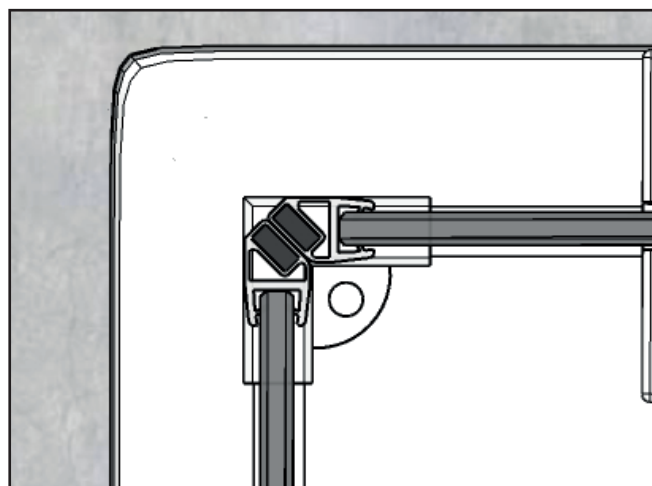

6° PASSAGGIO

1. Verificare la messa a piombo delle porte, quindi praticare dei fori e applicare le viti 6x16 per il bloccaggio con i due profili a muro.

Nota: Vanno praticati 4 fori in totale, due per lato, 1 in alto ed 1 in basso. Le viti verranno coperte con gli appositi coperchi cromati.

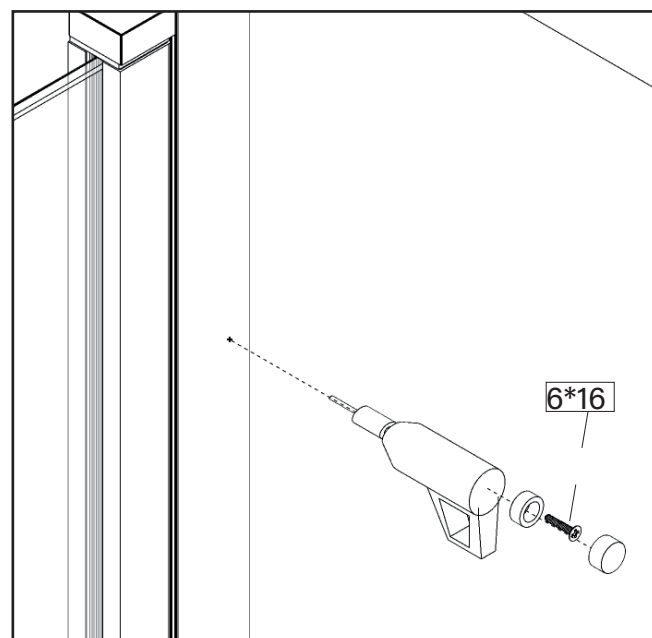




7° PASSAGGIO

1. Applicare la guarnizione salvagoccia estensibile tra i due vetri.
2. Siliconare e posizionare la barra di tenuta inferiore.
3. Siliconare e posizionare i supporti di fissaggio destro e sinistro.
4. Siliconare e postizionare il supporto di fissaggio angolare.

Nota: Il profilo di tenuta può essere installato con viti 6*16 se trattasi di filo pavimento.


ATTENZIONE

Il corretto posizionamento della barra di tenuta inferiore e dei supporti di fissaggio sinistro e destro è quello indicato in figura 5.

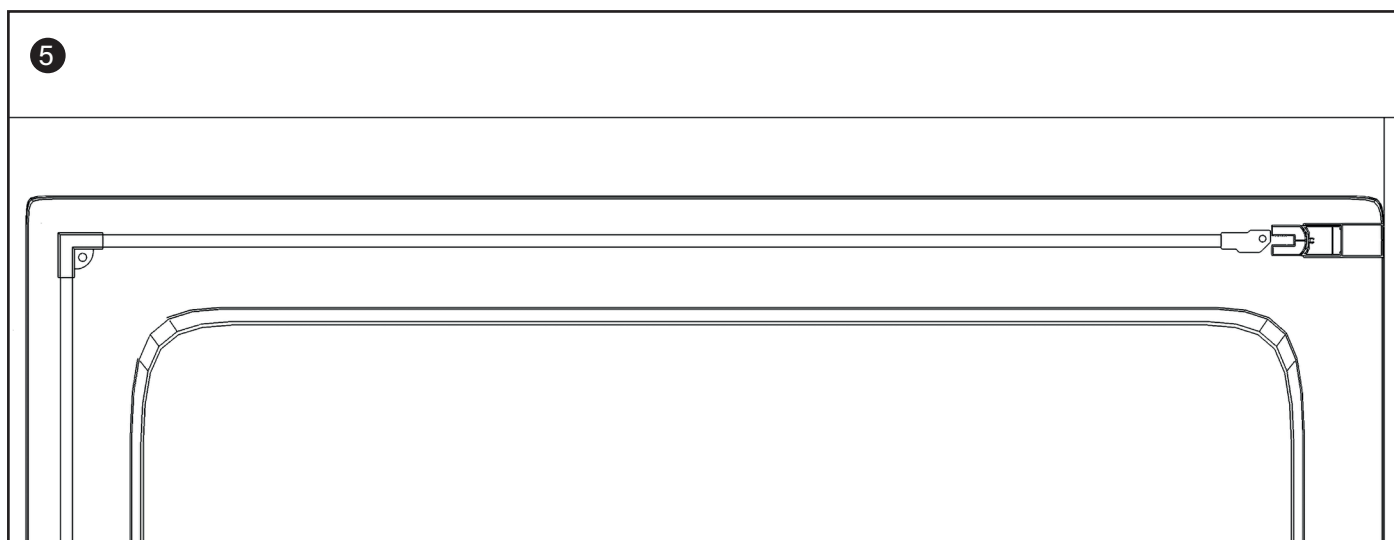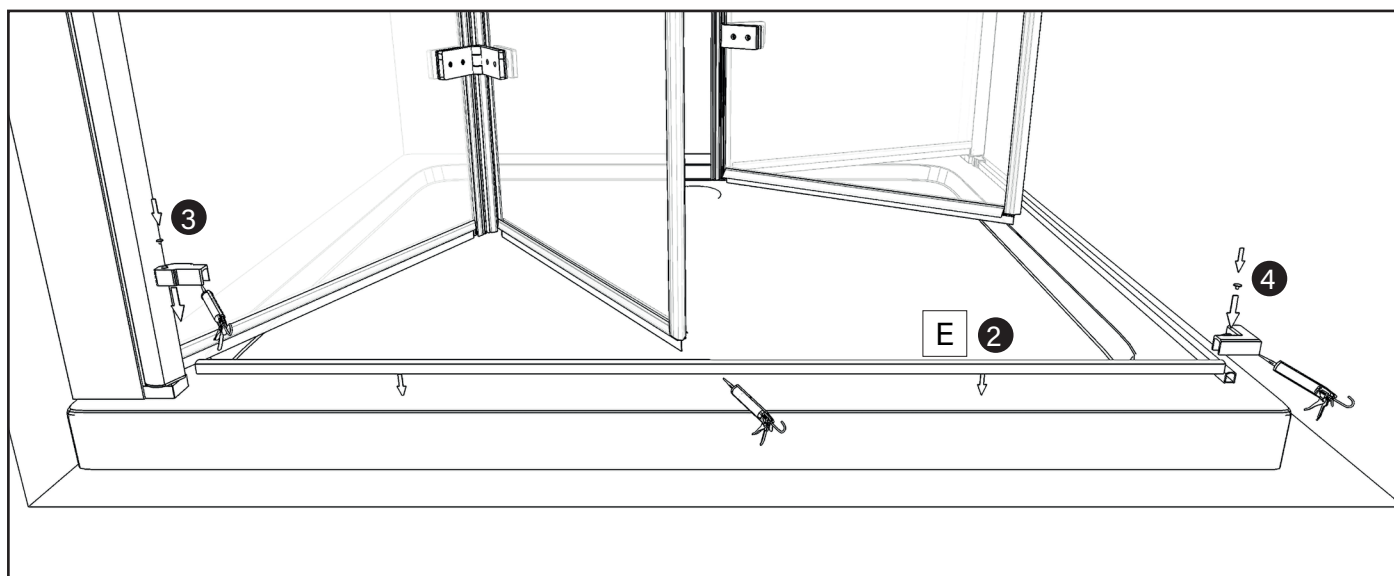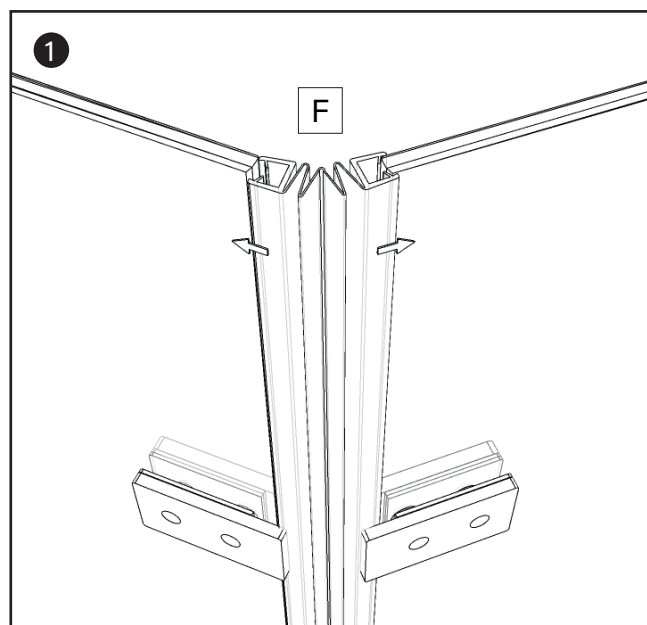

8° PASSAGGIO

1. Installate le maniglie nelle due porte (foro lato interno).

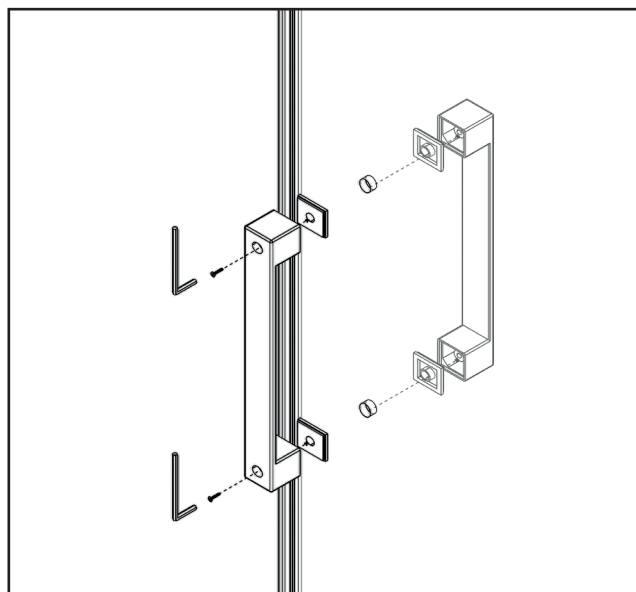

9° PASSAGGIO

1. Siliconare la parte esterna del box doccia lungo tutto il perimetro come mostrato in figura e attendere 24h.

