

Buenos Aires A

OPIS

Drzwi prysznicowe narożne z otwieraniem jak książka, wykonane ze szkła hartowanego 6 mm, z powłoką antykamieniową easy-clean oznaczoną specjalnymi etykietami. Wysokość 190 cm, szkło przezroczyste i zawiasy z chromowanego mosiądzu.






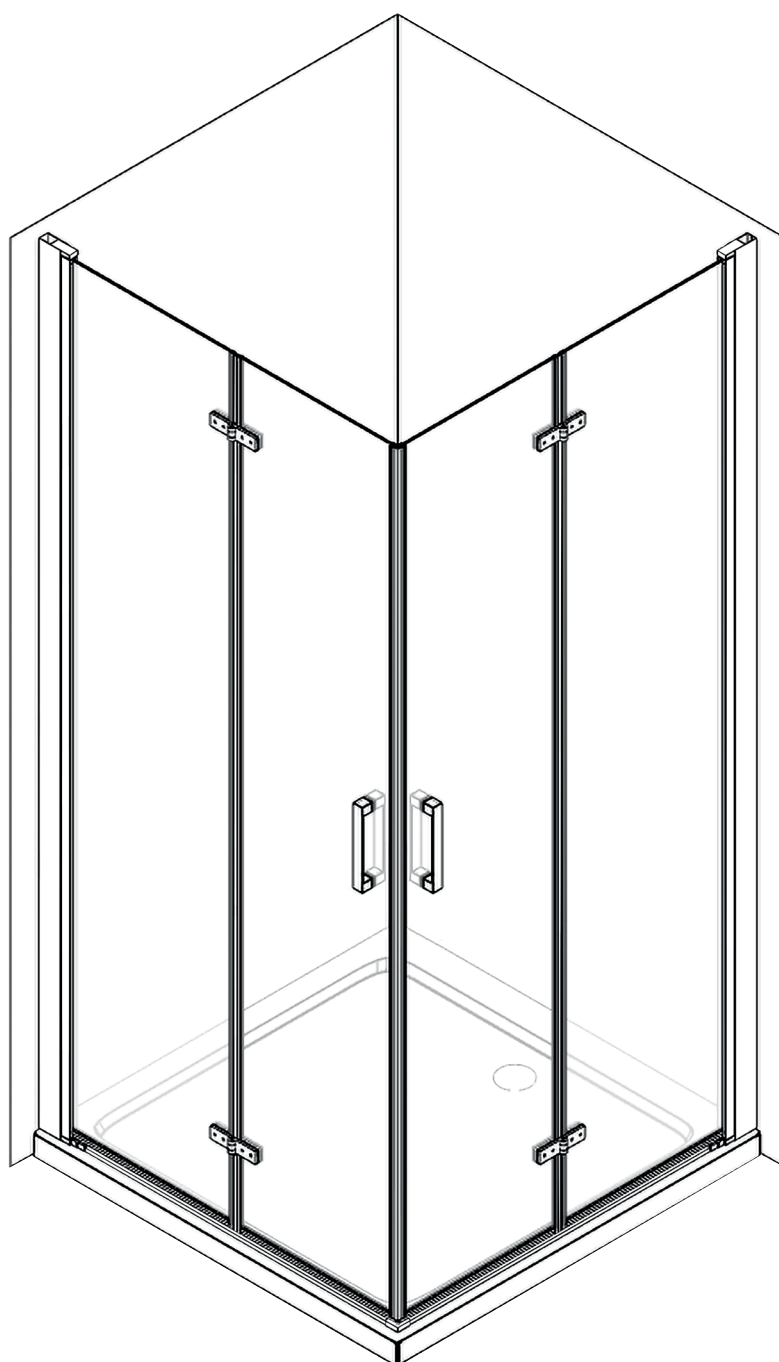


TABELA WYMIARÓW


MODEL	WYMIARY A-B
60	577 - 592
65	627 - 642
70	677 - 692
75	727 - 742
80	777 - 792
85	827 - 842
90	877 - 892
95	927 - 942
100	977 - 992

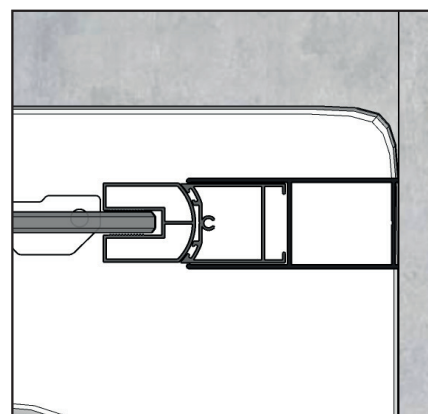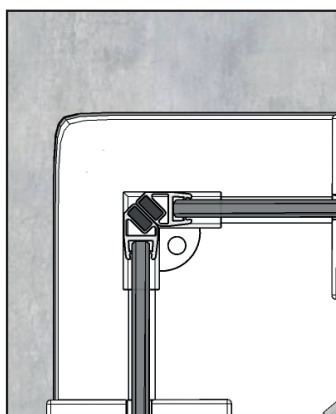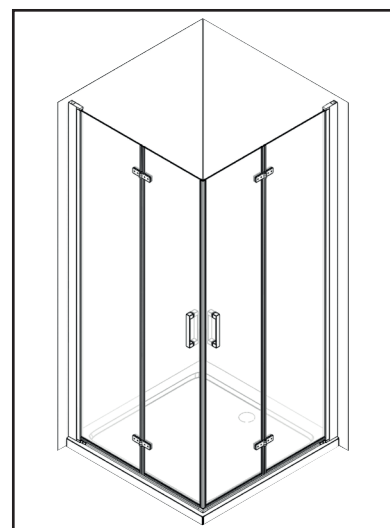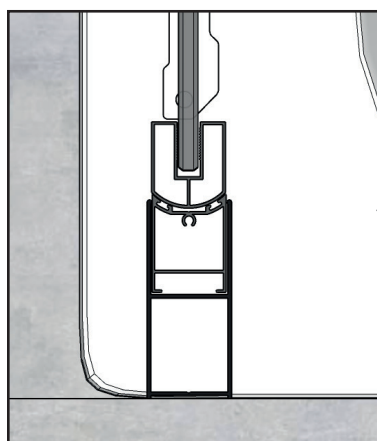


A

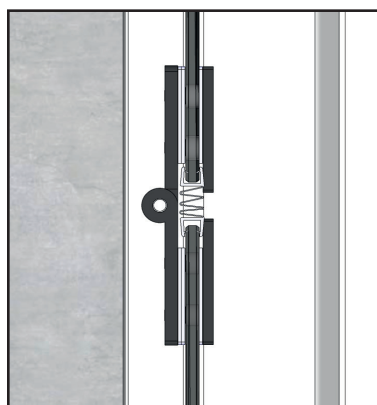


B

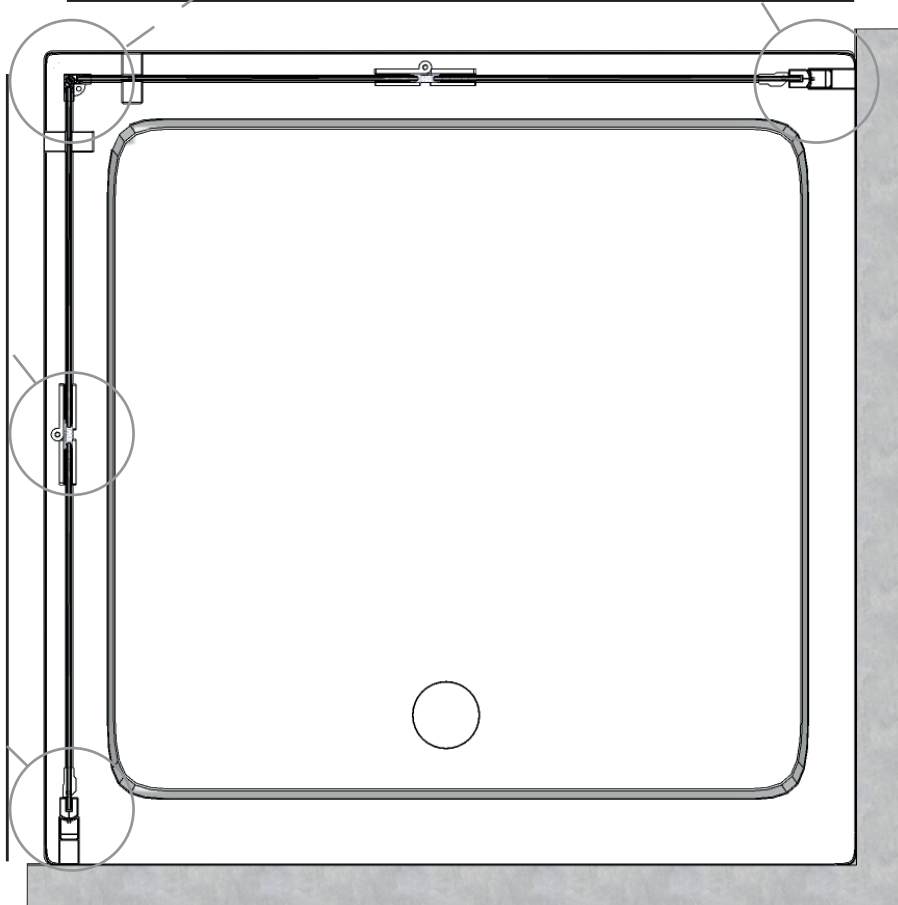

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

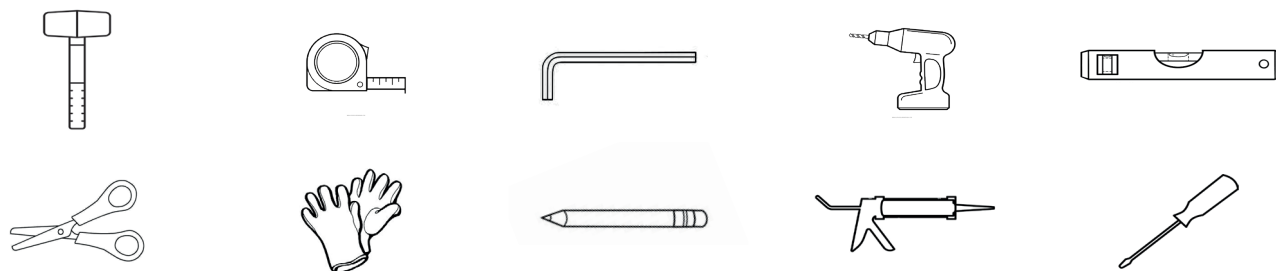

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w 2 paczkach)

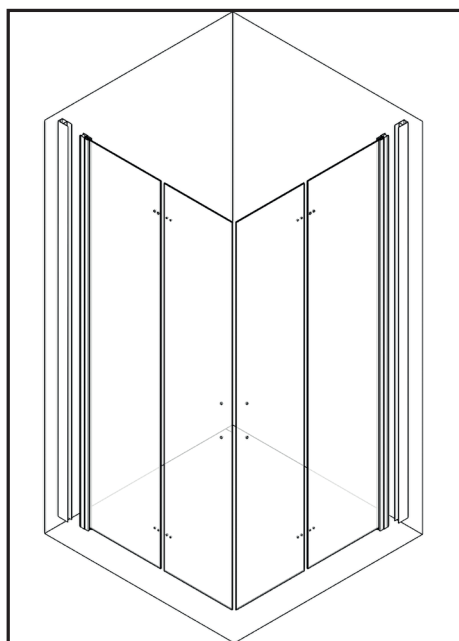

x8
8x55



x10
8*30



x8
6*30





x8
6*16



x4
6*10




x30

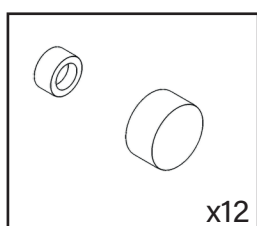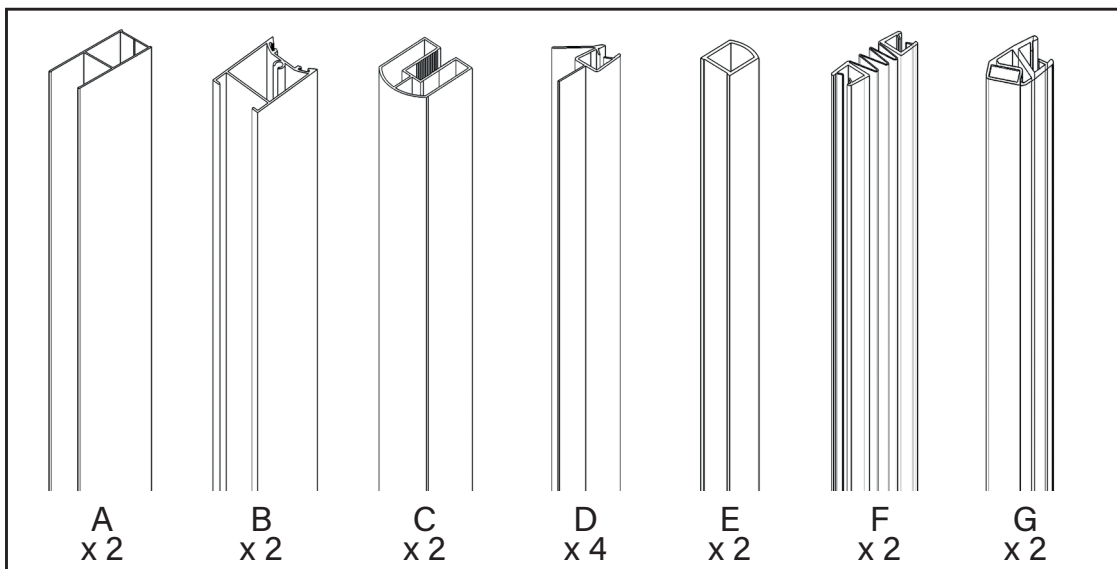


Zaślepki na
śruby

x12

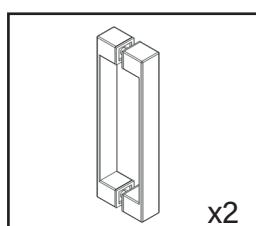


Uchwyt

x2

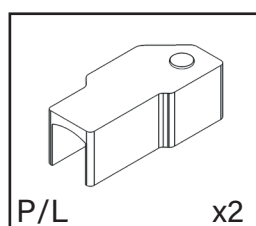


P/L
Wspornik mocowa-
nia do podłogi

x2

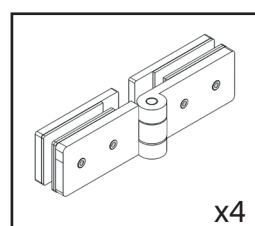

Zawias

x4

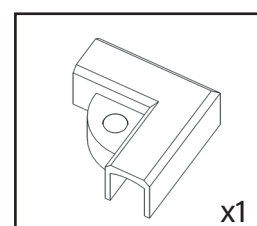

Wspornik mocowa-
nia narożnego

x1





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy
2. Umieść profile na ścianie i użyj poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Oznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołki ścienne i przykręć śruby, aby zamocować profile.


WAŻNE

jest zalecane, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiaj około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

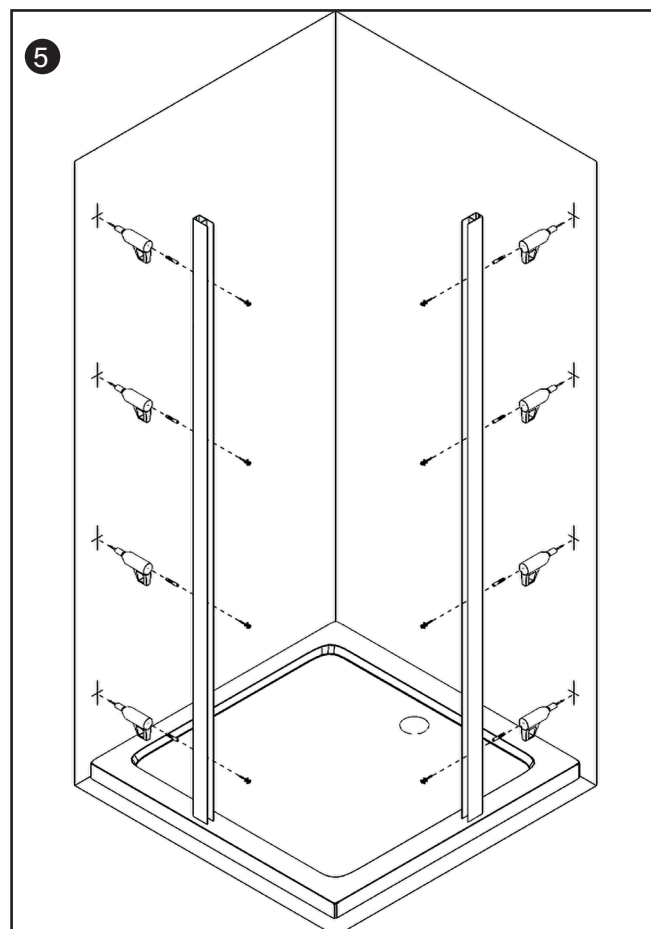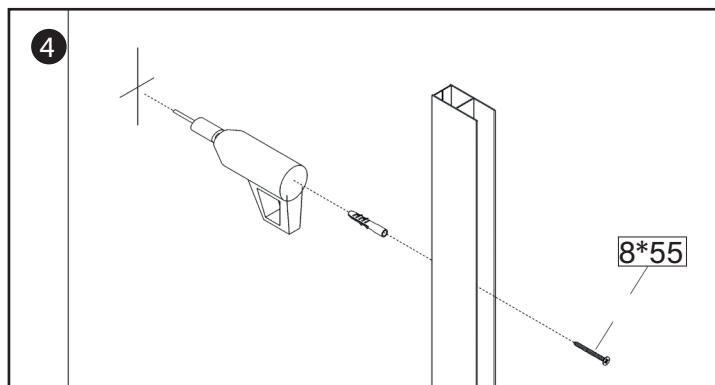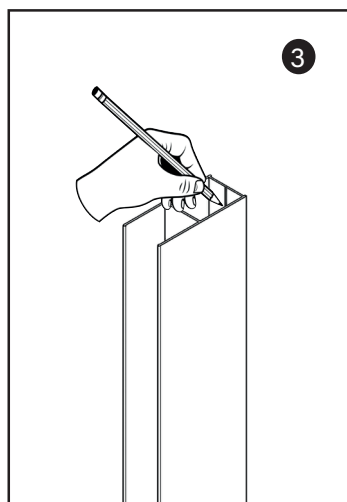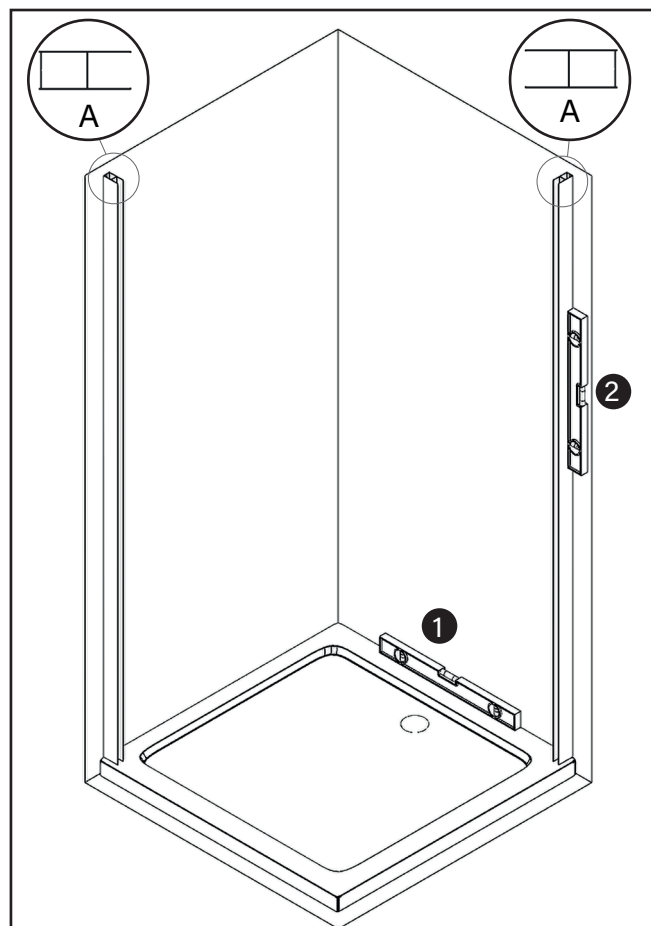



KROK 2

1. Umieścić szyby 6 mm od strony drzwi w wcześniej zamontowanych profilach ściennych.

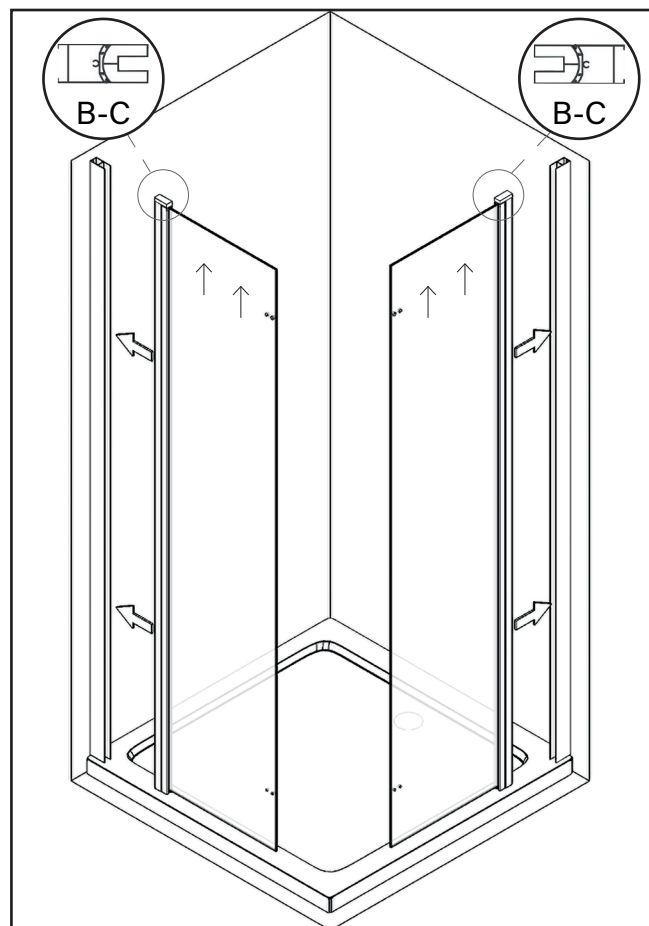




KROK 3

1. Umieścić zawiasy na szkło 6 mm stronie drzwi i przymocować je do szkła jak na rysunku.
2. Włożyć uszczelki przeciwkropłowe pod oba szkła.

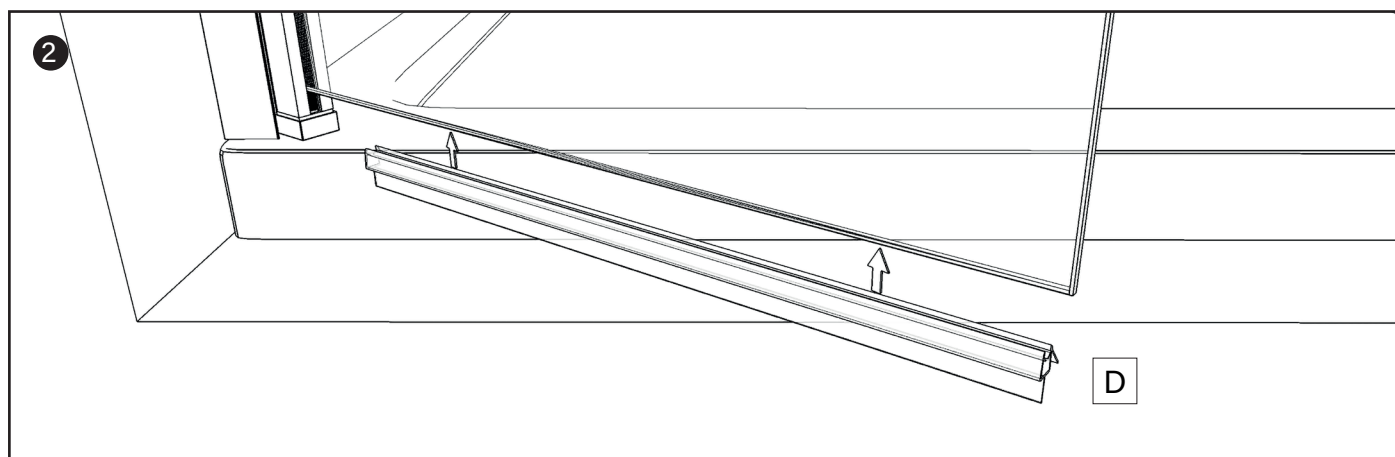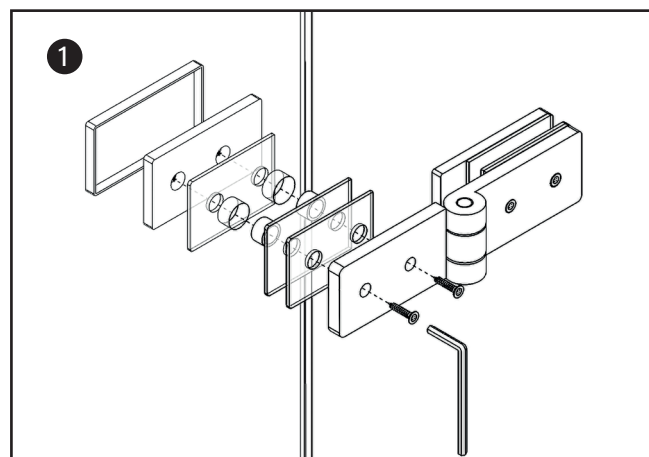




KROK 4

1. Umieścić szkło 6 mm od strony zamknięcia drzwi.
2. Dokończyć montaż zawiasów do szkła, jak pokazano na rysunku.
3. Powtórzyć poprzednie kroki dla drugiego skrzydła drzwi.

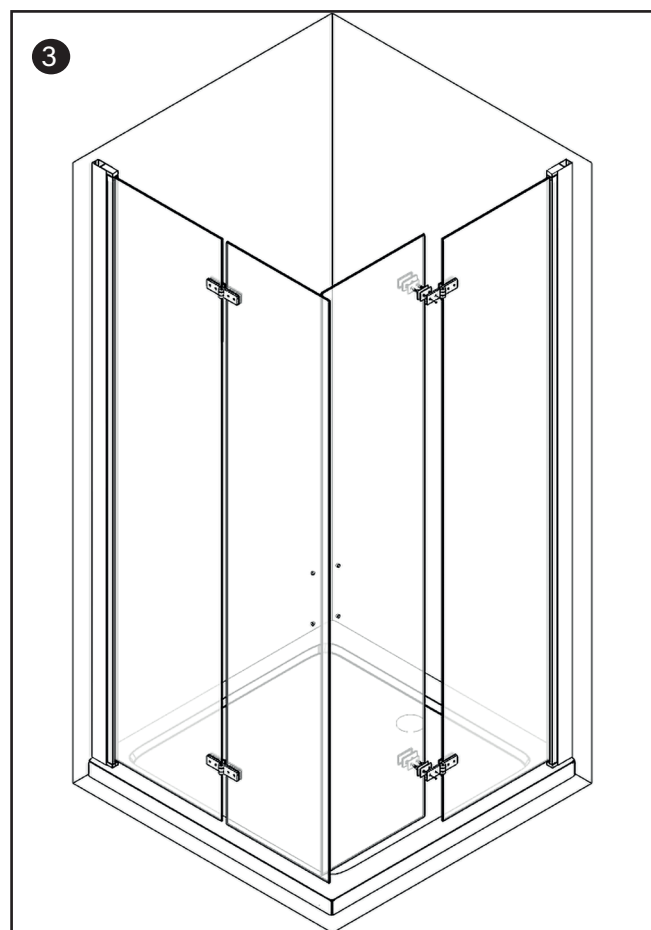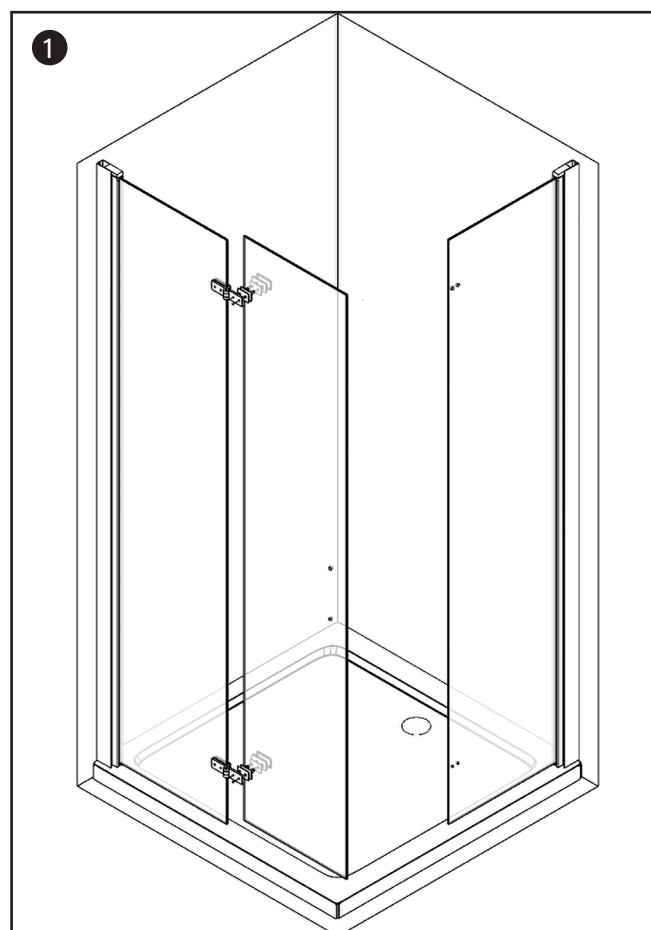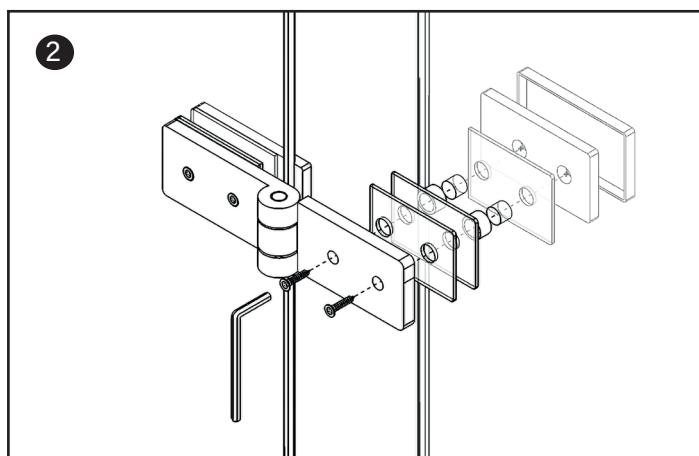

KROK 5


1. Umieścić uszczelkę kroplową, formując ją jak na rysunku, aby umożliwić prawidłowe zamknięcie drzwi i odpowiednie uszczelnienie wodne.
2. Zainstalować magnetyczne uszczelki zamykające na szkło.

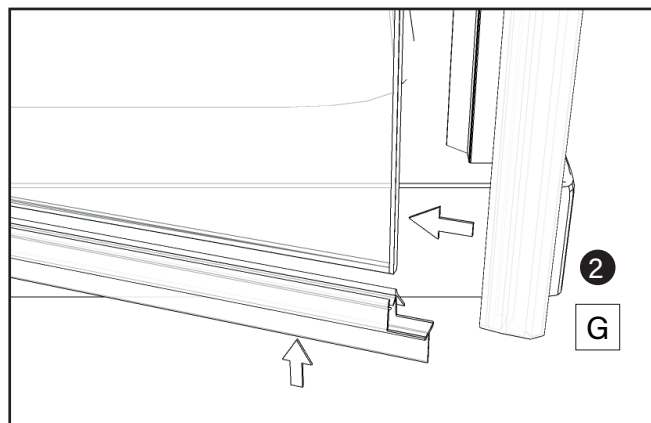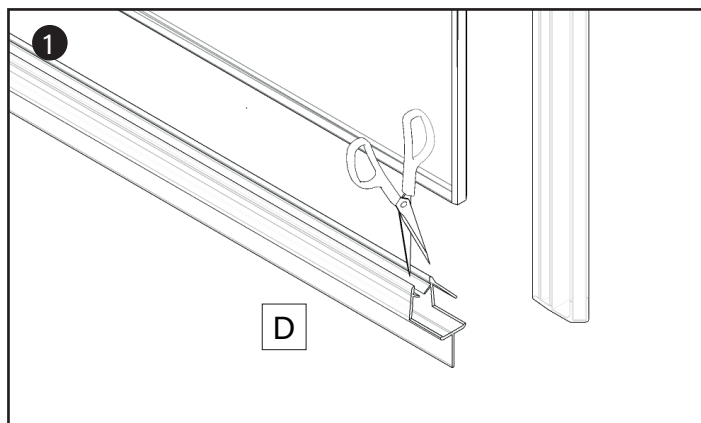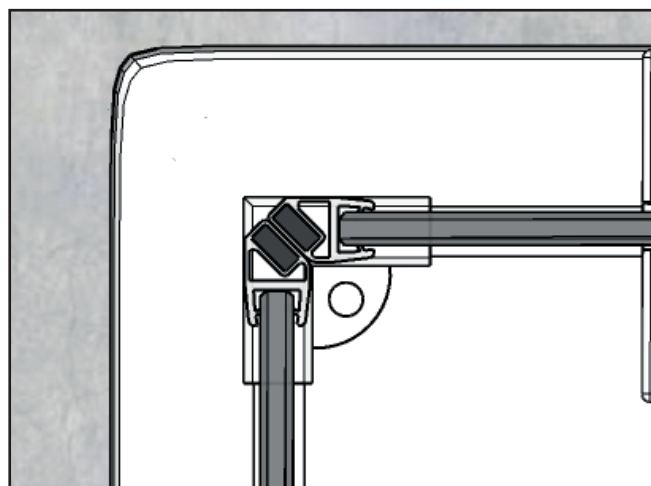

KROK 6

1. Sprawdzić pionowanie drzwi, następnie wywiercić otwory i zamontować śruby 6x16 do blokady z dwoma profilami ściennymi

Uwaga: Należy wywiercić 4 otwory w sumie, dwa na każdą stronę, 1 na górze i 1 na dole. Śruby zostaną zakryte specjalnymi chromowanymi pokrywkami.



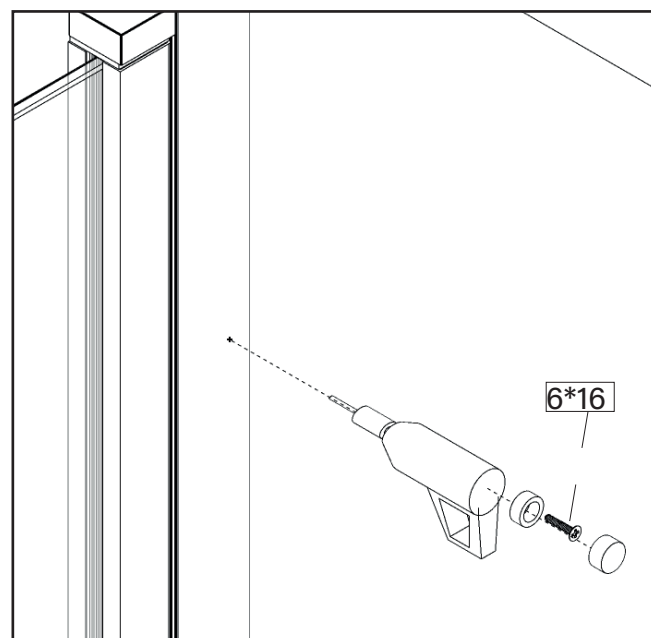


KROK 7

1. Zastosować uszczelkę kroplową rozciągliwą między dwoma szybami.
2. Uszczelnić i umieścić dolną listwę uszczelniającą.
3. Uszczelnić i umieścić wsporniki mocujące prawy i lewy.
4. Uszczelnić i umieścić wspornik mocujący narożny


UWAGA: Profil uszczelniający może być montowany za pomocą śrub 6*16, jeśli chodzi o poziom podłogi

WAŻNE Prawidłowe umieszczenie dolnej listwy uszczelniającej i wsporników mocujących lewego i prawego jest takie, jak pokazano na rysunku 5.

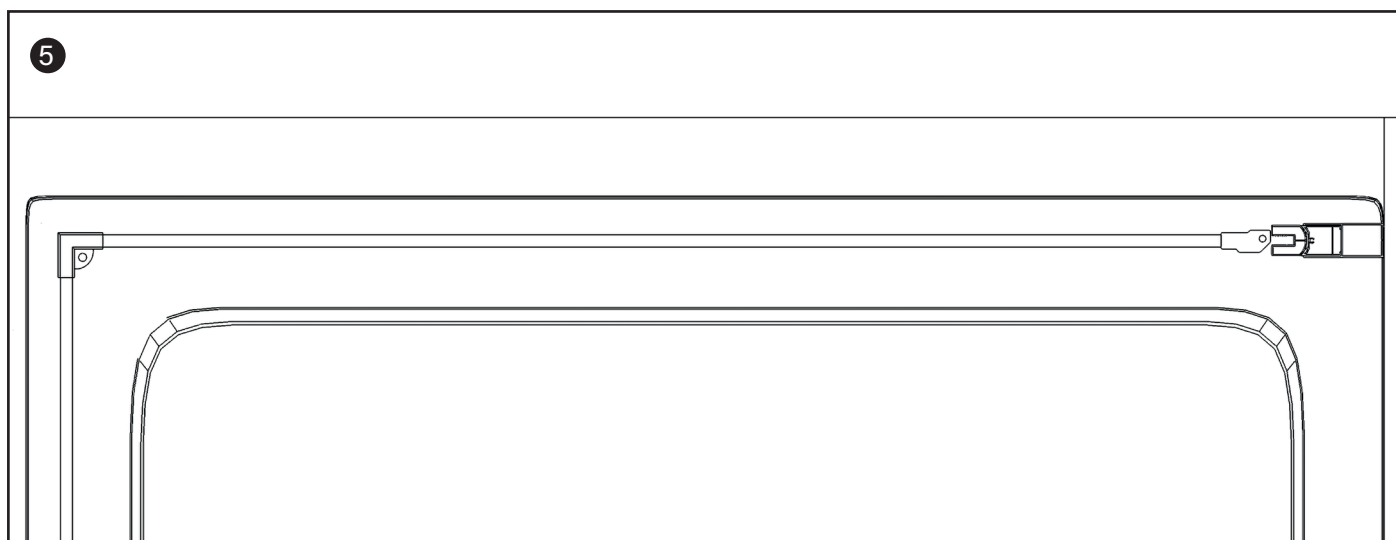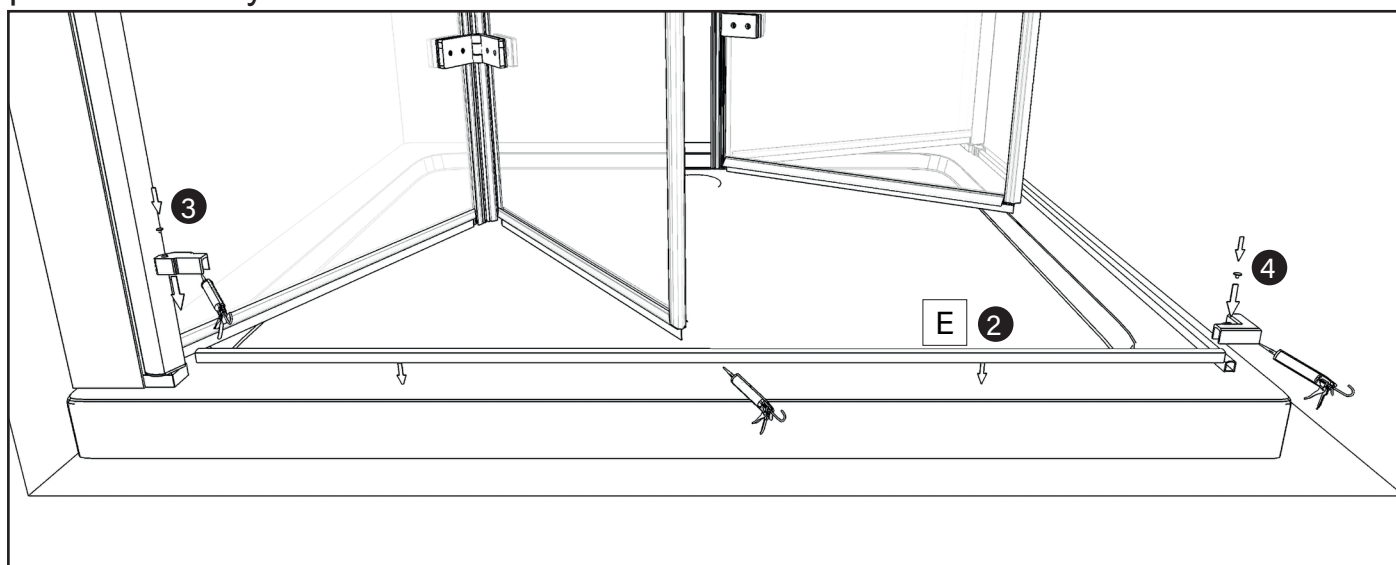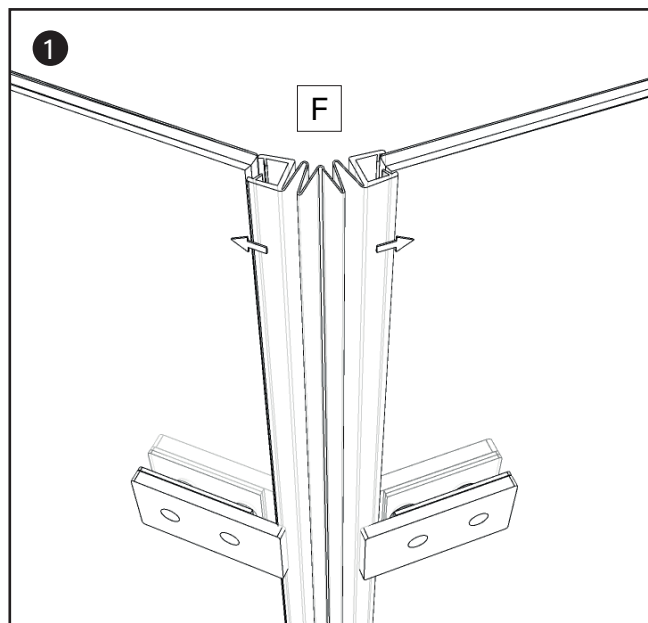

KROK 8

1. Zainstaluj uchwyty w obu drzwiach (otwór po stronie wewnętrznej).

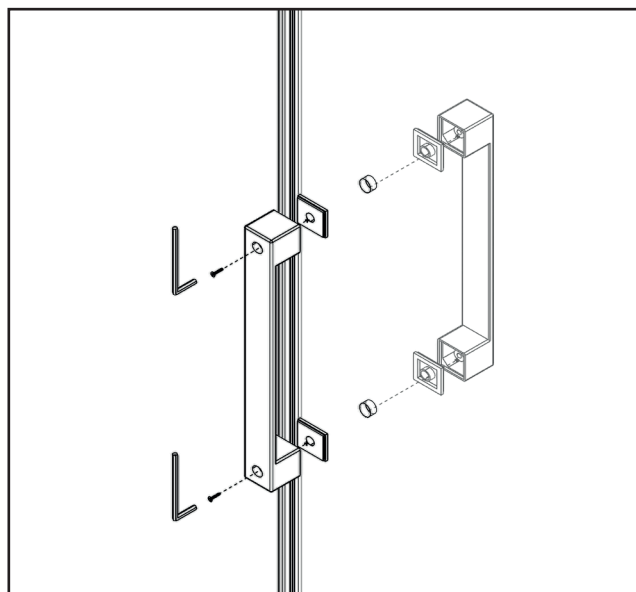

KROK 9

1. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej wzdłuż całego obwodu, jak pokazano na rysunku, i poczekaj 24h.

