

Seattle

BESCHREIBUNG

Duschschiebetür aus 6 mm Glas, reversibler Einbau, Möglichkeit der schnellen Entriegelung der unteren Schlitten.
Manuelle Einstellung der Wandprofile um 2,5 cm pro Seite.

Verchromter Aluminiumrahmen, Glas mit Anti-Kalk-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten.




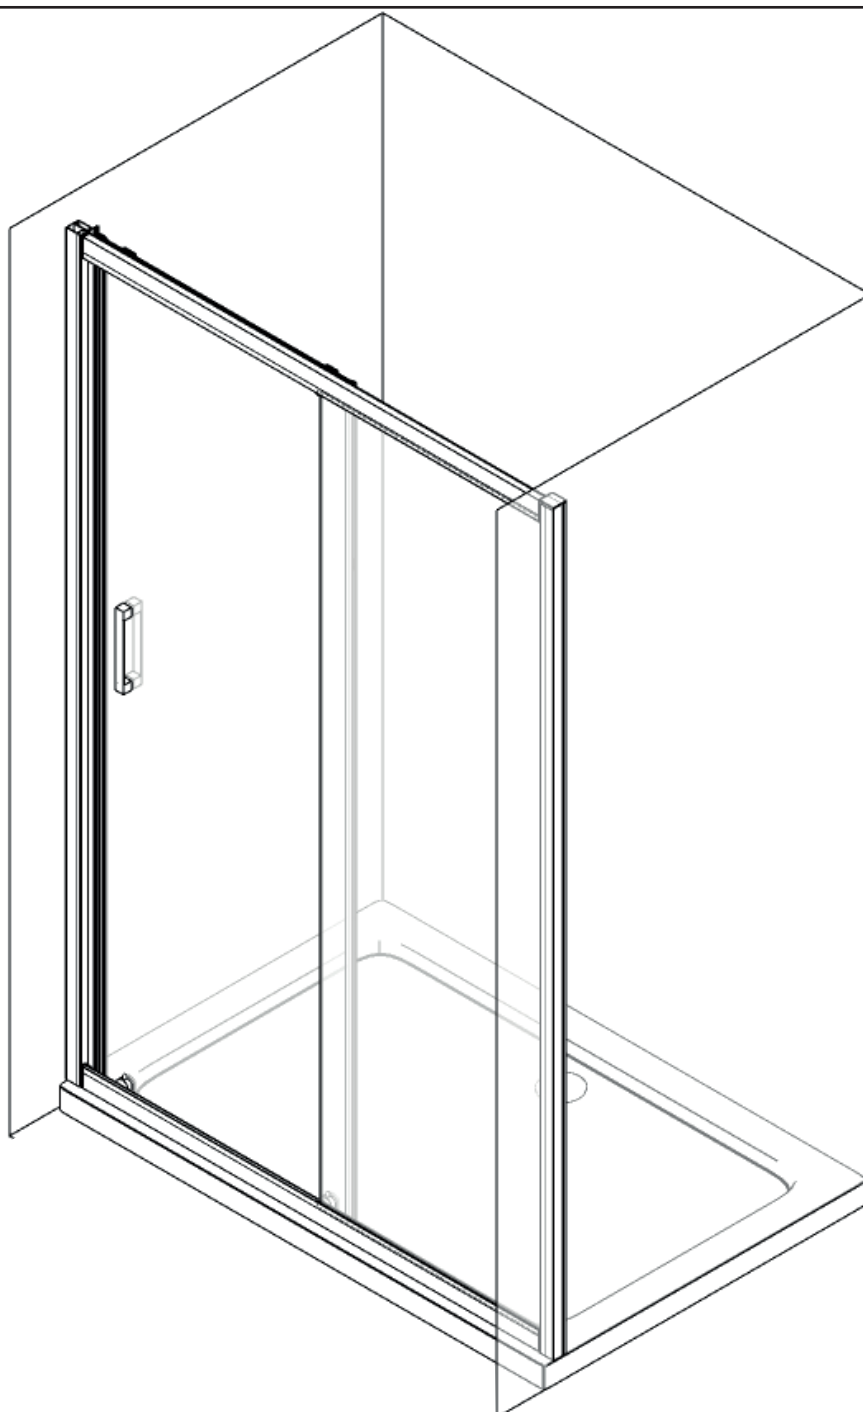



TABELLE DER MASSNAHMEN

NICHE TÜR	MASSE A
1000(Quermaße 87cm)	950 - 1000
1050(Quermaße 92cm)	1000 - 1050
1100(Quermaße 97cm)	1050 - 1100
1150(Quermaße 102cm)	1100 - 1150
1200(Quermaße107cm)	1150 - 1200
1250(Quermaße 112cm)	1200 - 1250
1300(Quermaße 117cm)	1250 - 1300
1350(Quermaße122cm)	1300 - 1350
1400(Quermaße 127cm)	1350 - 1400
1450(Quermaße 132cm)	1400 - 1450
1500(Quermaße137cm)	1450 - 1500
1550(Quermaße 142cm)	1500 - 1550
1600(Quermaße 147cm)	1550 - 1600
1650(Quermaße152cm)	1600 - 1650
1700(Quermaße 157cm)	1650 - 1700


REVERSIBEL

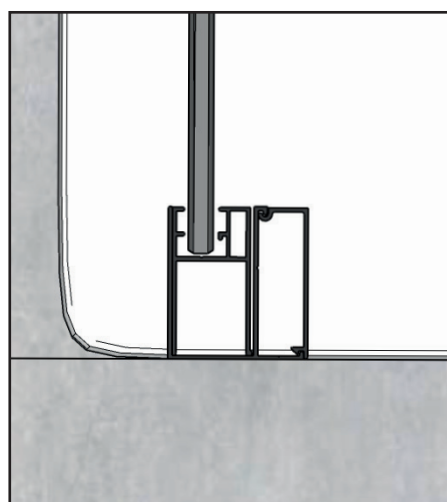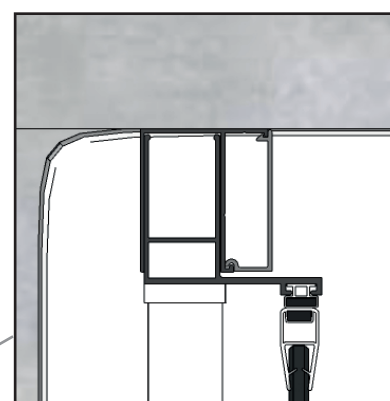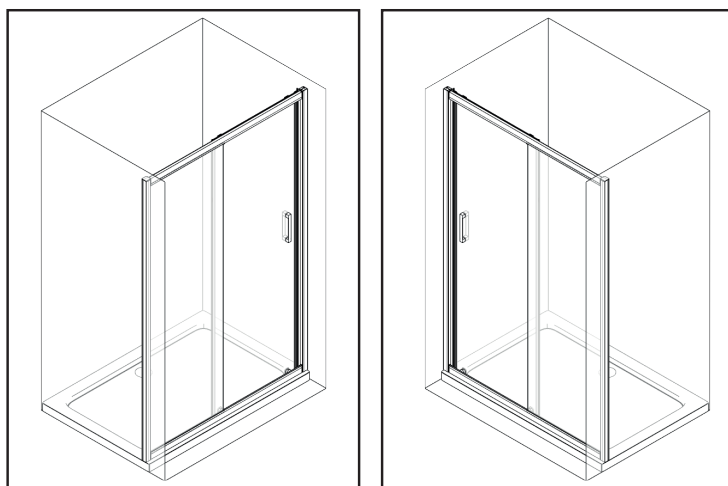




A

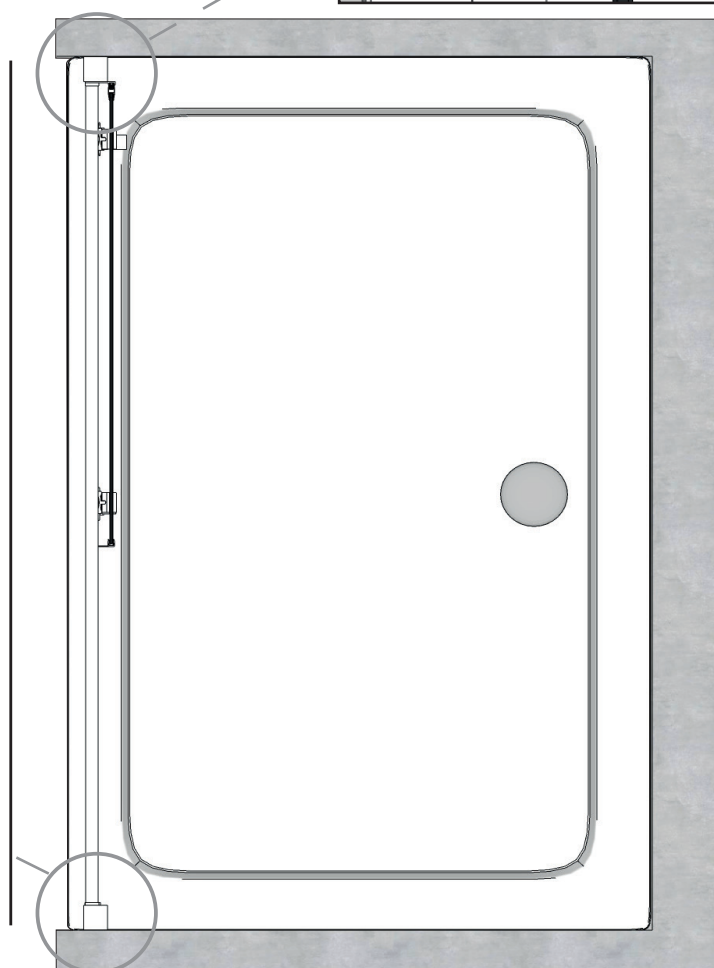


ERFORDERLICHES WERKZEUG

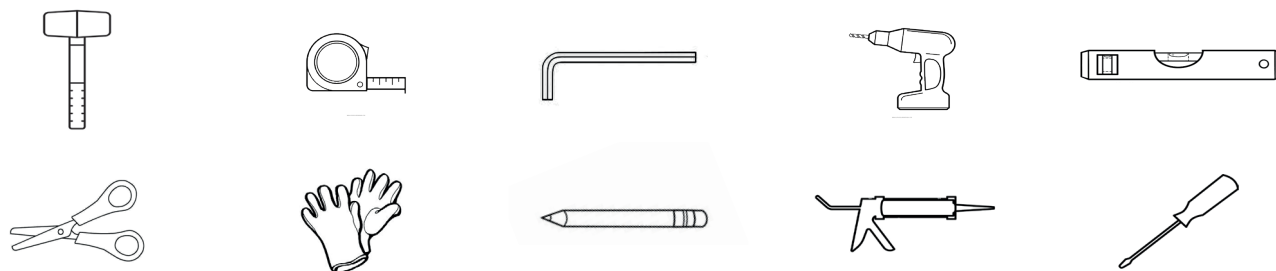


VERPACKUNGSGEHALT

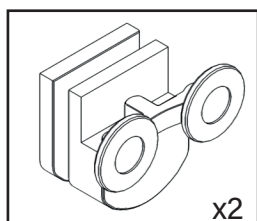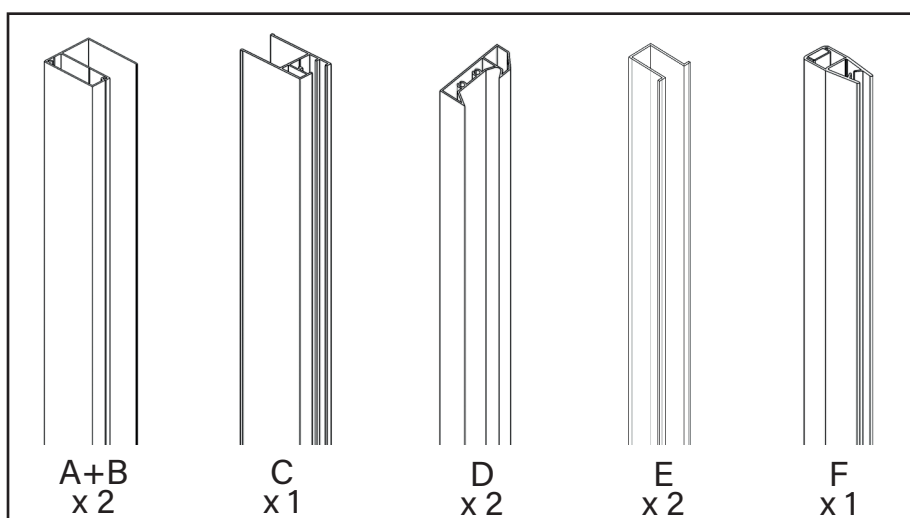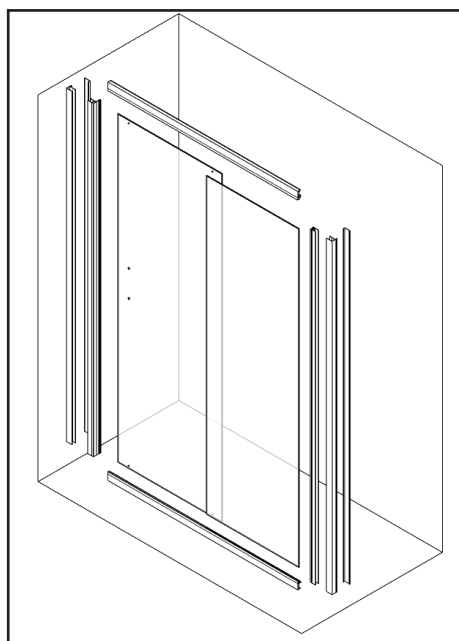


Obere Räder

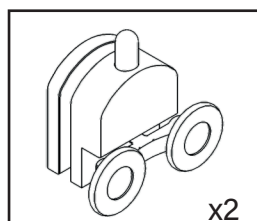


Abnehmbare untere Räder

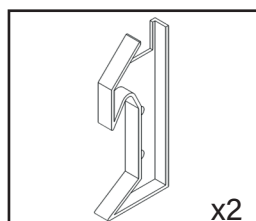


Festseitiger Stecker mit Schlitz

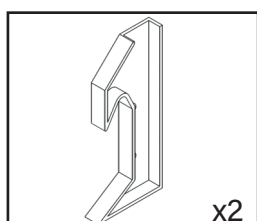


Seitliche Schieberverbindung

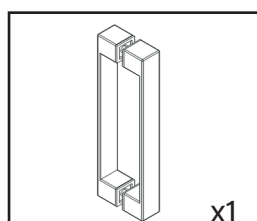


Handgriff

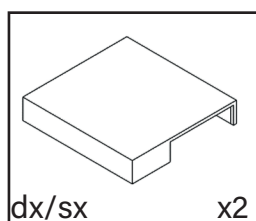


Obere Abdeckung Wandprofil

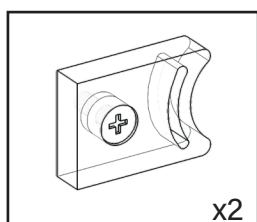


Ende des Laufs

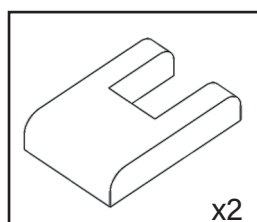

Abdeckung der Glashalterung

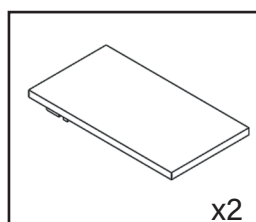

Obere feste Glasabdeckung




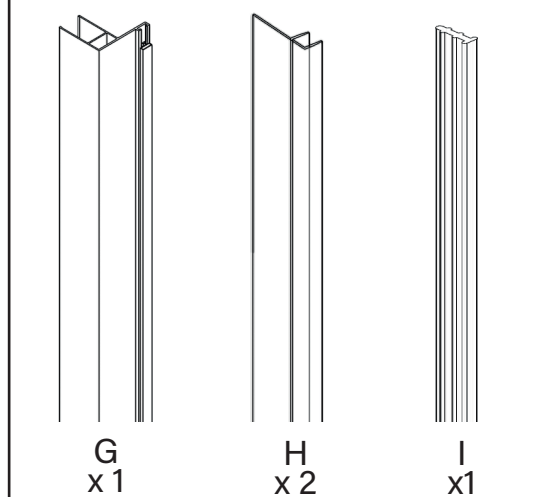


MONTAGE

1. SCHRITT





1. Prüfen Sie die Nivellierung der Duschwanne mit der Wasserwaage.
2. Legen Sie die Profile an die Wand und prüfen Sie mit der Wasserwaage, ob sie lotrecht sind.
3. Bohren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher mit der Bohrmaschine in die Wand.
5. **WICHTIG:** Nur das Wandprofil auf der Seite, auf der die Tür geschlossen wird, sollte fest an der Wand montiert werden, da es durch das Magnetprofil verdeckt wird.

Hinweis: Auf der Festglasseite setzen Sie für die weiteren Schritte auf jeden Fall Dübel ein.

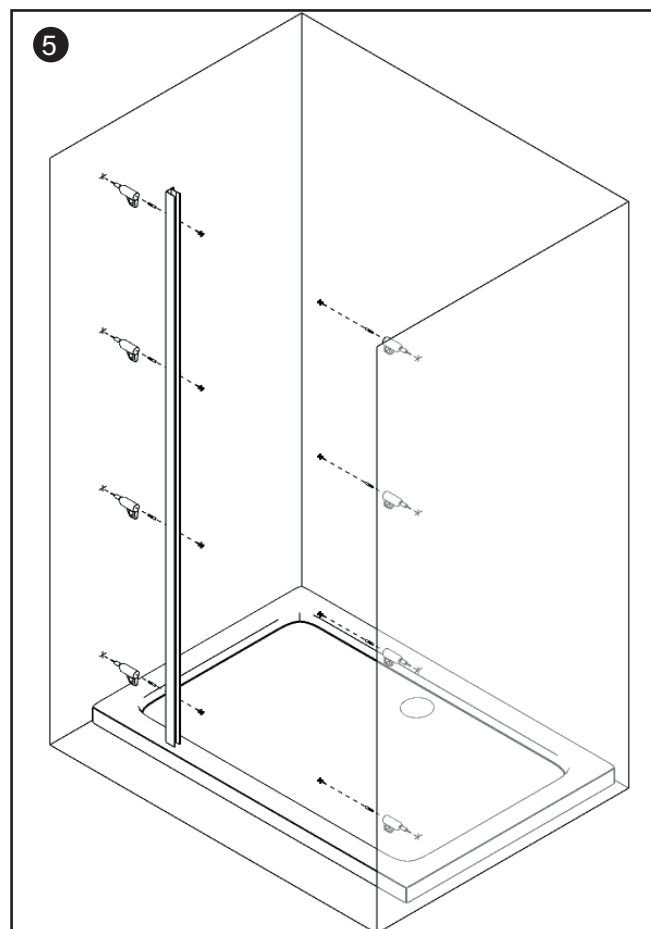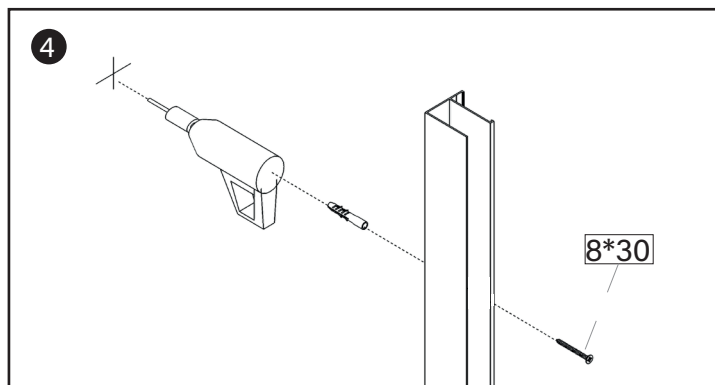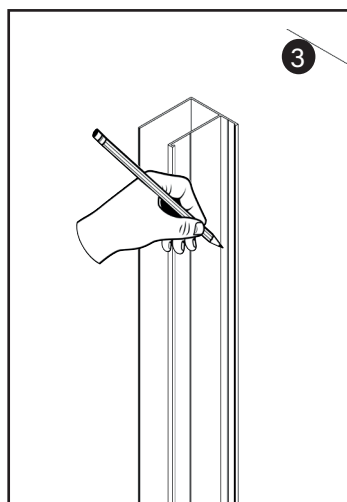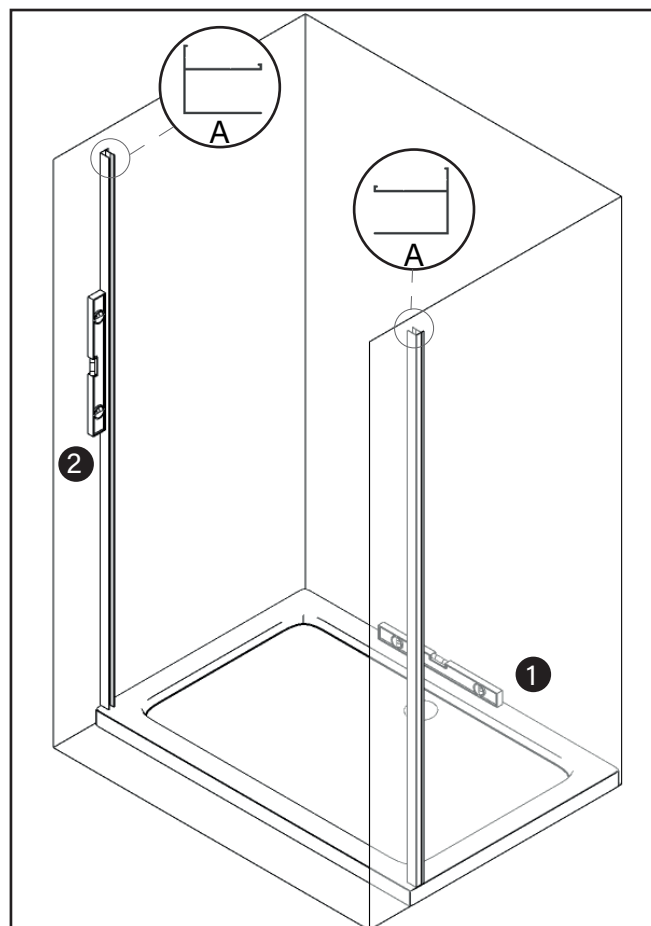



2. SCHRITT

1. Bringen Sie die Glasschutzabdeckung an.
2. Legen Sie die Dichtung in das untere Profil (Glasschutzdichtung).
3. Verbinden Sie die untere Aluminiumschiene mit der Schraube 8x30 mit dem vertikalen Profil; der Verbinder muss zwischen der Schiene und dem Profil eingesetzt werden.
Auf diese Weise konstruieren wir den Türrahmen (Skelett).
4. Setzen Sie die feste Glasscheibe wie in der Abbildung gezeigt ein.

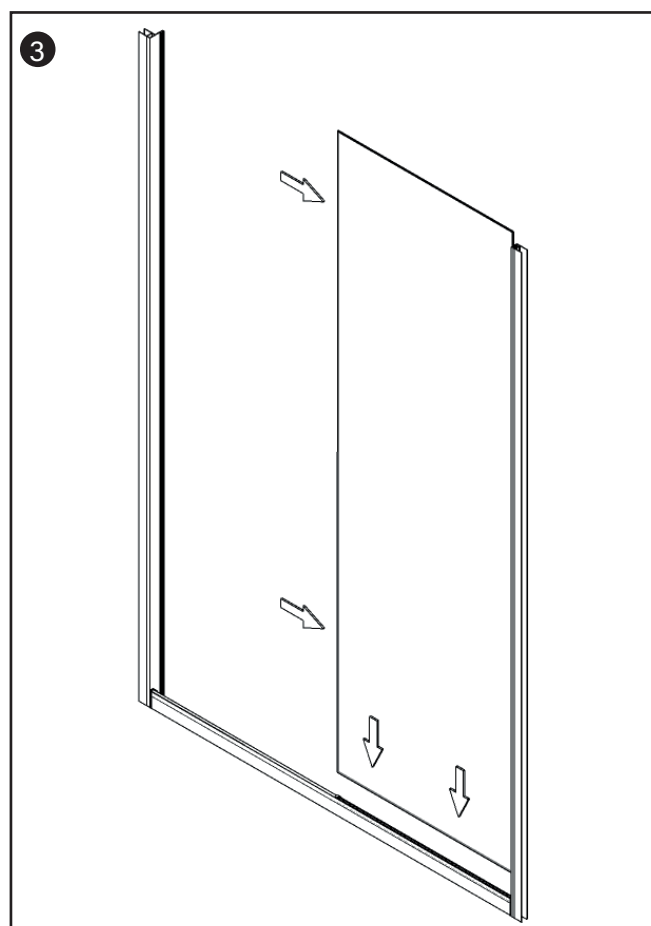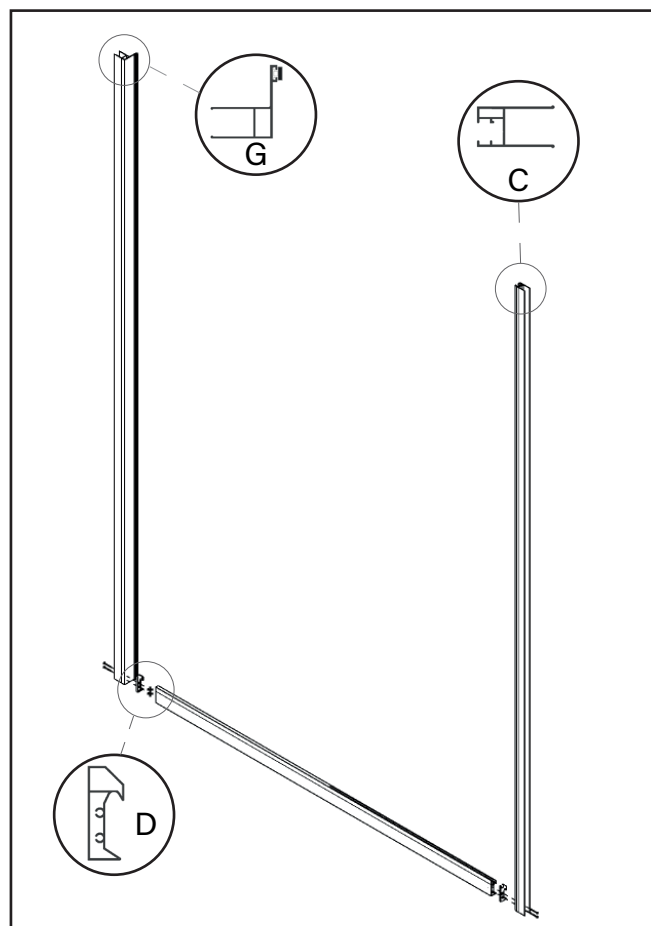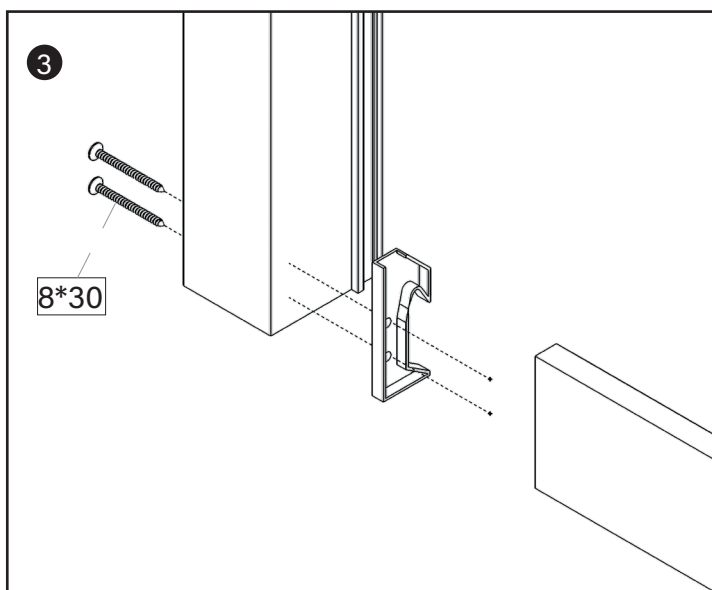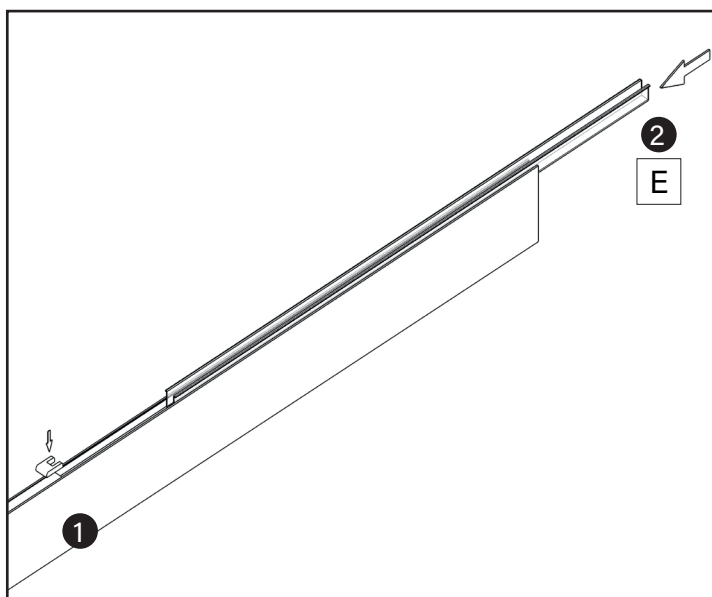

3. SCHRITT



1. Wiederholen Sie Schritt (2) für den oberen Teil des Rahmens.

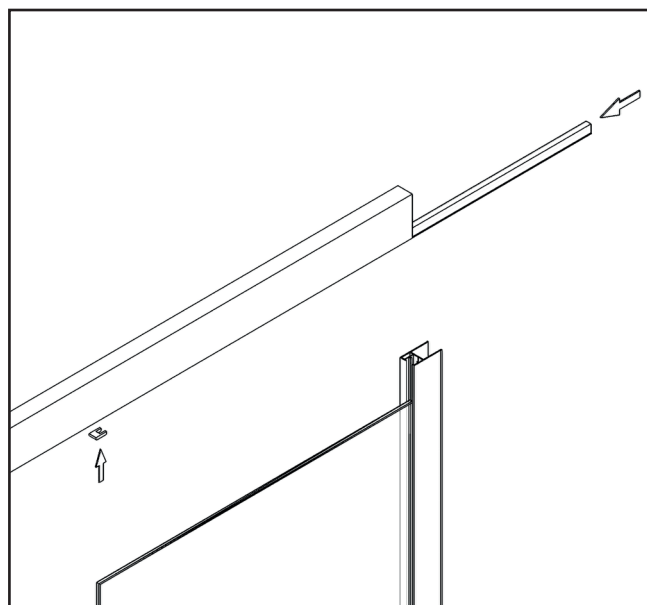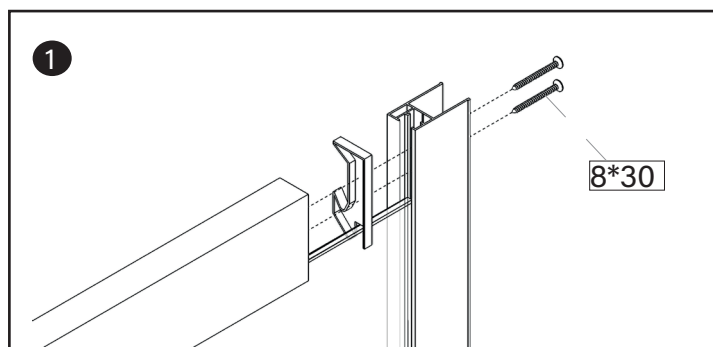

4. SCHRITT


1. Montieren Sie den zuvor montierten Rahmen/Skelett mit dem Wandprofil (Festglasseite).
2. Setzen Sie den zuvor montierten Rahmen in das ursprünglich an der Wand befestigte Profil ein.

Hinweis: Passen Sie die Ausdehnung des Rahmens an, indem Sie auf das Teleskop einwirken (1 Profil passt in das andere).

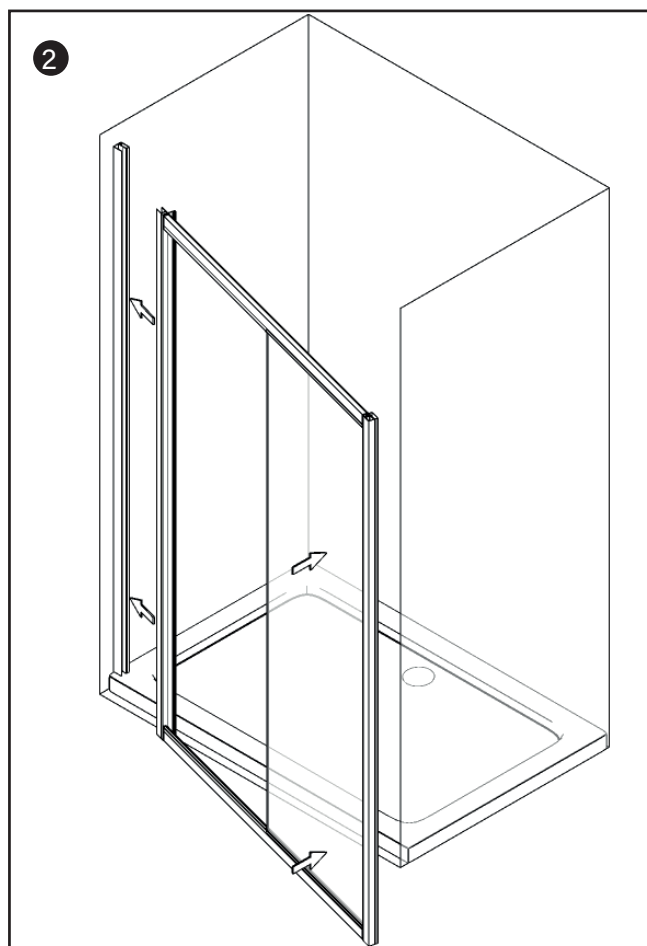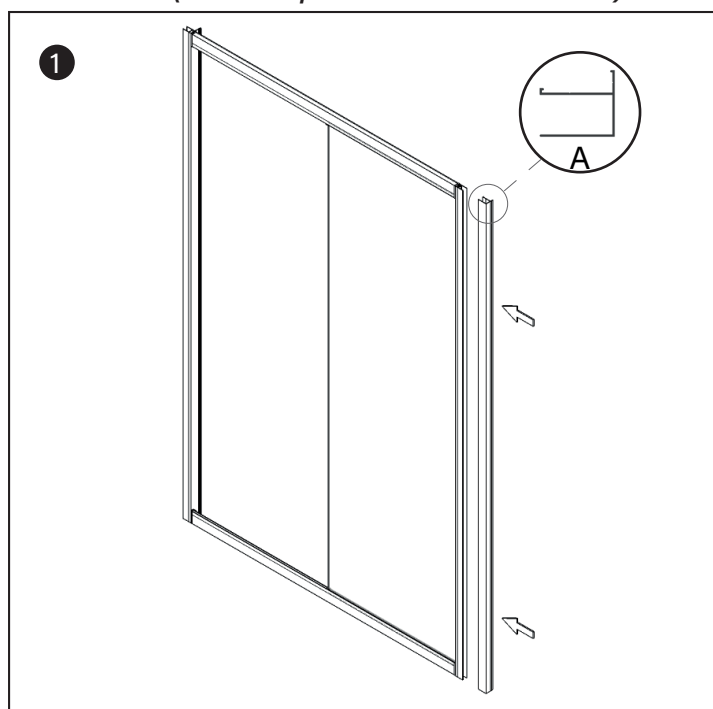

5. SCHRITT

1. Befestigen Sie abschließend das Wandprofil (Festglasseite) mit Schrauben auf zuvor eingesetzten Dübeln an der Wand.


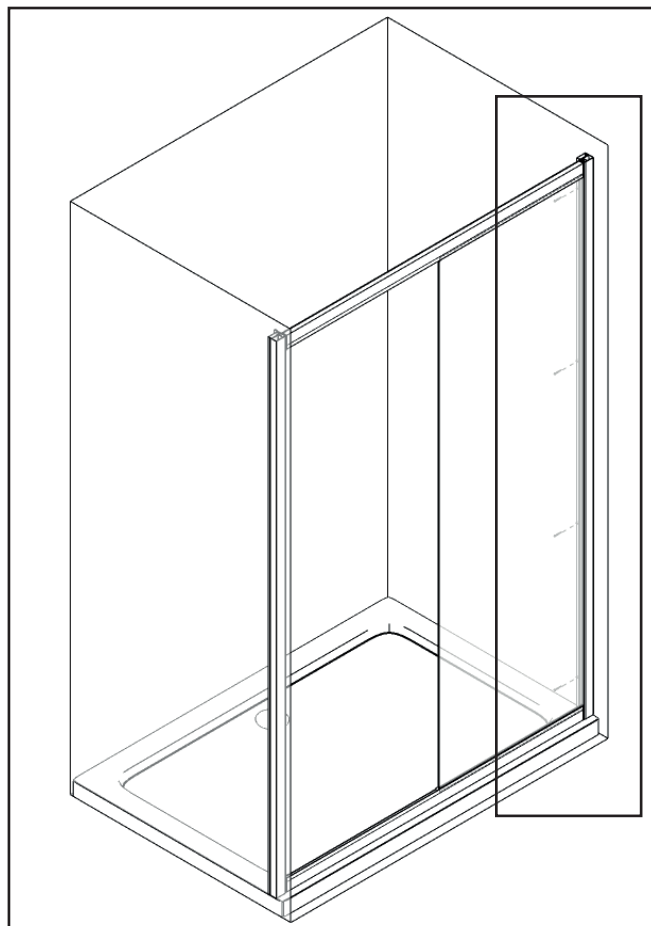


6. SCHRITT

1. Montieren Sie die oberen Gleitrollen am Glas.

Hinweis: Die **oberen Räder** sind einstellbar, wenn die Türen nach dem Einbau der Duschkabine nicht leichtgängig sind, können sie mit der unteren Schraube am oberen Lager eingestellt werden.

2. Montieren Sie die unteren Laufräder (mit Schnellspanner).

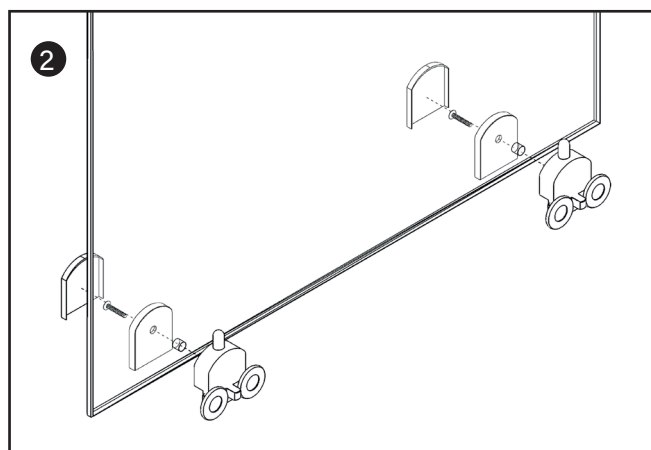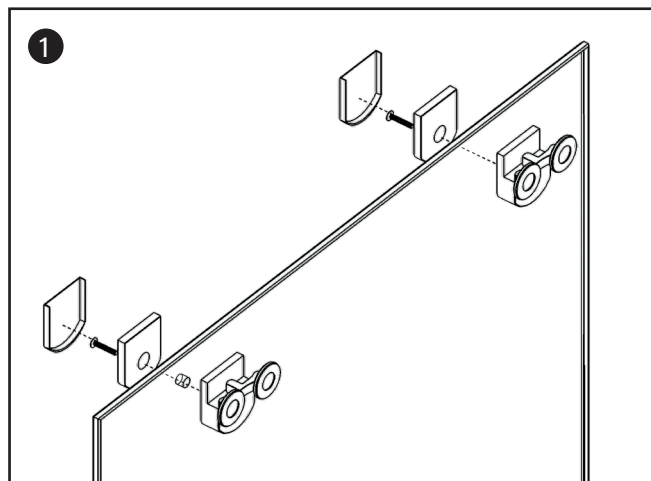




7. SCHRITT

1. Hängen Sie die Tür in die obere Laufschiene ein.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Tür ausgerichtet ist, siehe vorheriger Schritt zur Einstellung.

2. Hängen Sie die Räder in die untere Laufschiene ein.



Hinweis: Die unteren Laufräder sind abnehmbar, um die regelmäßige Reinigung und Wartung zu erleichtern.

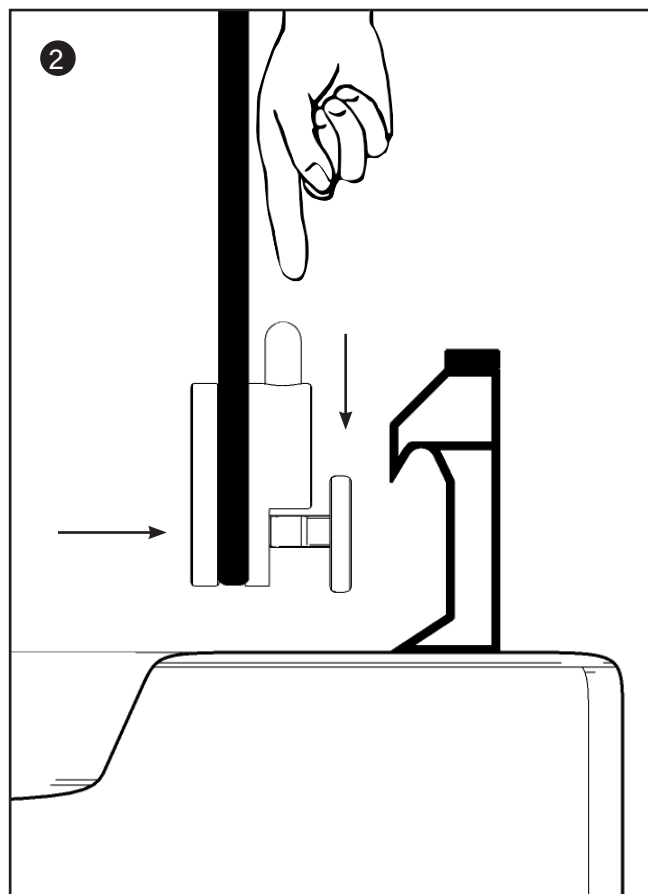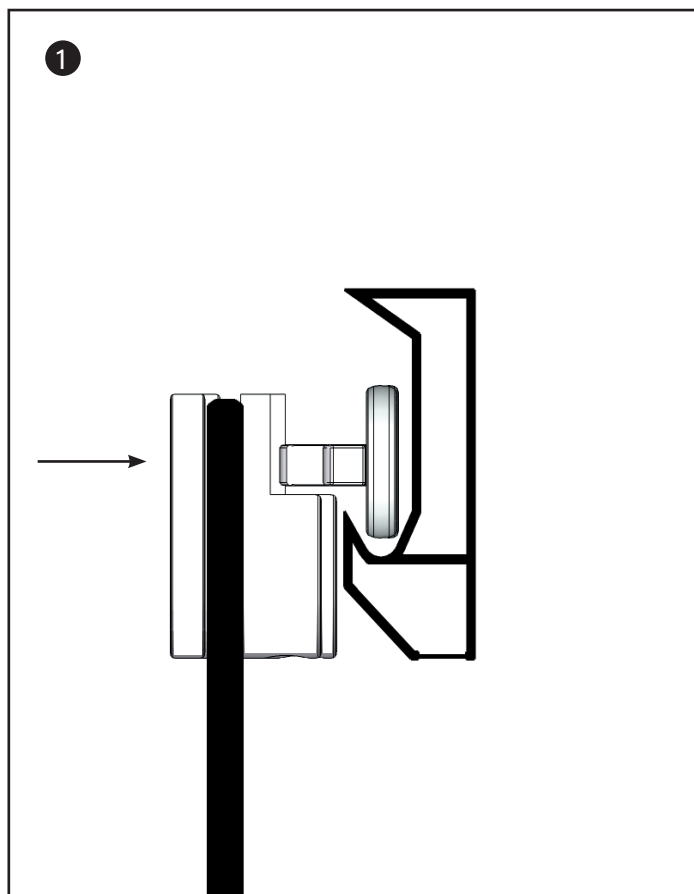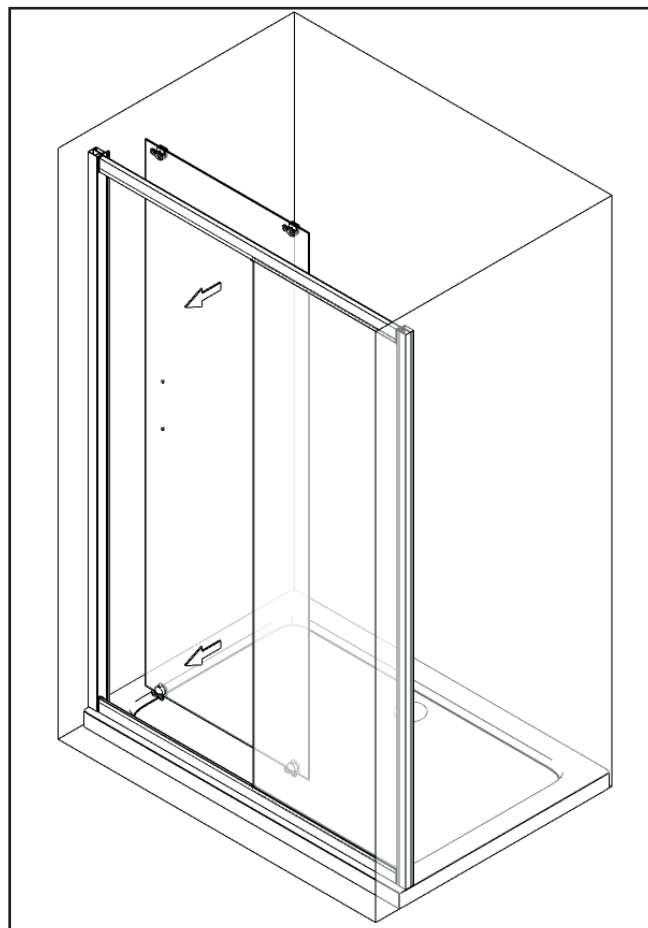

8. SCHRITT

1. Bringen Sie die magnetische Dichtung an der Schiebeverglasung an.
2. Bringen Sie die Dichtung zwischen der Festverglasung und der Schiebetür an.

Hinweis: Es wird eine obere und eine untere Dichtung mitgeliefert, die untere kommt auf die Festverglasung, die obere auf die Schiebetür.

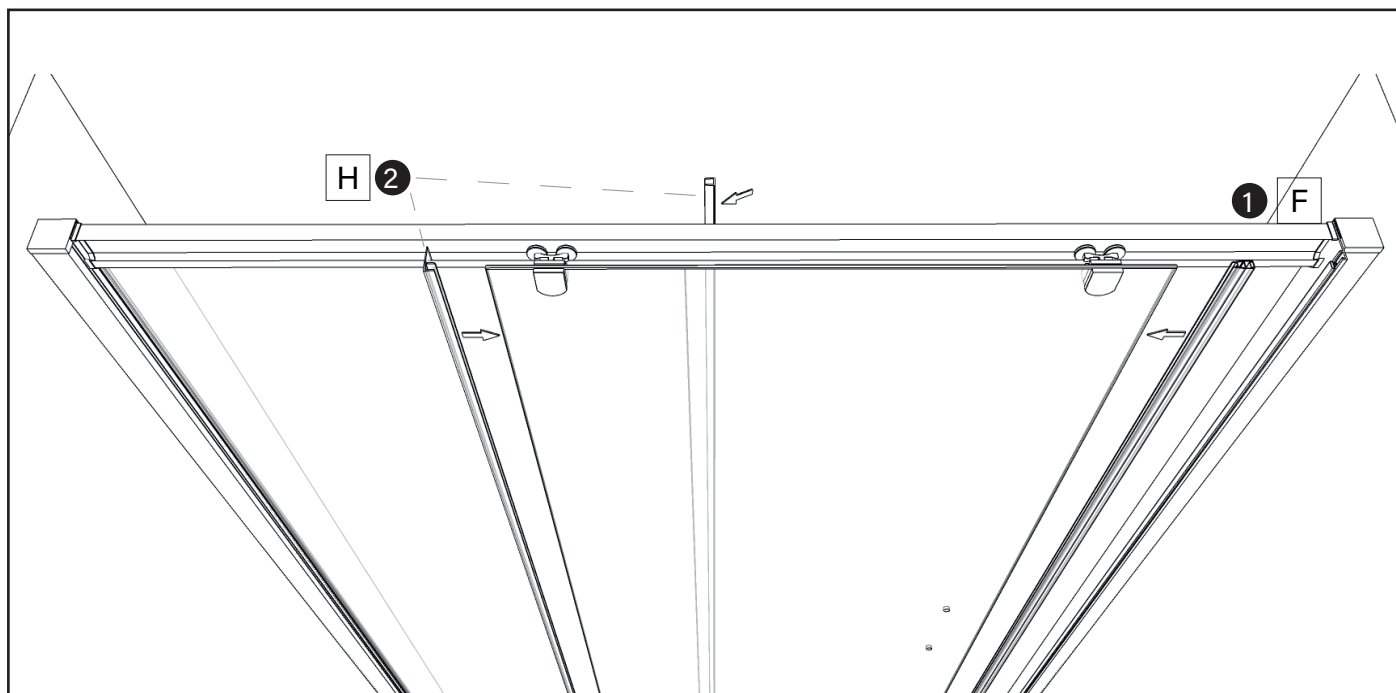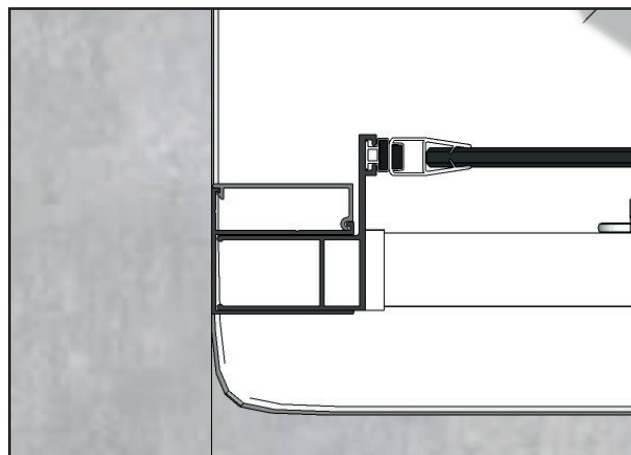


9. SCHRITT

1. Prüfen Sie die Dichtigkeit, bohren Sie von innen Löcher, um das Duschpaneel mit den Schrauben 8x16 an den Wandprofilen zu befestigen.

WICHTIG: maximale Einstellung 2,5 cm.

Hinweis: Es müssen insgesamt 4 Löcher gebohrt werden, 2 Löcher pro Profil, 1 oben und 1 unten.

2. Decken Sie das Wandprofil der festen Wand mit der Aluminiumabdeckung ab, um die Befestigungsschrauben zu verbergen und sie vor Wasser zu schützen.


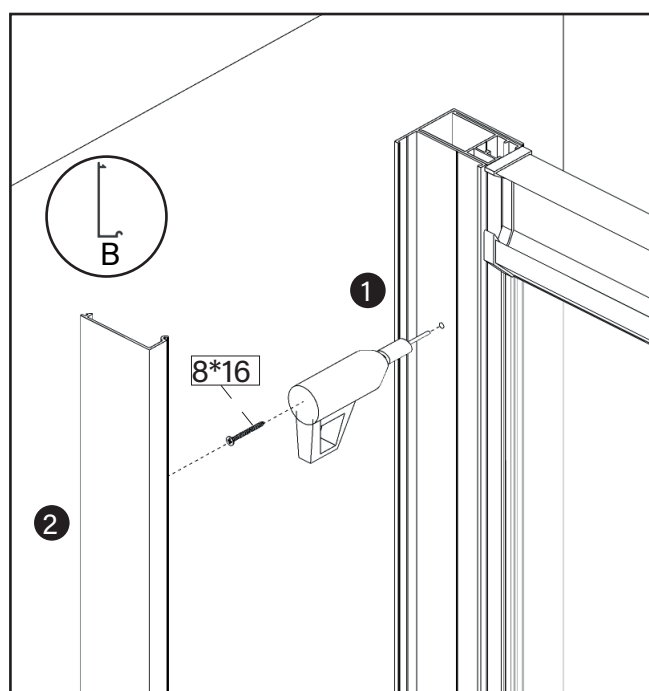


10. SCHRITT

1. Legen Sie die Flachdichtung zwischen das Festglas und das Aluminiumprofil (Innenseite).

Sie finden sie aufgerollt in einer Tüte!

2. Montieren Sie den Endanschlag an der oberen und unteren Laufschiene. Verwenden Sie die mitgelieferten 8x12 Schrauben, da sonst die Gefahr besteht, dass Sie die Sichtseite der Laufschiene durchstoßen.

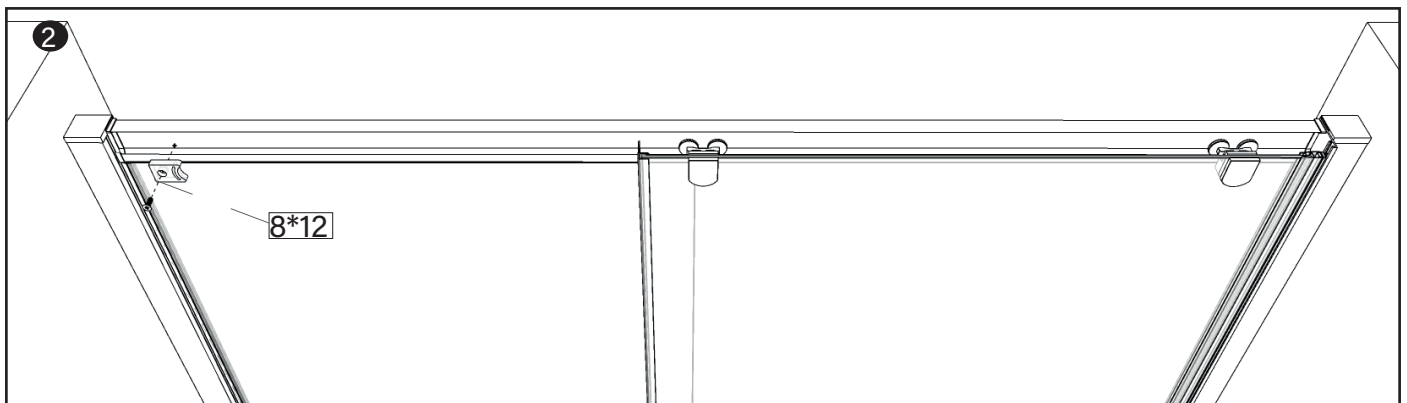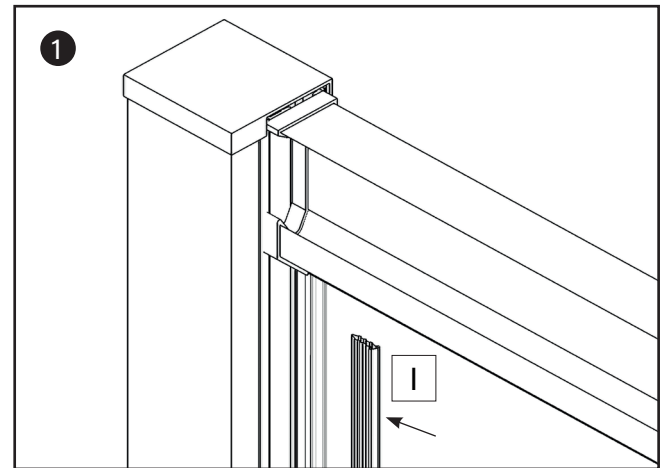

11. SCHRITT

1. Montieren Sie den Griff (Loch auf der Innenseite).
2. Bringen Sie die Abdeckkappen oben an den Aluminiumprofilen an.
3. Silikonieren Sie die Außenseite der Duschkabine am Umfang wie auf dem Bild gezeigt und warten Sie 24 Stunden.

