

Seattle

DESCRIPCIÓN

Puerta de ducha corredera de cristal de 6 mm, instalación reversible, posibilidad de liberación rápida de los carros inferiores. Ajuste manual de los perfiles de pared 2,5 cm por lado.

Marco de aluminio cromado, cristal con tratamiento antical indicado mediante etiquetas especiales.




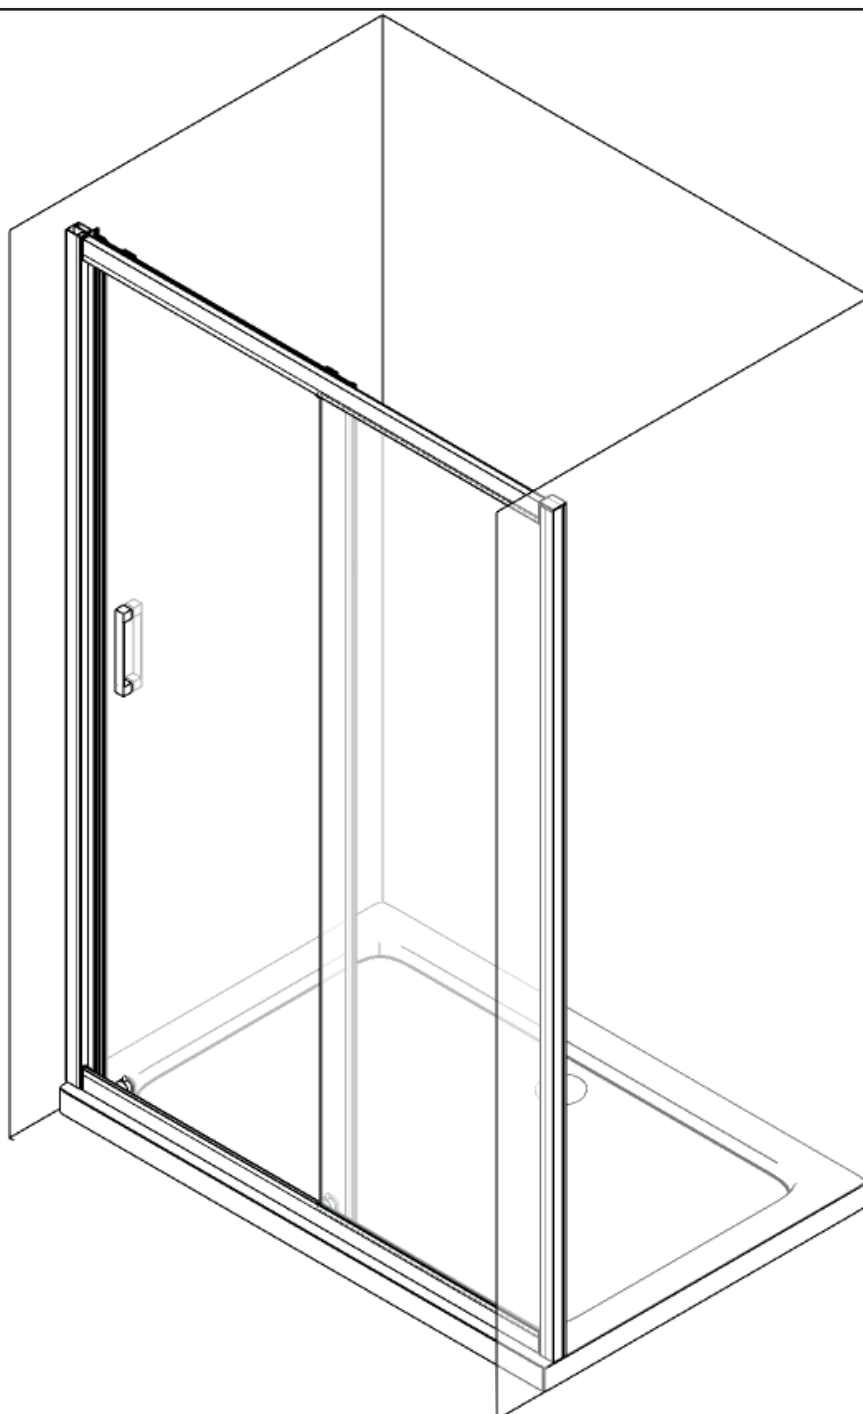



TABLA DE MEDIDAS

PUERTA NICHE	MEDIDAS A
1000(medidas barra 87cm)	950 - 1000
1050 (medidas barra 92cm)	1000 - 1050
1100(medidas barra 97cm)	1050 - 1100
1150(medidas barra 102cm)	1100 - 1150
1200(medidas barra 107cm)	1150 - 1200
1250(medidas barra 112cm)	1200 - 1250
1300(medidas barra 117cm)	1250 - 1300
1350(medidas barra 122cm)	1300 - 1350
1400(medidas barra 127cm)	1350 - 1400
1450(medidas barra 132cm)	1400 - 1450
1500(medidas barra 137cm)	1450 - 1500
1550(medidas barra 142cm)	1500 - 1550
1600(medidas barra 147cm)	1550 - 1600
1650(medidas barra 152cm)	1600 - 1650
1700(medidas barra 157cm)	1650 - 1700


REVERSIBLE

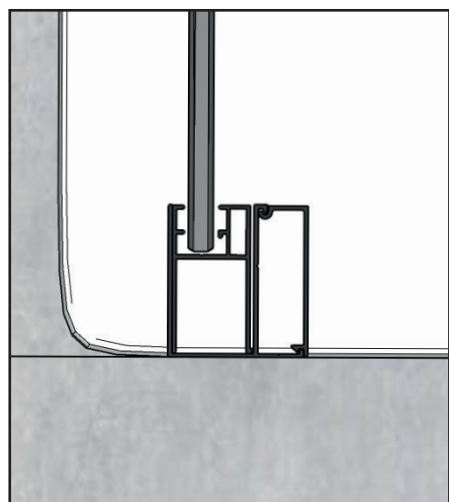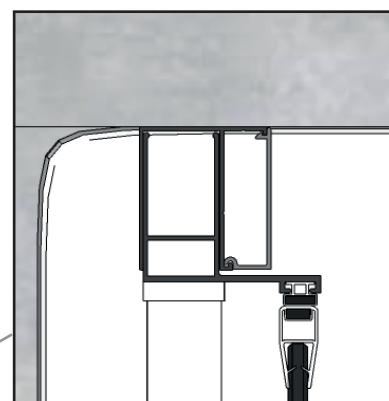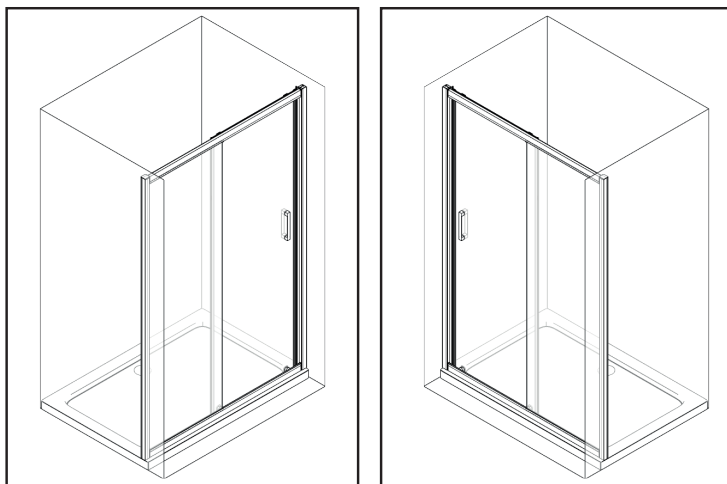




A

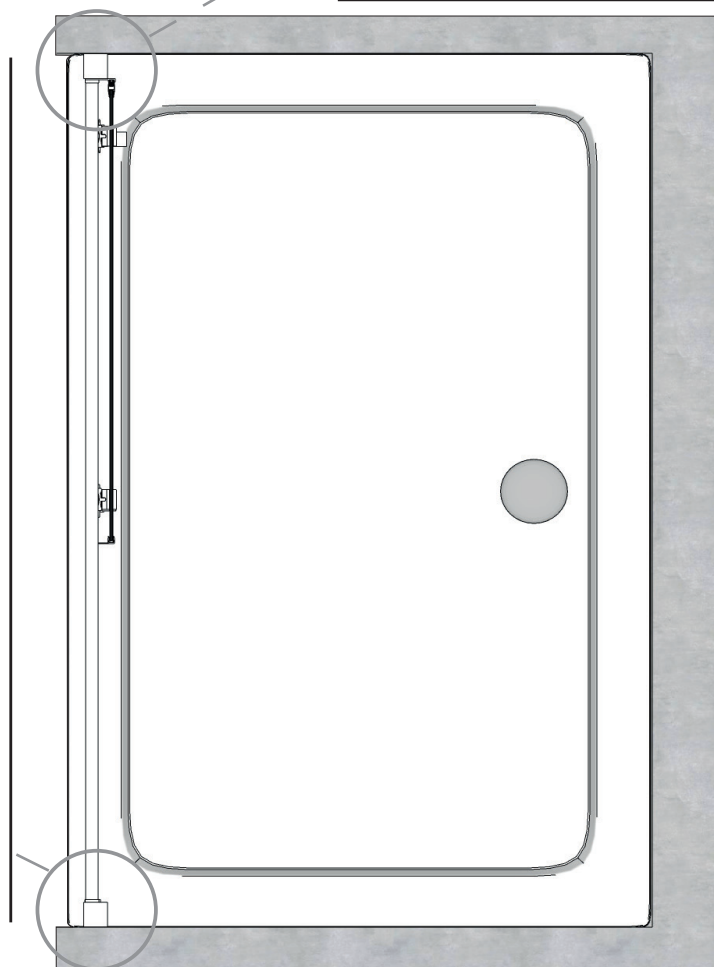


HERRAMIENTAS NECESARIAS

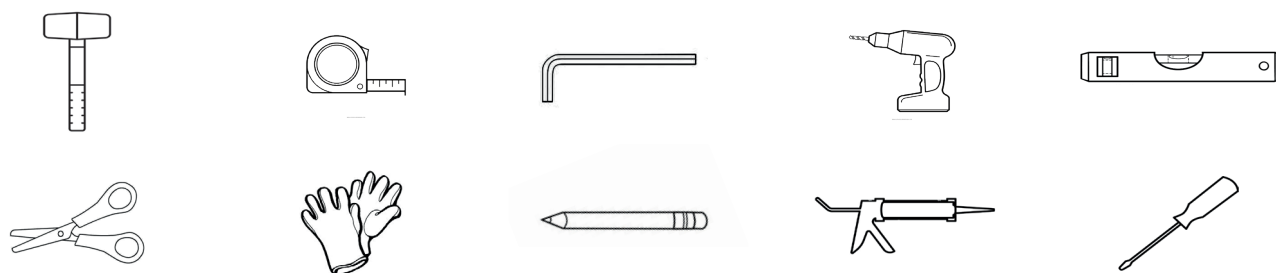


CONTENIDO DEL PAQUETE

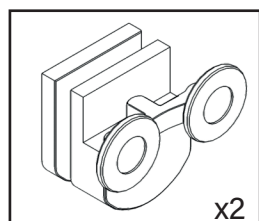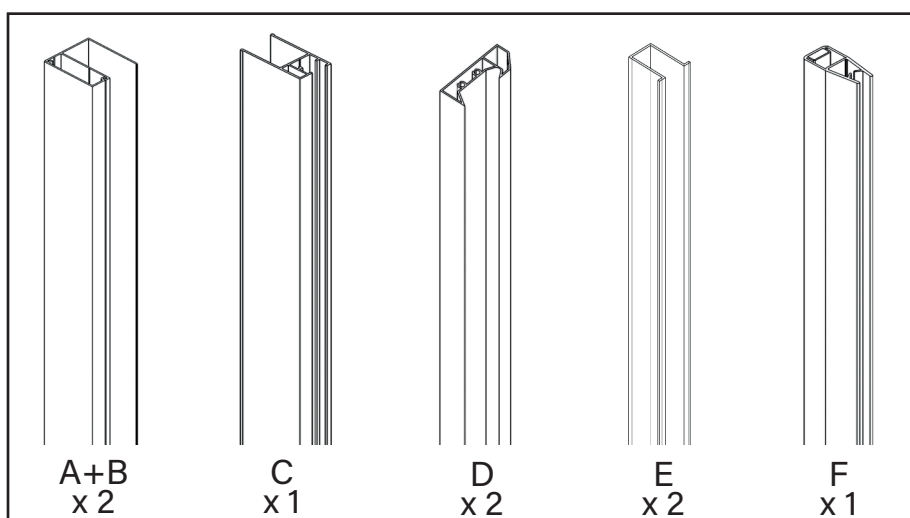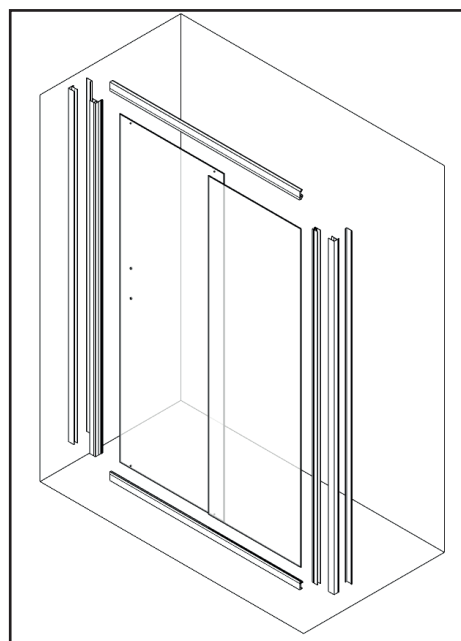


Ruedas superiores

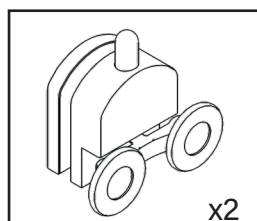


Ruedas inferiores desmontables

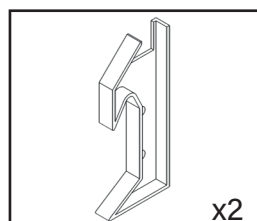


Conector de lado fijo con ranura

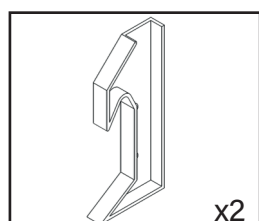


Conector lateral deslizante

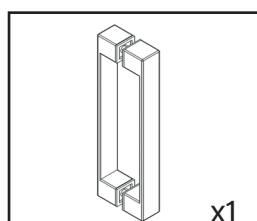


Manejar

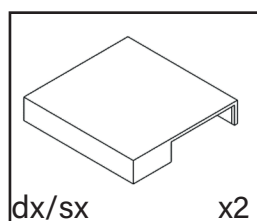


Perfil de pared de la cubierta superior

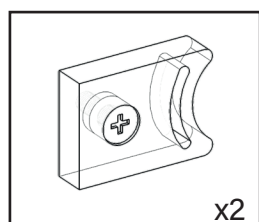


Fin de la carrera

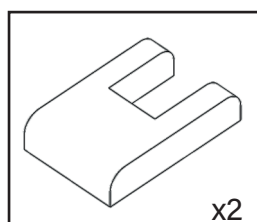

Tapa de retención del cristal

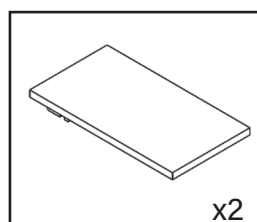

Cubierta superior de cristal fijo

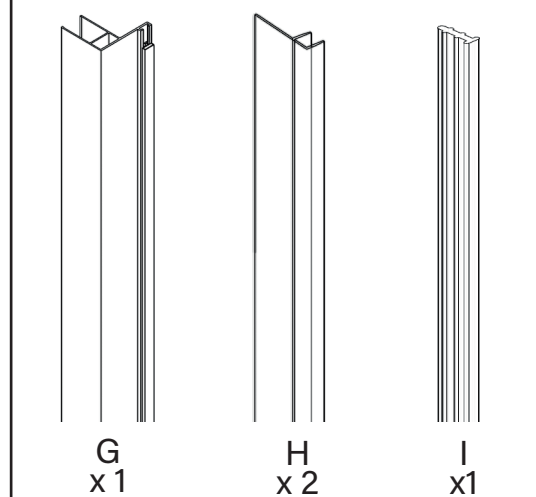





MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe la nivelación del plato de ducha con el nivel.
2. Coloque los perfiles en la pared y utilice el nivel para comprobar la plomada.
3. Marque los orificios en la pared con un lápiz.
4. Taladre los agujeros en la pared con el taladro.





5. IMPORTANTE: Sólo el perfil mural del lado en el que se cierra la puerta debe instalarse de forma fija en la pared, ya que quedaría oculto por el perfil magnético.

Nota: En el lado del cristal fijo, inserte tacos en cualquier caso para los pasos siguientes.

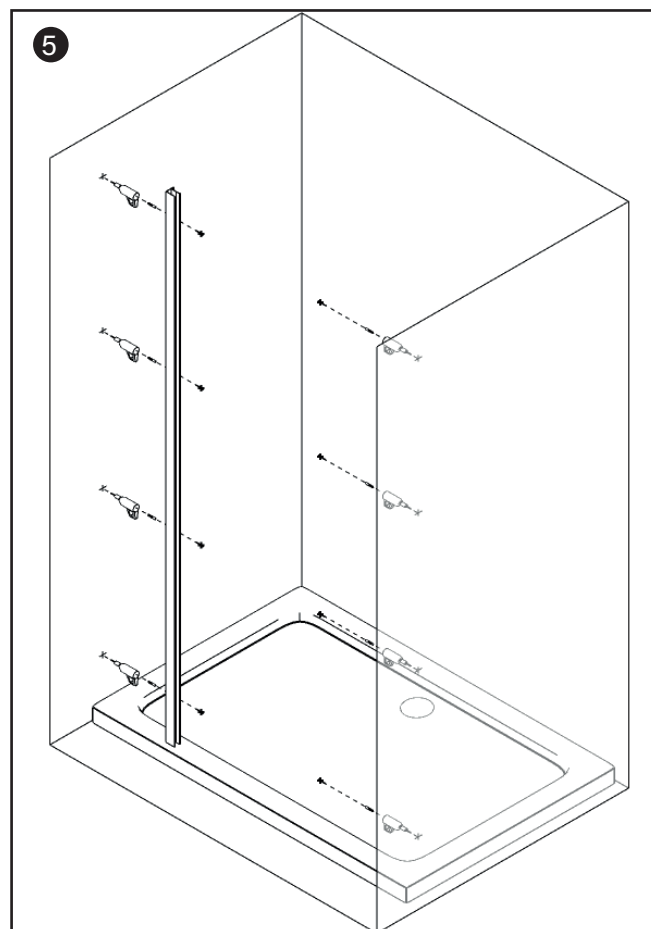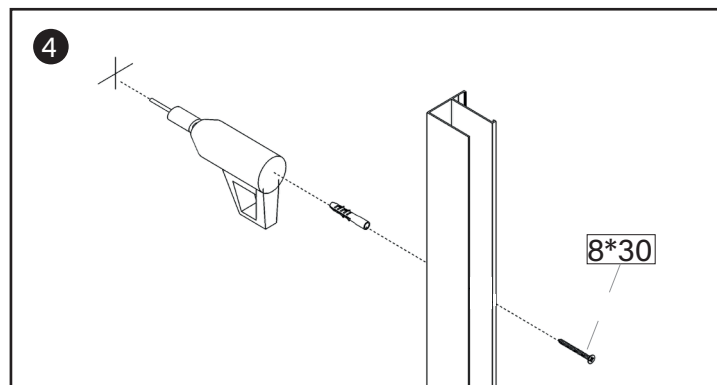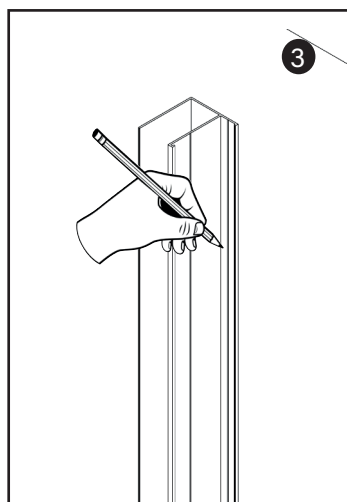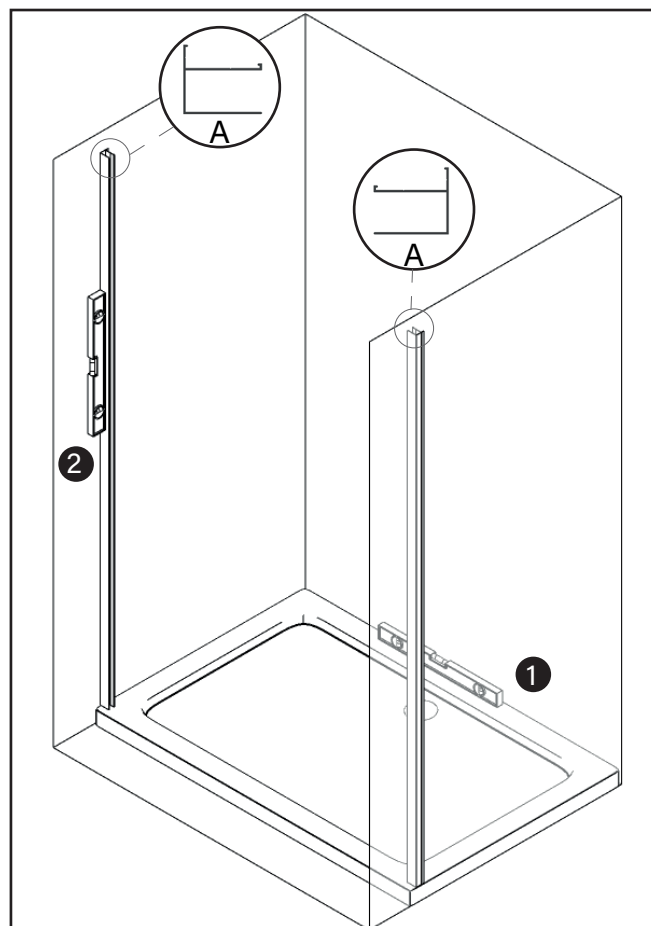



2° PASAJE

1. Coloque la tapa de protección del cristal.
2. Coloque la junta en el perfil inferior (junta de protección del cristal).
3. Utilice el tornillo 8x30 para unir el carril inferior de aluminio con el perfil vertical; el conector debe introducirse entre el carril y el perfil. De esta manera construimos el marco de la puerta (esqueleto).
4. Inserte el cristal fijo como se muestra en la figura.

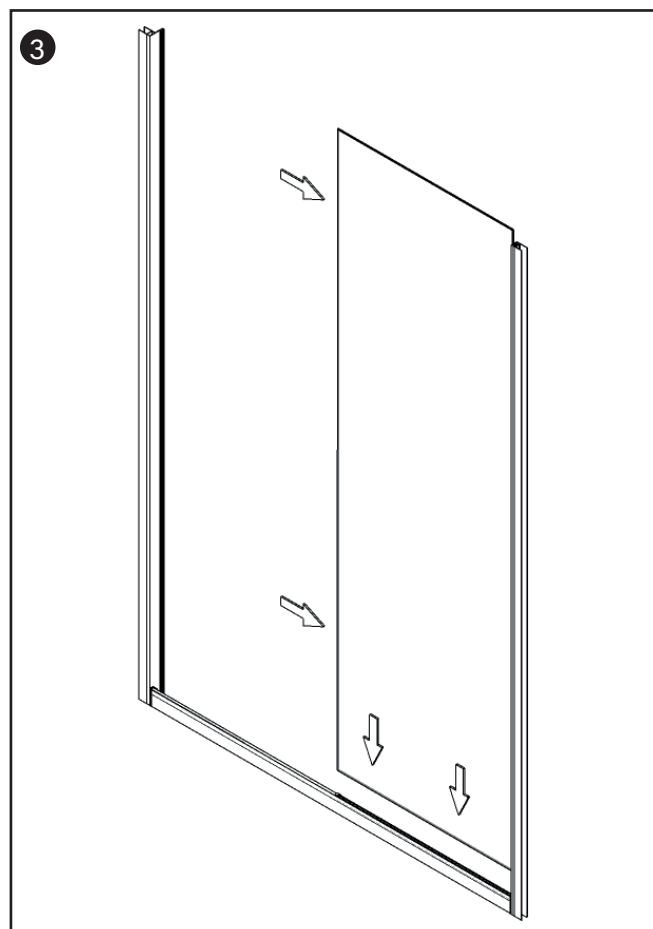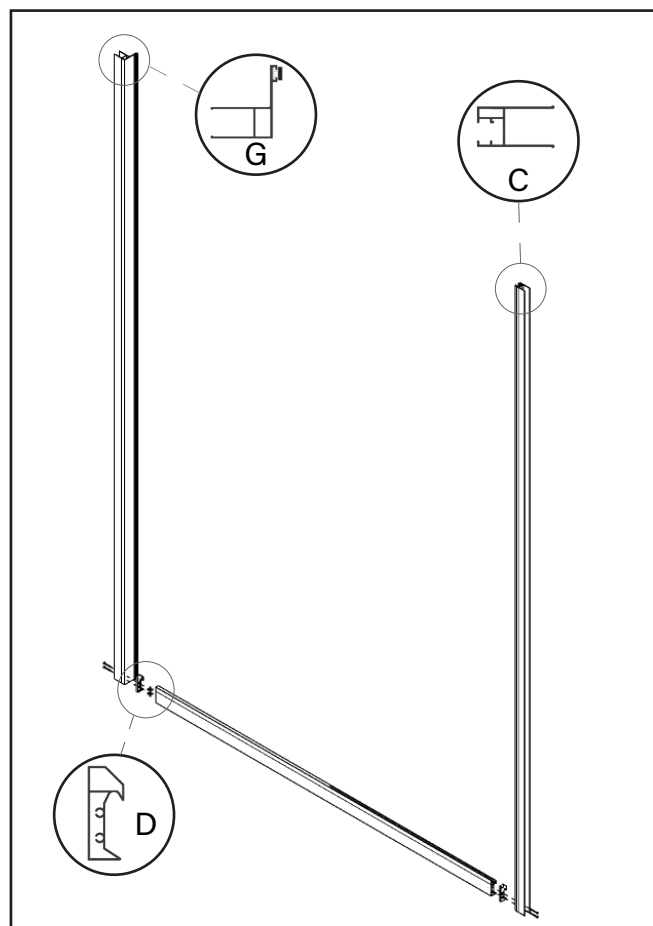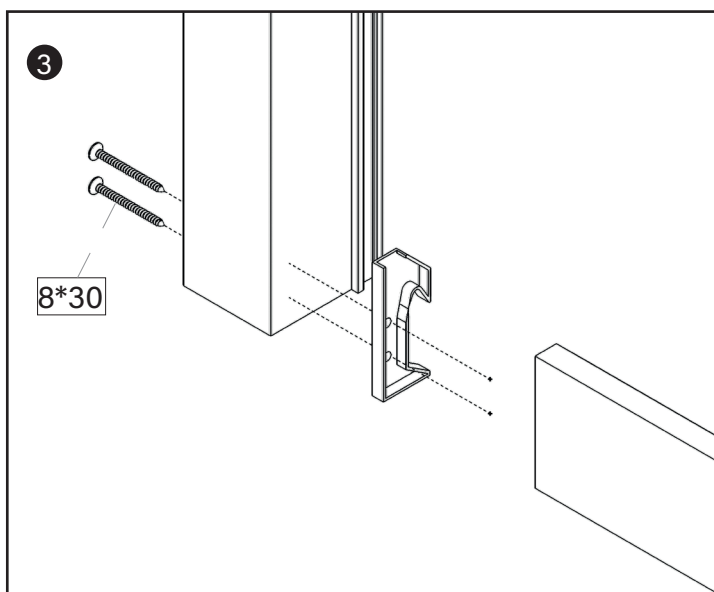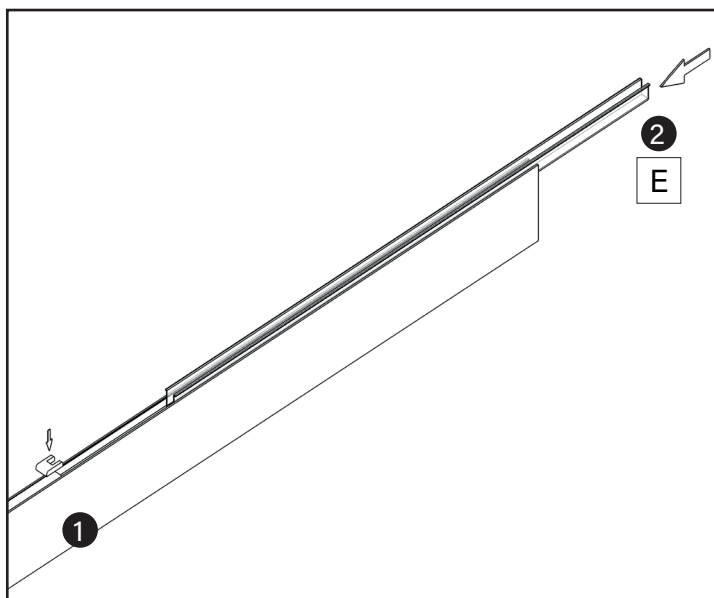

3° PASAJE



1. Repita el paso (2) anterior para la parte superior del marco.

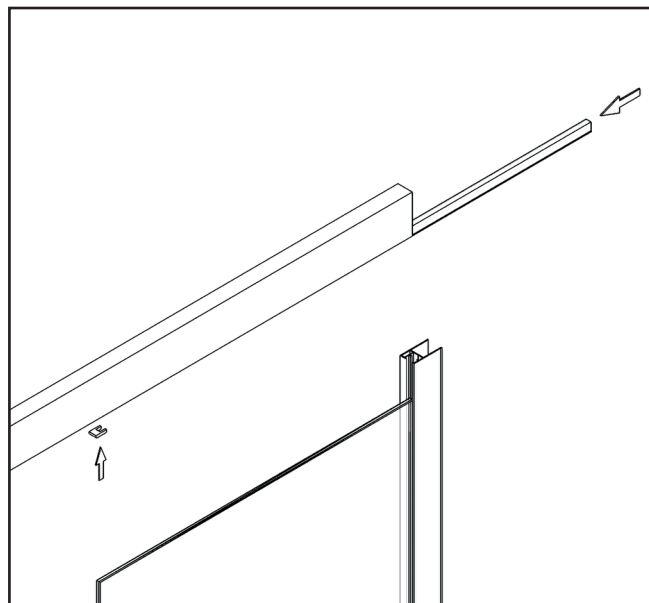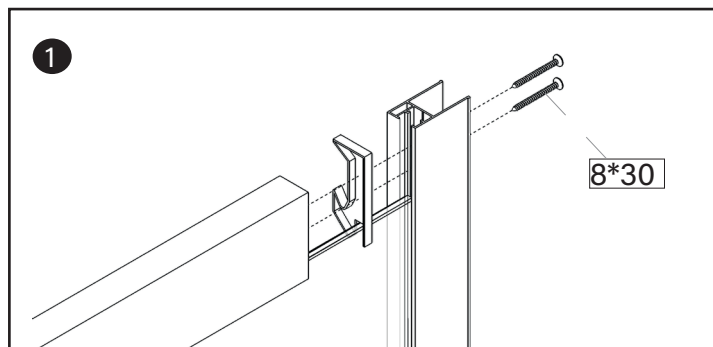

4° PASAJE


1. Ensamble el marco/esqueleto previamente ensamblado con el perfil de la pared (lado del cristal fijo).
2. Proceda a introducir el marco previamente montado en el perfil fijado inicialmente a la pared.

Nota: ajuste la extensión del marco actuando sobre el telescópico (1 perfil encaja dentro del otro).

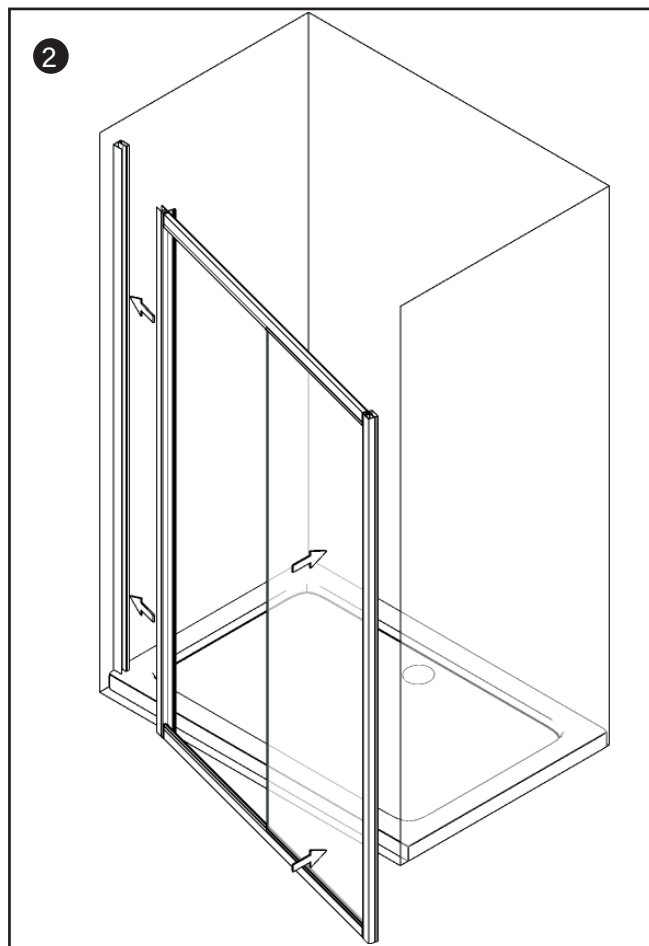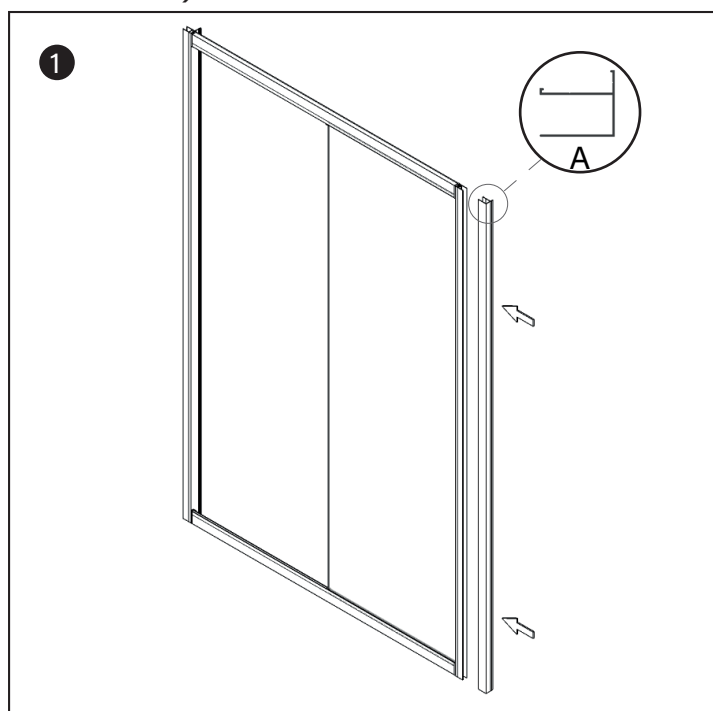

5° PASAJE

1. Para terminar, fije el perfil mural (lado del cristal fijo) a la pared con tornillos en los tacos previamente insertados.


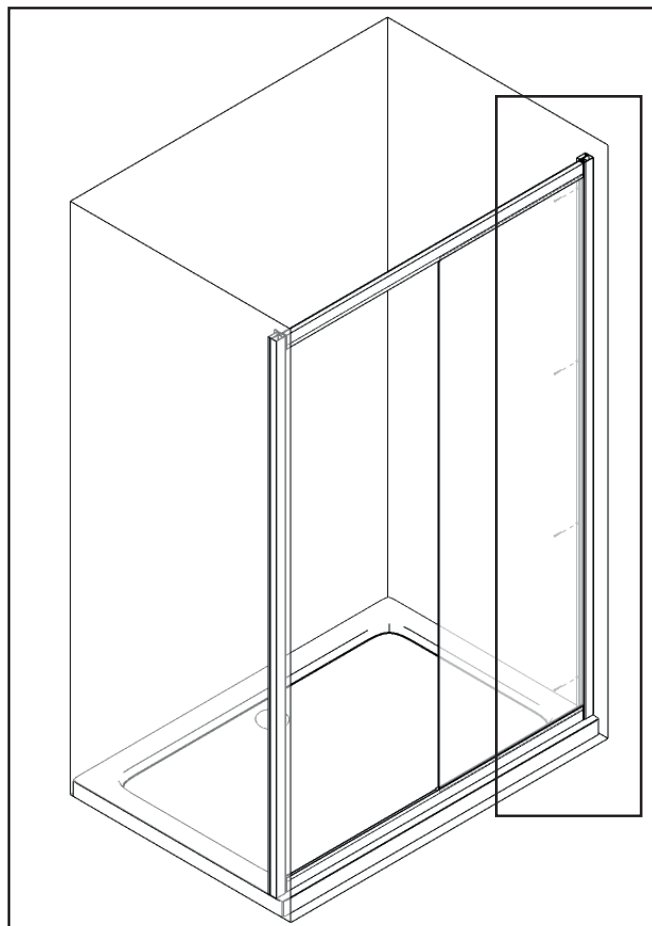


6° PASAJE

1. Instale las ruedas de rodadura superiores en el cristal.

Nota: Las **ruedas superiores** son regulables; si después de montar la cabina de ducha las puertas no se deslizan con suavidad, pueden ajustarse mediante el tornillo inferior del rodamiento superior.

2. Instale las ruedas de rodadura inferiores (con botón de liberación rápida).

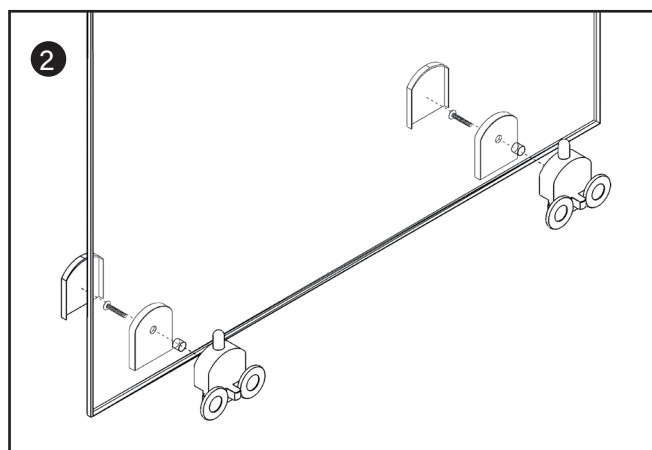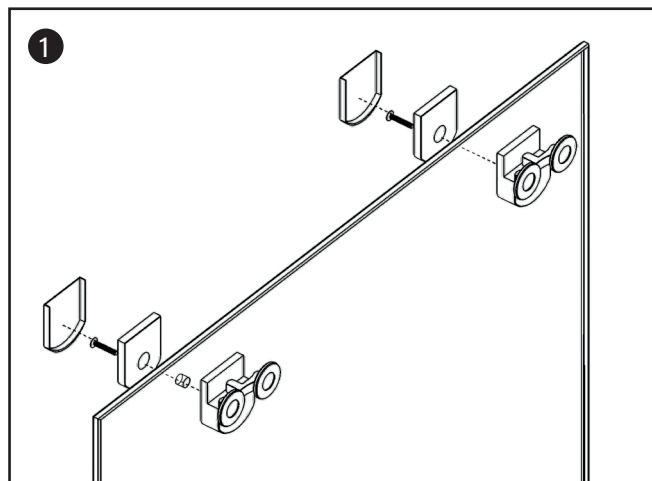




7° PASAJE

1. Enganche la puerta en el riel de deslizamiento superior.

Nota: Asegúrese de que la puerta esté alineada, véase el paso anterior para el ajuste.

2. Enganche las ruedas en el carril inferior.



Nota: Las ruedas de rodadura inferiores son desmontables para facilitar la limpieza y el mantenimiento rutinarios.

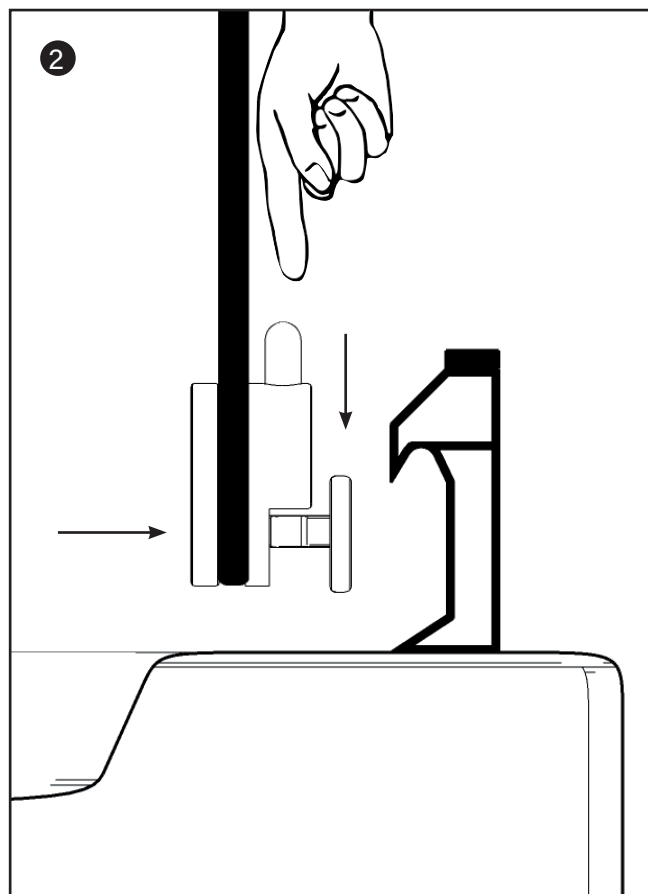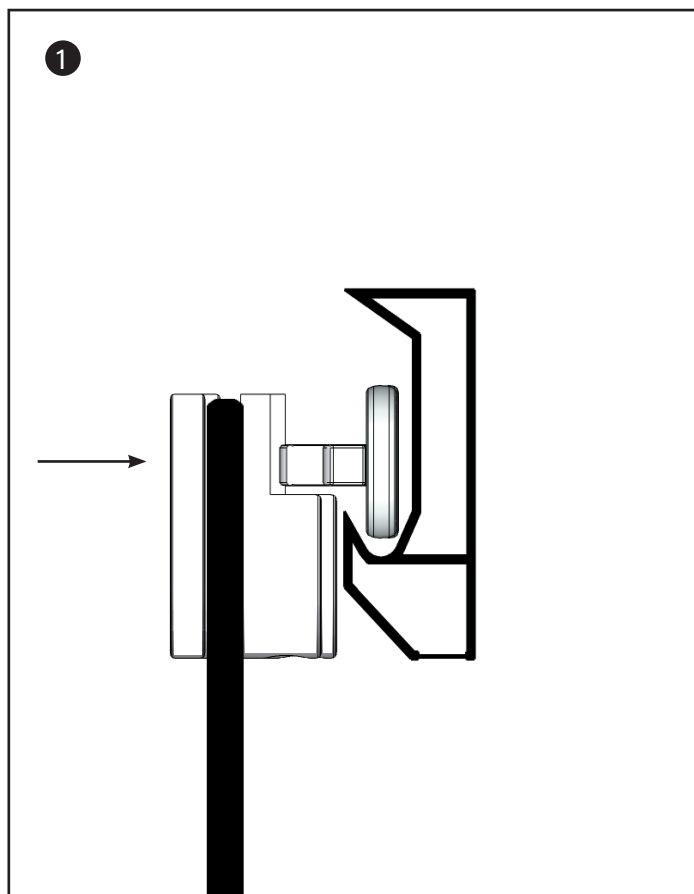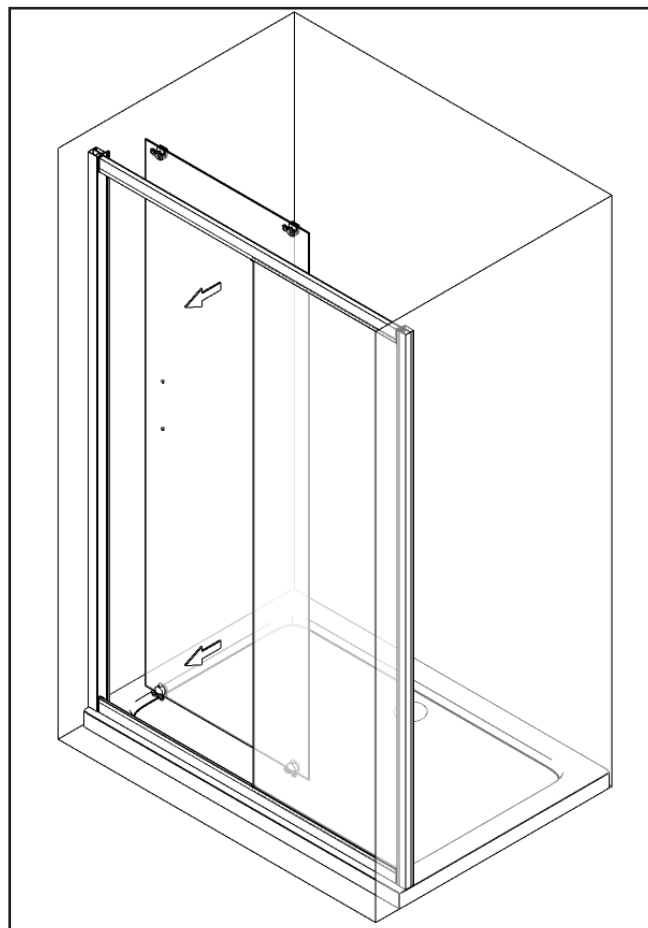

8° PASAJE

1. Instale la junta de estanqueidad magnética en el cristal deslizante.
2. Instale la junta de estanqueidad entre el cristal fijo y la puerta corredera.

Nota: se suministra una junta superior y una inferior, la inferior va en el cristal fijo, la superior en el cristal deslizante.

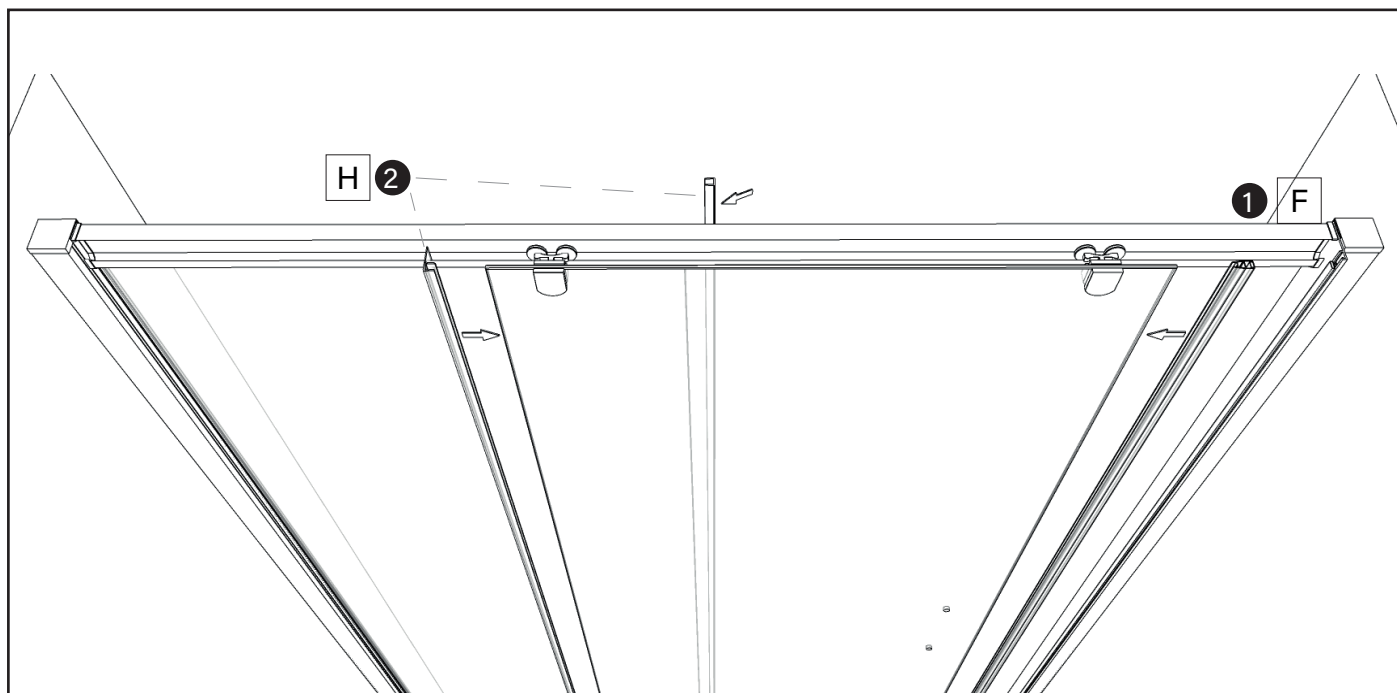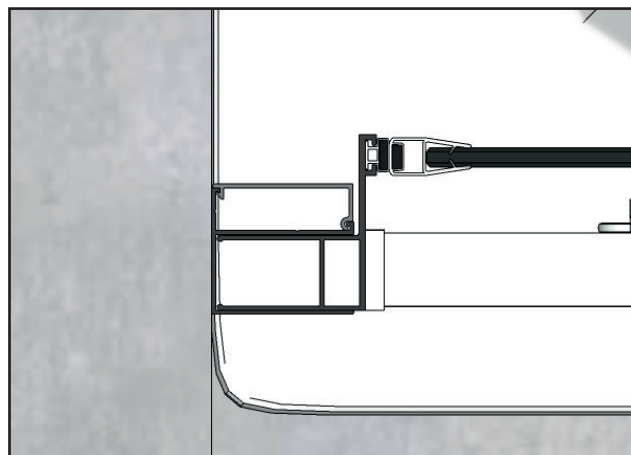


9° PASAJE

1. Compruebe el aplomado, taladre agujeros desde el interior para fijar el panel de ducha a los perfiles de la pared utilizando los tornillos 8x16.

IMPORTANTE: ajuste máximo 2,5 cm.



Nota: se deben taladrar un total de 4 agujeros, 2 agujeros por perfil, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior.

2. Cubra el perfil mural de la pared fija con la tapa de aluminio para ocultar los tornillos de fijación y protegerlos del agua.

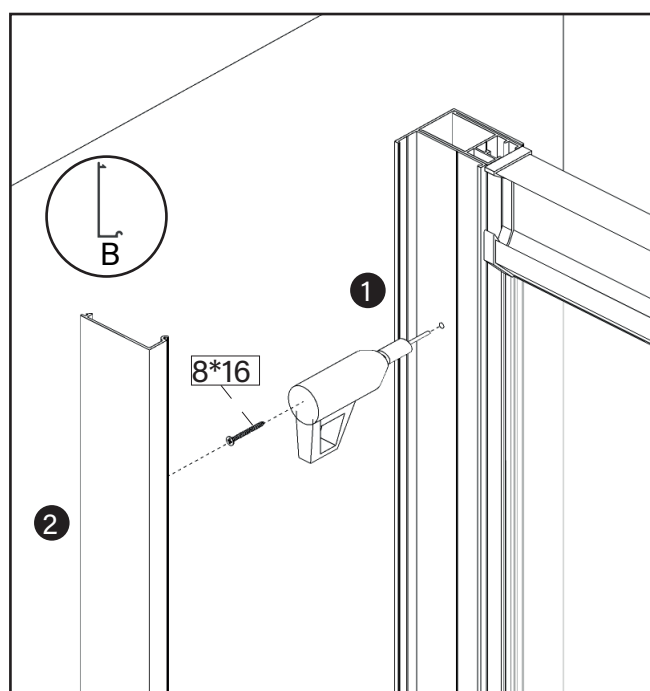

10° PASAJE

1. Introduzca la junta plana entre el cristal fijo y el perfil de aluminio (lado interior).
La encontrará enrollada en una bolsa!!
2. Instale el tope en los carriles superior e inferior. Utilice los tornillos 8x12 suministrados, de lo contrario corre el riesgo de perforar la cara visible del carril de rodadura.

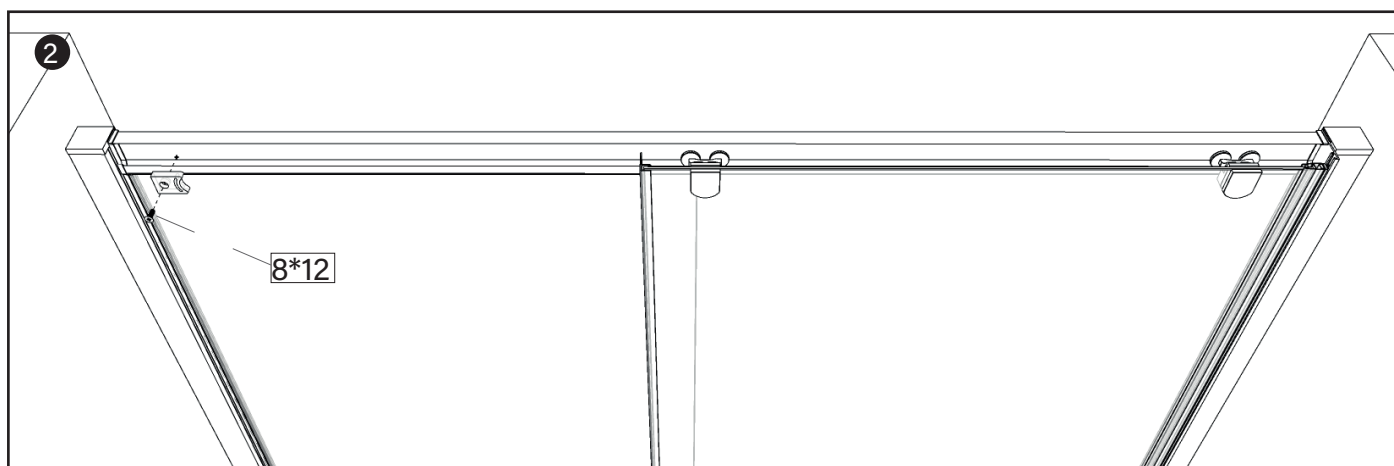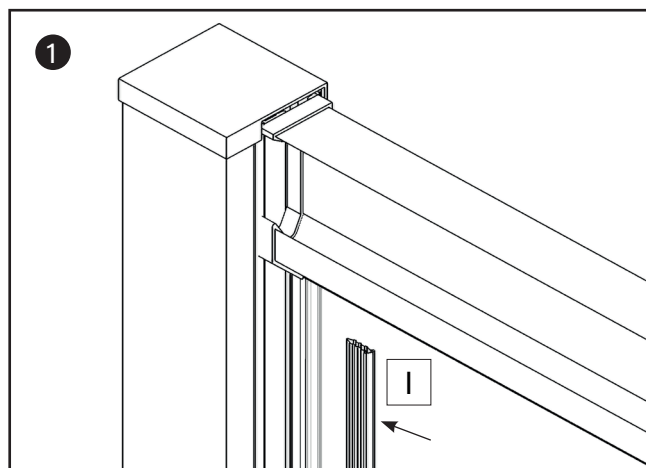**11° PASAJE**

1. Instale la manilla (agujero en el interior).
2. Instale las tapas en la parte superior de los perfiles de aluminio.
3. Siliconar el exterior de la mampara de ducha en todo el perímetro como se muestra en la imagen y esperar 24 horas.

