

Seattle

OPIS

Przesuwne drzwi prysznicowe wykonane z 6 mm szkła. Odwracalny montaż, możliwość szybkiego zwolnienia dolnych wózków. Ręczna regulacja profili ściennych 2,5 cm na stronę. Chromowana rama aluminiowa, szkło z powłoką antykamienną oznaczone specjalnymi etykietami.




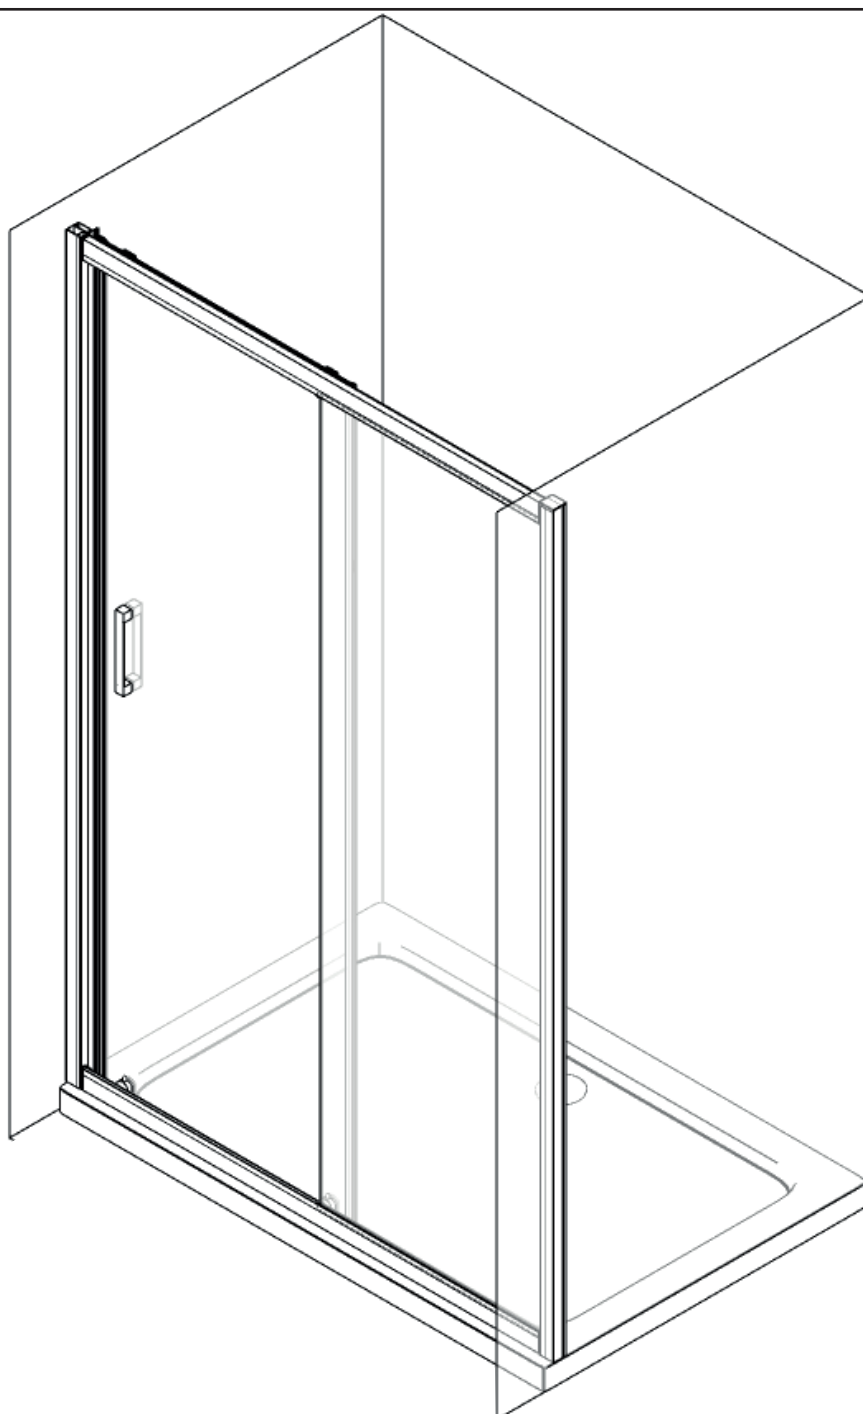



TABELA WYMIARÓW

DRZWI	WYMIARY A
1000(Wymiar prowadnicy 87cm)	950 - 1000
1050(Wymiar prowadnicy 92cm)	1000 - 1050
1100(Wymiar prowadnicy 97cm)	1050 - 1100
1150(Wymiar prowadnicy 102cm)	1100 - 1150
1200(Wymiar prowadnicy 107cm)	1150 - 1200
1250(Wymiar prowadnicy 112cm)	1200 - 1250
1300(Wymiar prowadnicy 117cm)	1250 - 1300
1350(Wymiar prowadnicy 122cm)	1300 - 1350
1400(Wymiar prowadnicy 127cm)	1350 - 1400
1450(Wymiar prowadnicy 132cm)	1400 - 1450
1500(Wymiar prowadnicy 137cm)	1450 - 1500
1550(Wymiar prowadnicy 142cm)	1500 - 1550
1600(Wymiar prowadnicy 147cm)	1550 - 1600
1650(Wymiar prowadnicy 152cm)	1600 - 1650
1700(Wymiar prowadnicy 157cm)	1650 - 1700


ODWRACALNY

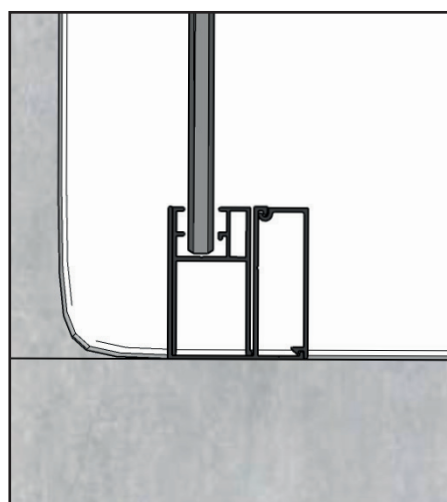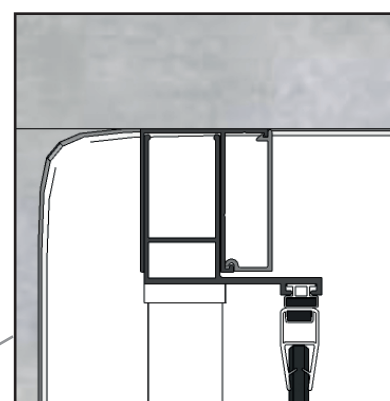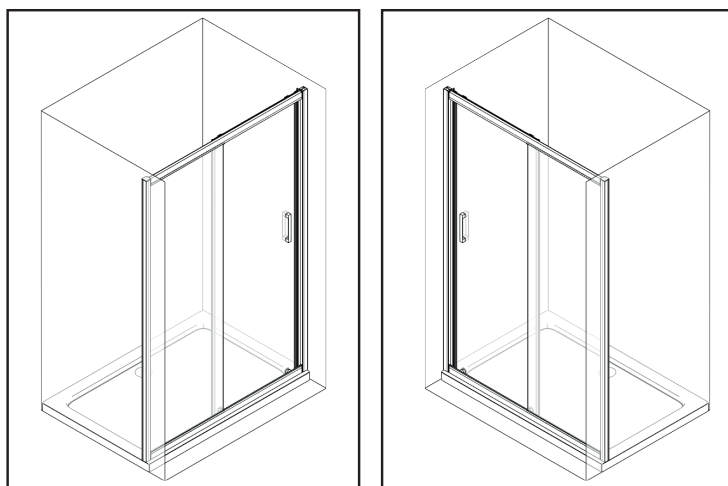




A

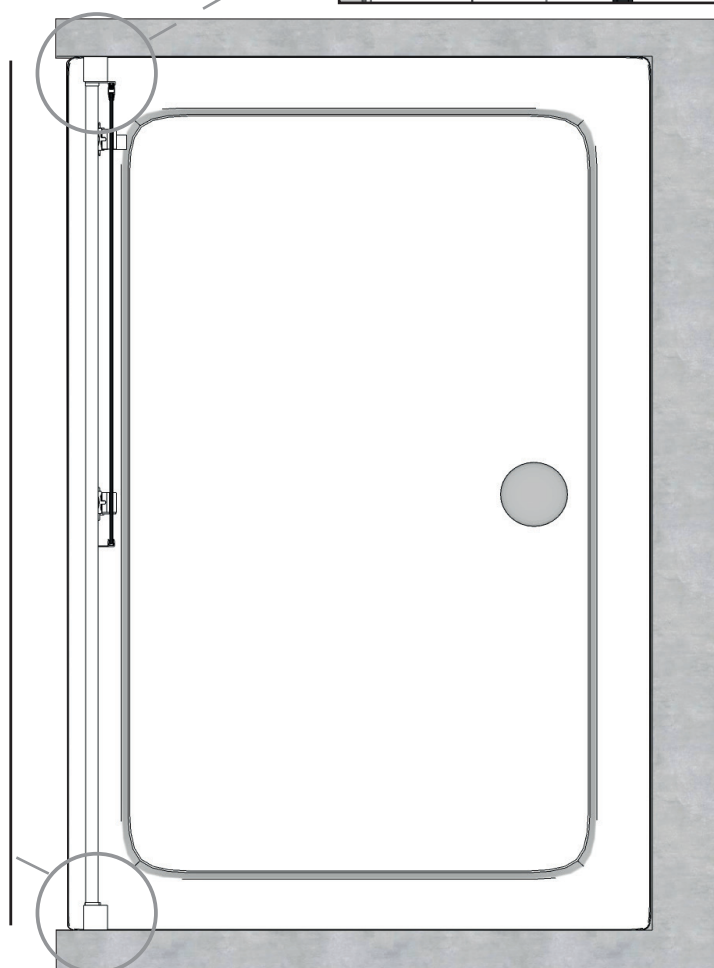


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

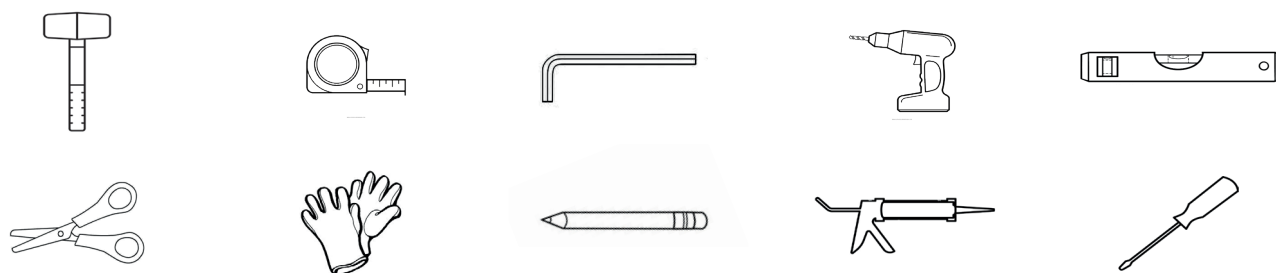


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

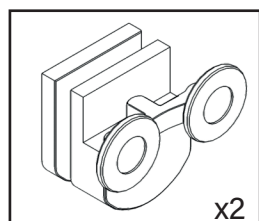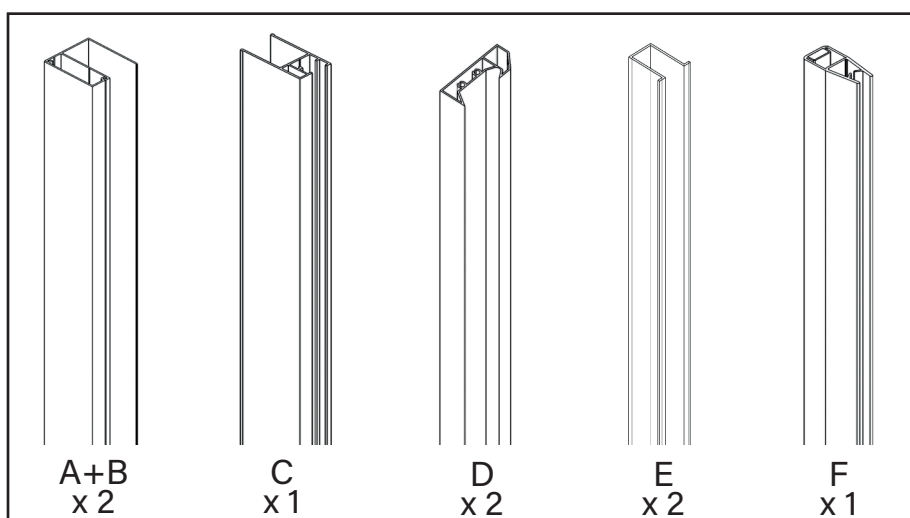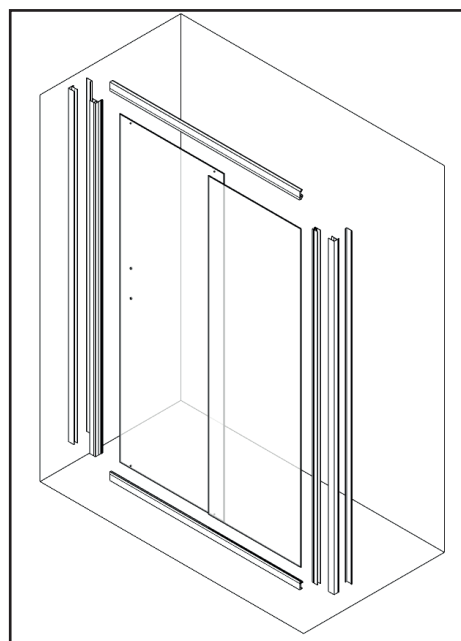


Koła górne

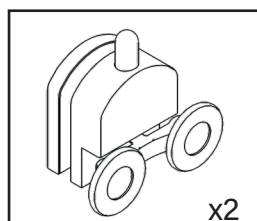


Koła dolne z
możliwością odc-
zepienia

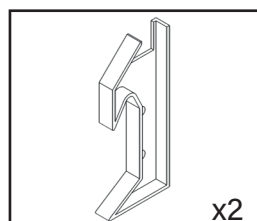


Złącze strony
stałej z oczkiem

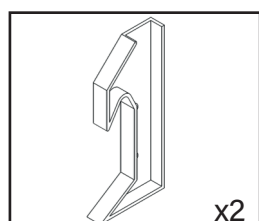


Złącze strony
przesuwnej

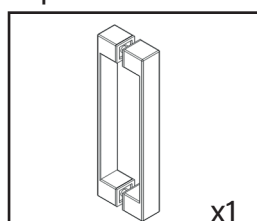


Uchwyt

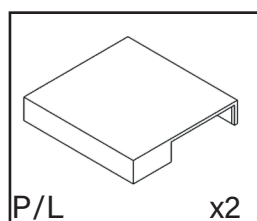


Ośłona górna
profilu ściany

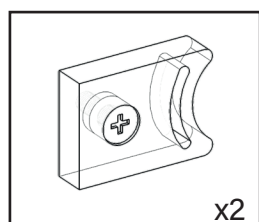


Ogranicznik
skoku

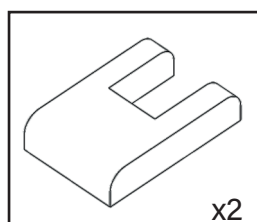

Ośłona blokująca
szkło

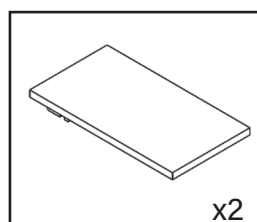

Ośłona górna
blokująca stałe szkło




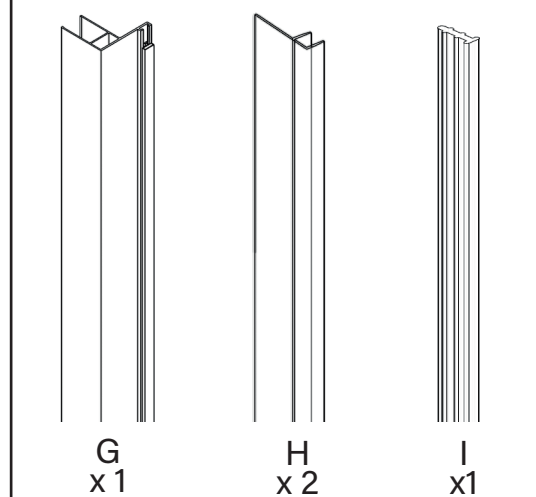


MONTAŻ

KROK 1





1. Sprawdzić poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profile na ścianie i użyć poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie do wiercenia za pomocą ołówka.
4. Wywiercić otwory w ścianie wiertarką.
5. **WAŻNE:** Ostatecznie zamontować na ścianie tylko profil ściany, przy którym zamyka się drzwi, ponieważ zostanie on zakryty przez profil magnetyczny.

Uwaga : po stronie stałej szyby zawsze umieścić kołki w ścianie na potrzeby kolejnych etapów.

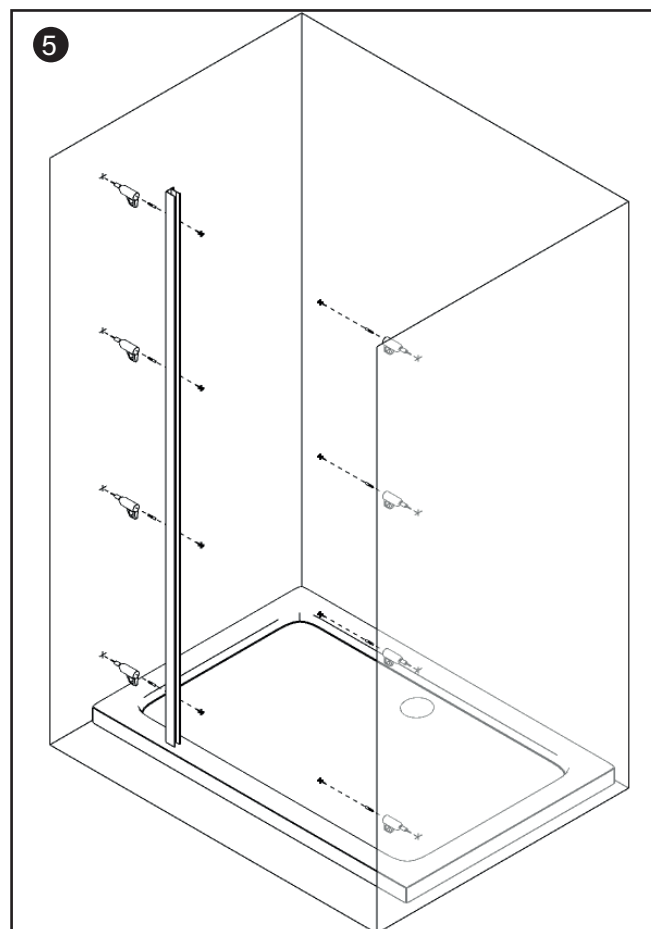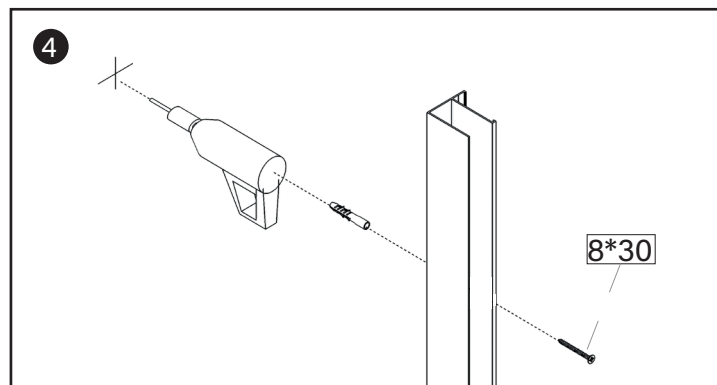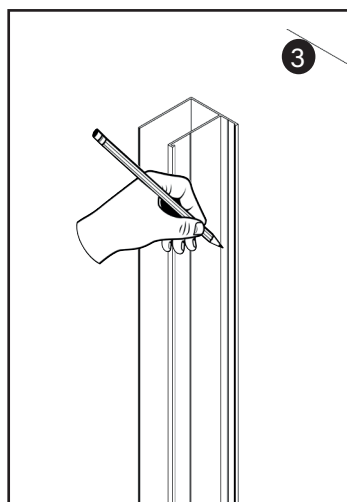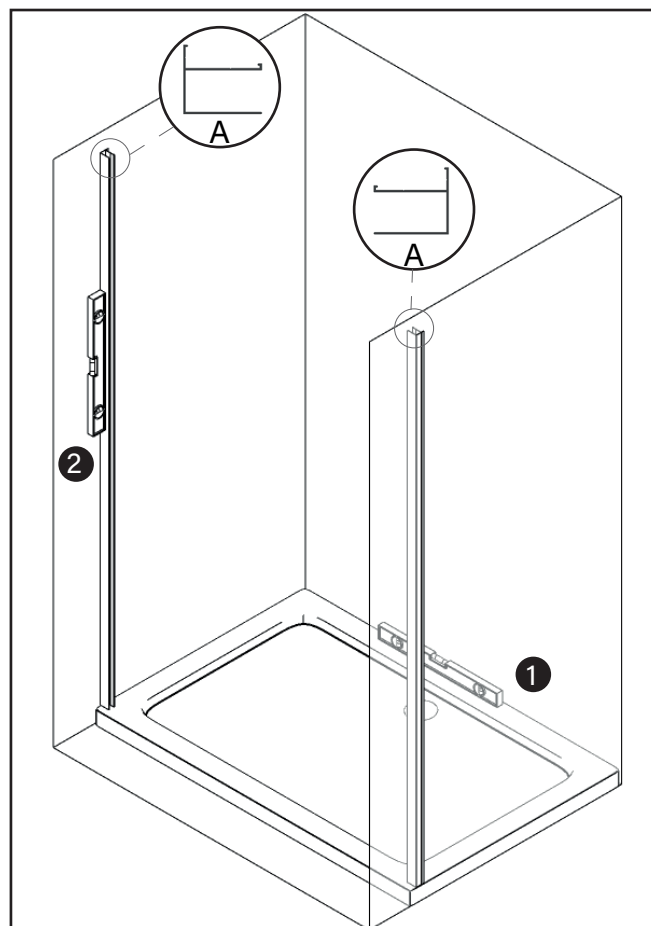



KROK 2

1. Umieścić osłonę zatrzymującą szkło.
2. Włożyć uszczelkę w dolny profil (uszczelka ochronna szkła).
3. Użyć śruby 8x30 do połączenia dolnego szyni aluminiowej z profilem pionowym, między szyną a profilem należy wstawić łącznik.
W ten sposób budujemy ramę drzwi (szkielet).
4. Wstawić stałe szkło jak na rysunku.

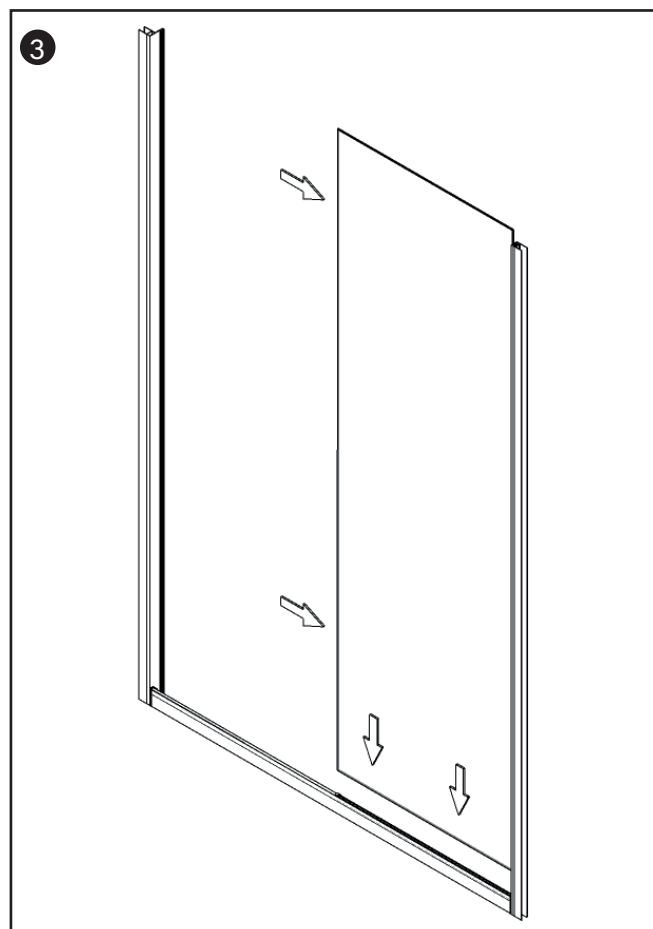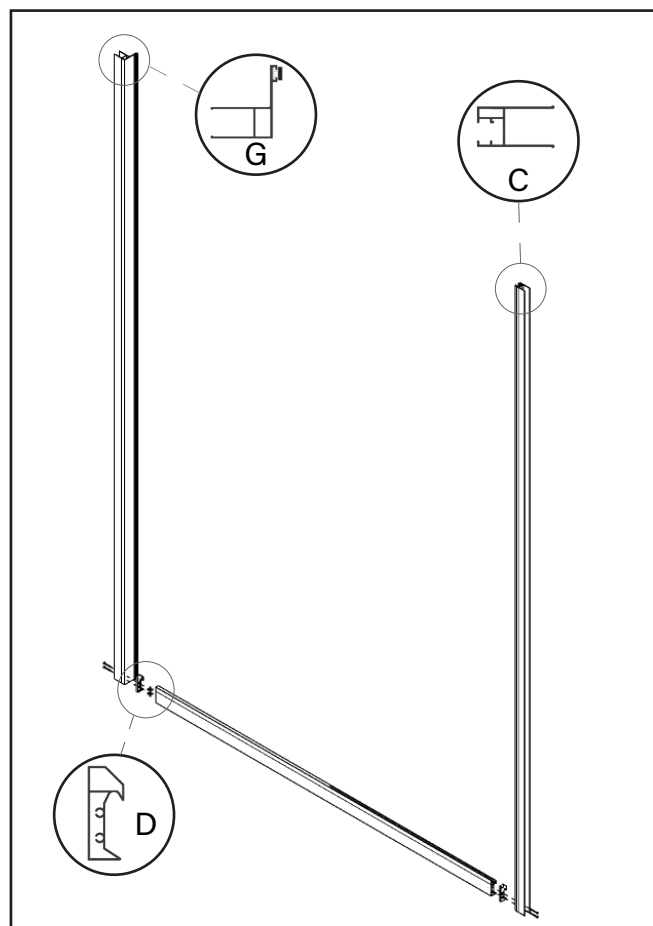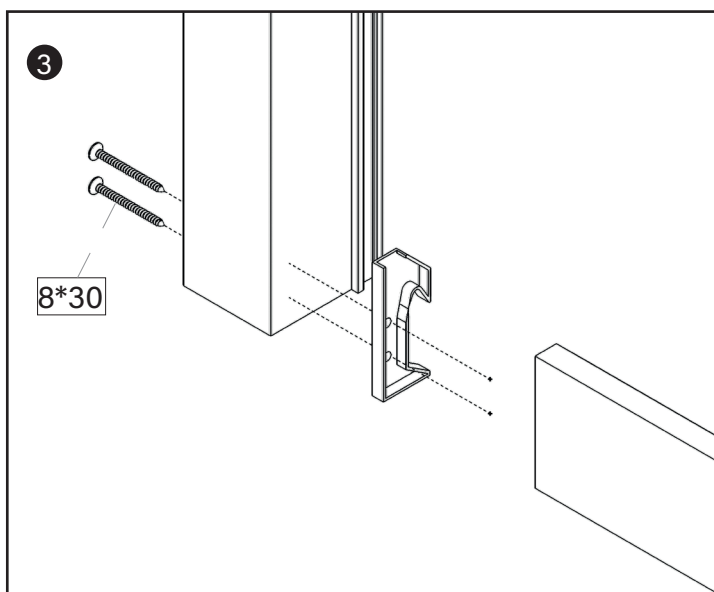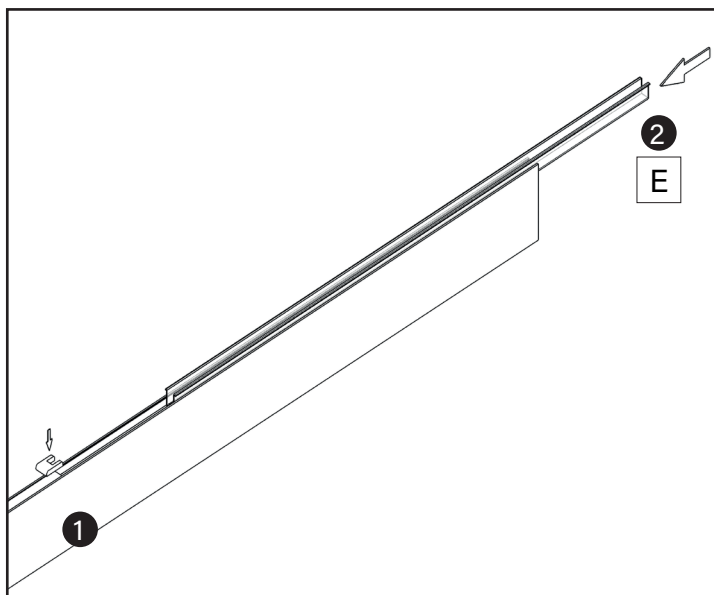



KROK 3

1. Powtórz poprzedni krok (2) dla górnej części ramy.

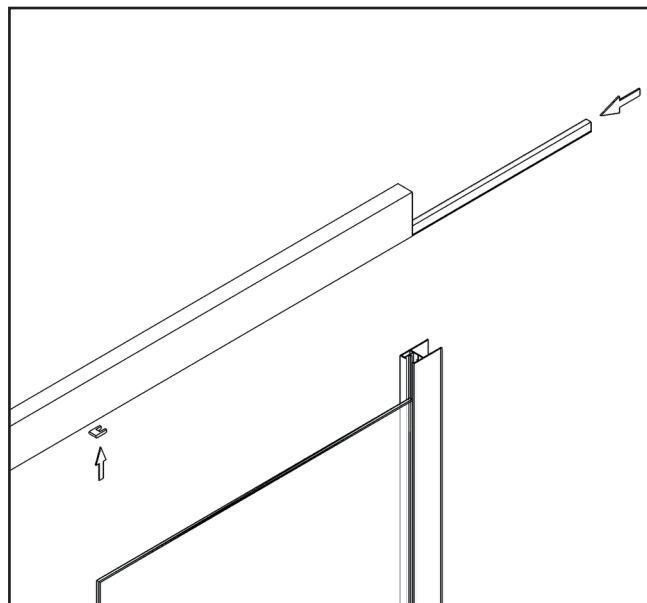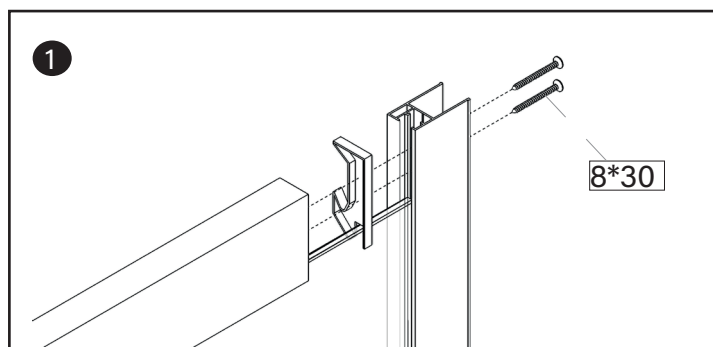**KROK 4**


1. Zmontować wcześniej złożony szkielet/ramę z profilem ściennym (strona ze stałym szkłem).
2. Kontynuować wprowadzanie ramy do profilu początkowo zamocowanego do ściany.

Uwaga: regulować rozszerzenie ramy działając na teleskopowym (1 profil wchodzi w drugi).

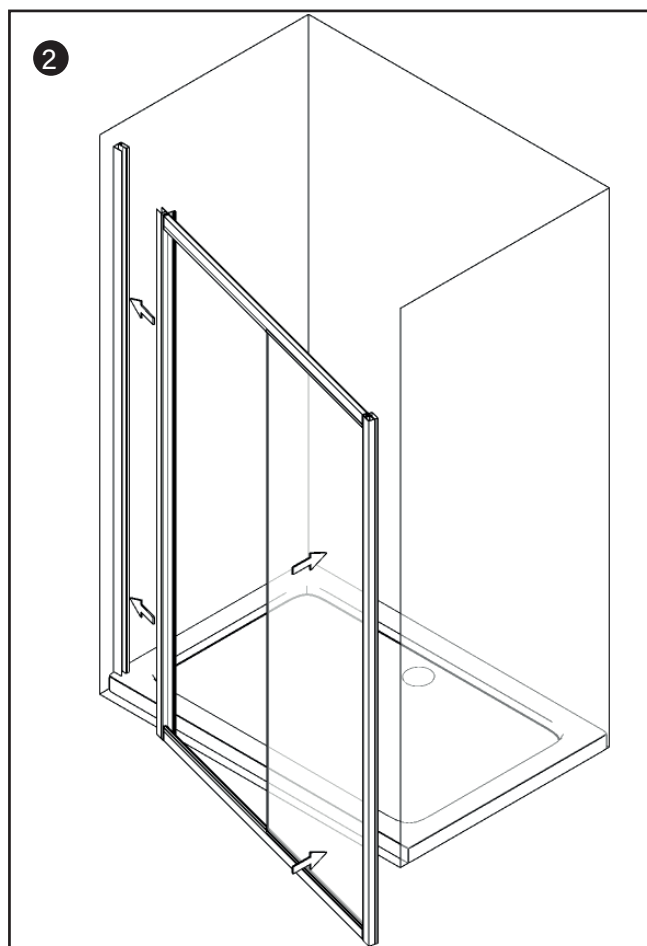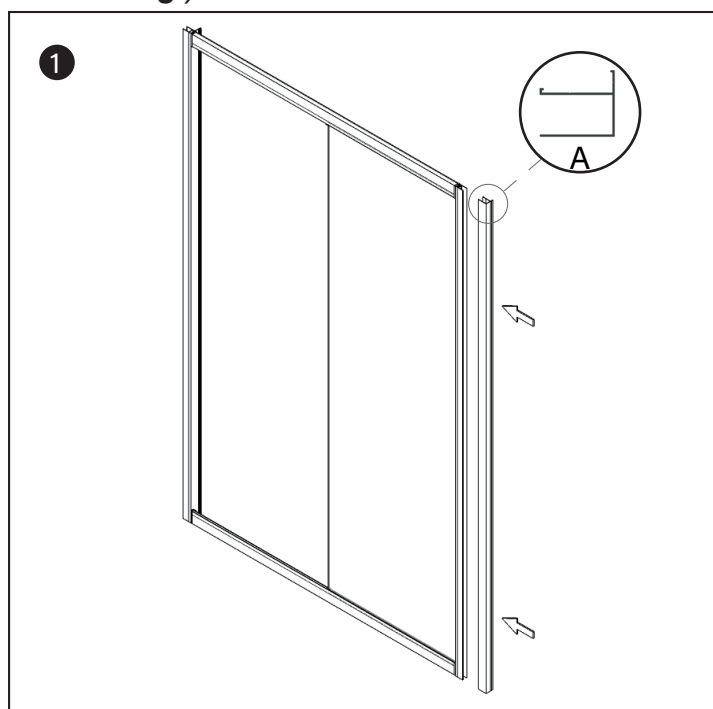

KROK 5



1. Zakończyć montaż profilu na ścianie (strona stałego szkła) przy użyciu śrub na wcześniej wmurowanych kołkach.

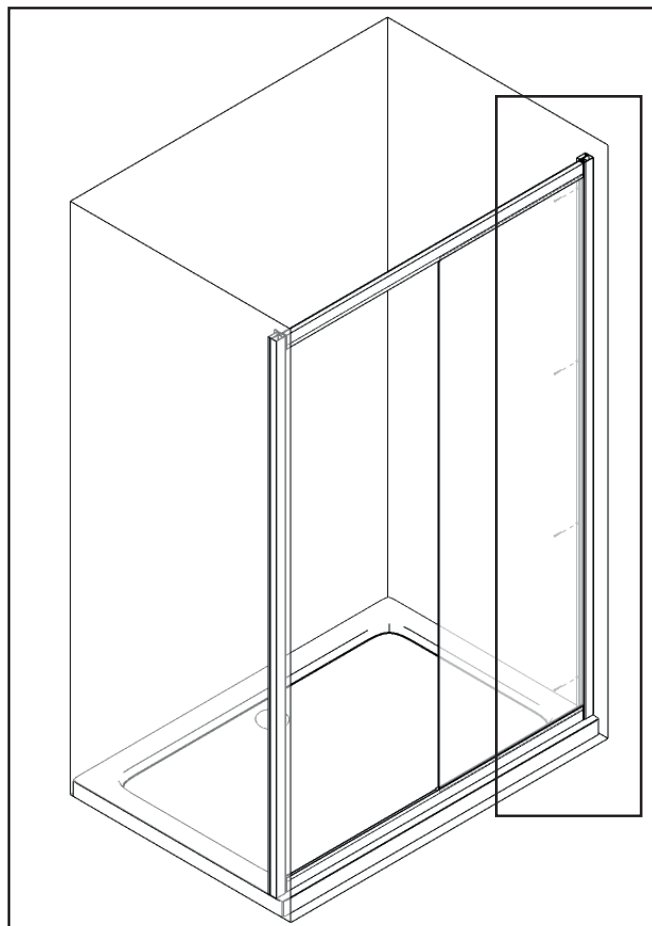**KROK 6**

1. Zainstaluj górne rolki przesuwne na szkło.

Uwaga: górne rolki są regulowane. Jeśli po zamontowaniu kabiny prysznicowej drzwi nie będą się płynnie przesuwać, można je wyregulować za pomocą dolnej śruby w górnym łożysku.

2. Zainstaluj dolne rolki przesuwne (z przyciskiem do szybkiego zwalniania).

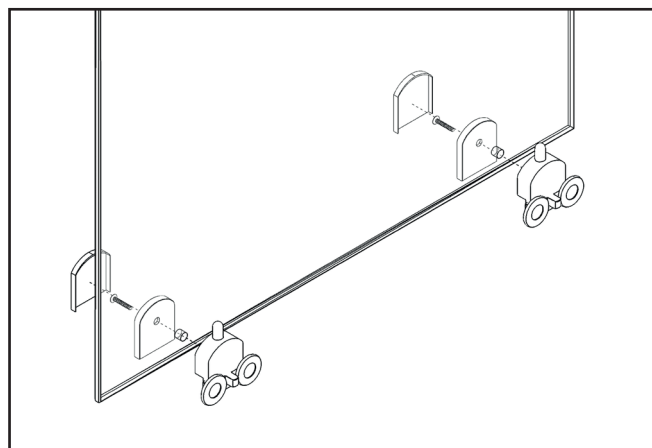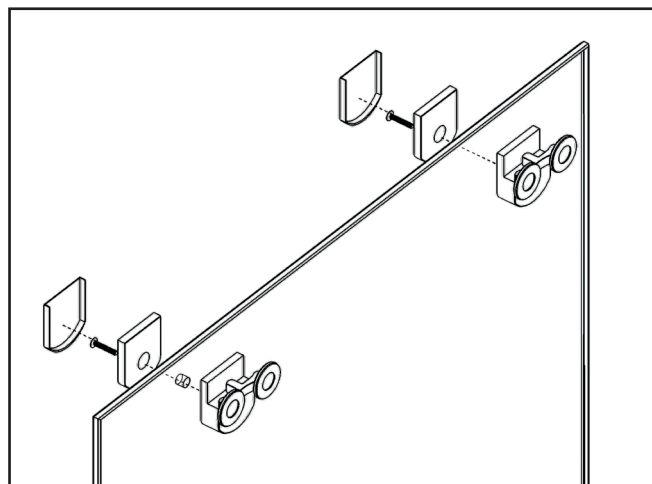




KROK 7

1. Zamontować drzwi do górnego toru przesuwne.

Uwaga: upewnić się, że drzwi są równo ustawione. Zobacz poprzedni krok, aby je wyregulować.

2. Zamontować koła do dolnego toru.



Uwagi: dolne koła przesuwne można odłączyć, aby ułatwić czyszczenie i rutynowe prace konserwacyjne.

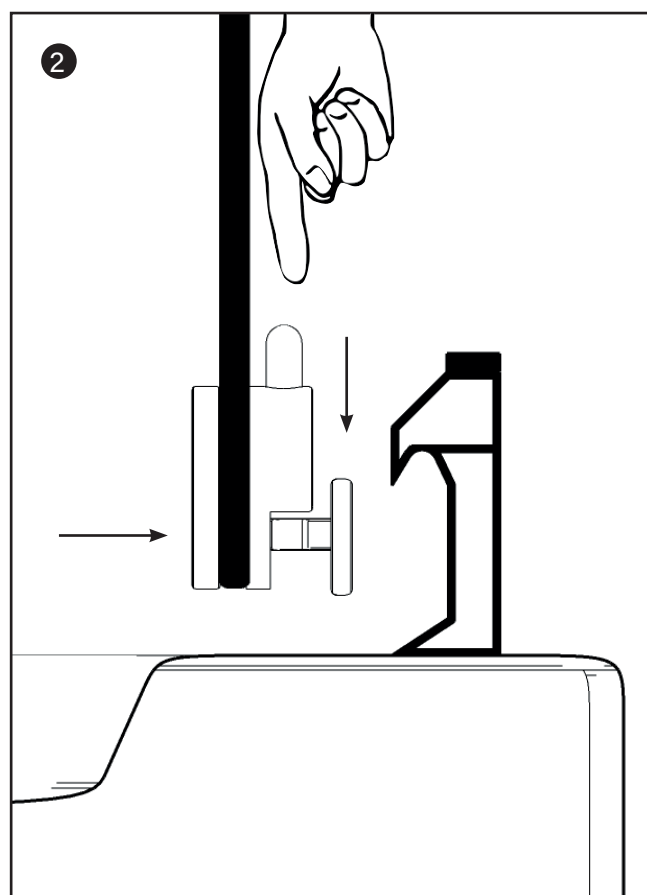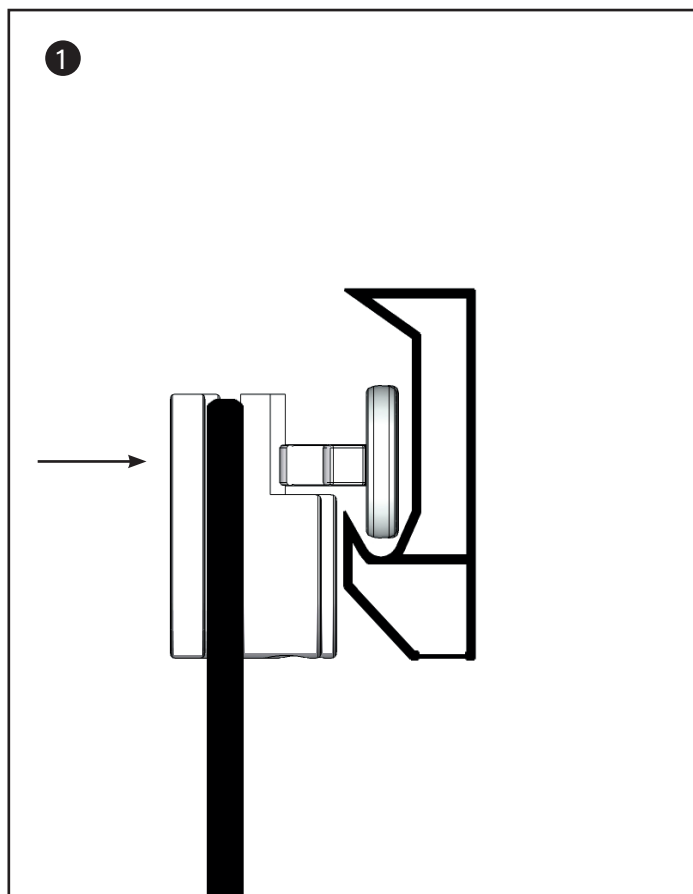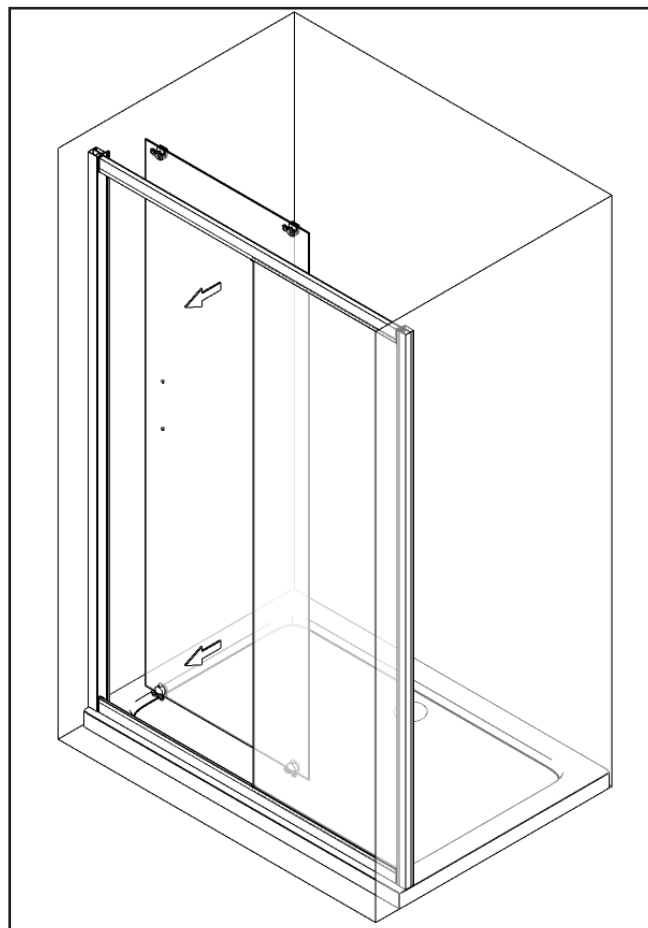

KROK 8

1. Zainstaluj uszczelkę magnetyczną na przesuwным szkłem.
2. Zainstaluj uszczelkę uszczelniającą między stałym szkłem a drzwiami przesuwnymi.

Uwaga: w zestawie znajduje się wyższa i niższa uszczelka. Niższa powinna być zamontowana na stałym szkłem, wyższa na przesuwным szkłem.

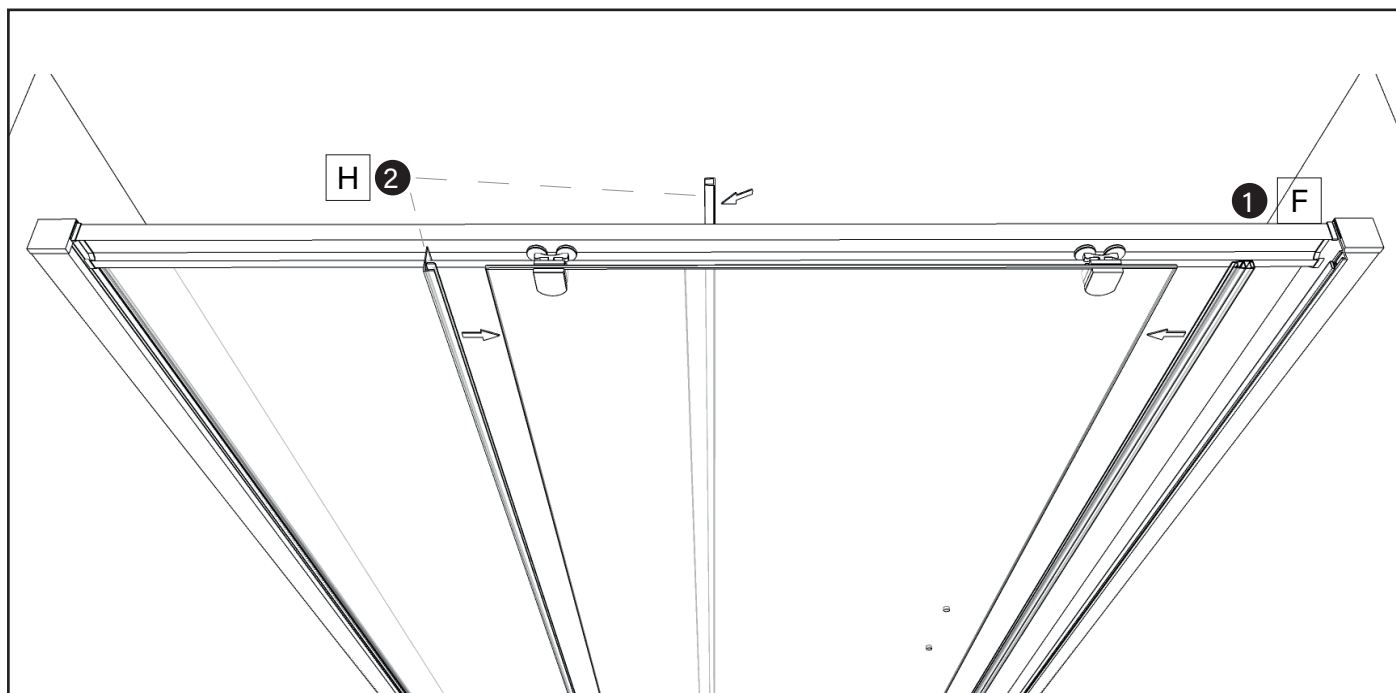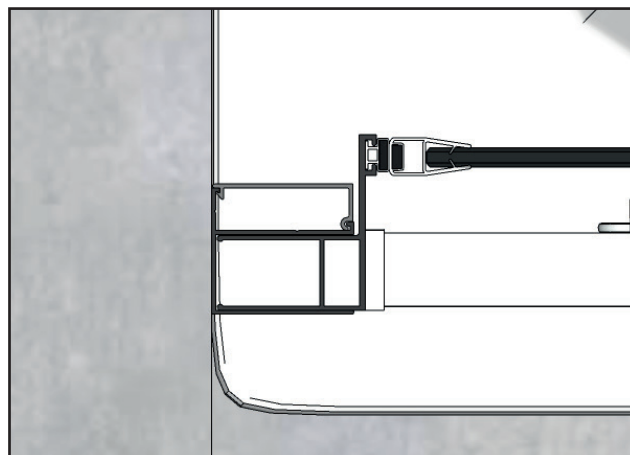


KROK 9

1. Sprawdzić pionowanie, wykonać otwory po wewnętrznej stronie, aby zablokować ścianę prysznicową do profili ściennych za pomocą śrub 8x16.

WAŻNE: maksymalna regulacja 2,5 cm.



Uwaga: należy wykonać łącznie 4 otwory, 2 otwory na profil, 1 na górze i 1 na dole.

2. Zakryć profil ścienny stałej ściany za pomocą aluminiowej osłony, aby ukryć śruby mocujące i chronić je przed wodą.

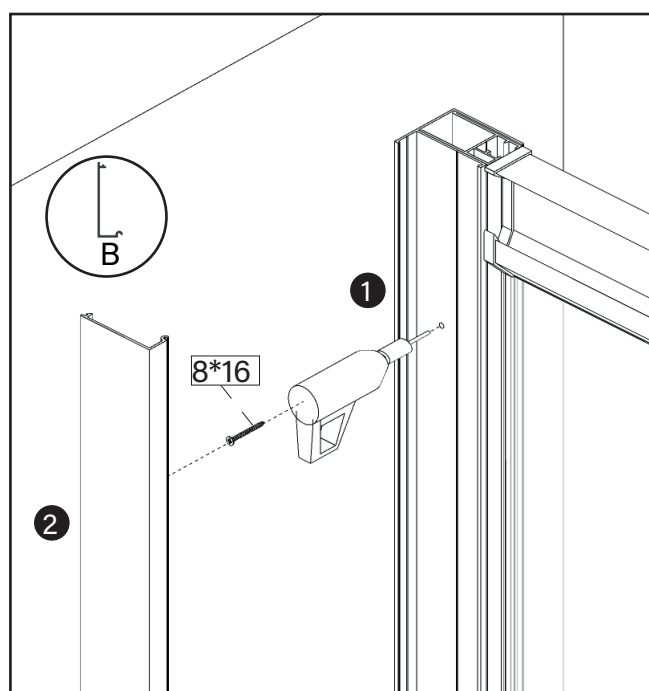

KROK 10

1. Włóż płaską uszczelkę między stałą szybą a profil aluminiowy (strona wewnętrzna). **Znajdziesz ją zwiniętą w małej torebce!!**
2. Zainstaluj końcówki na szynach górnych i dolnych. Użyj dołączonych śrub 8x12, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przewiercenia widocznego boku szyny przesuwnej.

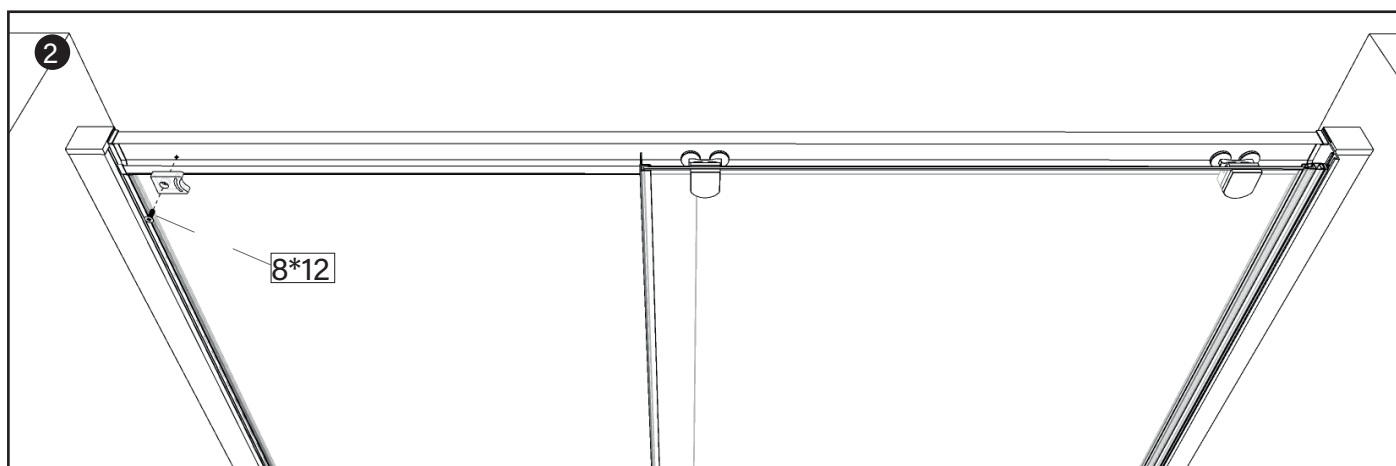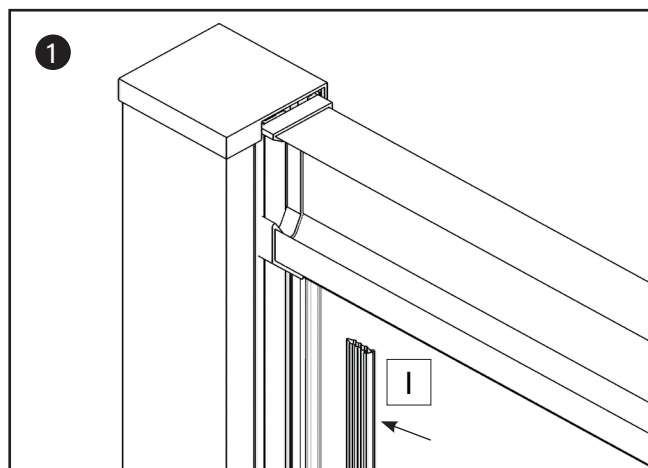

KROK 11

1. Zainstaluj uchwyt (otwór od strony wewnętrznej).
2. Zainstaluj pokrywy osłonowe na górnej części profili aluminiowych.
3. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej wzdłuż całego obwodu, jak pokazano na rysunku, i poczekaj 24h.

