

New Orleans F

DESCRIPCIÓN

Duschwand Walk-In Schiebetür aus klarem, 8 mm gehärtetem Glas mit Easy-Clean Kalkschutz und antibakteriellen Aluminiumprofilen in Chromoptik, Höhe 200 cm. Reversible Installation.
Mitgelieferter Wandhalterarm.






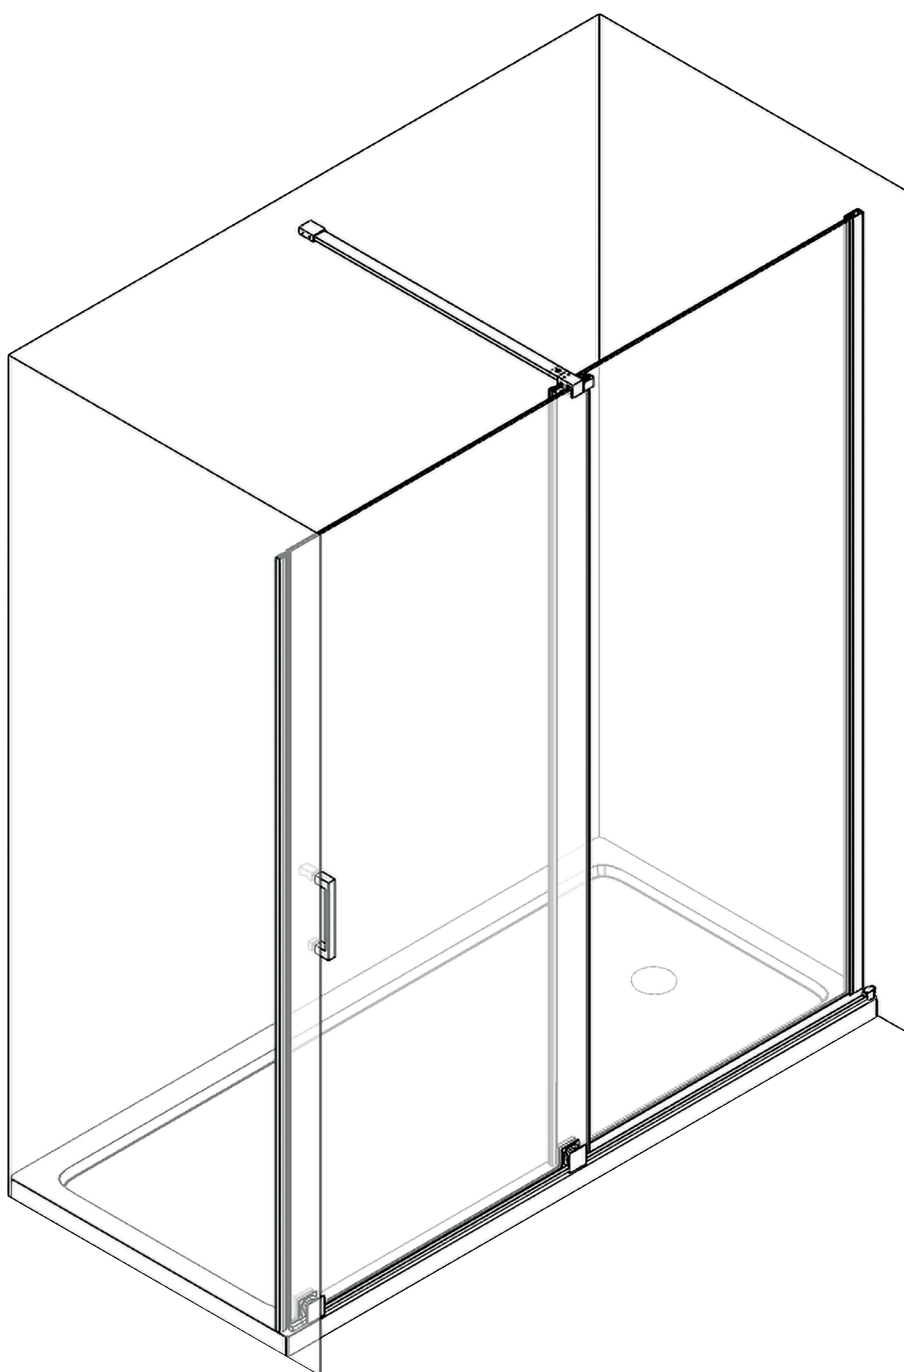


TABELLE DER MASSNAHMEN


MODELL	MASSE A
130	1260 - 1300
140	1360 - 1400
150	1460 - 1500
160	1560 - 1600
170	1660 - 1700
180	1760 - 1800

REVERSIBEL









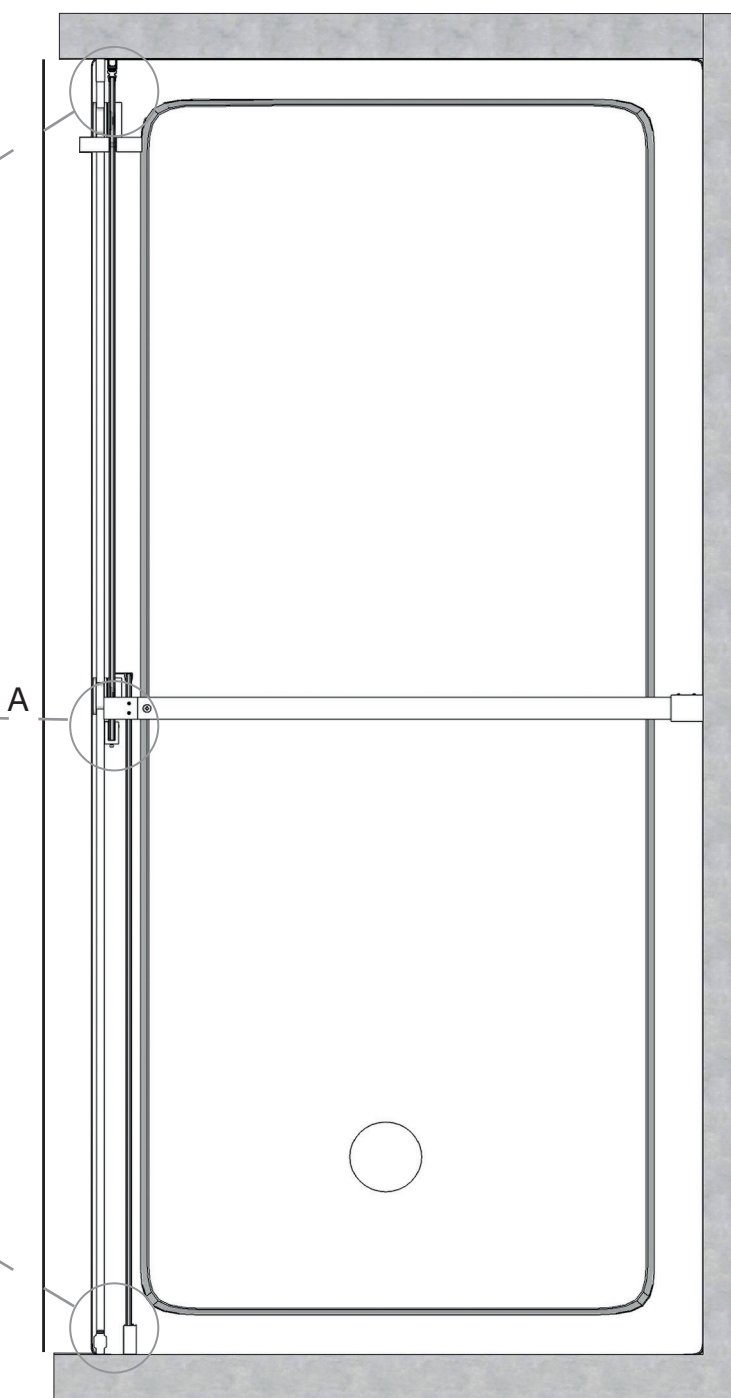
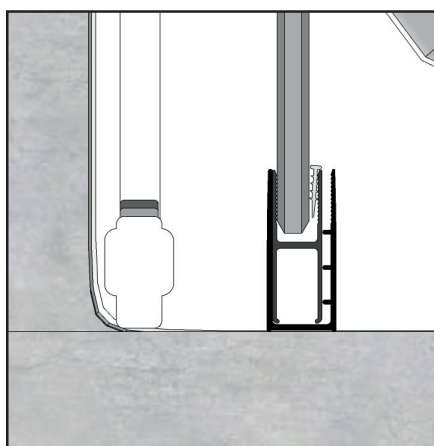
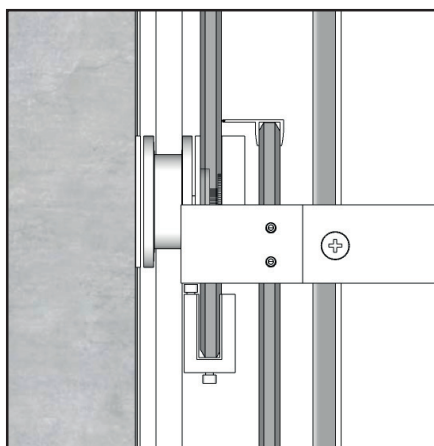
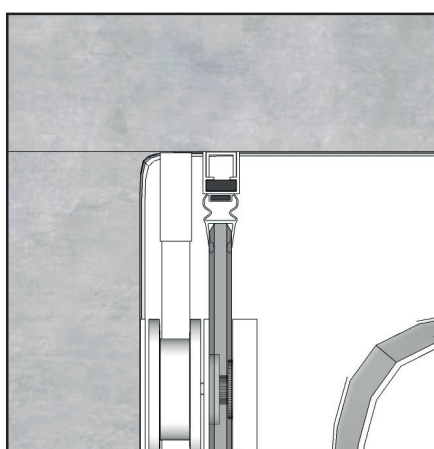
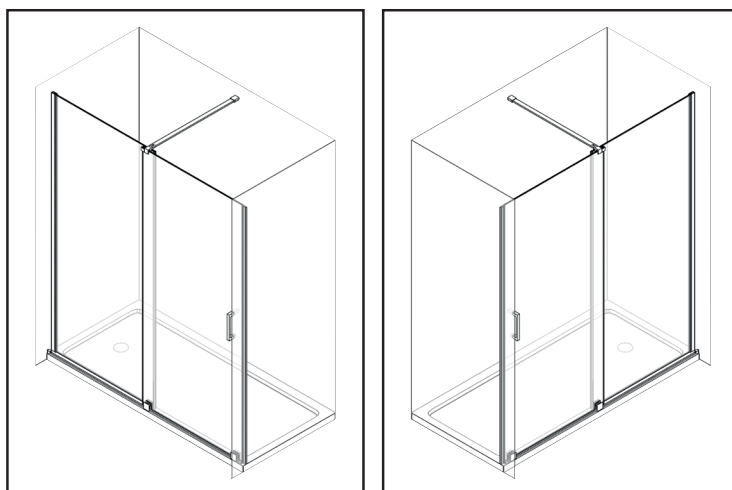


NEW ORLEANS F

ERFORDERLICHES WERKZEUG

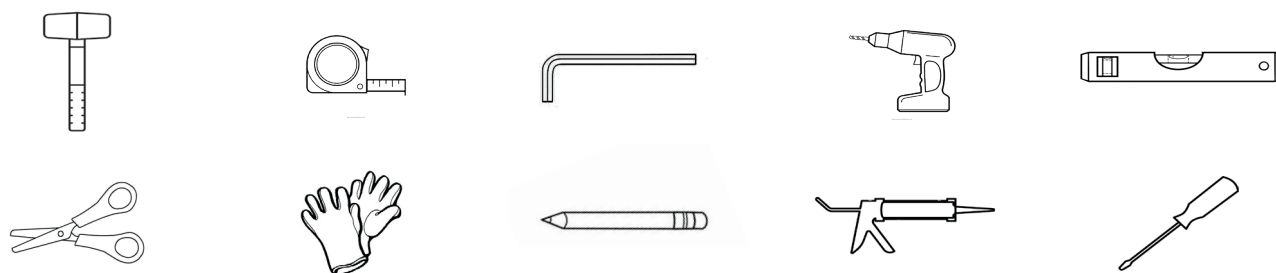


VERPACKUNGSGEHALT

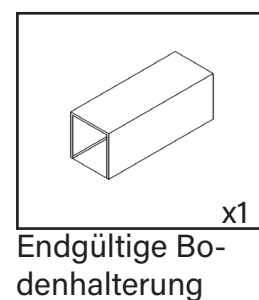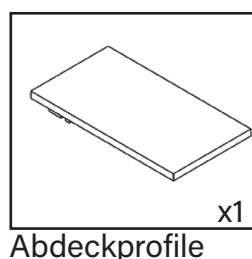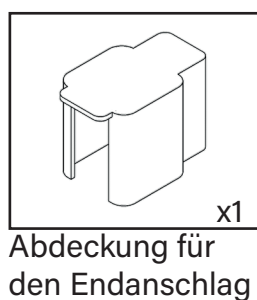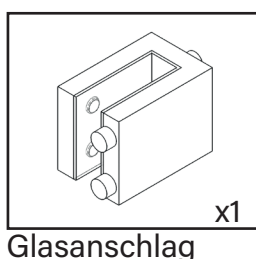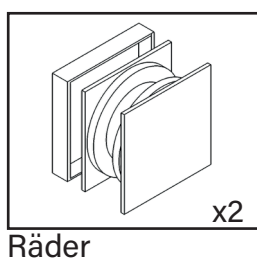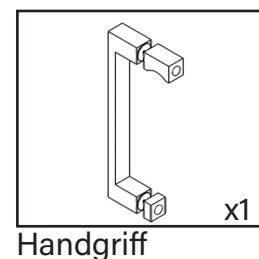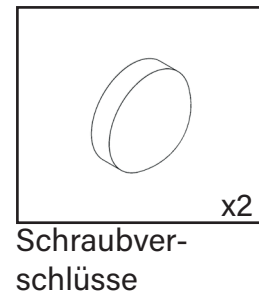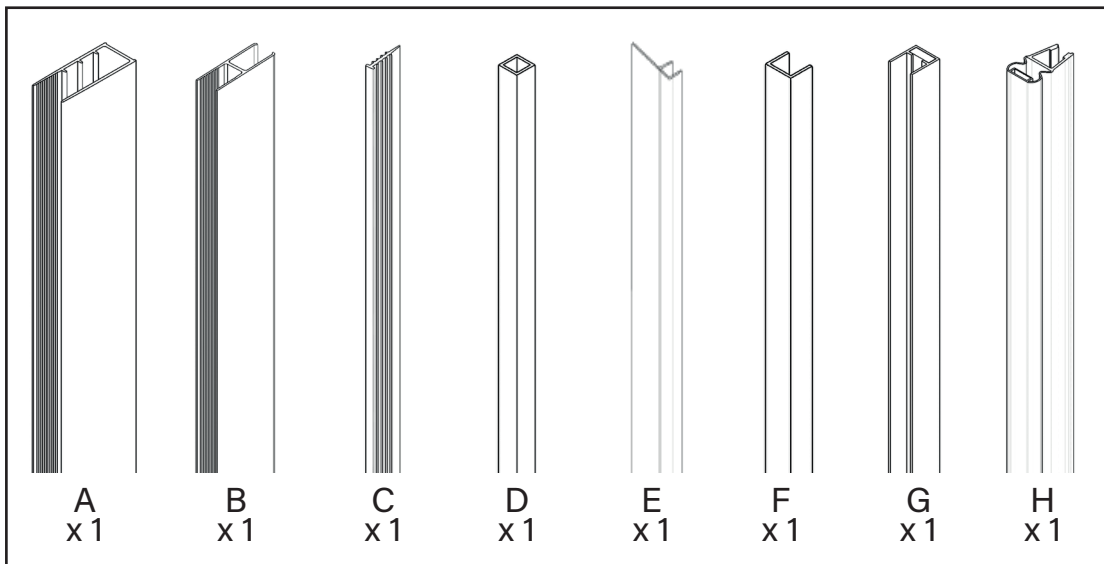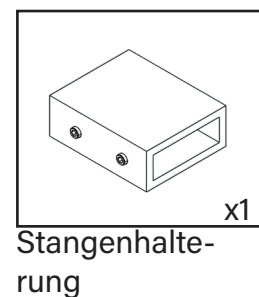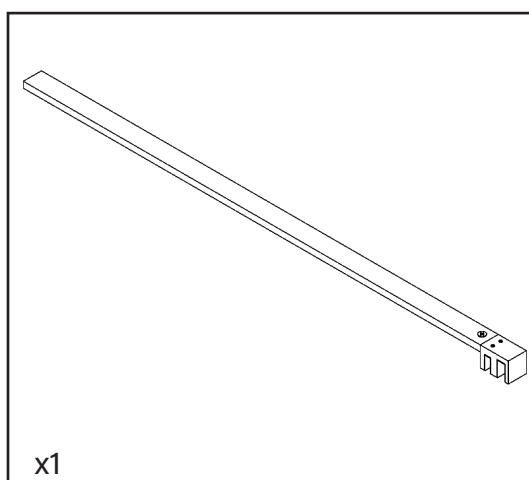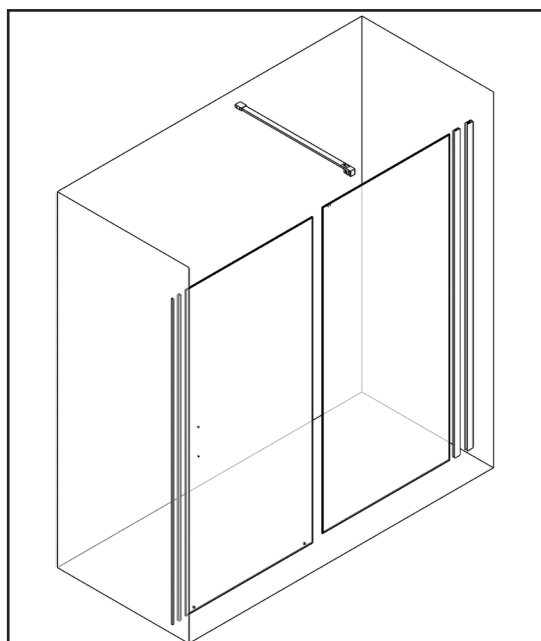

WICHTIG

Die Tür gleitet extern im Vergleich zum festen Glas,
daher sollten Sie vor der Montage der Duschkabine sicherstellen, dass der Rand der Duschwanne mindestens 7 cm beträgt und die unten angegebenen Abstände genau überprüfen, bevor Sie die Löcher für das Wandprofil bohren.





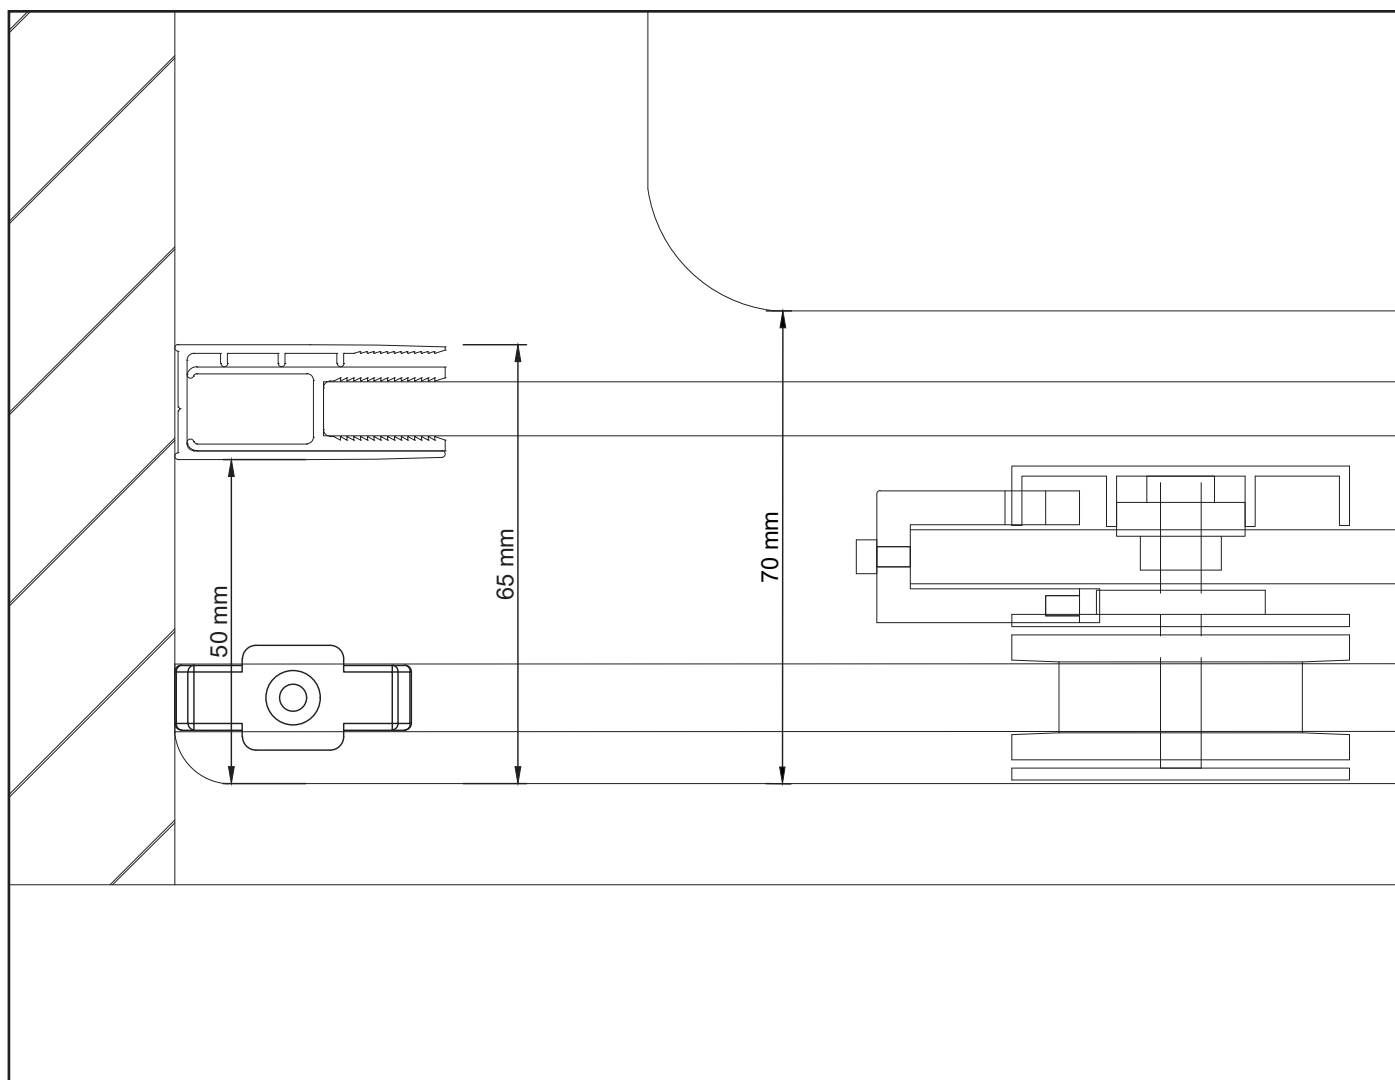


MONTAGE

1. SCHRITT

1. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die Duschwanne gerade ist.
2. Legen Sie das Profil an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass es vertikal ausgerichtet ist.
3. Markieren Sie die Bohrlöcher an der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie die Dübel in die Wand und schrauben Sie die Schrauben fest, um die Profile zu befestigen.

WICHTIG: Wenn die Duschkabine auf der Duschwanne montiert wird, muss der Rand eine Mindestbreite von 7 cm haben.

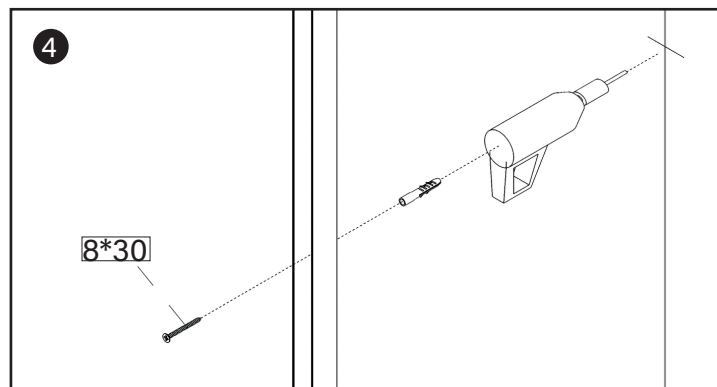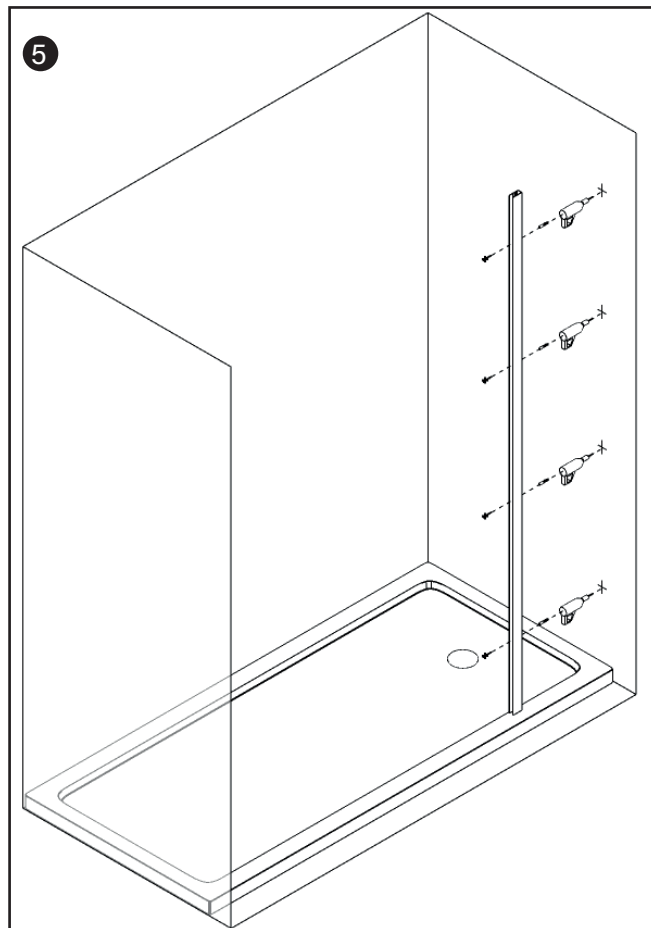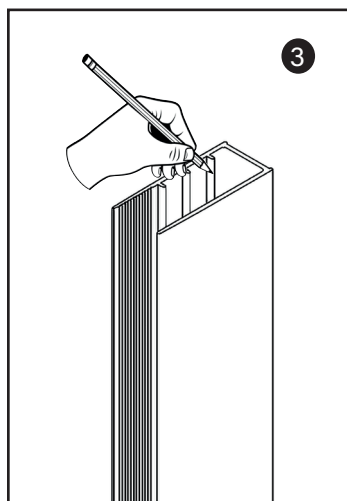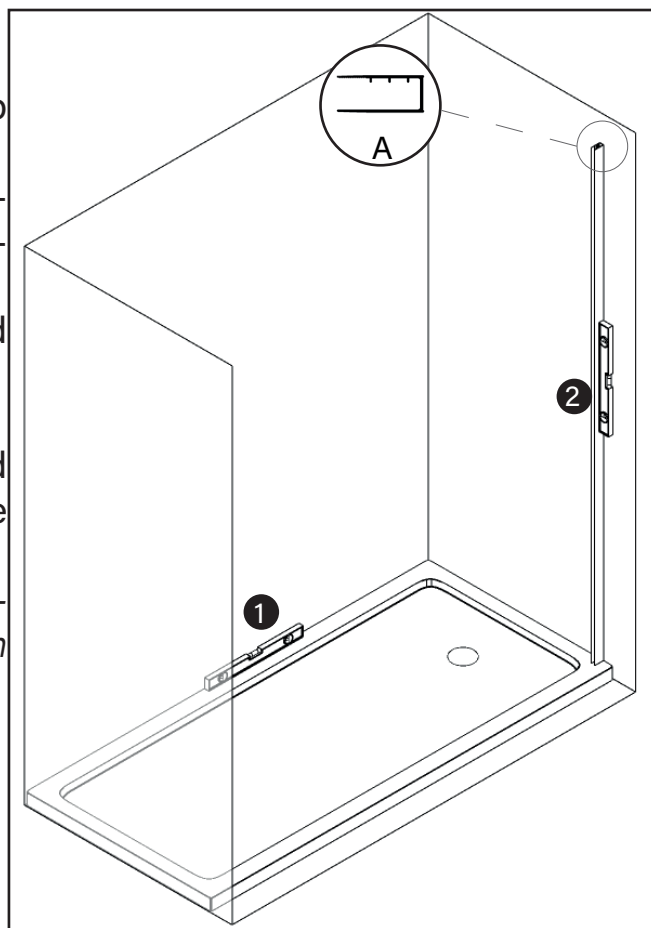
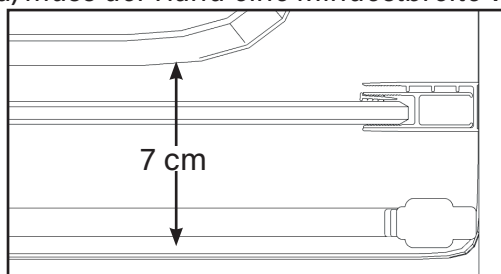


2. SCHRITT

1. Setzen Sie das feste Glas in das Wandprofil.





Hinweis: Unter der festen Platte sollte nichts sein; sie sollte nur außen aufgelegt und abgedichtet werden.

2. Fügen Sie die Rollendichtung zwischen den beiden Aluminiumprofilen von innen hinzu.

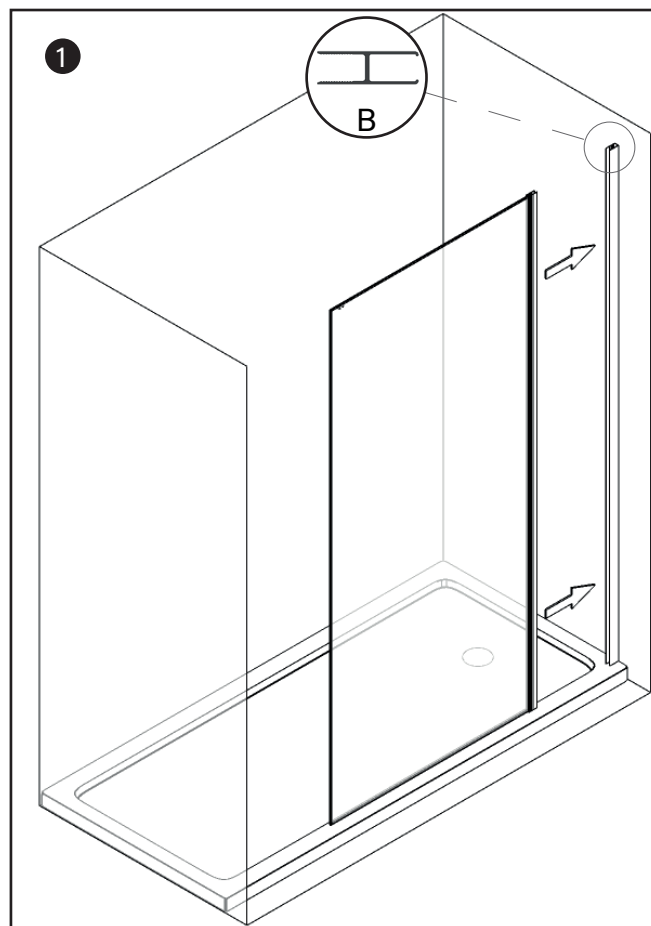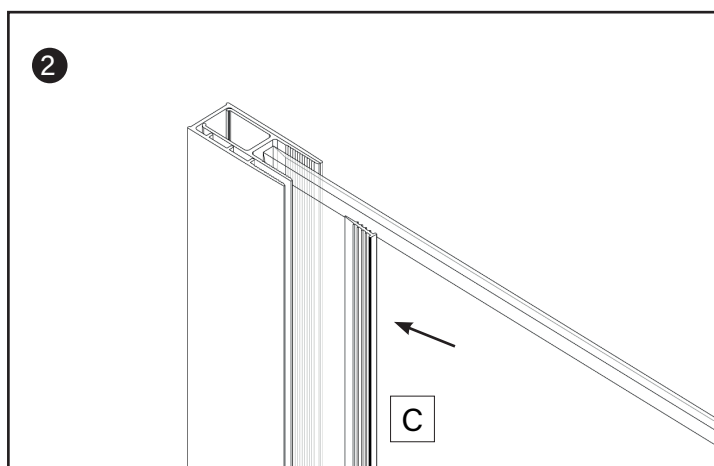

3. SCHRITT






1. Installieren Sie die Bodenschiene und die Befestigungshalterung mit Silikon, 3,4 cm vom Glas entfernt.
2. Die Abdeckung auf den Endanschlag setzen.

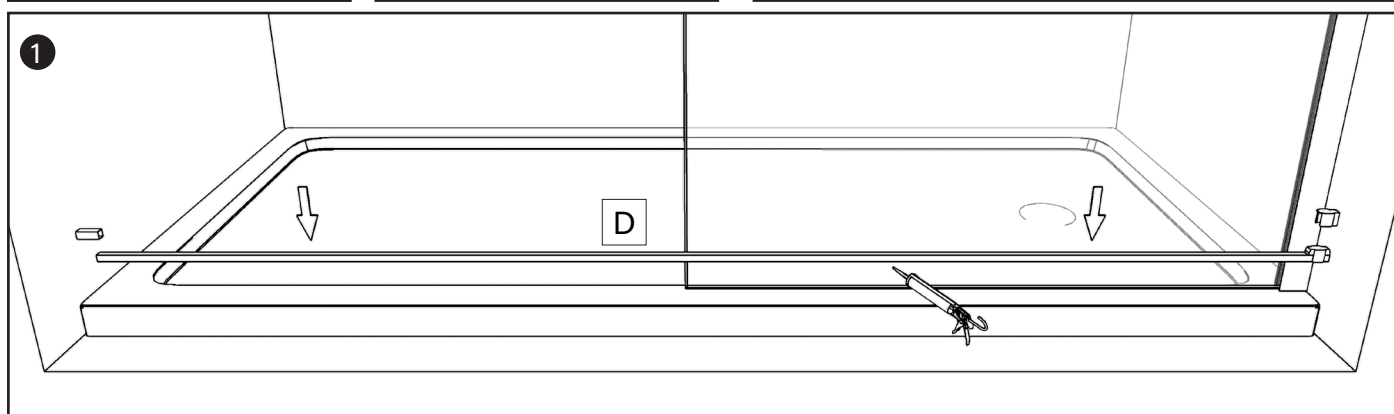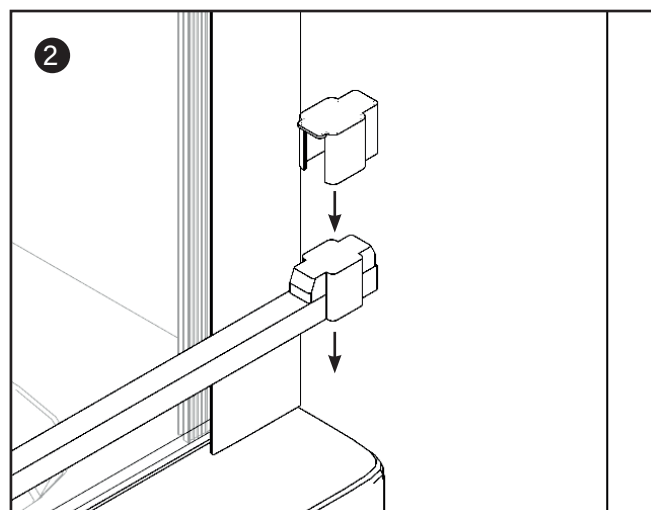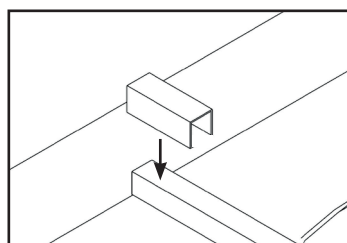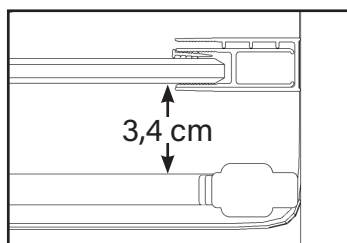

4. SCHRITT

1. Messen Sie den Abstand des Glases und schneiden Sie den Haltebügel entsprechend zu.
2. Positionieren Sie die Wandhalterung des Haltebügels und markieren Sie das Loch mit einem Bleistift.
3. Bohren Sie das Loch in die Wand, setzen Sie den Dübel ein und schrauben Sie die Schrauben fest, um die Halterung zu befestigen.
4. Setzen Sie die Stange in die Halterung ohne sie zu befestigen.
5. Platzieren Sie den Haltebügel an der festen Wand




Hinweis: *Der horizontale Haltebügel ist für die korrekte Abdichtung der Duschkabine unerlässlich und bietet Widerstand gegen Belastungen des festen Glases.*

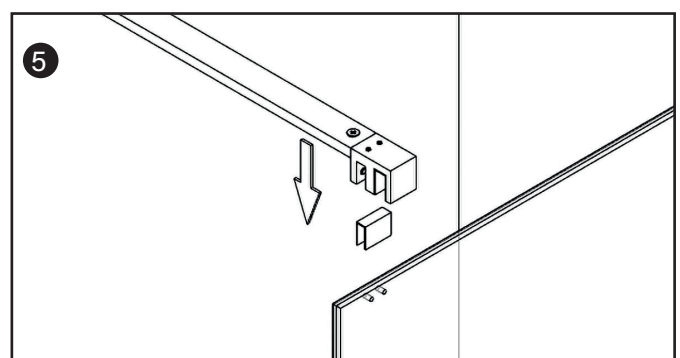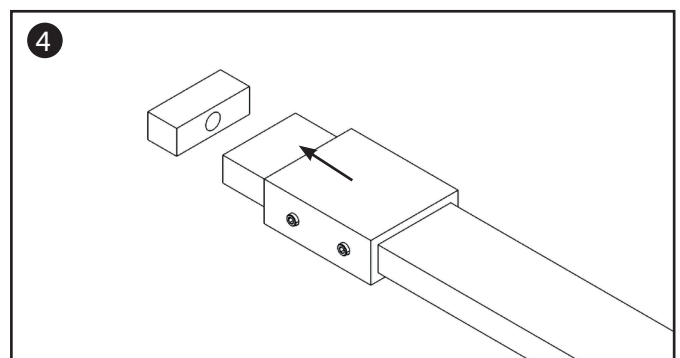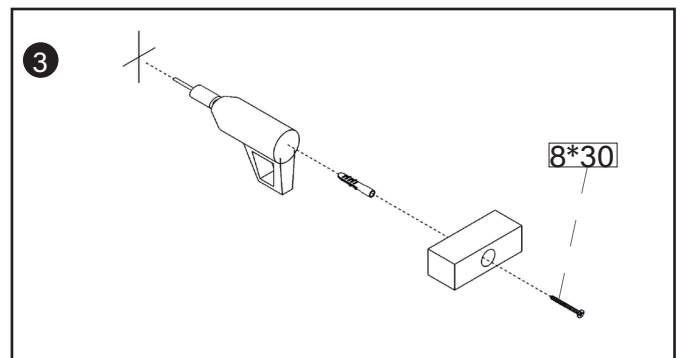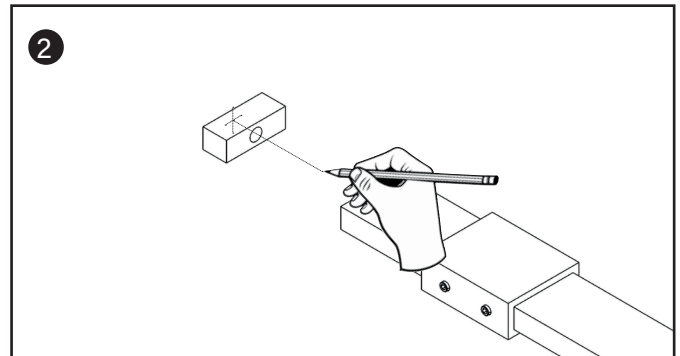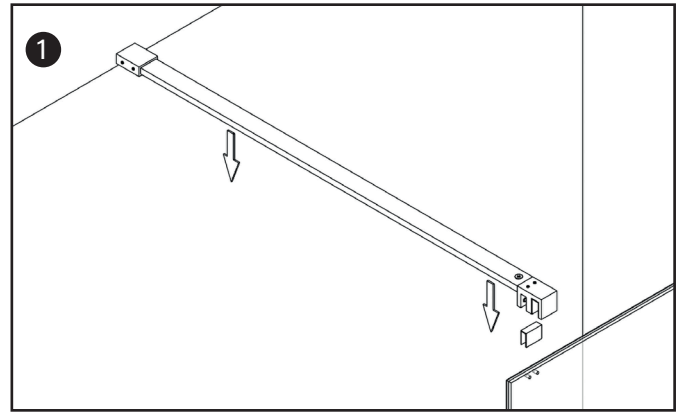

5. SCHRITT




1. Im Schiebefenster den Anschlag mit der Dichtung einsetzen.
2. Den Anschlag mit dem Sechskantschlüssel befestigen.
3. Die beiden Rollen in die Schiebefenster einsetzen.

Hinweis: Die oberen Rollen sind verstellbar. Wenn nach der Montage der Duschkabine die Türen nicht reibungslos gleiten, können sie mit dem Schlüssel eingestellt werden.

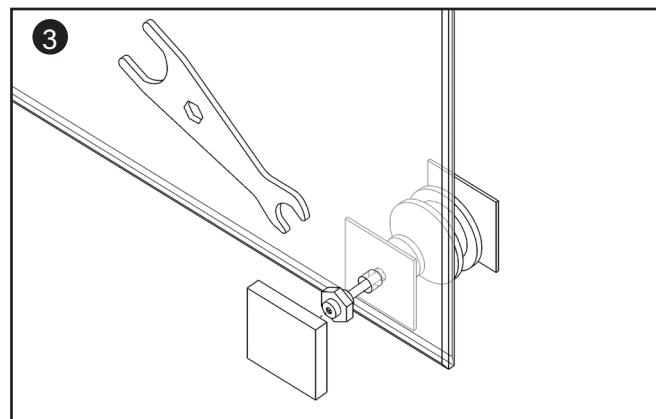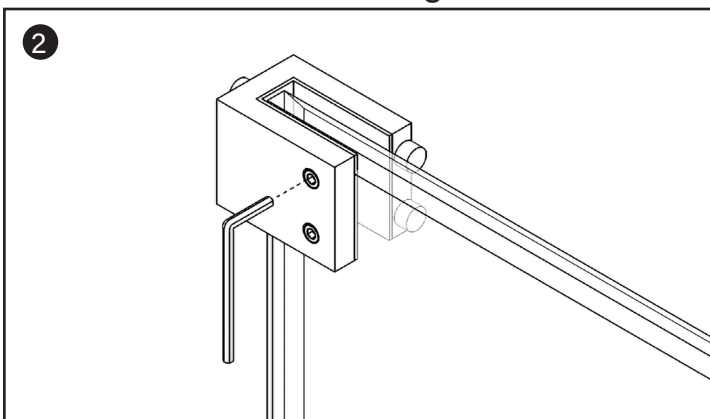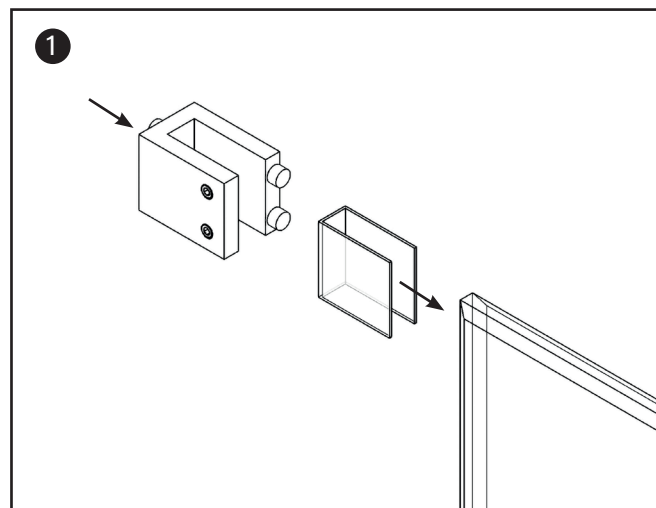



6. SCHRITT

1. Heben Sie den Haltebügel an und setzen Sie das Schiebeglas auf die Schiene.
2. Befestigen Sie den Bügel mit dem Inbusschlüssel an der Wand.
3. Schrauben Sie die Schrauben zur Befestigung am Glas fest.

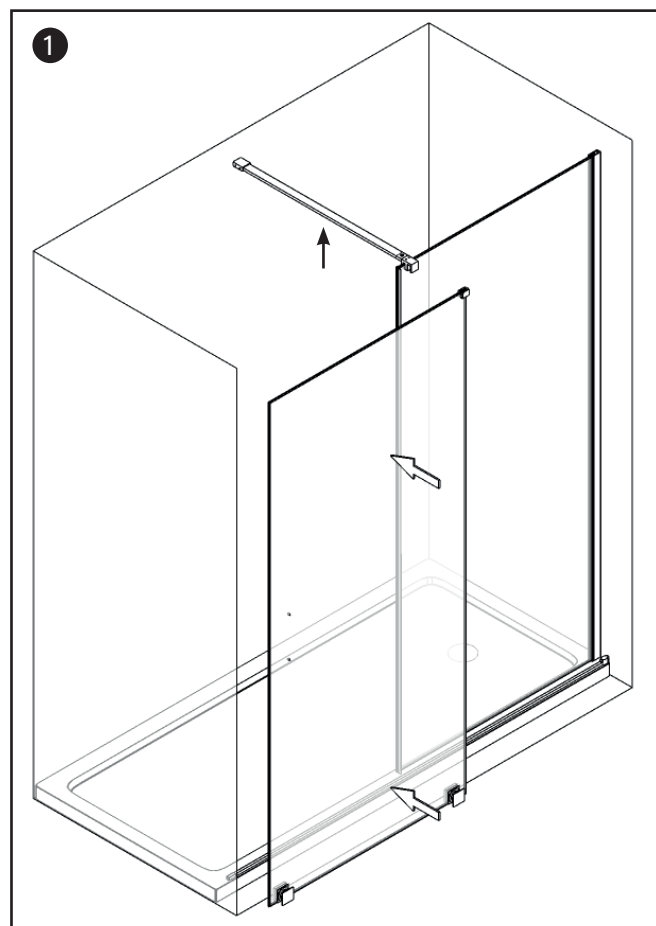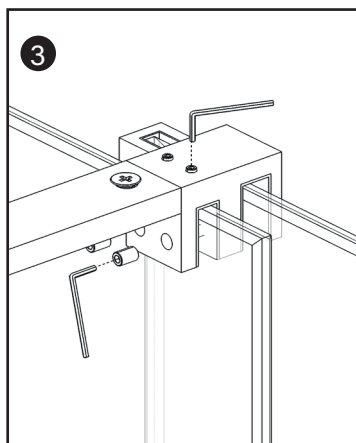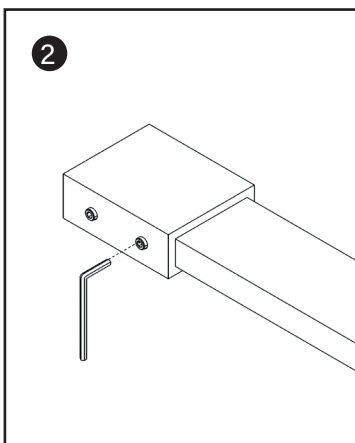



7. SCHRITT

1. Legen Sie das Wandprofil auf der TürschlieÙseite ab und verwenden Sie die Wasserwaage, um es zu loten.
2. Markieren Sie die Wandlöcher mit einem Bleistift, bohren Sie die Wandlöcher mit einem Bohrer, setzen Sie den Dübel ein und schrauben Sie die Schrauben fest, um das Profil zu befestigen.

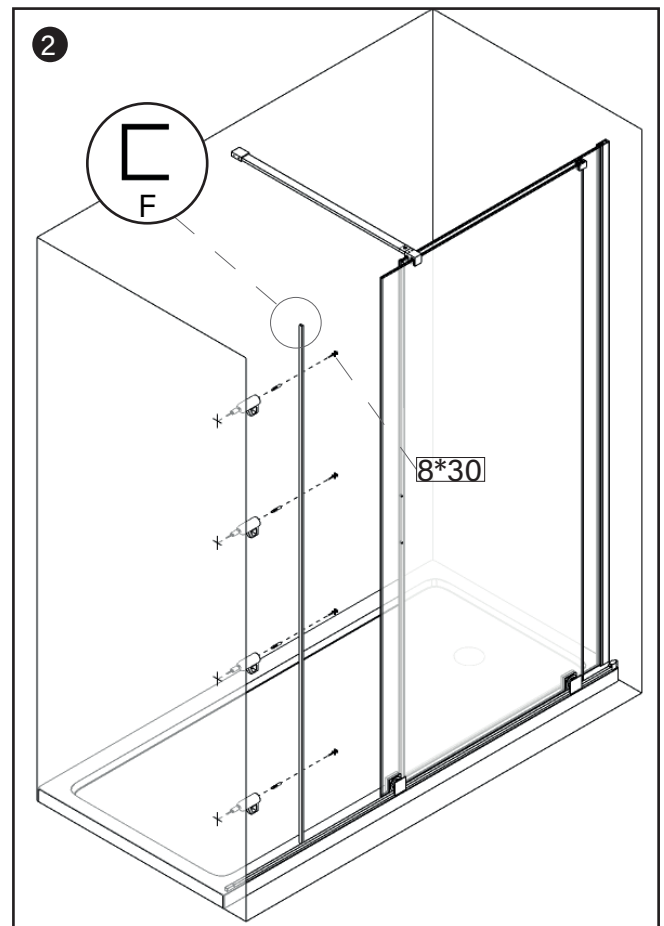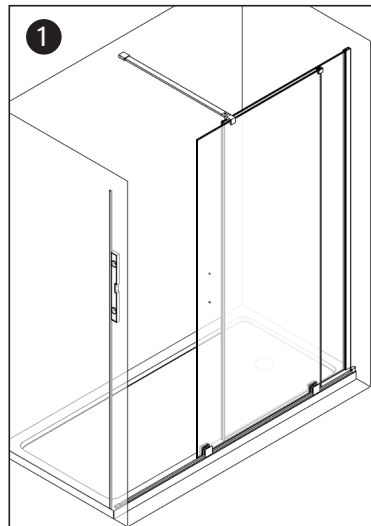

8. SCHRITT




1. Fügen Sie das Magnetgegenprofil in das Wandprofil ein.
2. Installieren Sie die magnetische Schließdichtung im Schiebeglas.

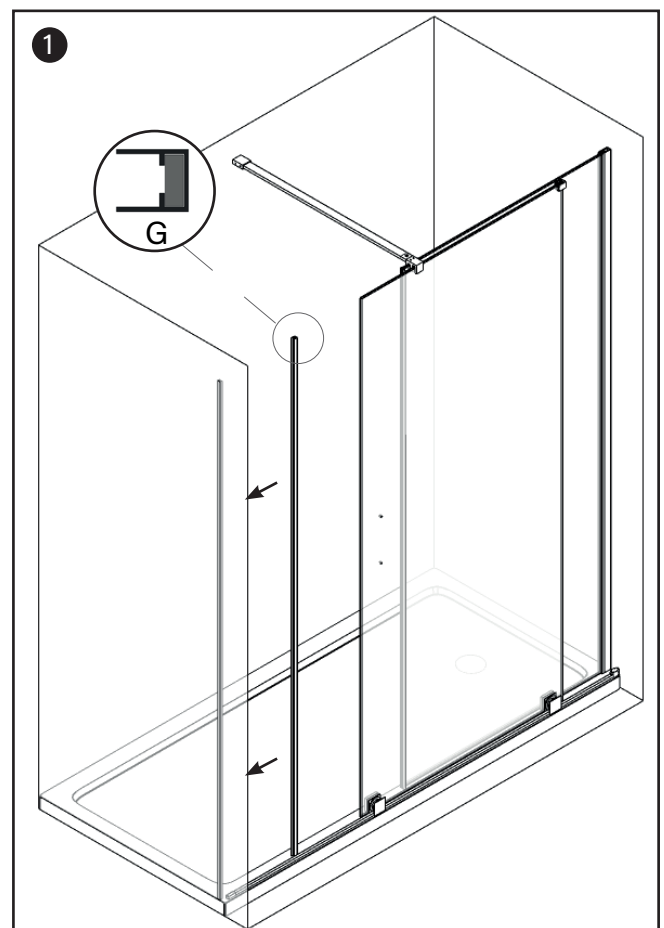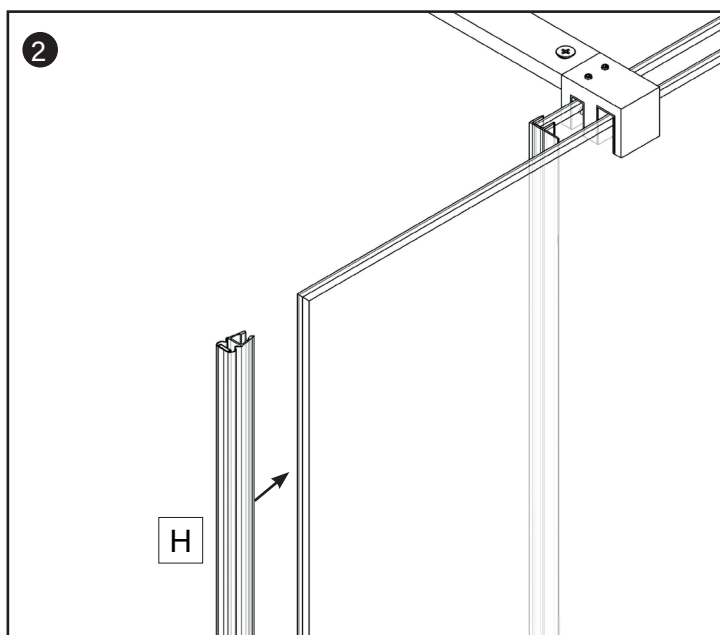

9. SCHRITT

1. Setzen Sie das Dekorprofil oben in das Wandprofil ein.
2. Installieren Sie die Dichtung im feststehenden Glas.
3. Bohren Sie Löcher von der Innenseite, um das Magnetprofil und das Wandprofil zu blockieren.

Hinweis: Es müssen insgesamt 2 Löcher gebohrt werden, 1 oben und 1 unten.

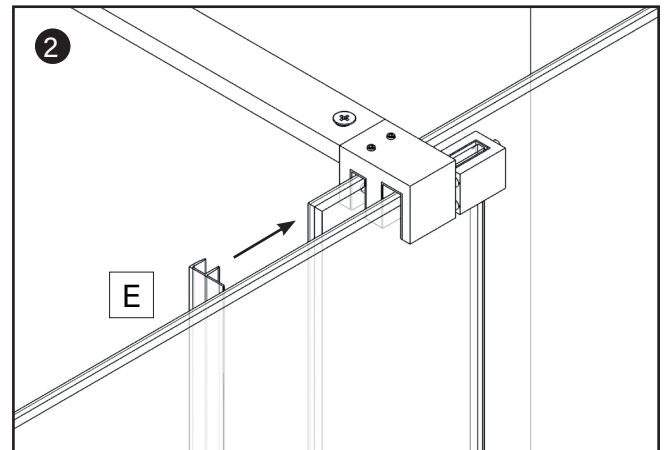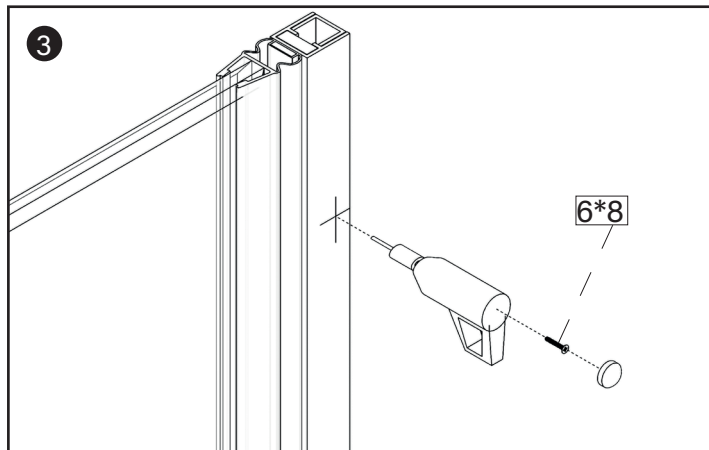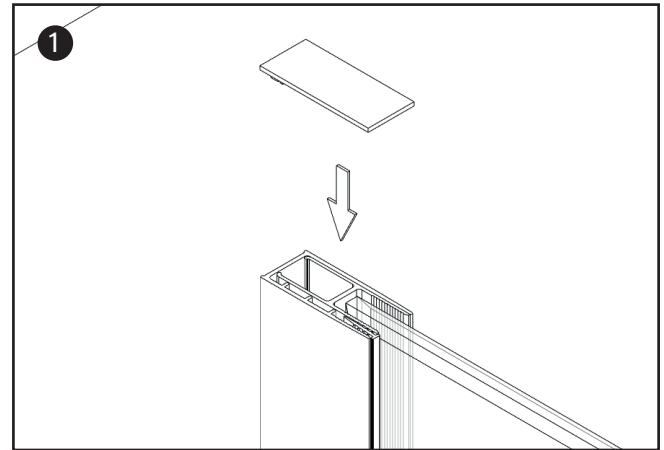

10. SCHRITT

1. Installieren Sie den Griff an der Schiebetür.
2. Dichten Sie mit Silikon ab, wie im Bild gezeigt, und warten Sie 24 Stunden..

