


## New Orleans F

### DESCRIPCIÓN






Mampara de ducha Walk-in deslizable, en vidrio templado transparente de 8 mm con tratamiento antical Easy-Clean y perfiles de aluminio cromado antibacteriano, altura 200 cm. Instalación reversible.  
Brazo de sujeción mural incluido.

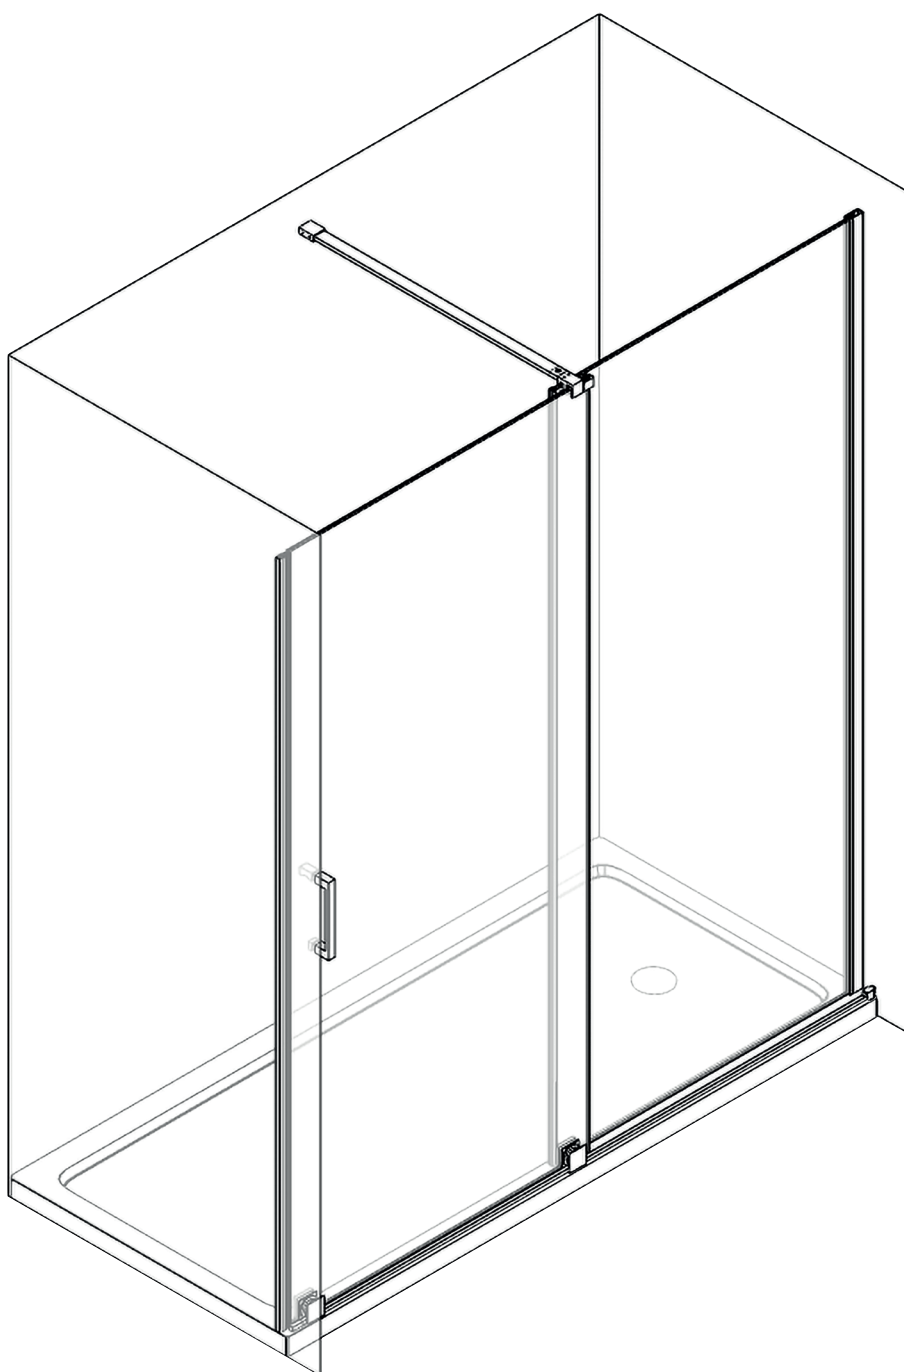

## CUADRO DE MEDIDAS


| MODELO | MEDIDAS A   |
|--------|-------------|
| 130    | 1260 - 1300 |
| 140    | 1360 - 1400 |
| 150    | 1460 - 1500 |
| 160    | 1560 - 1600 |
| 170    | 1660 - 1700 |
| 180    | 1760 - 1800 |

## REVERSIBLE

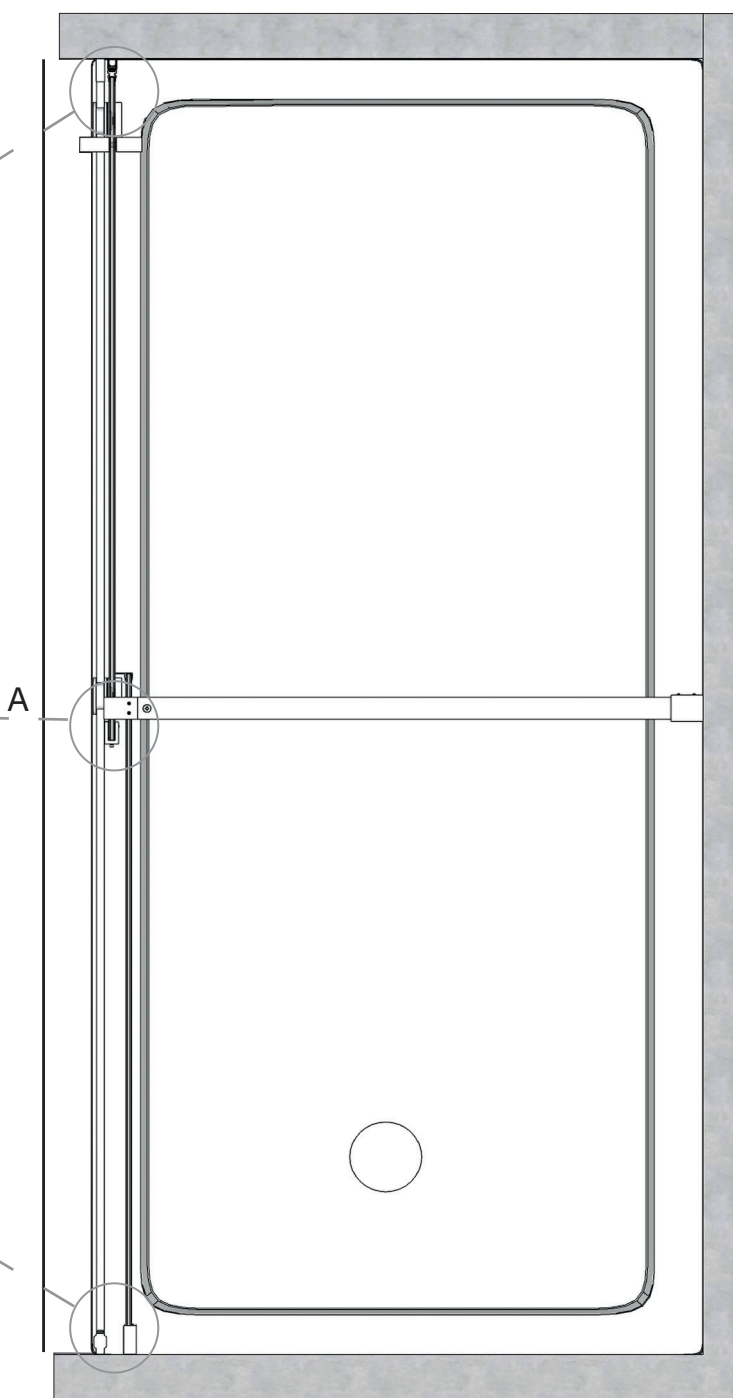
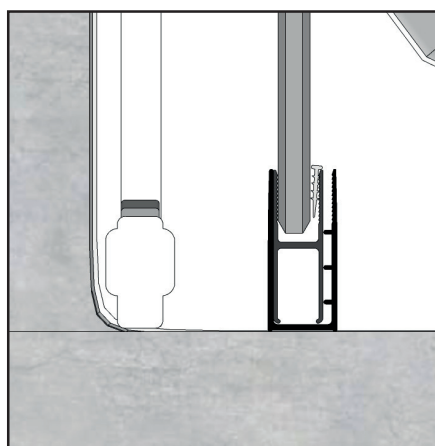
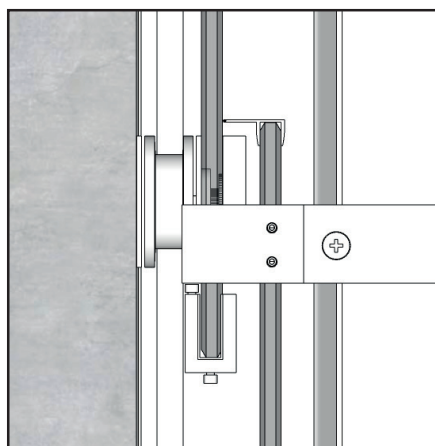
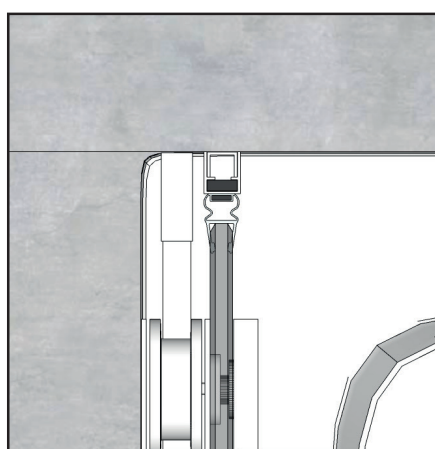
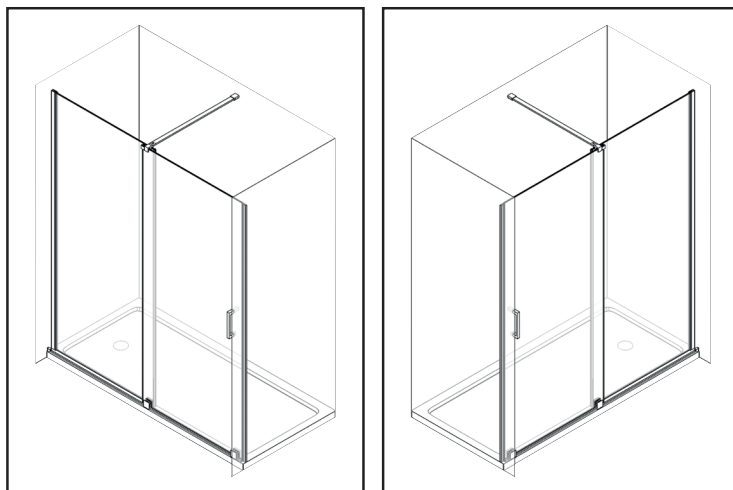


# NEW ORLEANS F



## HERRAMIENTAS NECESARIAS

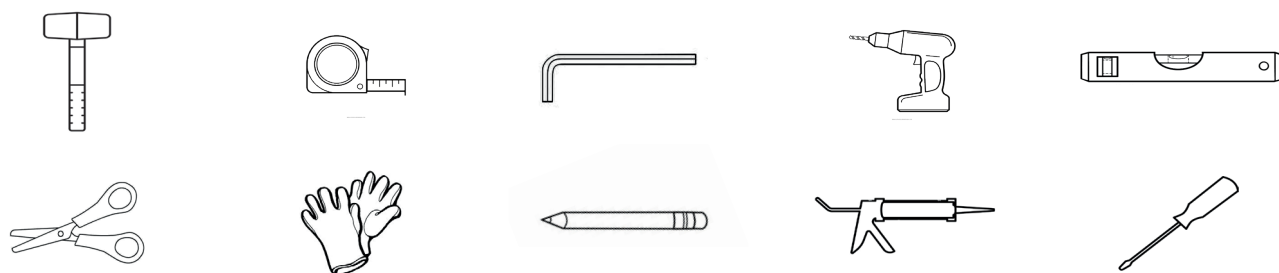


## CONTENIDO DEL PAQUETE

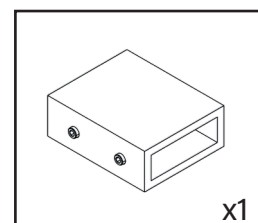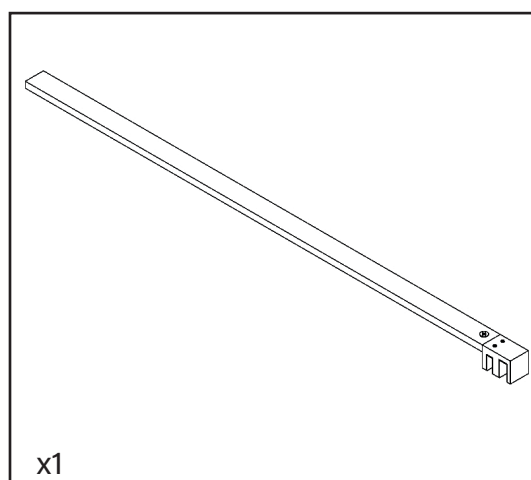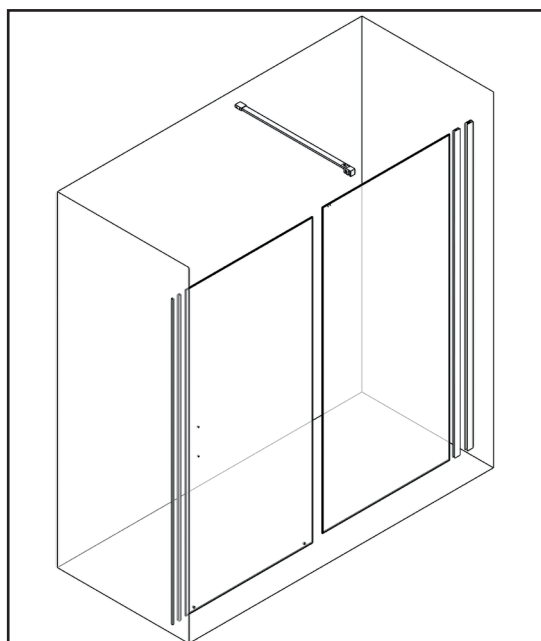


Soporte de barras

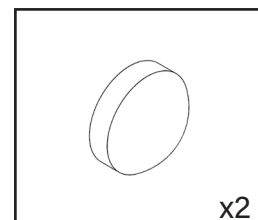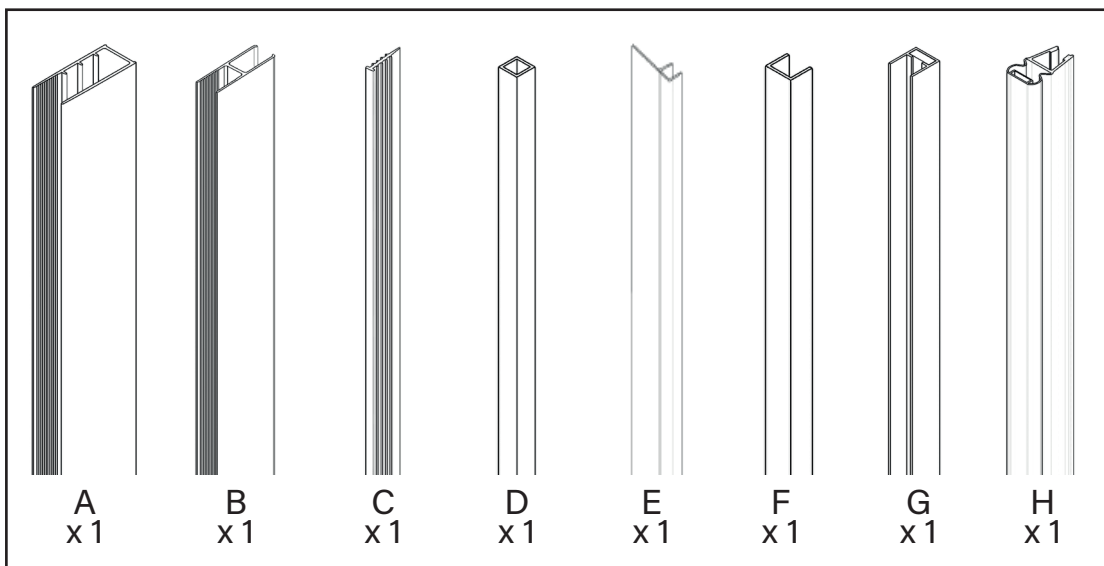


Tapones de rosca

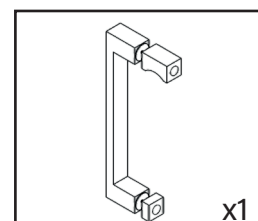


Mango

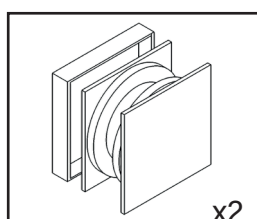


Ruedas

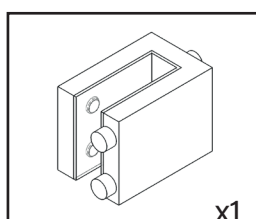


Tope de cristal

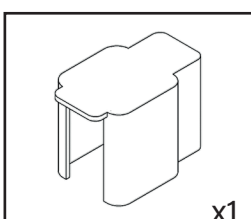

Tapa de tope de carrera

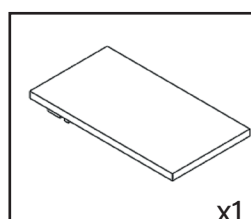


Perfil de la cubierta

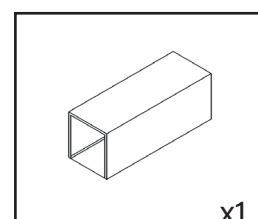

Soporte de fijación final al suelo

**IMPORTANTE**

**La puerta se desliza externamente con respecto al vidrio fijo,** por lo tanto, antes de montar la mampara de ducha, asegúrese de que el borde del plato de ducha tenga al menos 7 cm y verifique adecuadamente las distancias indicadas a continuación antes de hacer los agujeros para el perfil de pared.





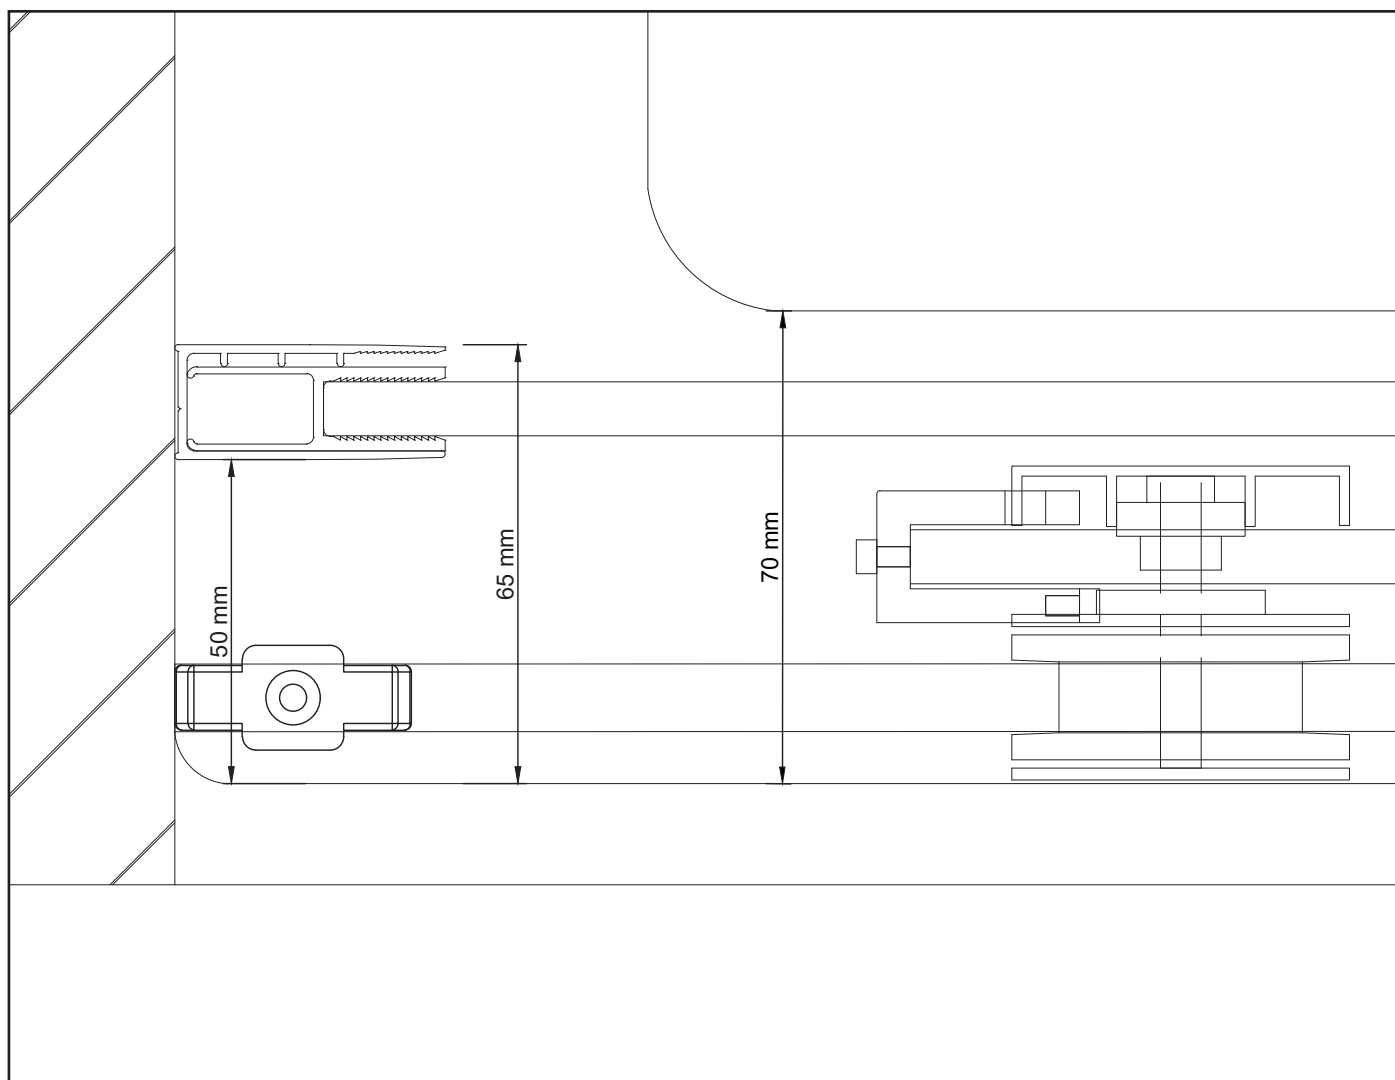


## MONTAJE

### 1º PASAJE

1. Verifique que el plato de ducha esté nivelado con el nivel.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel para asegurarse de que esté plomado.
3. Marque los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Realice los agujeros en la pared con el taladro.
5. Introduzca los tacos en la pared y atornille para fijar los perfiles.

**IMPORTANTE** La mampara de ducha, si se monta sobre el plato de ducha, requiere un borde con un ancho mínimo de 7 cm.

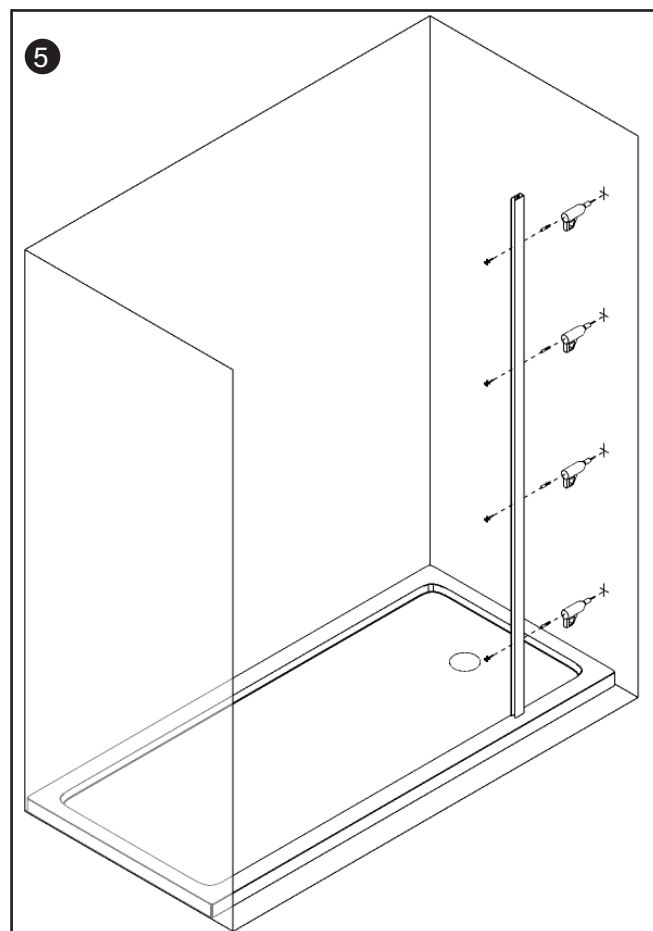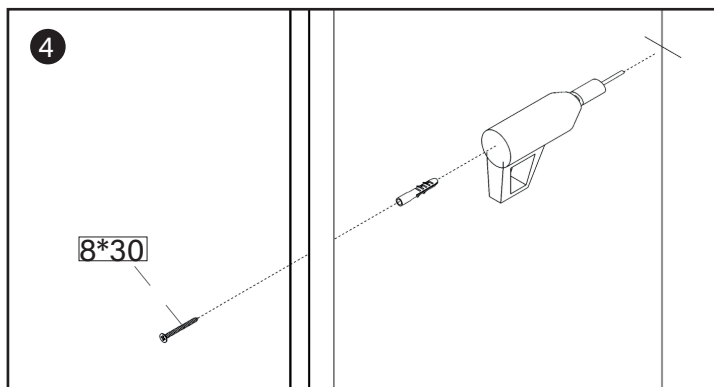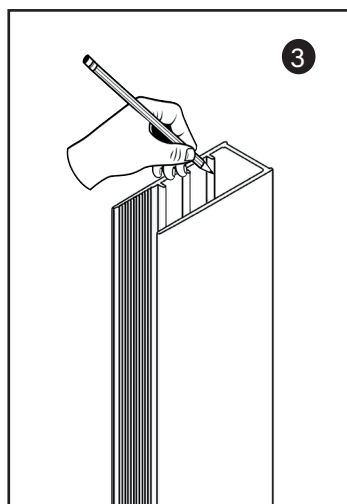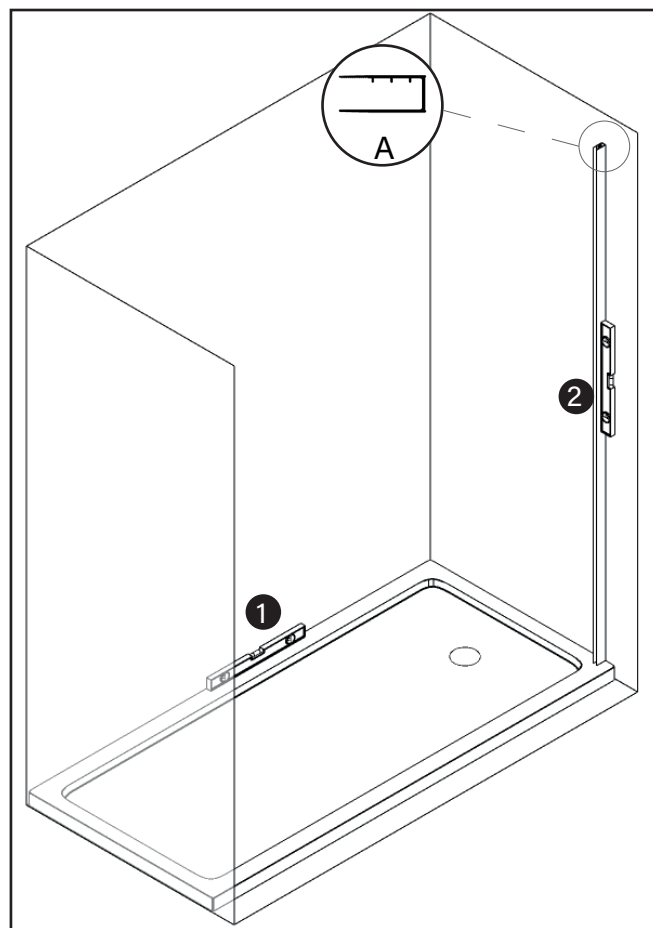
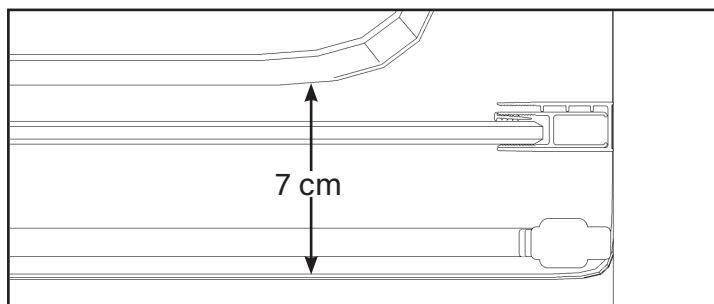


## 2° PASAJE

1. Introduzca el vidrio fijo en el perfil de pared.




**NOTA :** Debajo de la losa fija no va nada, hay que colocarla y siliconarla desde el exterior.

2. Inserte la junta enrollada entre los dos perfiles de aluminio desde el interior.

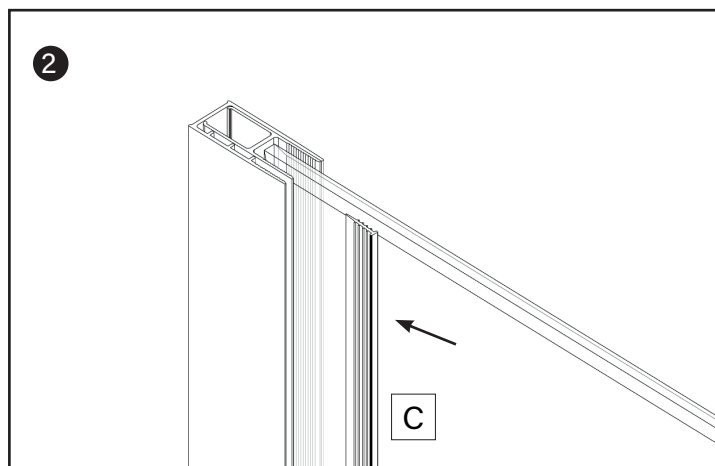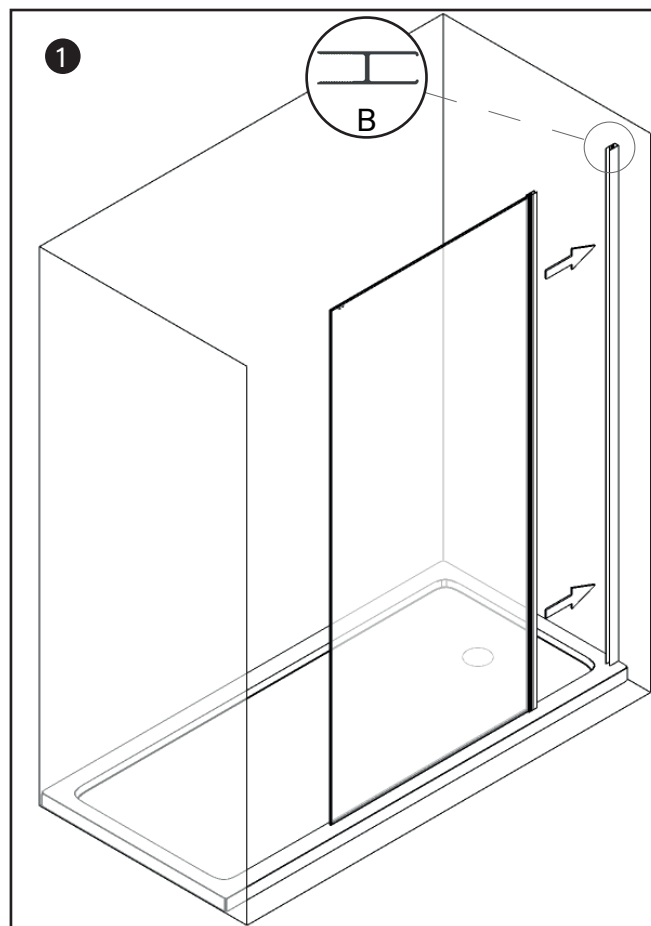

## 3° PASAJE






1. Instale el riel en el suelo junto con el soporte de fijación con silicona, a una distancia de 3,4 cm del vidrio.
2. Coloque la tapa en el tope de carrera.

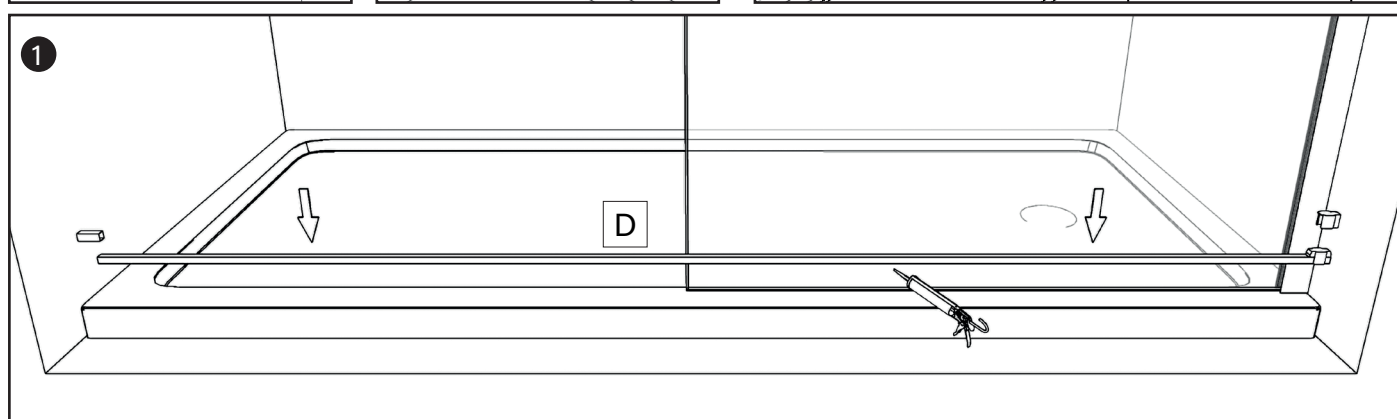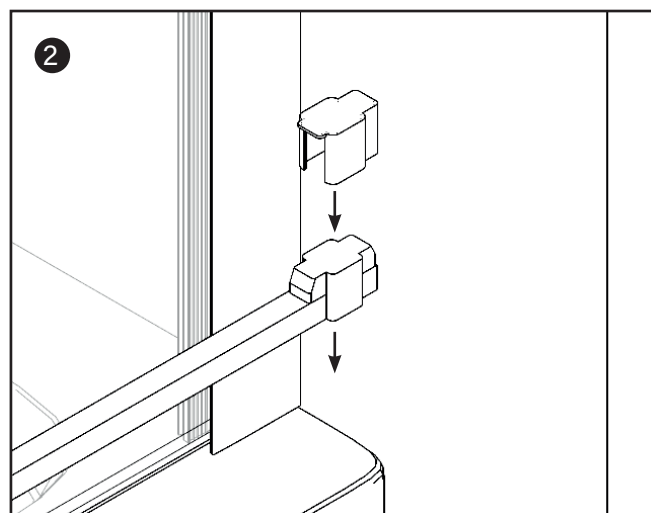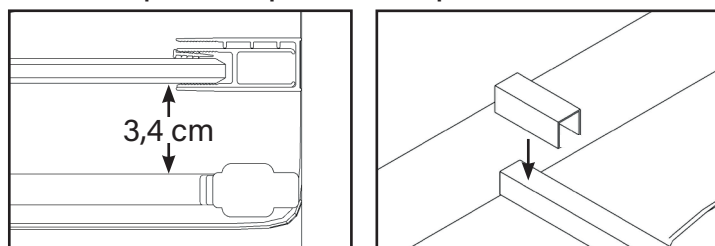

## 4° PASAJE

1. Verifique la distancia del vidrio y corte la barra de soporte a medida.
2. Posicione el soporte de la barra de soporte en la pared y marque el agujero con un lápiz.
3. Haga el agujero en la pared con el taladro, introduzca el taco en la pared y atornille para fijar el soporte.
4. Introduzca la barra en el soporte sin fijarla.
5. Coloque la barra de soporte en la pared fija.




**Nota:** La barra de soporte horizontal es esencial para la correcta sujeción de la mampara de ducha, garantiza resistencia a las tensiones en el vidrio fijo.

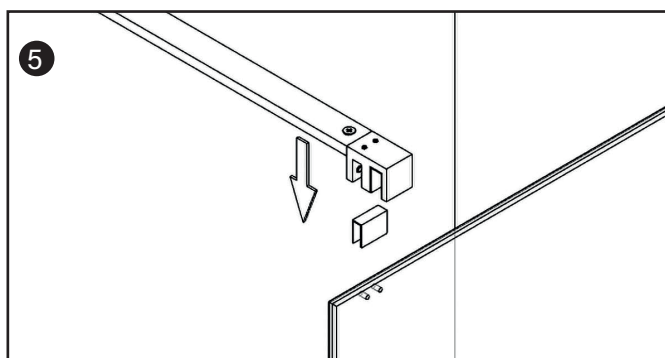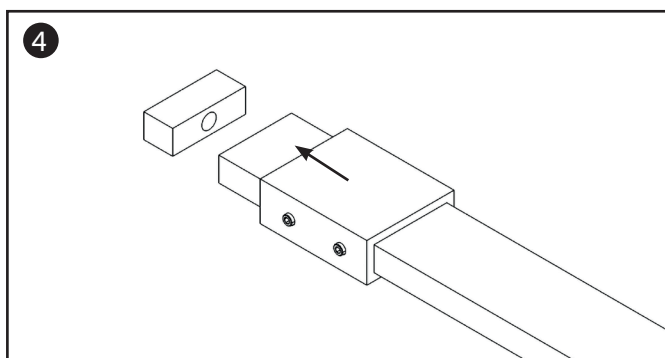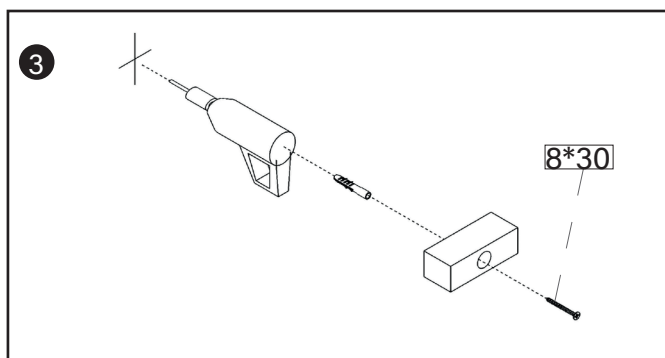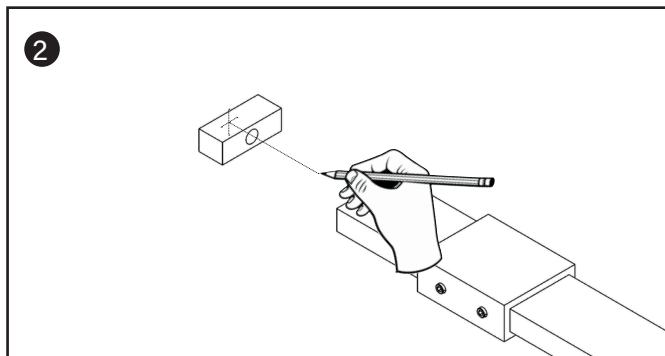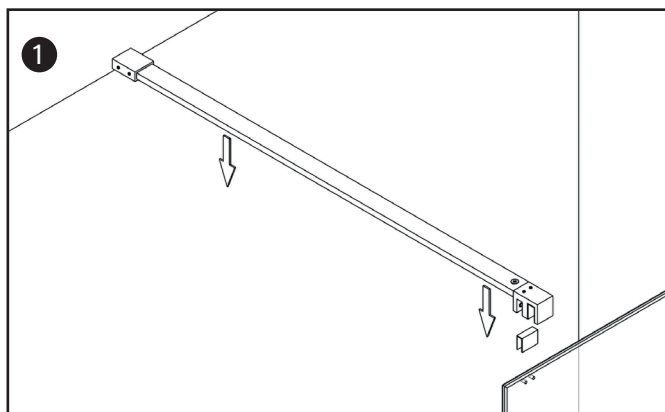

## 5° PASAJE




1. Insertar el tope de fin de recorrido con el sello en la ventana deslizante.
2. Fijar el tope de fin de recorrido con la llave hexagonal.
3. Instalar las dos ruedas en las ventanas deslizantes.

**Nota:** Las ruedas superiores son ajustables. Si, después de montar la cabina de ducha, las puertas no se deslizan suavemente, se pueden ajustar con la llave.

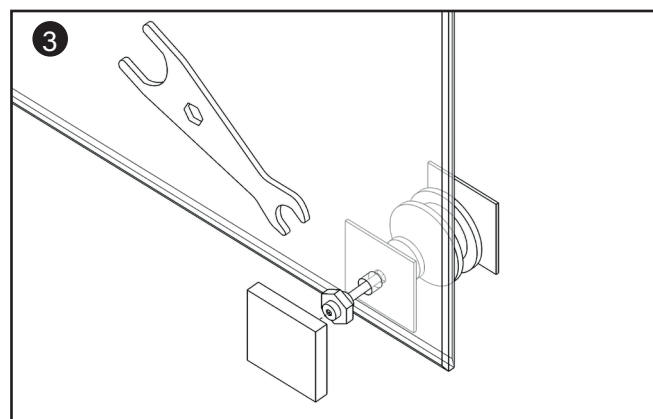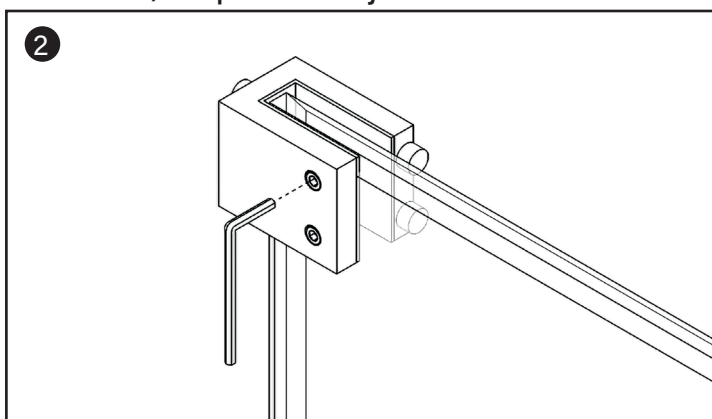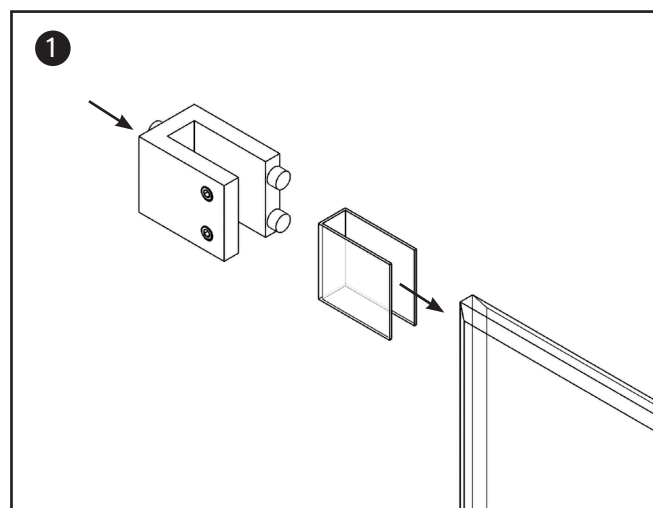



## 6° PASAJE

1. Levante la barra de soporte e introduzca el vidrio deslizante en el riel.
2. Fije la barra a la pared con la llave hexagonal.
3. Atornille los tornillos para fijar el vidrio.

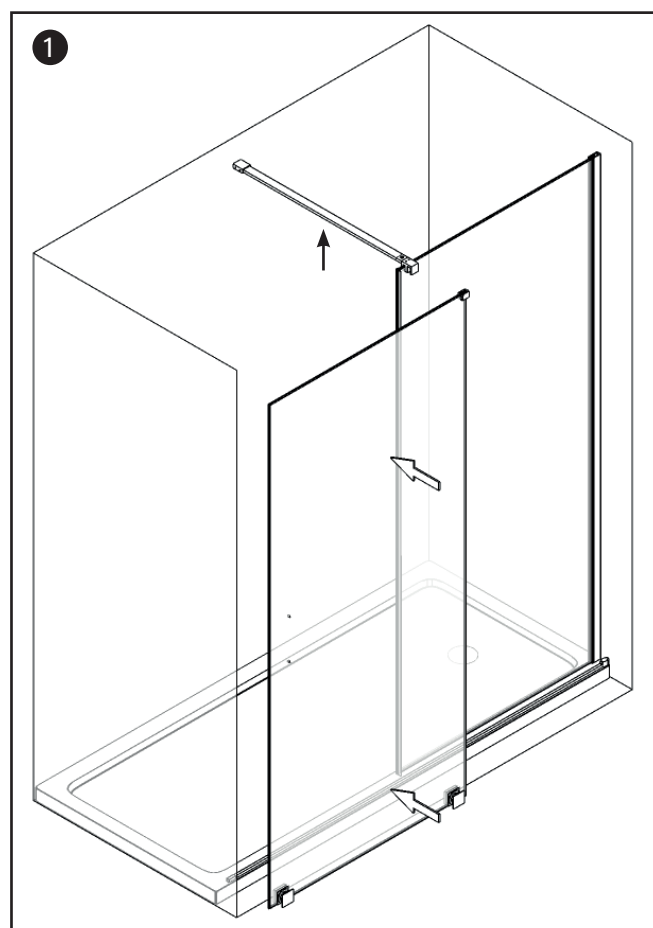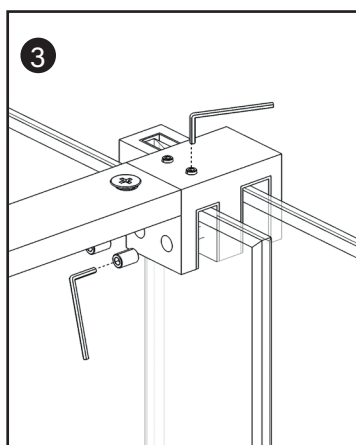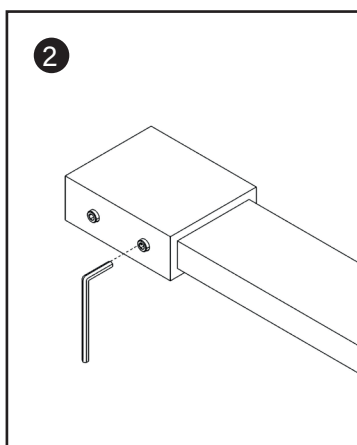



## 7° PASAJE

1. Coloque el perfil de pared en el lado del cierre de la puerta, y utilice el nivel para asegurarse de que está plomado.
2. Marque los agujeros en la pared con un lápiz, haga los agujeros en la pared con una taladradora, inserte los tacos y atornille los tornillos para fijar el perfil.

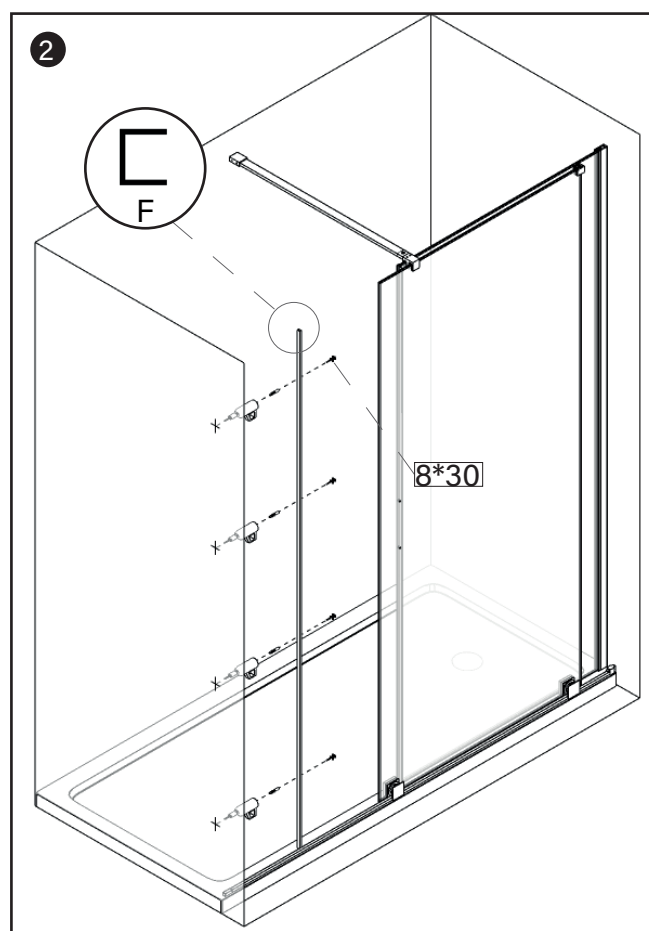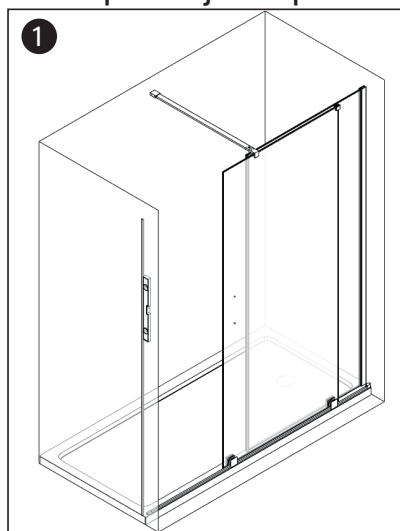

## 8° PASAJE




1. Inserte el perfil de encuentro magnético en el perfil de pared.
2. Instale la junta de cierre magnético en el vidrio deslizante.

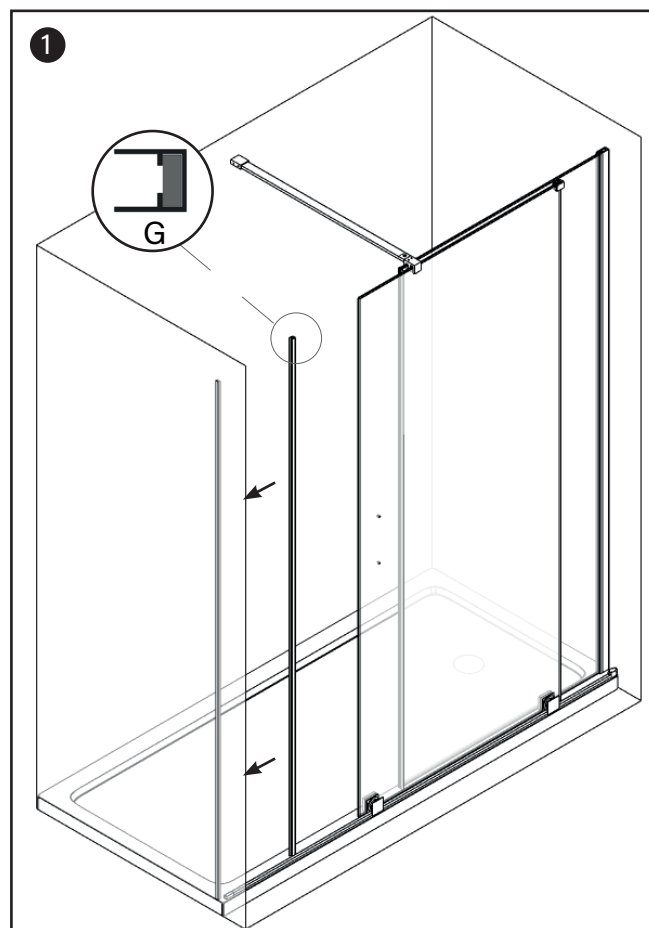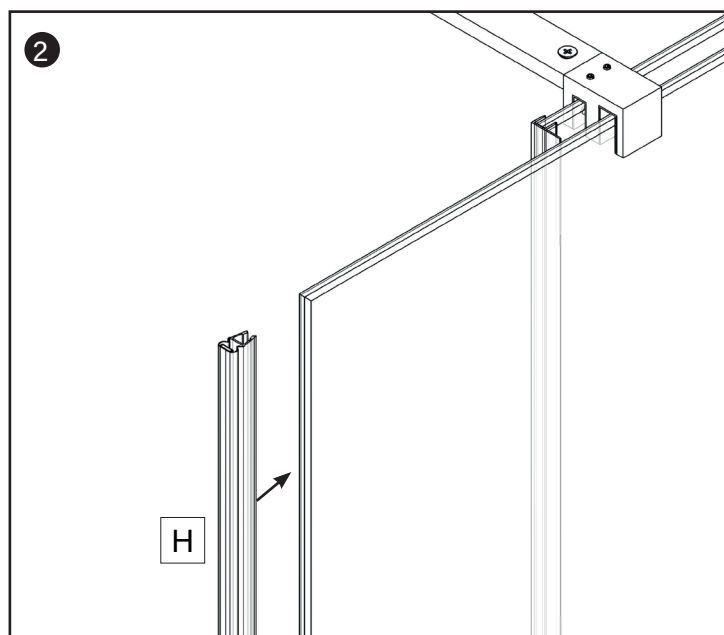

## 9° PASAJE

1. Inserte el perfil decorativo en la parte superior del perfil de pared.
2. Instale la junta de sellado en el vidrio fijo.
3. Haga agujeros desde el lado interno para bloquear el perfil magnético y el perfil de pared.

**Nota:** se deben hacer un total de 2 agujeros, 1 en la parte superior y 1 en la parte inferior.

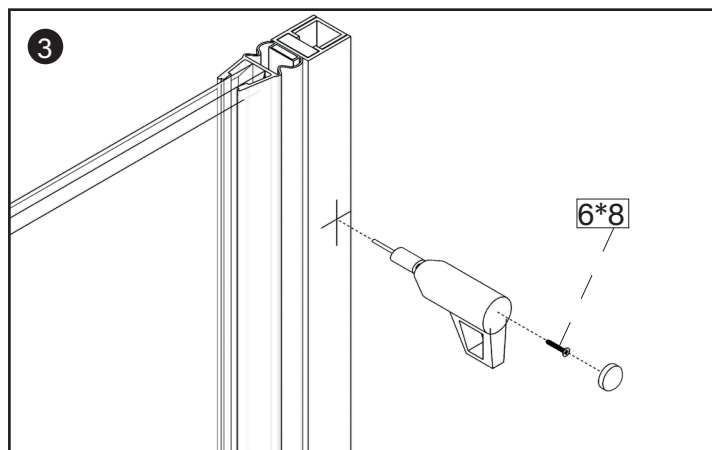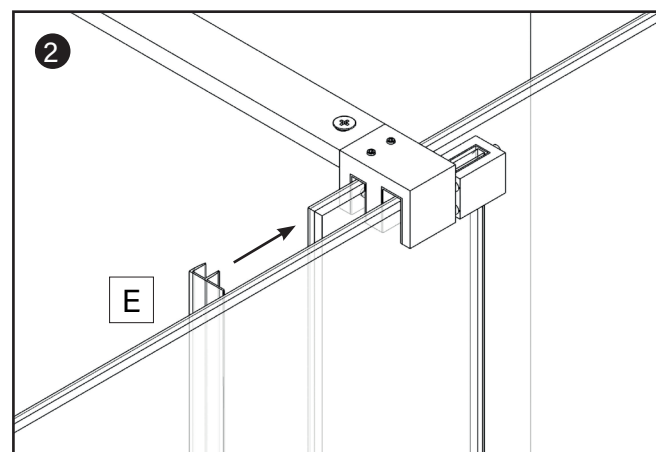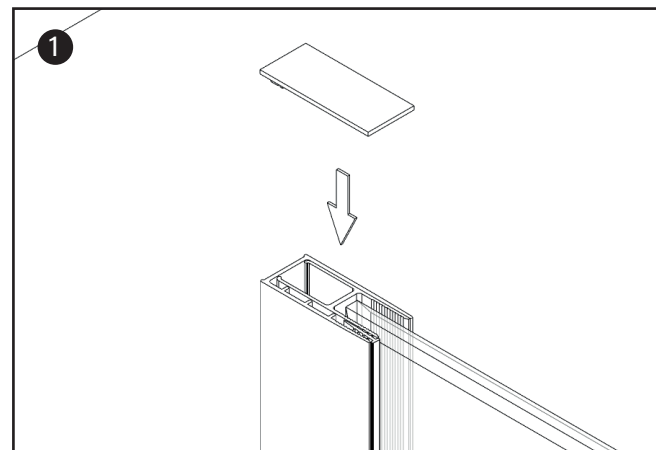

## 10° PASAJE

1. Instale el asa en la puerta deslizante.
2. Selle con silicona como se muestra en la imagen y espere 24 horas.

