

New Orleans F

DESCRIPTION

Porte de douche Walk-in coulissante, en verre trempé transparent de 8 mm avec traitement anticalcaire Easy-Clean et profils en aluminium chromé antibactérien, hauteur 200 cm. Installation réversible.
Bras de fixation mural inclus.






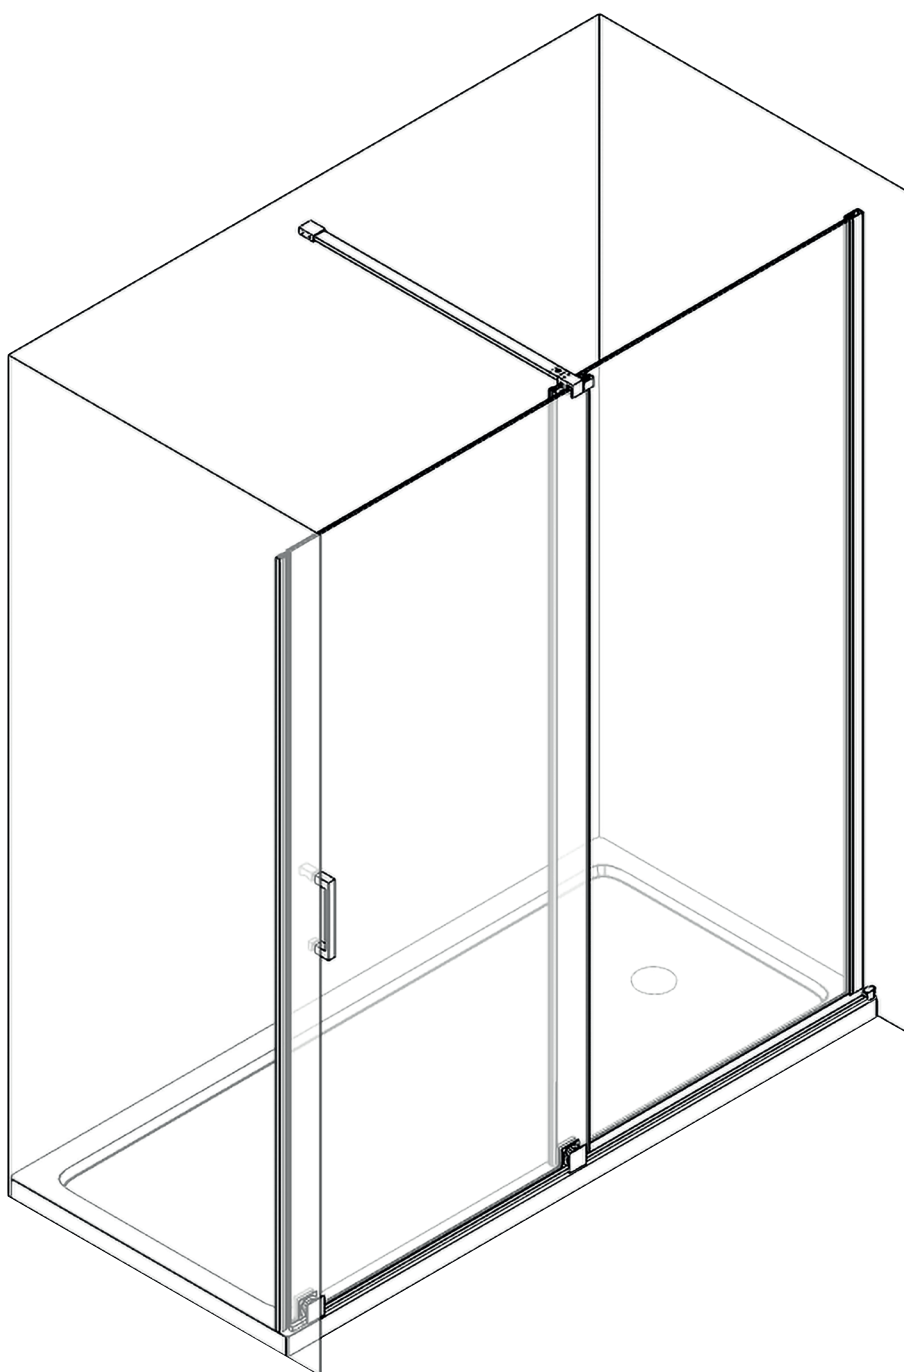


TABLEAU DES MESURES


MODÈLE	MESURES A
130	1260 - 1300
140	1360 - 1400
150	1460 - 1500
160	1560 - 1600
170	1660 - 1700
180	1760 - 1800

RÉVERSIBLE









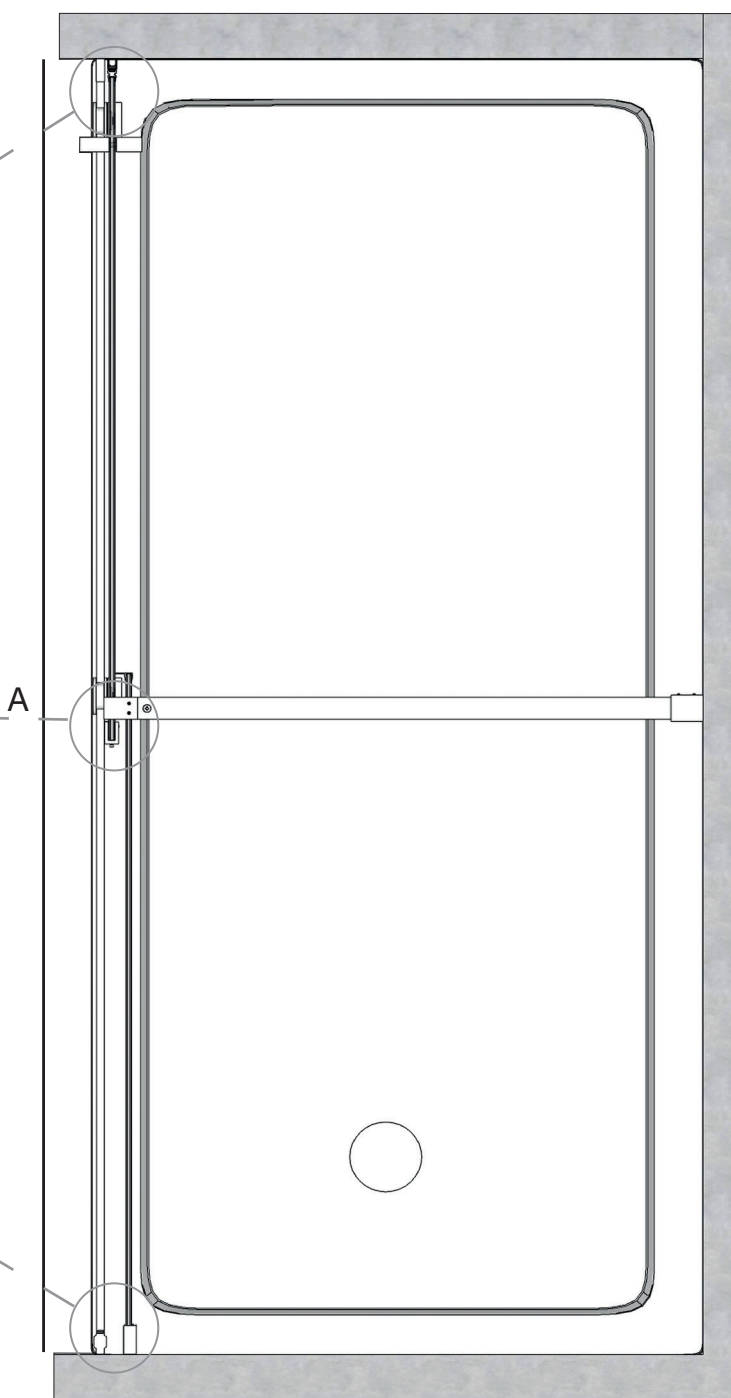
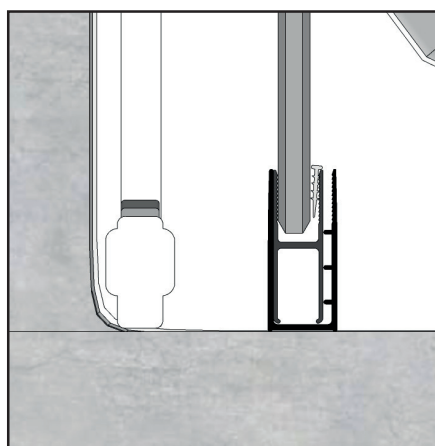
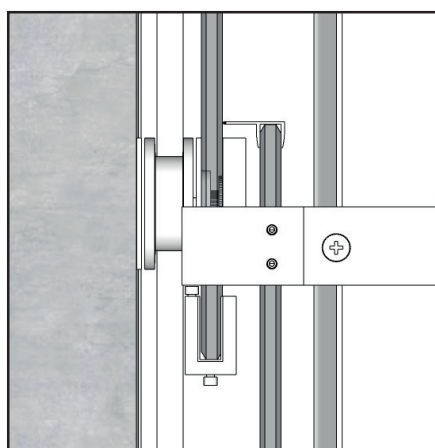
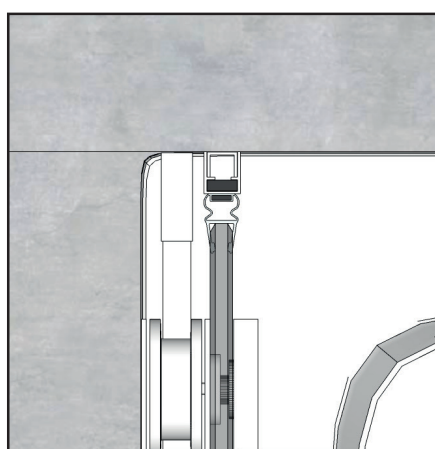
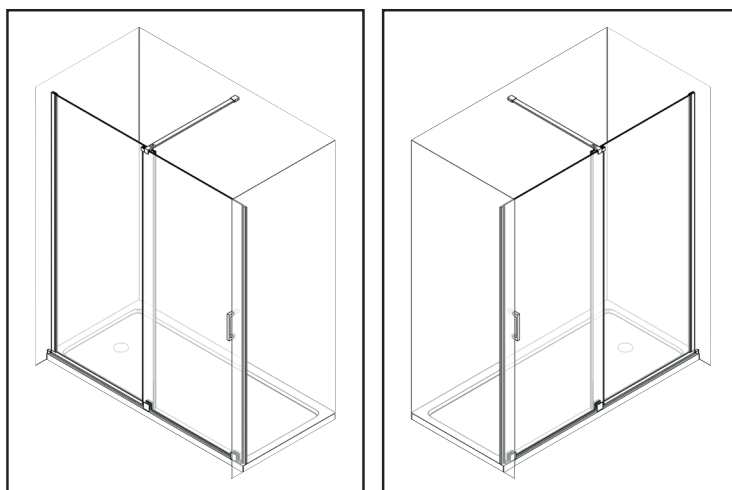


NEW ORLEANS F

OUTILS NÉCESSAIRES

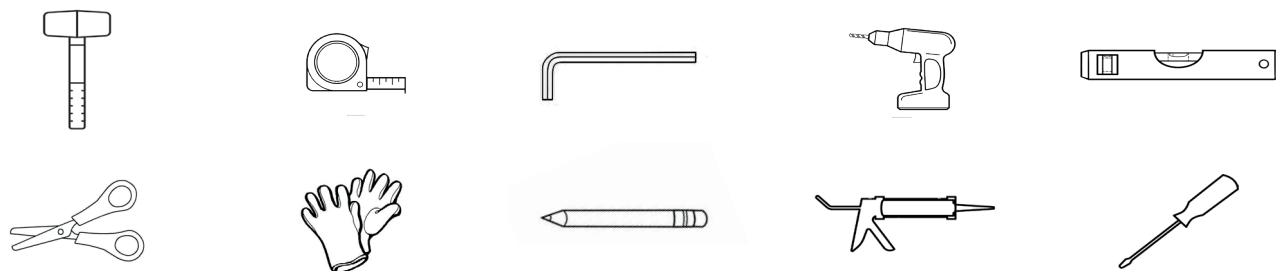


CONTENU DU PAQUET

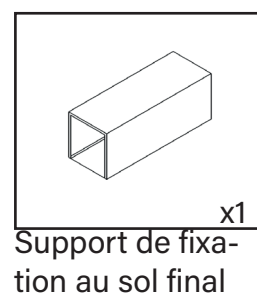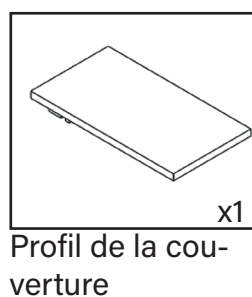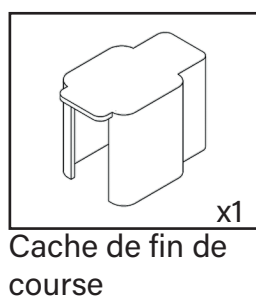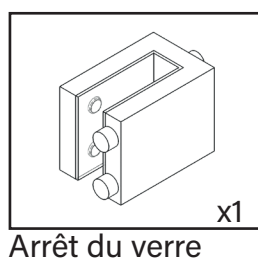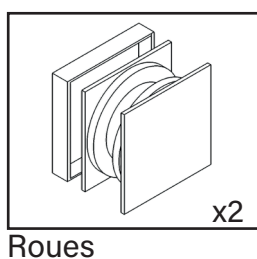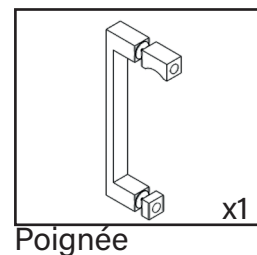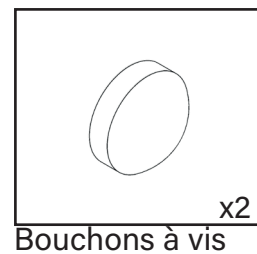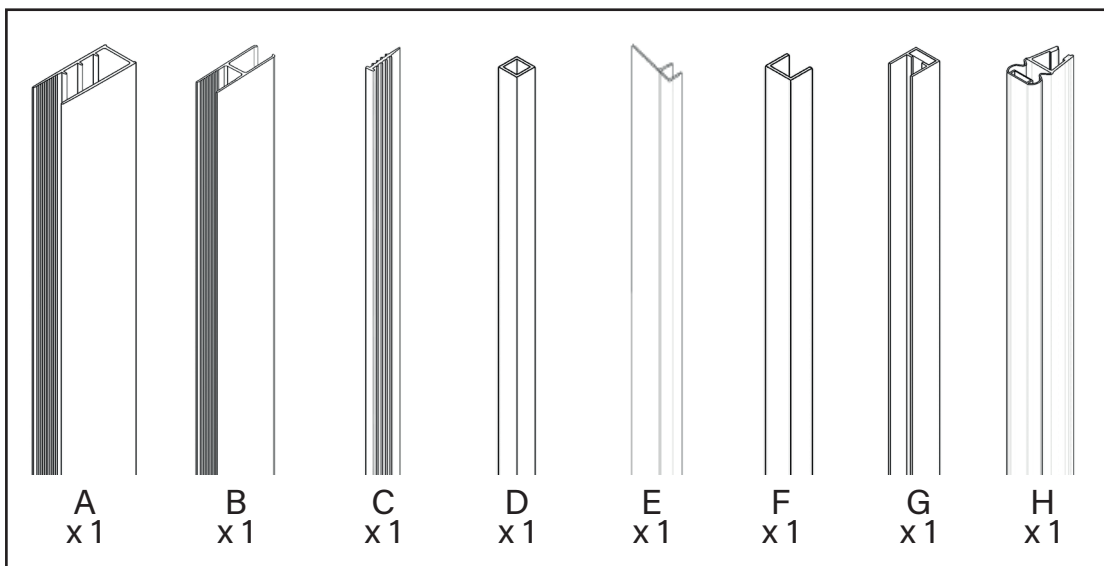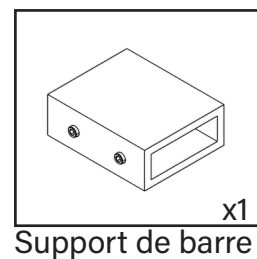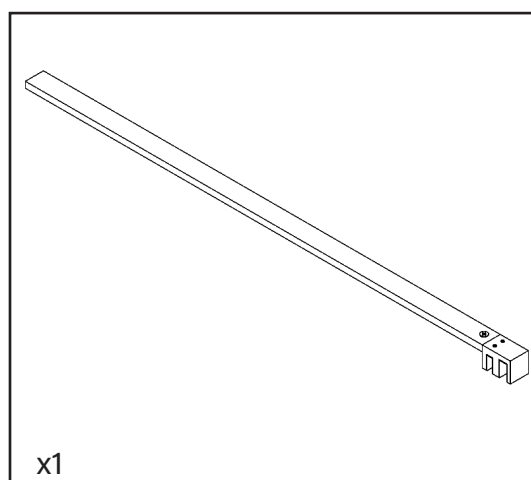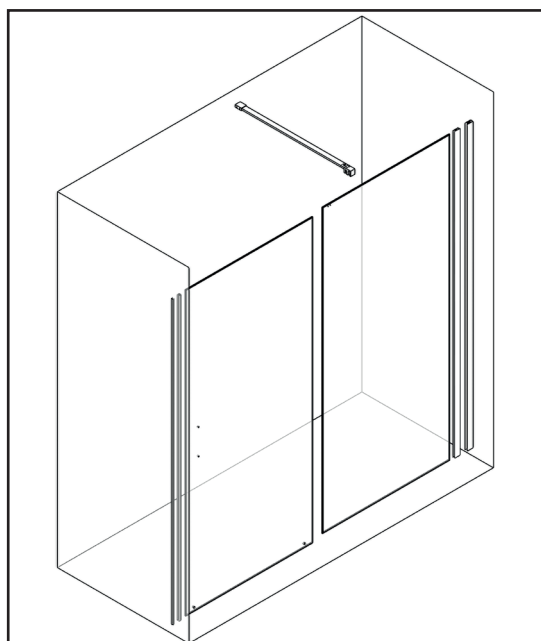

IMPORTANT

La porte coulisse à l'extérieur par rapport au verre fixe,
avant d'installer la cabine de douche, assurez-vous que le bord du bac de douche soit d'au moins 7 cm et vérifiez les distances indiquées ci-dessous avant de percer les trous pour le profil mural.

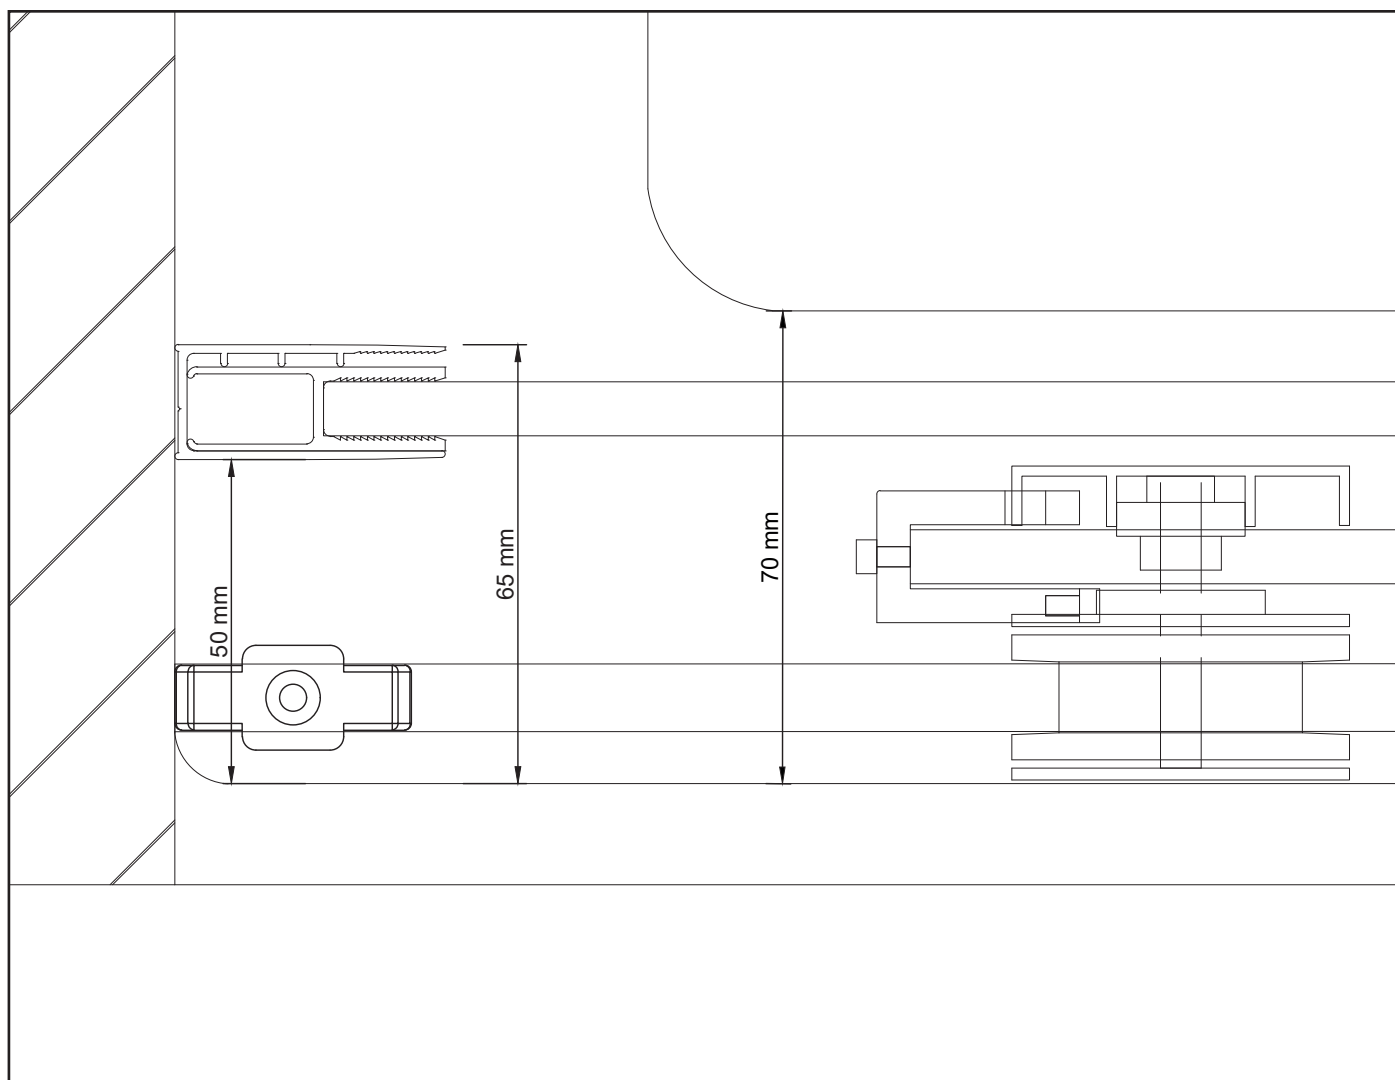






MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez la mise à niveau du bac de douche avec le niveau.
2. Placez le profil mural et utilisez le niveau pour vérifier la verticalité.
3. Marquez les trous dans le mur avec un crayon.
4. Percez les trous dans le mur avec une perceuse.
5. Insérez les chevilles dans le mur et vissez pour fixer les profils.

IMPORTANT

Si la cabine de douche est installée sur le bac de douche, elle nécessite un bord d'une largeur minimale de 7 cm.

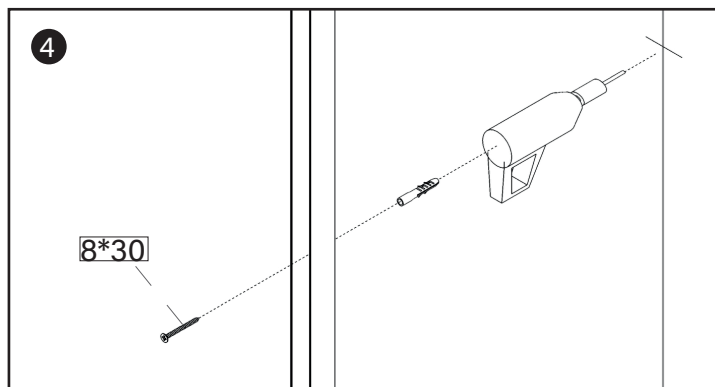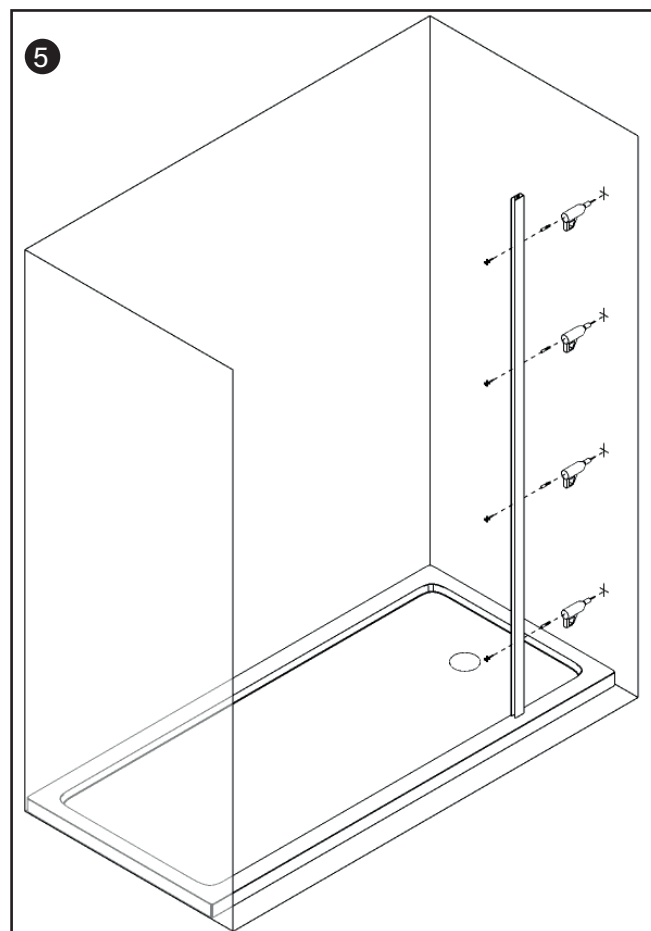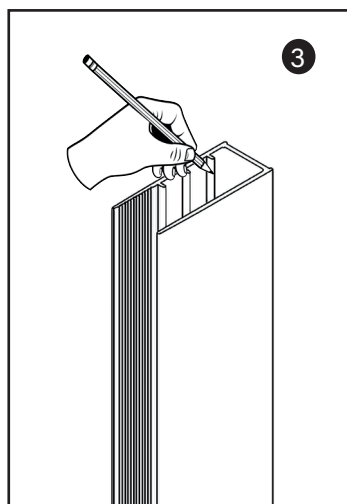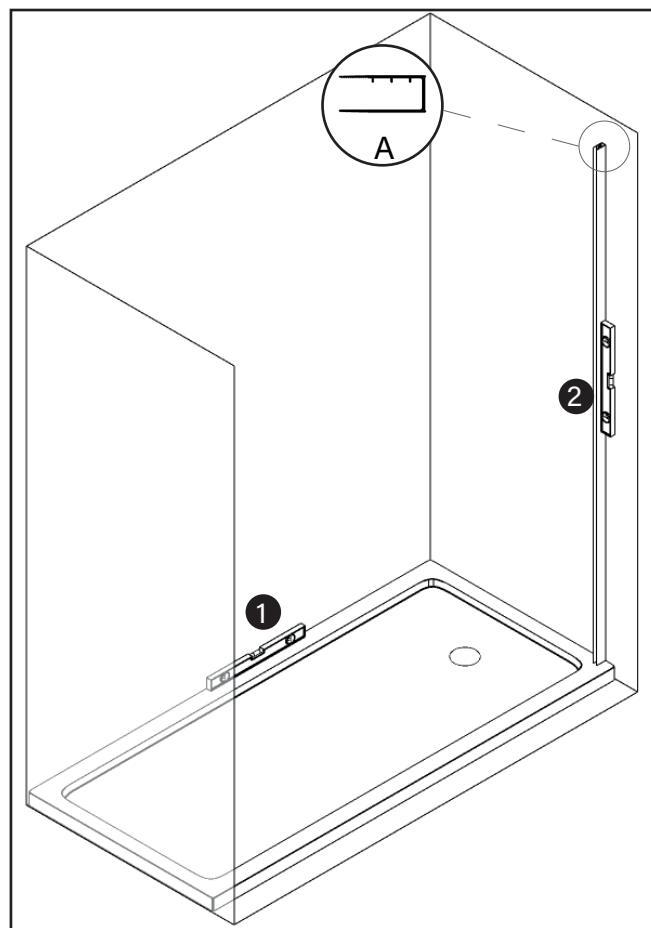
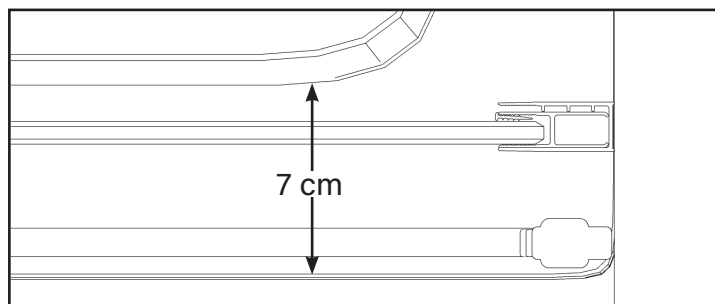


2° ÉTAPE

1. Insérez le verre fixe dans le profil mural.





NOTE: Rien ne doit être placé sous la plaque fixe, elle doit être posée et scellée à l'extérieur.

2. Insérer le joint de rouleau entre les deux profilés d'aluminium par l'intérieur.

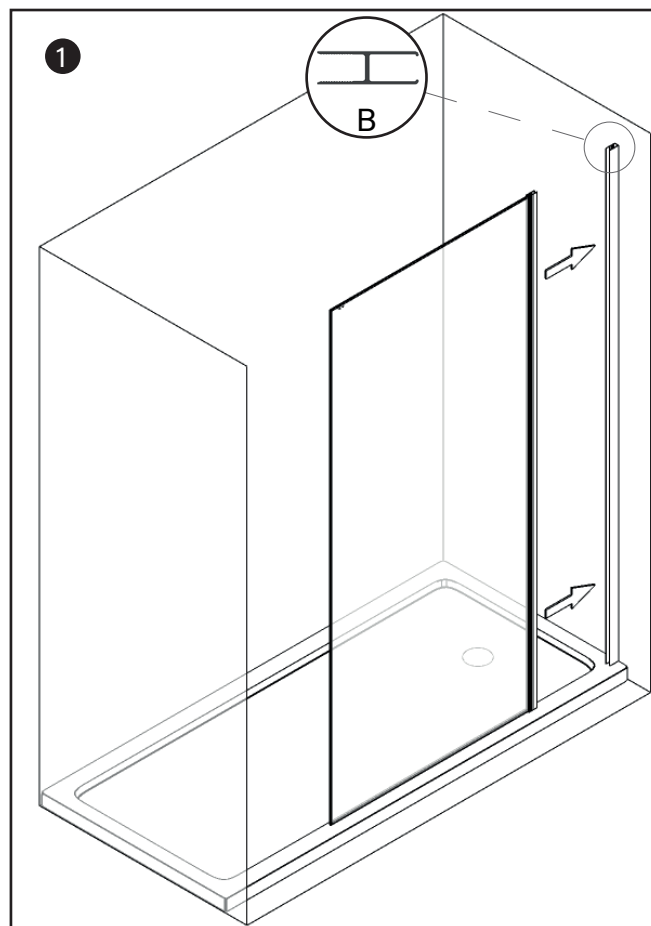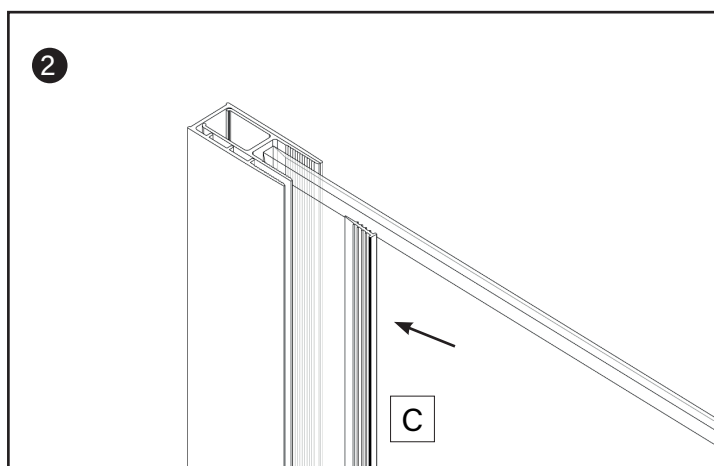

3° ÉTAPE






1. Installez le rail au sol avec le support de fixation en silicone, à une distance de 3,4 cm du verre.
2. Placer le couvercle sur la butée.

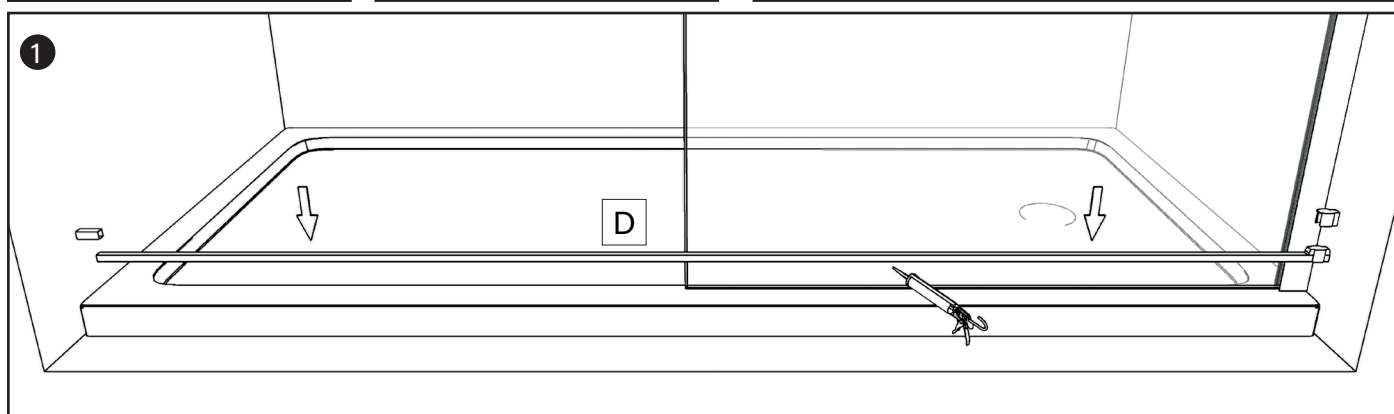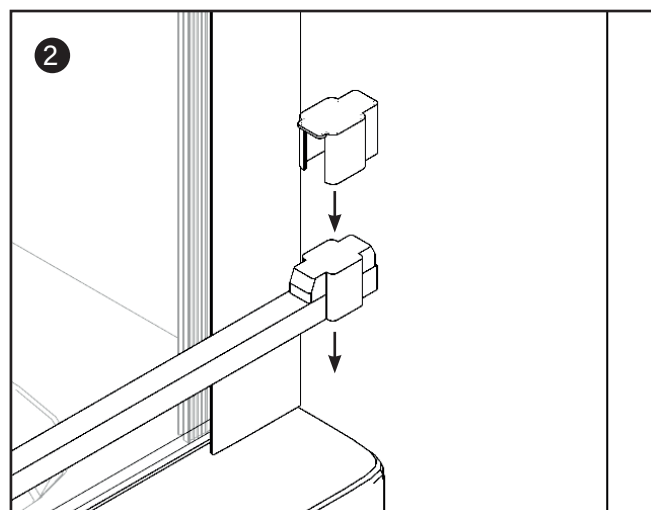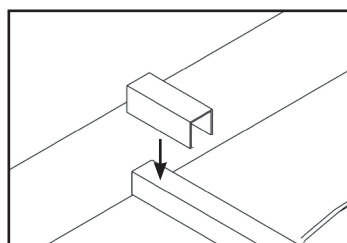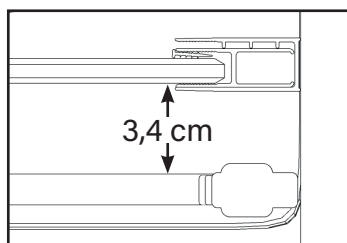

4° ÉTAPE

1. Vérifiez la distance du verre et coupez la barre de retenue à la taille voulue.
2. Placez le support de la barre de retenue sur le mur et marquez le trou avec un crayon.
3. Percez le trou dans le mur avec une perceuse, insérez la cheville dans le mur et vissez pour fixer le support.
4. Insérez la barre dans le support sans la fixer.
5. Positionnez la barre de retenue sur le panneau fixe.




Note: la barre de retenue horizontale est essentielle pour une bonne étanchéité de la cabine de douche, elle garantit la résistance aux contraintes sur le verre fixe.

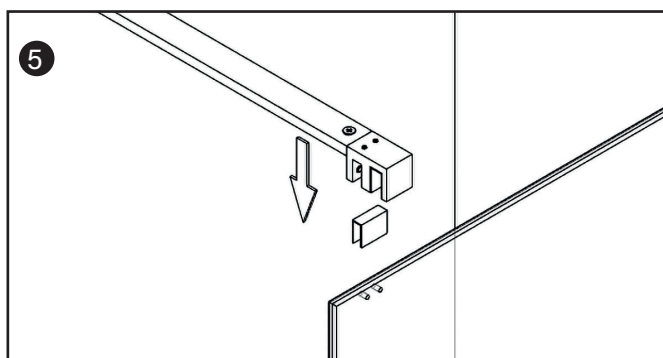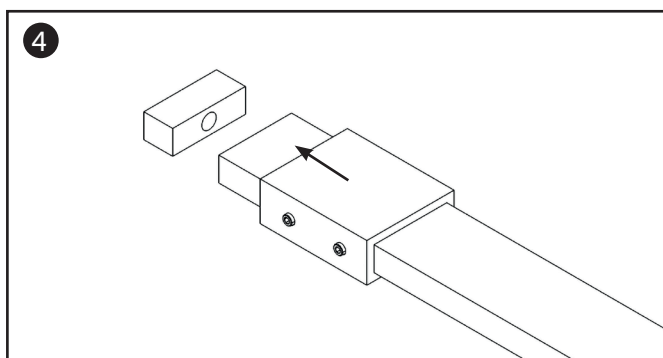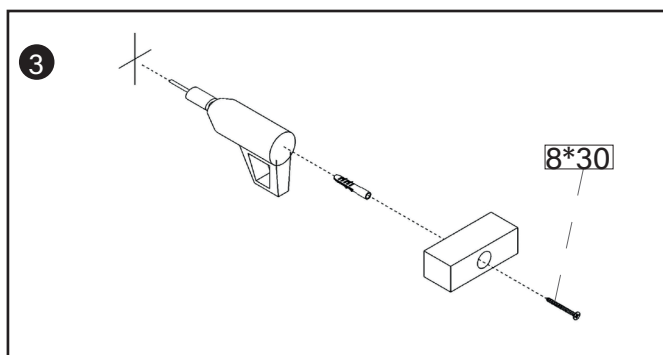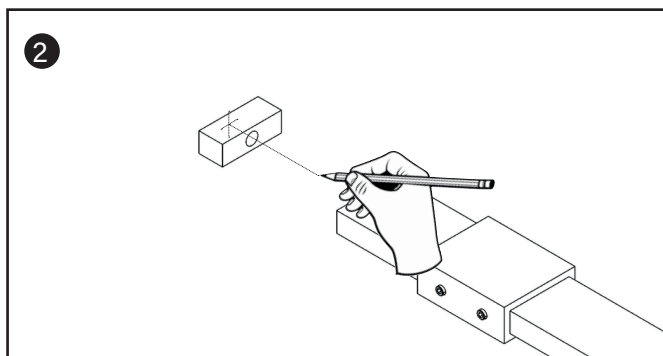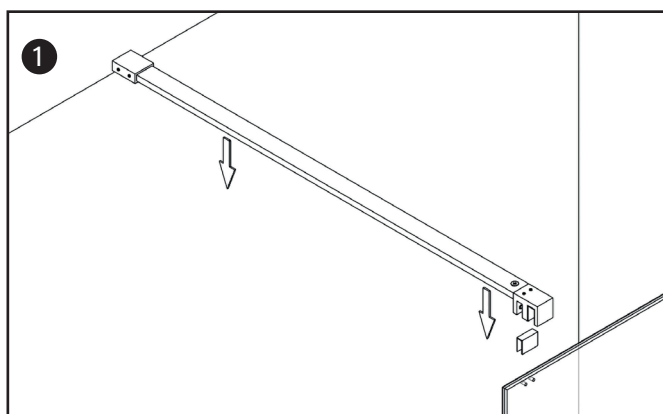

5° ÉTAPE




1. Insérer la butée de fin de course avec le joint dans la vitre coulissante.
2. Fixer la butée de fin de course avec la clé hexagonale.
3. Installer les deux roulettes dans les vitres coulissantes.

Note: Les roulettes supérieures sont réglables. Si, après avoir monté la cabine de douche, les portes ne glissent pas de manière fluide, il est possible de les ajuster avec la clé.

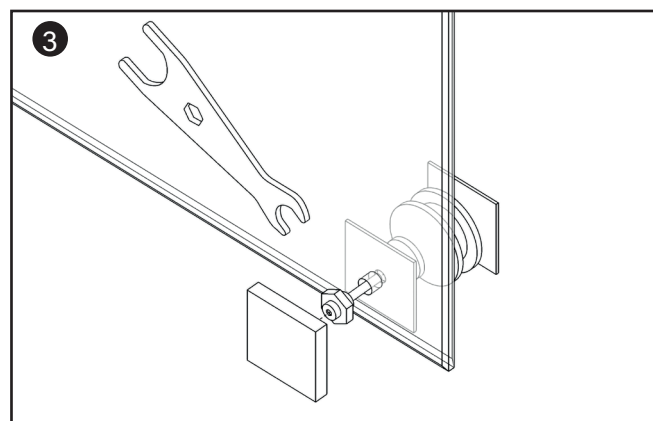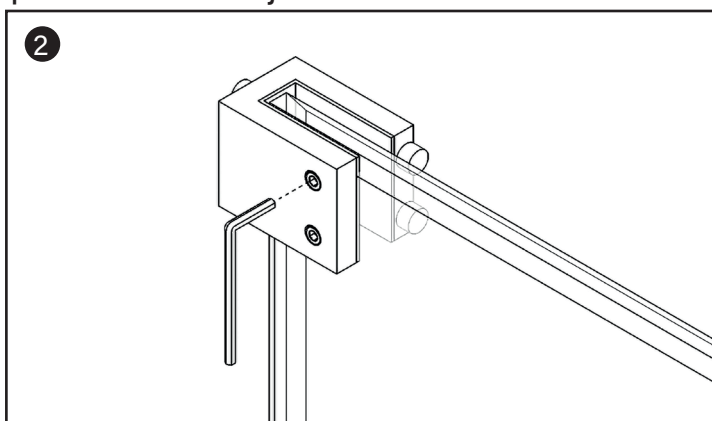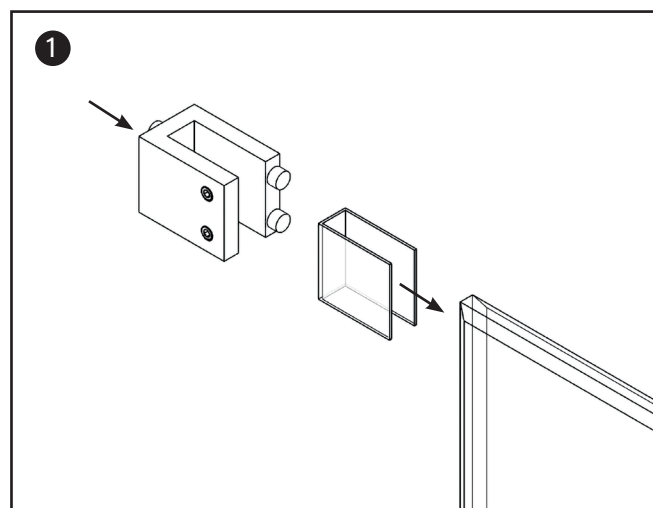



6° ÉTAPE

1. Soulevez la barre de retenue et insérez le verre coulissant sur le rail.
2. Fixez la barre au mur avec la clé hexagonale.
3. Vissez les vis pour fixer le verre.

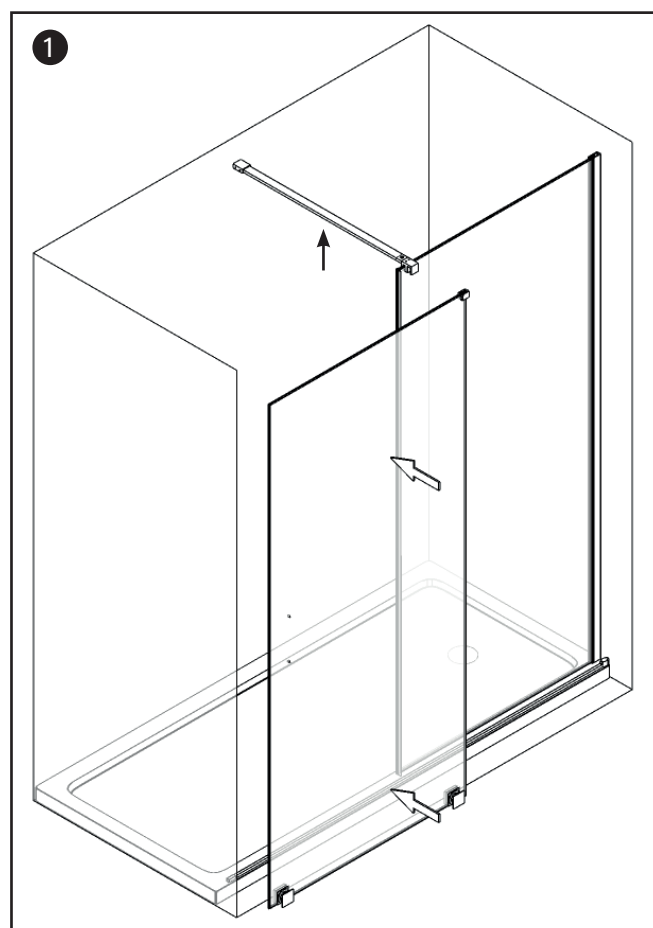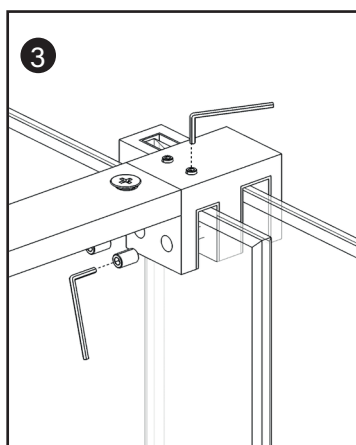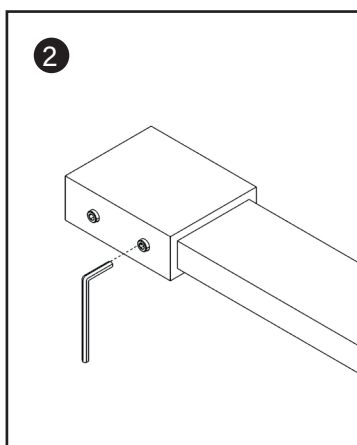



7° ÉTAPE

1. Placez le profil mural du côté de la fermeture de la porte et utilisez le niveau pour le mettre à plomb.
2. Marquez les trous sur le mur avec un crayon, percez les trous dans le mur avec une perceuse, insérez les chevilles et vissez les vis pour fixer le profil.

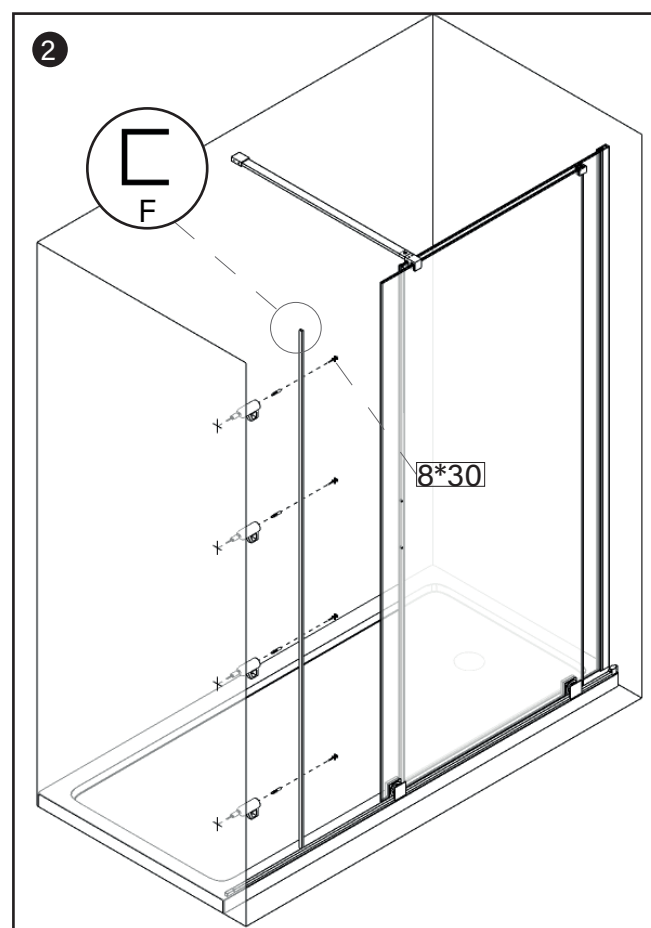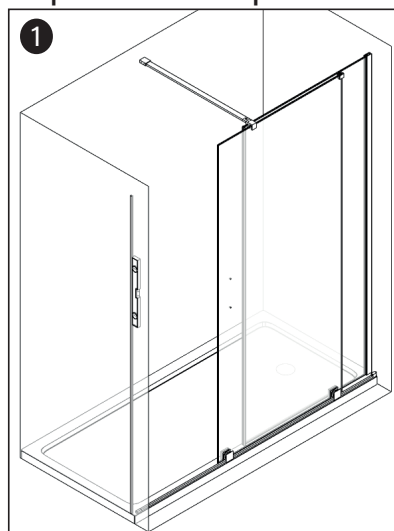

8° ÉTAPE




1. Insérez le profil d'affrontement d'aimant dans le profil mural.
2. Installez le joint de fermeture magnétique sur le verre coulissant.

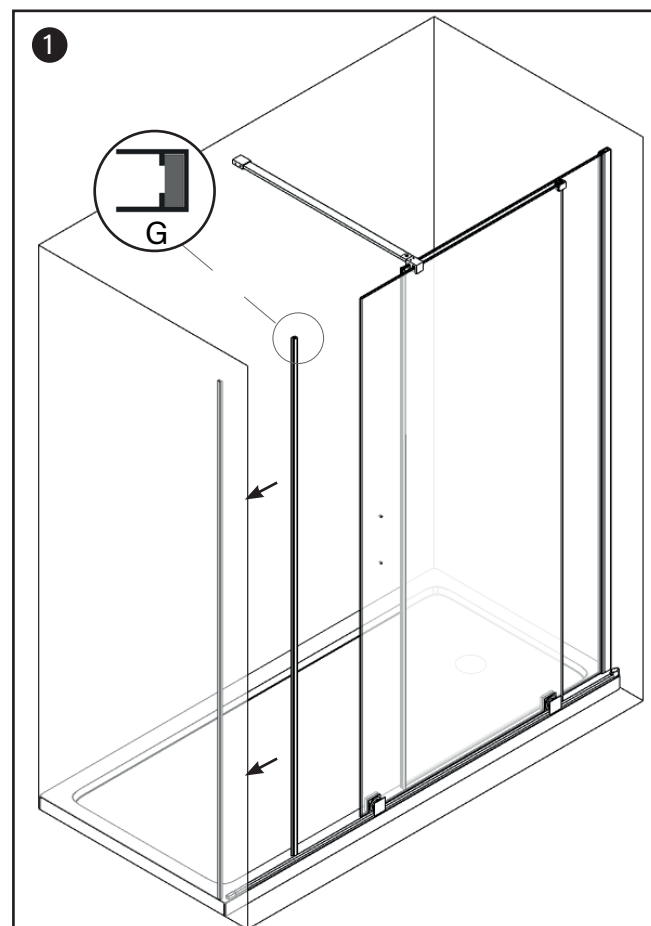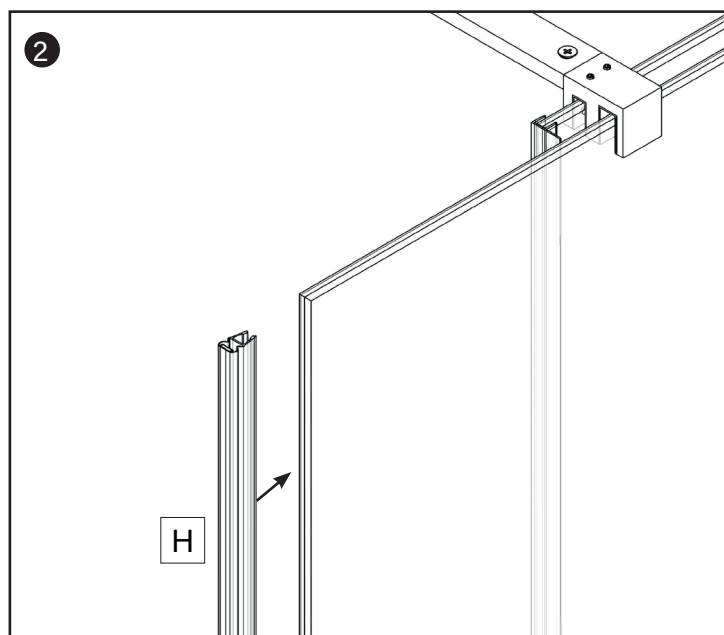

9° ÉTAPE

1. Insérez le profil décoratif sur la partie supérieure du profil mural.
2. Installez le joint d'étanchéité sur le verre fixe.
3. Percez des trous du côté intérieur pour bloquer le profil magnétique et le profil mural.

Note: un total de 2 trous doit être fait, 1 en haut et 1 en bas

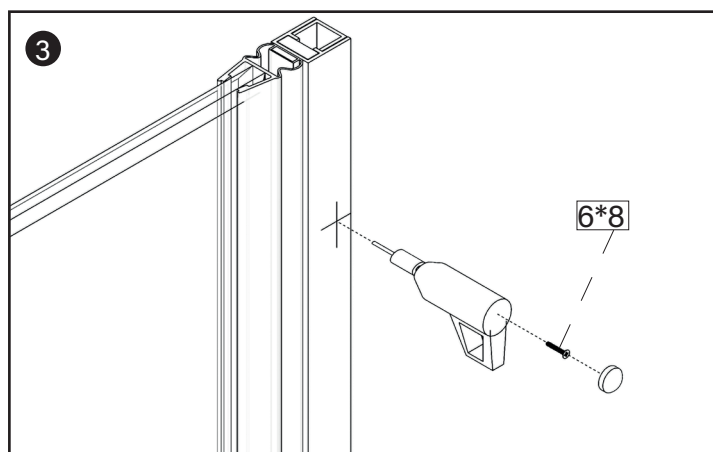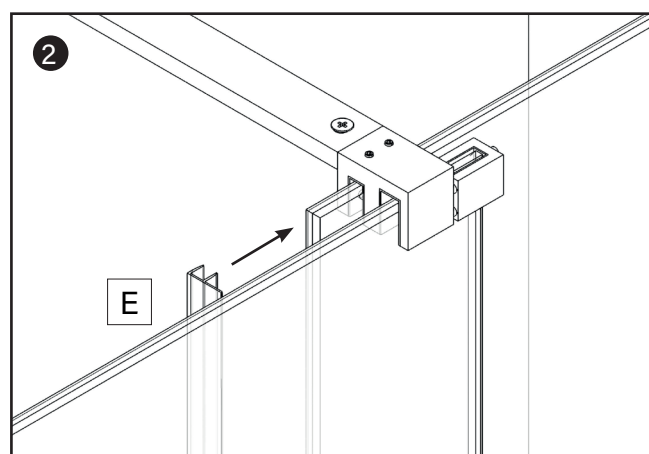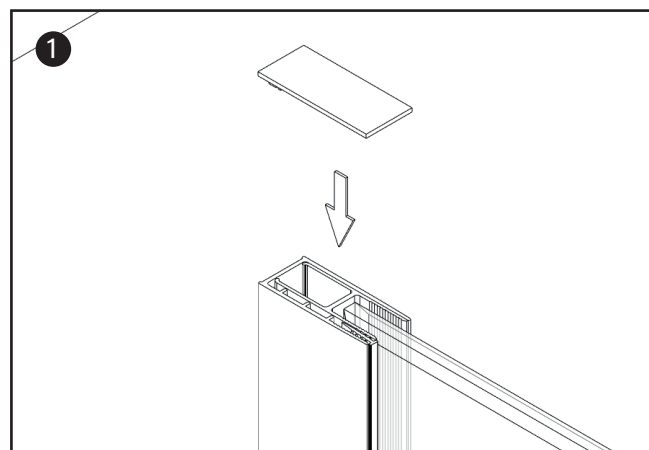

10° ÉTAPE

1. Installez la poignée dans la porte coulissante.
2. Scellez avec du silicone comme indiqué sur l'image et attendez 24h.

