

New Orleans F

DESCRIZIONE

Porta Doccia Walk-in scorrevole, in vetro temperato trasparente 8 mm con trattamento anticalcare Easy-Clean e profili in alluminio cromato antibatterico, altezza 200 cm. Installazione reversibile.
Braccio di tenuta a muro in dotazione.






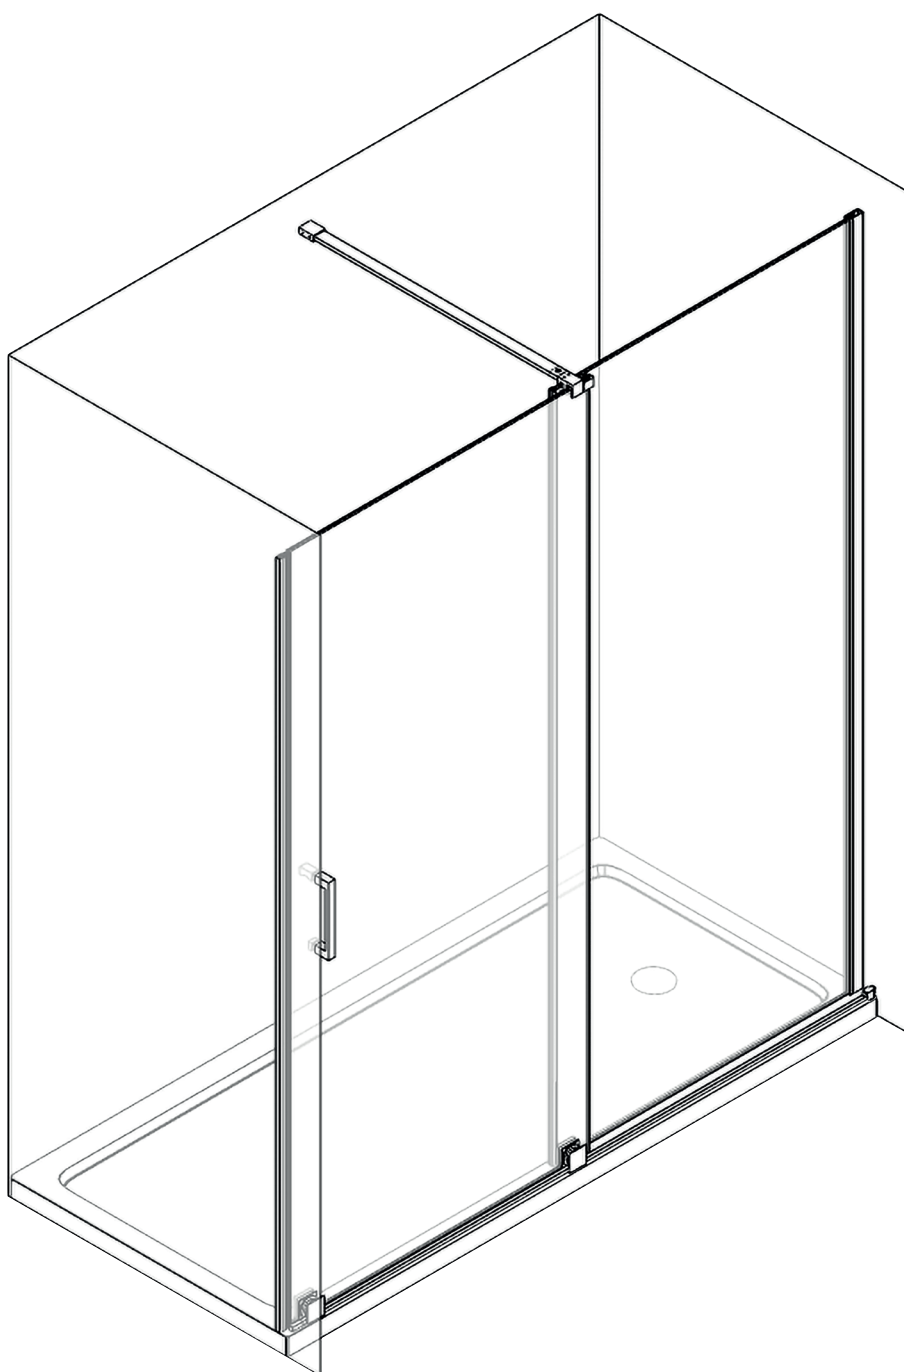


TABELLA MISURE


MODELLO	MISURE A
130	1260 - 1300
140	1360 - 1400
150	1460 - 1500
160	1560 - 1600
170	1660 - 1700
180	1760 - 1800

REVERSIBILE









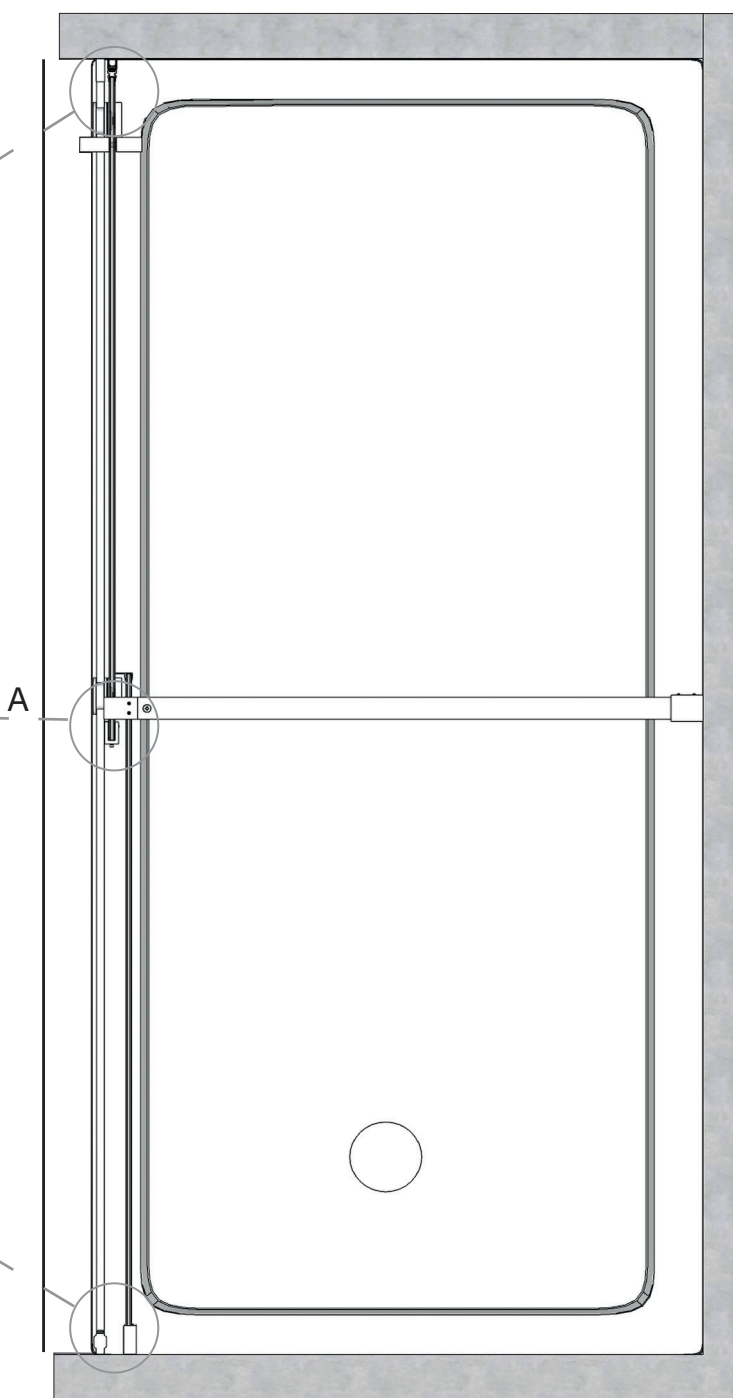
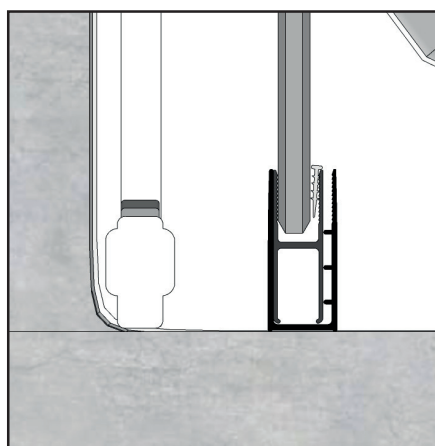
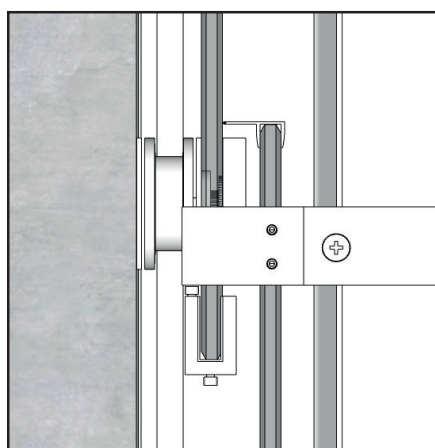
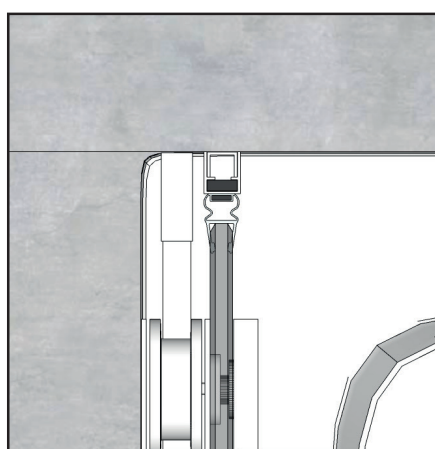
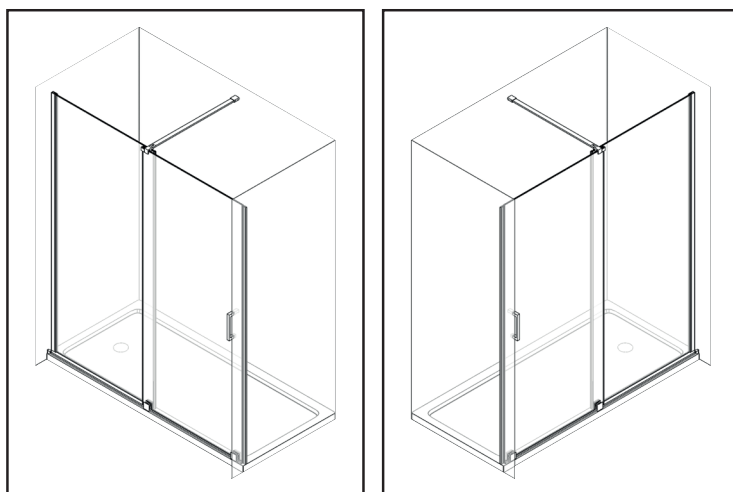


NEW ORLEANS F

UTENSILI NECESSARI

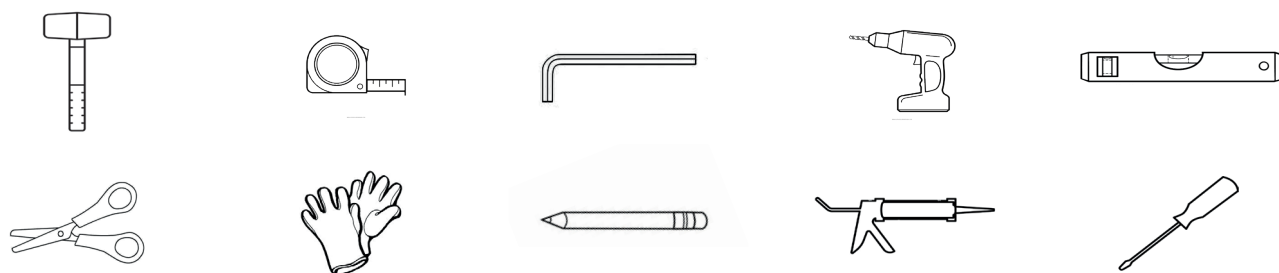


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

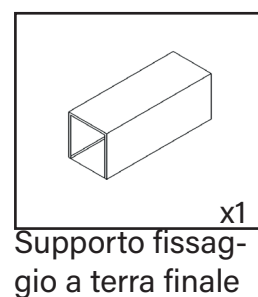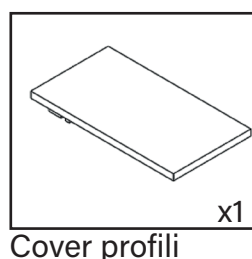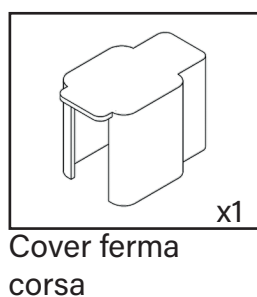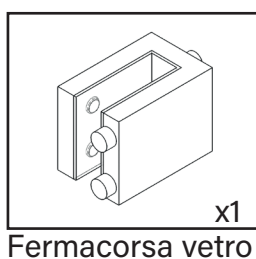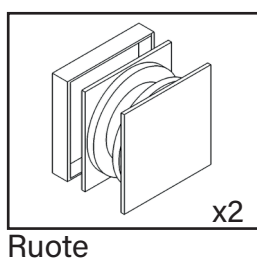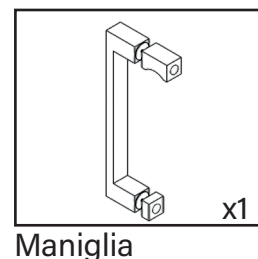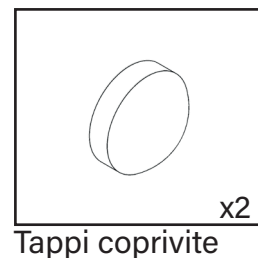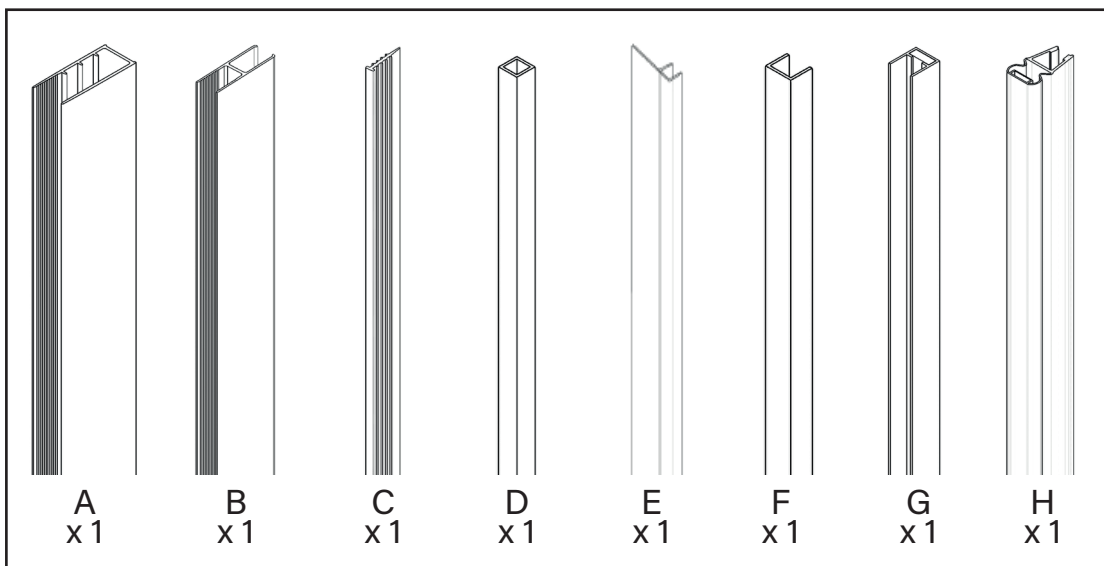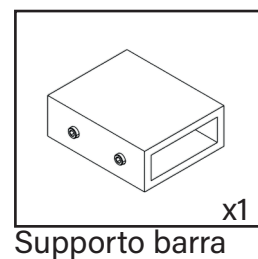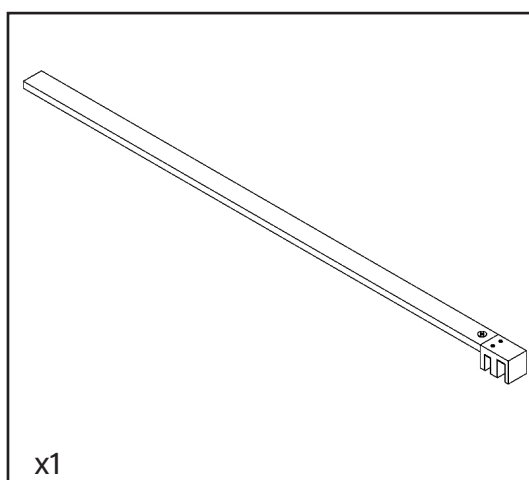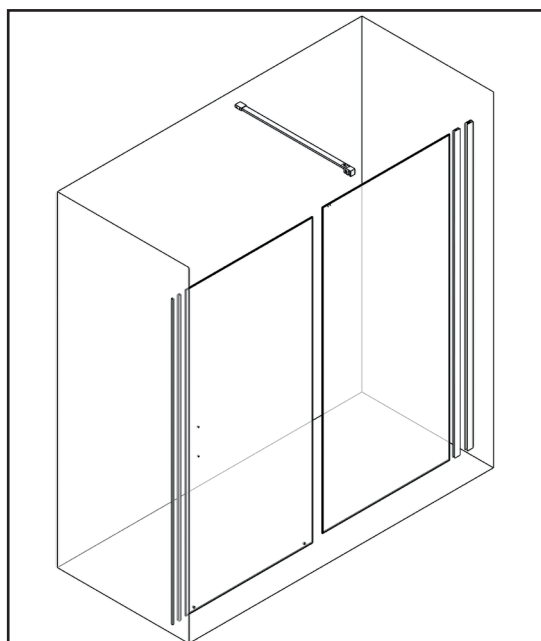

IMPORTANTE

La porta scorre esternamente rispetto al vetro fisso, pertanto, prima di montare il box doccia, **ASSICURARSI** che il bordo del piatto doccia sia di almeno 7 cm e verificare adeguatamente le distanze sotto indicate prima di praticare i fori relativi al profilo a muro.

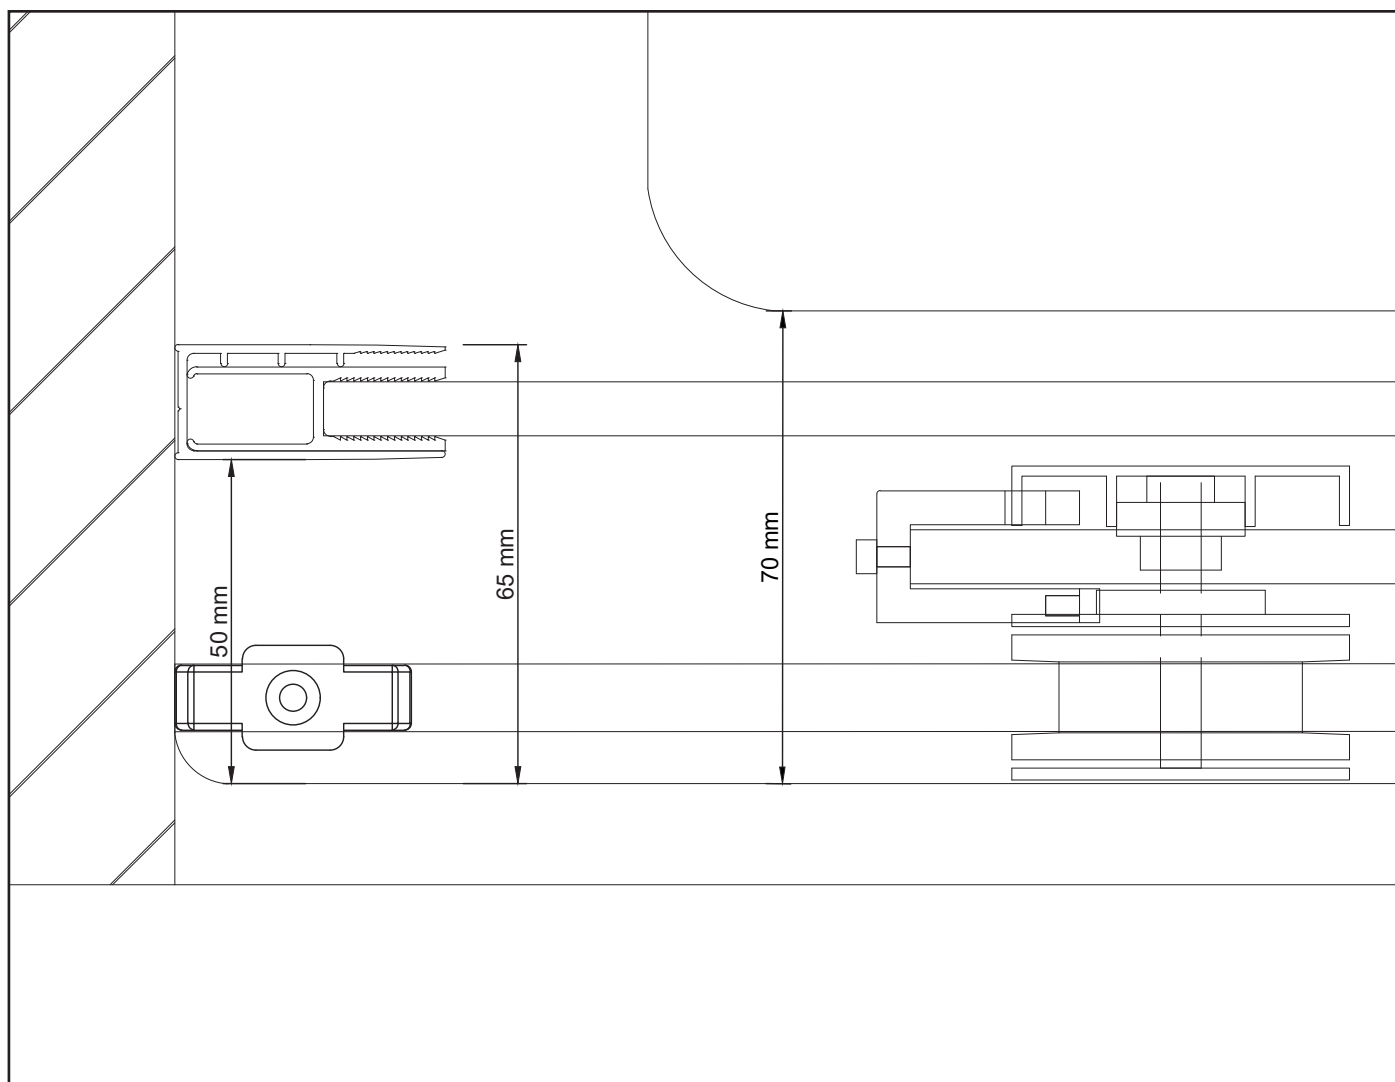






MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro, ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.

IMPORTANTE

il box doccia, se montato sul piatto doccia, necessita di un bordo con una larghezza minima di 7 cm.

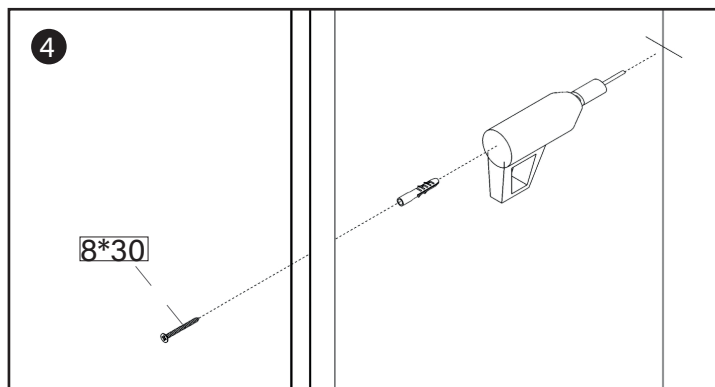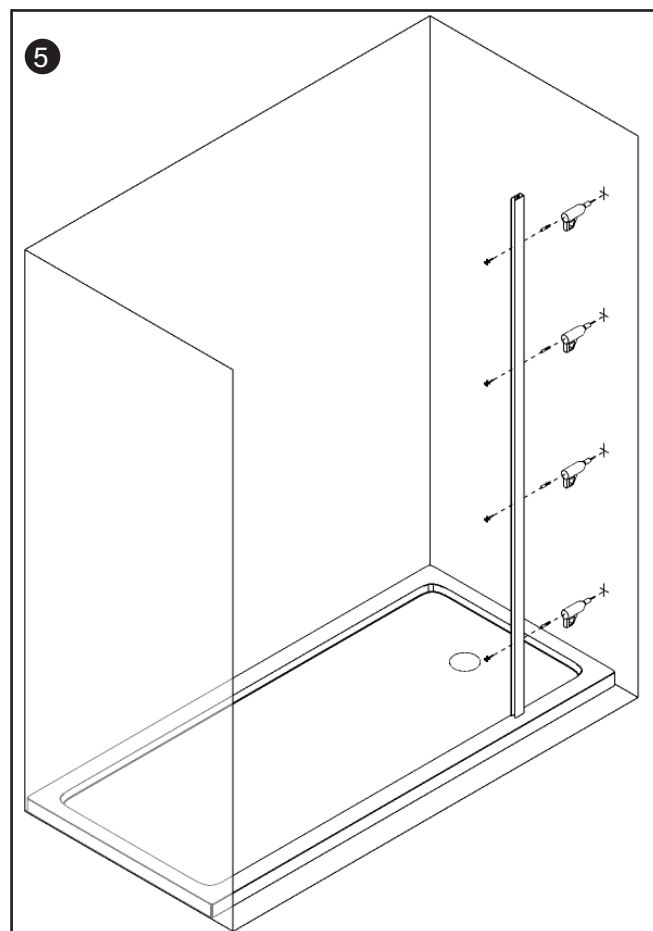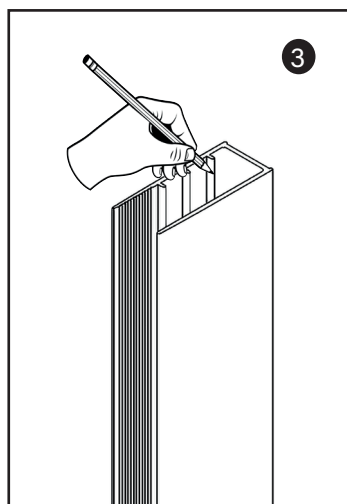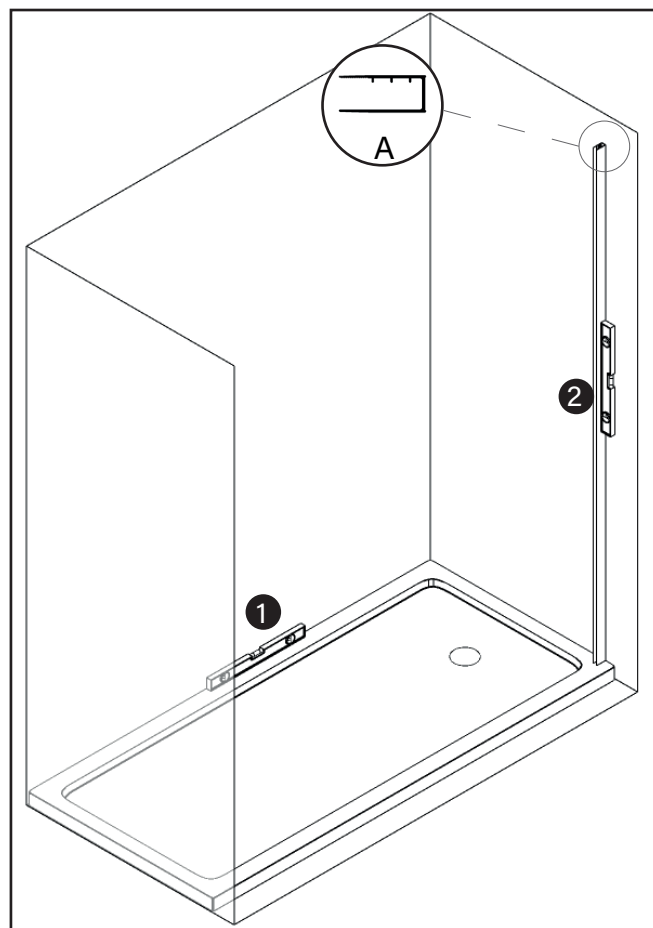
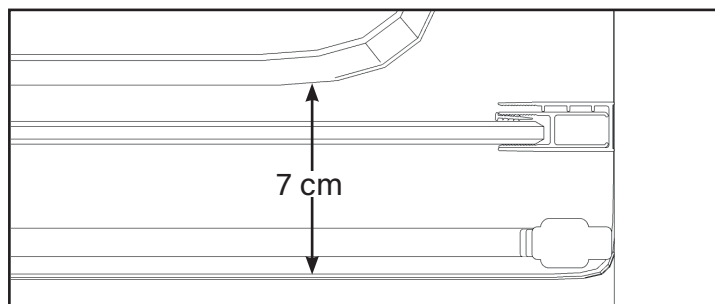


2° PASSAGGIO

1. Inserire il vetro fisso dentro il profilo a muro.





NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.

2. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio dal lato interno.

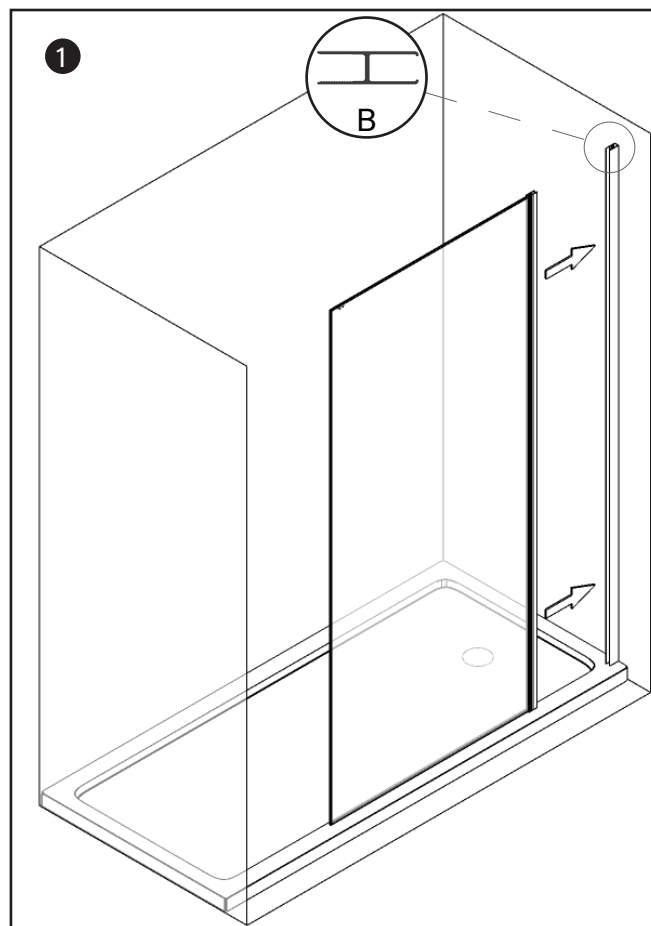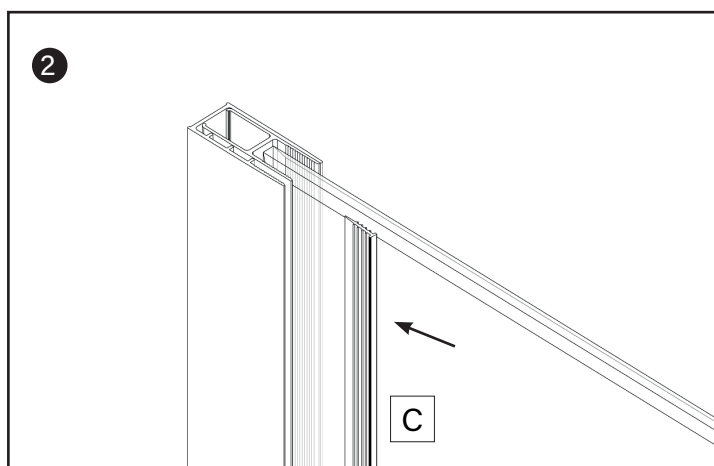

3° PASSAGGIO






1. Installate il binario a terra insieme al supporto di fissaggio con del silicone, alla distanza dal vetro di 3,4 cm.
2. Inserire la cover sul ferma corsa.

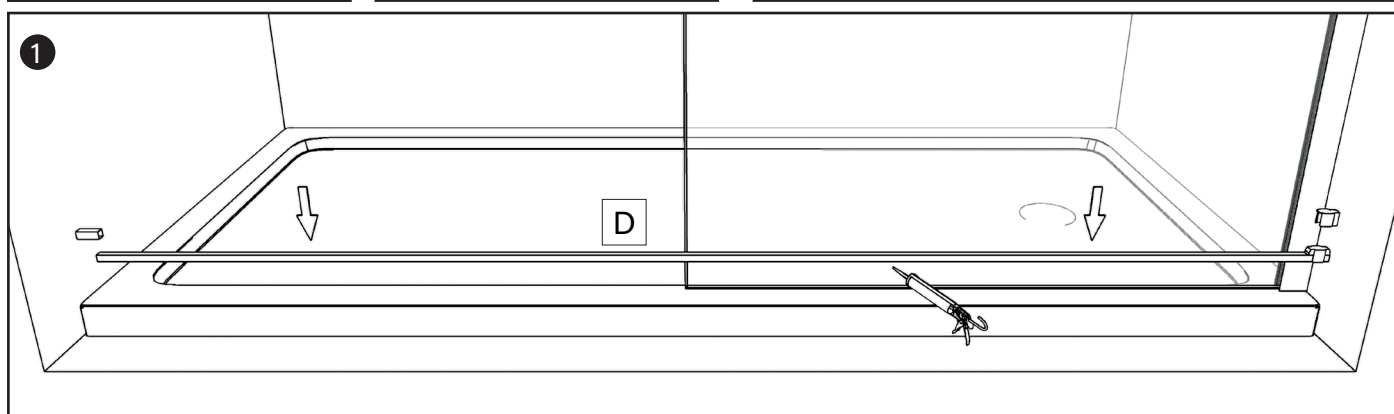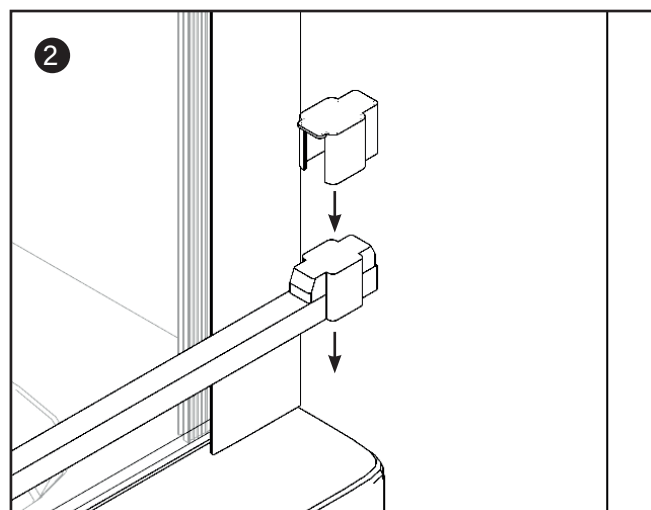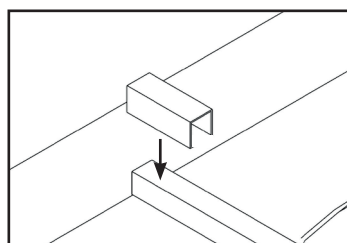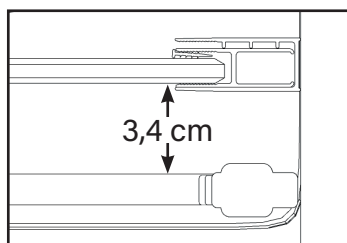

4° PASSAGGIO

1. Verificare la distanza del vetro e tagliare la barra di tenuta su misura.
2. Posizionare il supporto della barra di tenuta a muro e tracciare il foro con la matita.
3. Praticare il foro a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.
4. Inserire la barra nel supporto senza fissarla.
5. Posizionare la Barra di tenuta sulla parete fissa.




Nota: la barra di tenuta orizzontale è fondamentale per la corretta tenuta del box doccia, garantisce resistenza alle sollecitazioni sul vetro fisso.

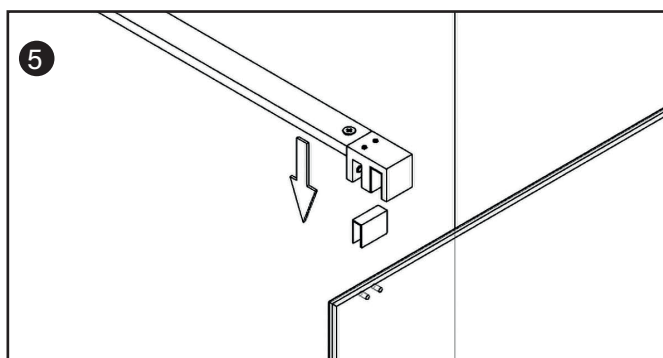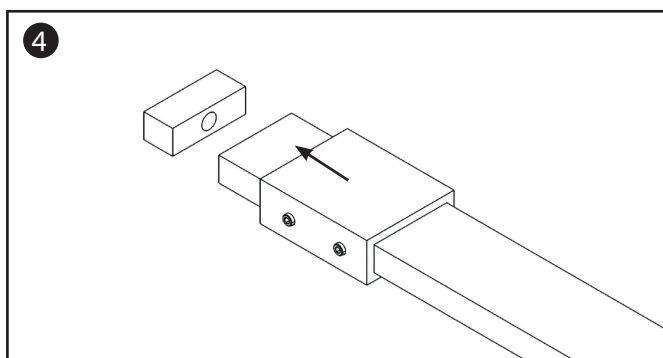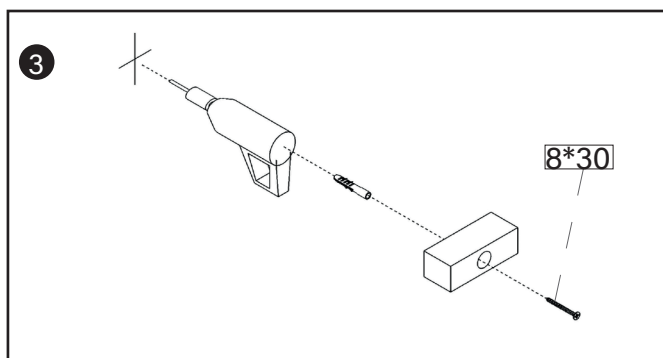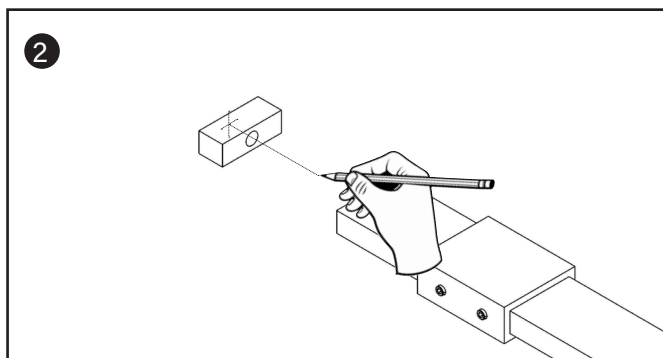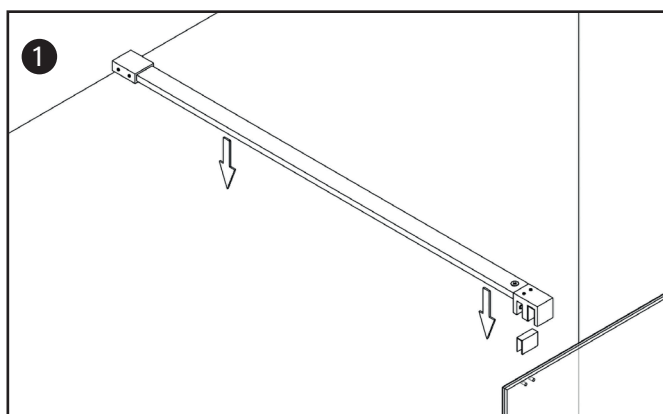

5° PASSAGGIO




1. Inserire nel vetro scorrevole il fermacorsa con la guarnizione.
2. Fissare il fermacorsa con la chiave esagonale.
3. Installare le due ruote nel vetro scorrevoli.

Nota: le ruote superiori sono regolabili, se dopo aver montato il box doccia, le ante non dovessero avere uno scorrimento fluido è possibile regolarle tramite la chiave.

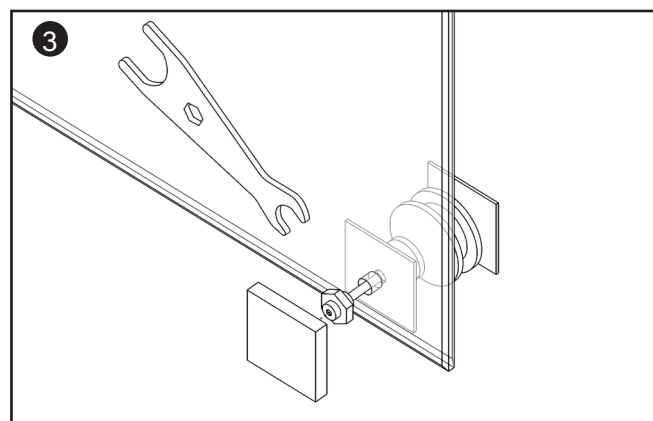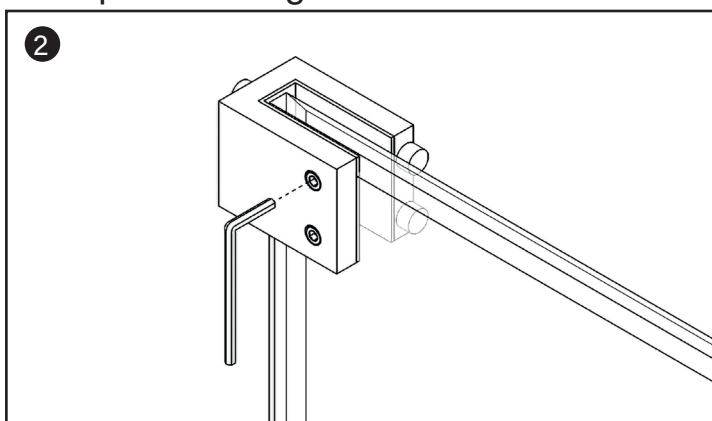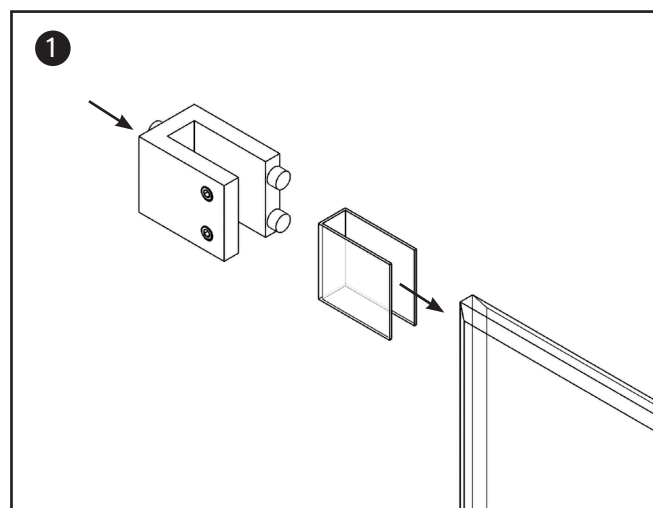



6° PASSAGGIO

1. Sollevare la barra di tenuta e inserire il vetro scorrevole su binario.
2. Fissare la barra al muro con la chiave esagonale.
3. Avvitare le viti per il fissaggio al vetro.

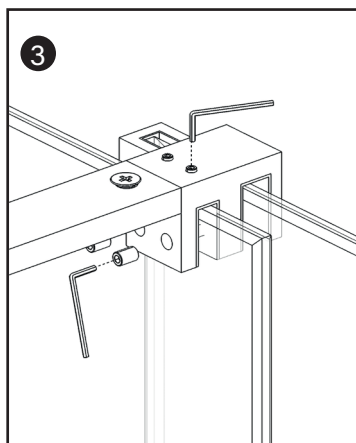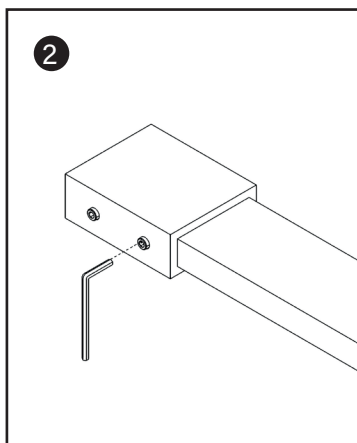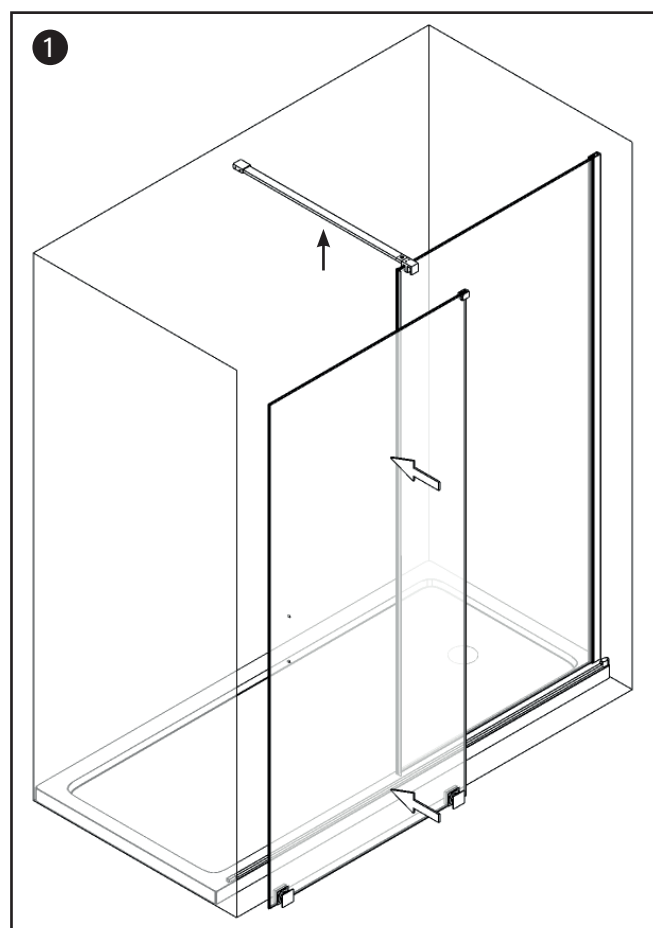



7° PASSAGGIO

1. Poggiare il profilo a muro lato chiusura porta, ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
2. Tracciare i fori a muro con la matita, praticare i fori a muro con il trapano, inserire il tassello e avvitare le viti per fissare il profilo.

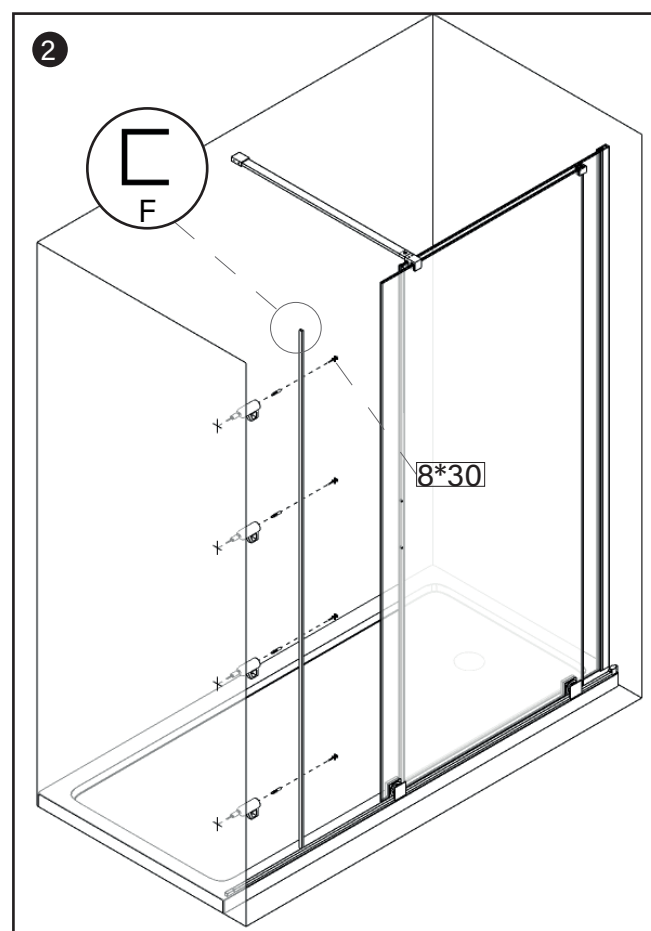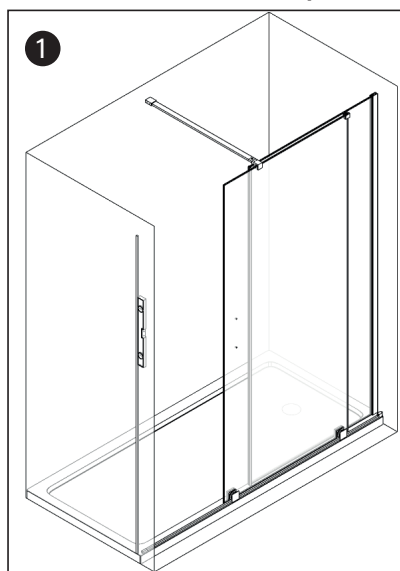

8° PASSAGGIO




1. Inserire il profilo riscontro calamita nel profilo a muro.
2. Installare la guarnizione di chiusura a calamita nel vetro scorrevole.

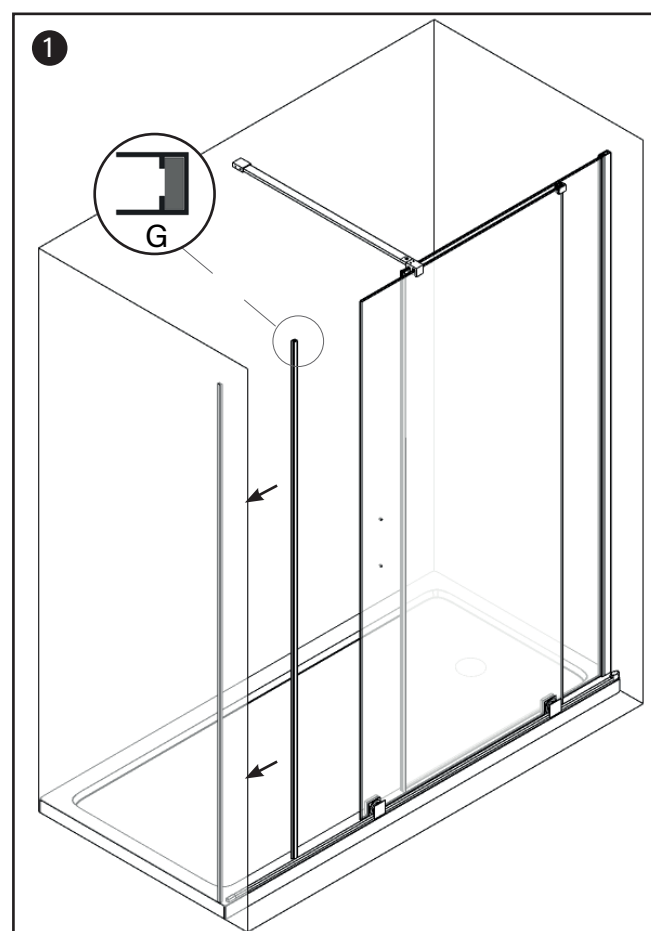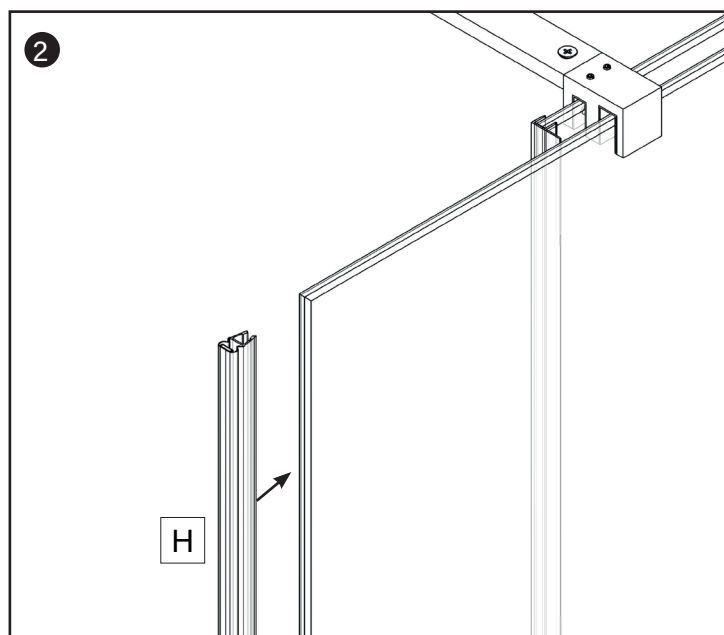

9° PASSAGGIO

1. Inserire il profilo decorativo sulla parte superiore del profilo a muro.
2. Installate la guarnizione di tenuta nel vetro fisso.
3. Praticare dei fori dal lato interno per bloccare il profilo calamita e il profilo a muro.

Nota: vanno praticati in totale 2 fori, 1 in alto e 1 in basso.

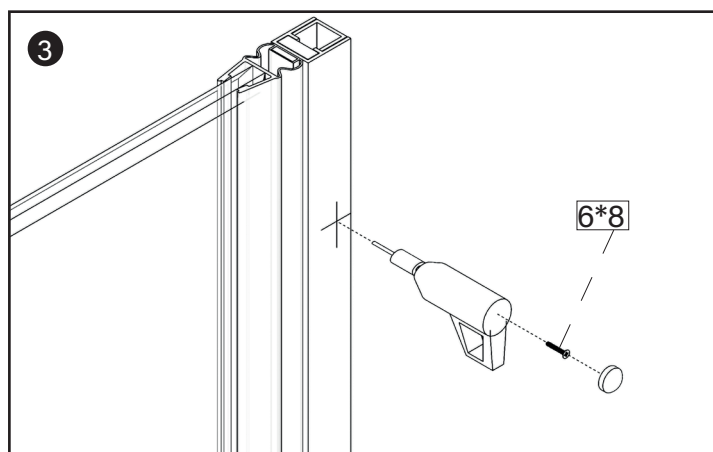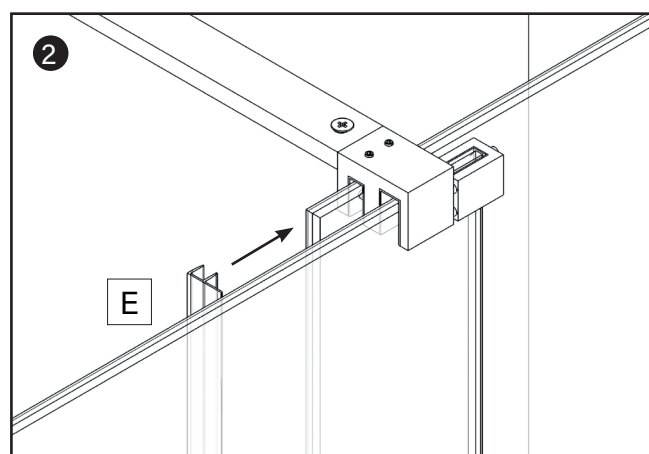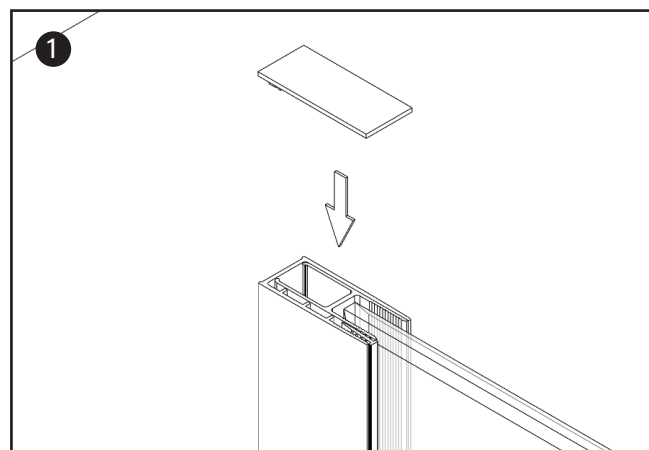

10° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia nella porta scorrevole.
2. Sigillare con il silicone come in figura e attendere 24h.

