

New Orleans F

OPIS

Drzwi przesuwne do kabiny prysznicowej, z przezroczystego 8 mm szkła hartowanego z powłoką Easy-Clean zapobiegającą osadzaniu się kamienia i antybakteryjnym chromowanym profilem aluminiowym, wysokość 200 cm. Odwracalny montaż. W zestawie uchwyt ścienny.






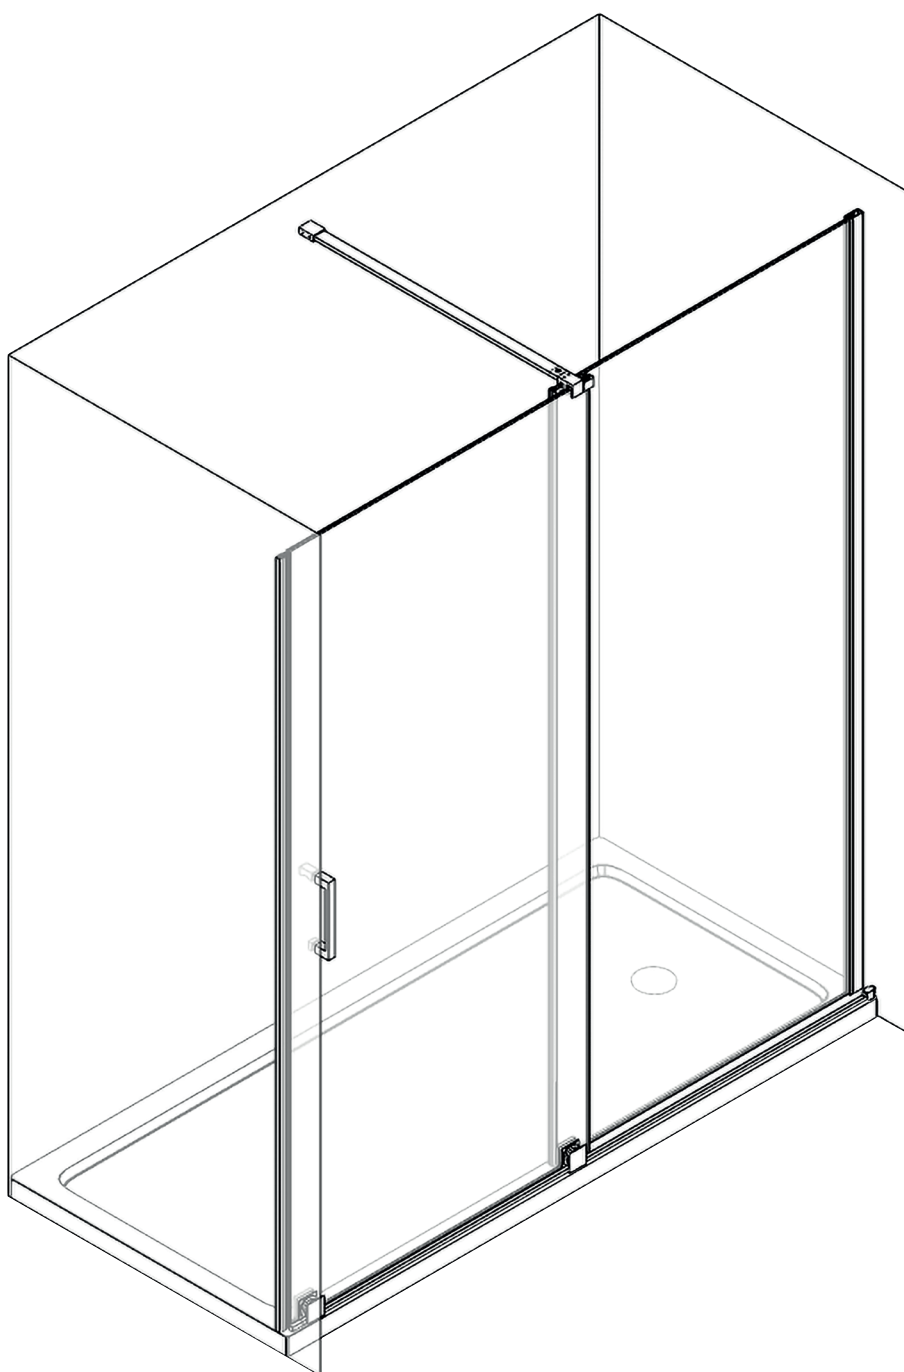


TABELA WYMIARÓW


MODEL	WYMIARY A
130	1260 - 1300
140	1360 - 1400
150	1460 - 1500
160	1560 - 1600
170	1660 - 1700
180	1760 - 1800

ODWRACALNY






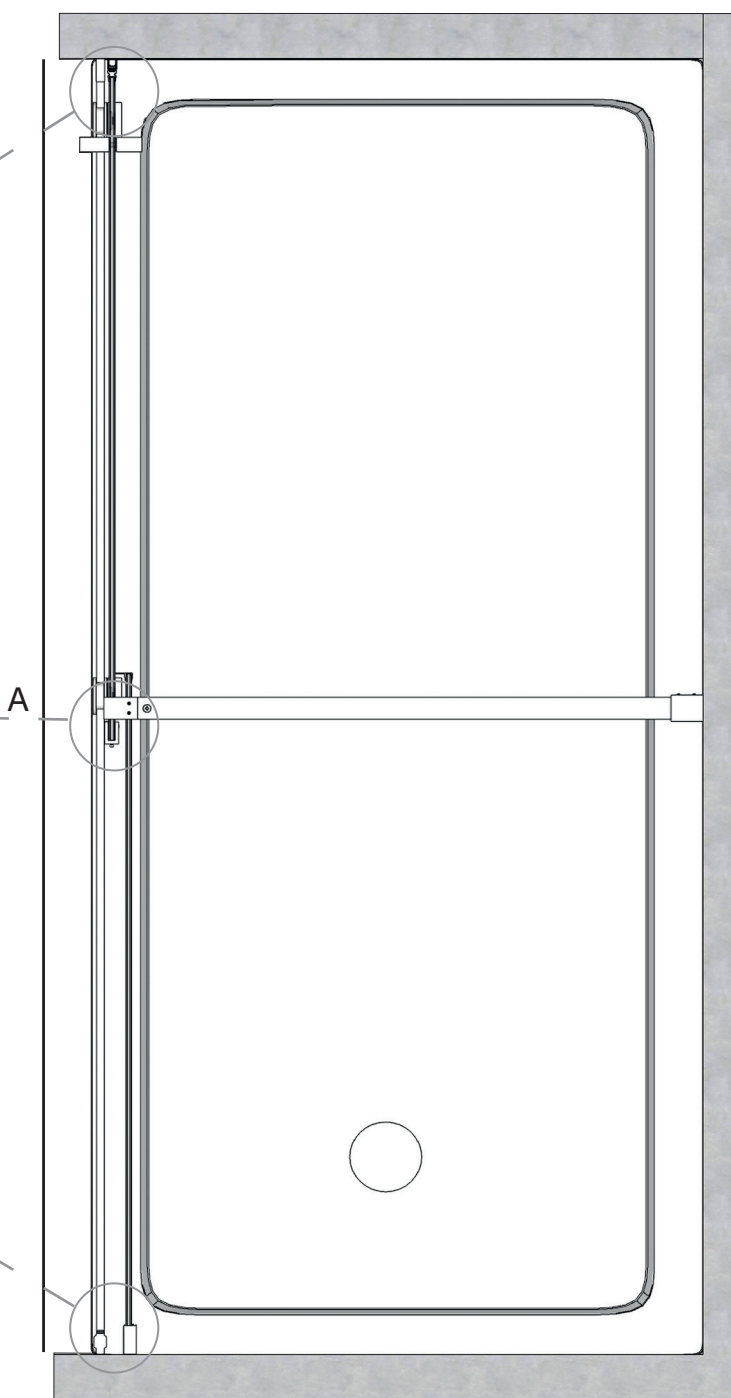
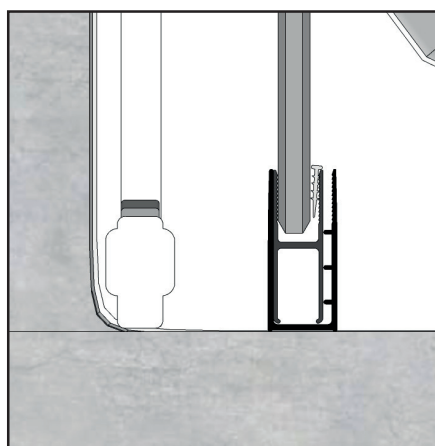
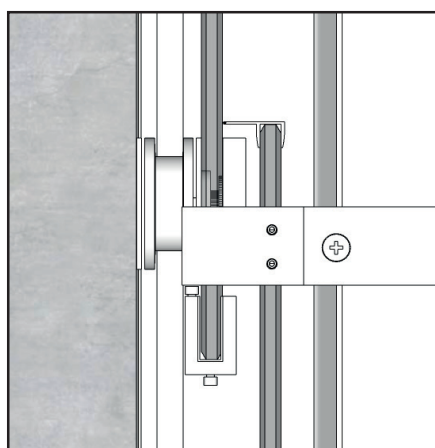
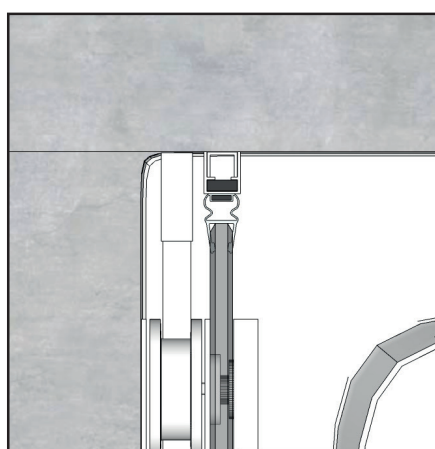
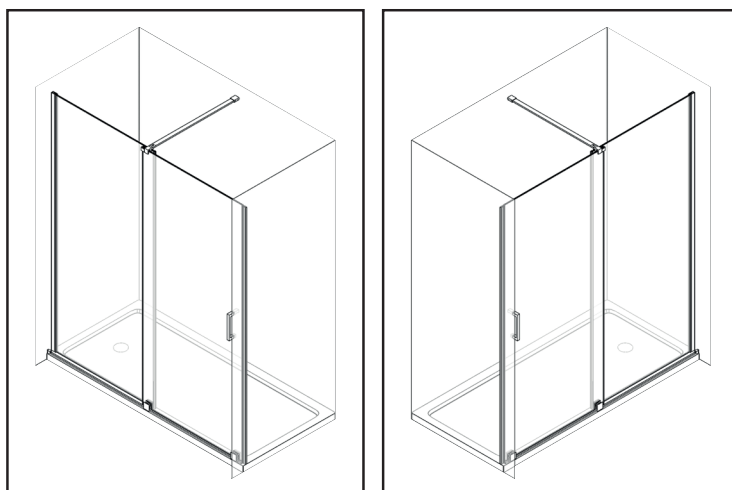


NEW ORLEANS F

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

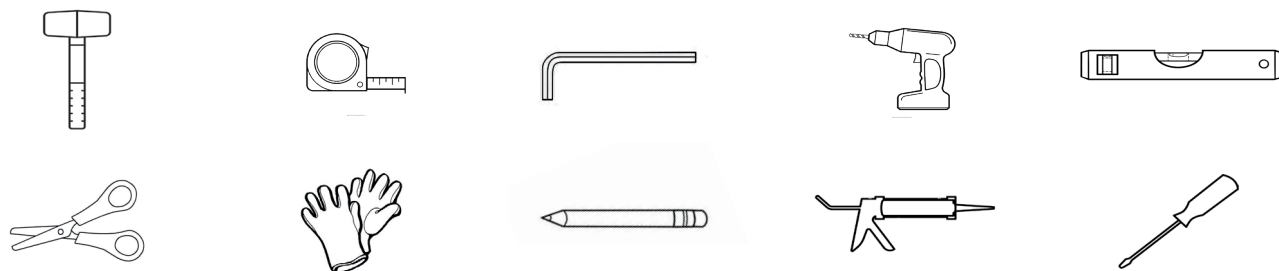


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

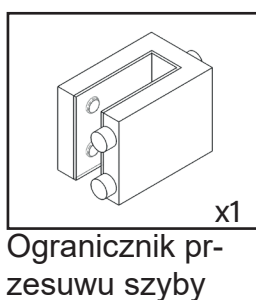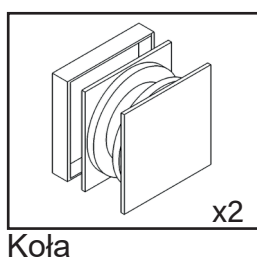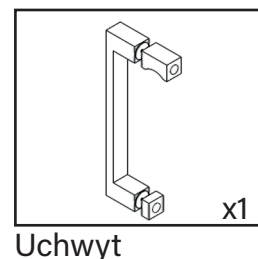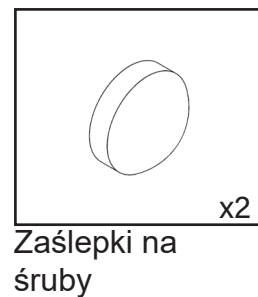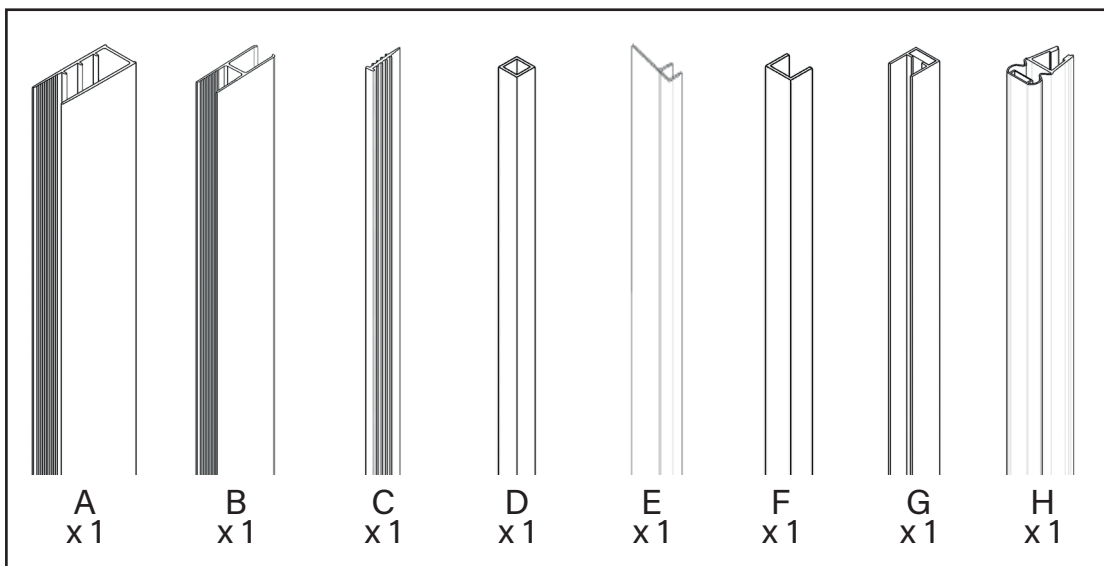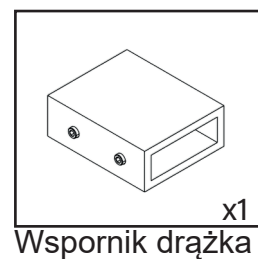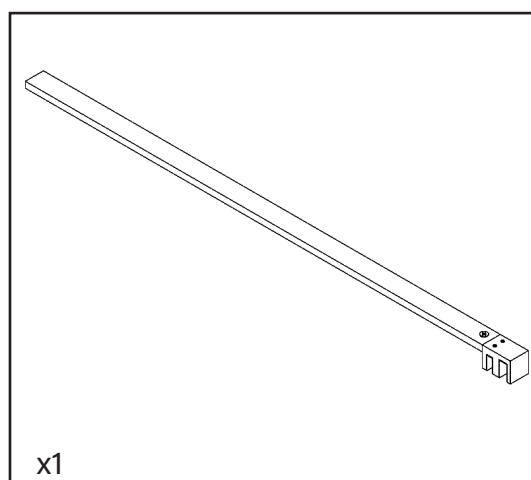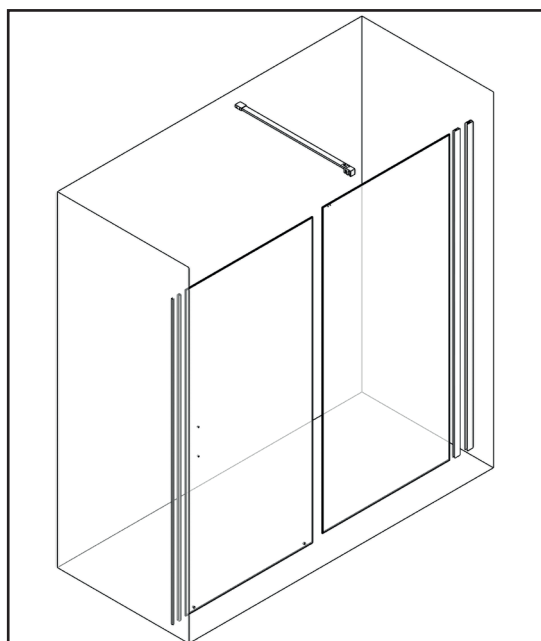

WAŻNE

Drzwi przesuwają się na zewnątrz względem stałej szyby, dlatego przed montażem kabiny prysznicowej należy upewnić się, że krawędź brodzika ma co najmniej 7 cm, oraz dokładnie sprawdzić poniższe odległości przed wykonaniem otworów pod profil ścienny.





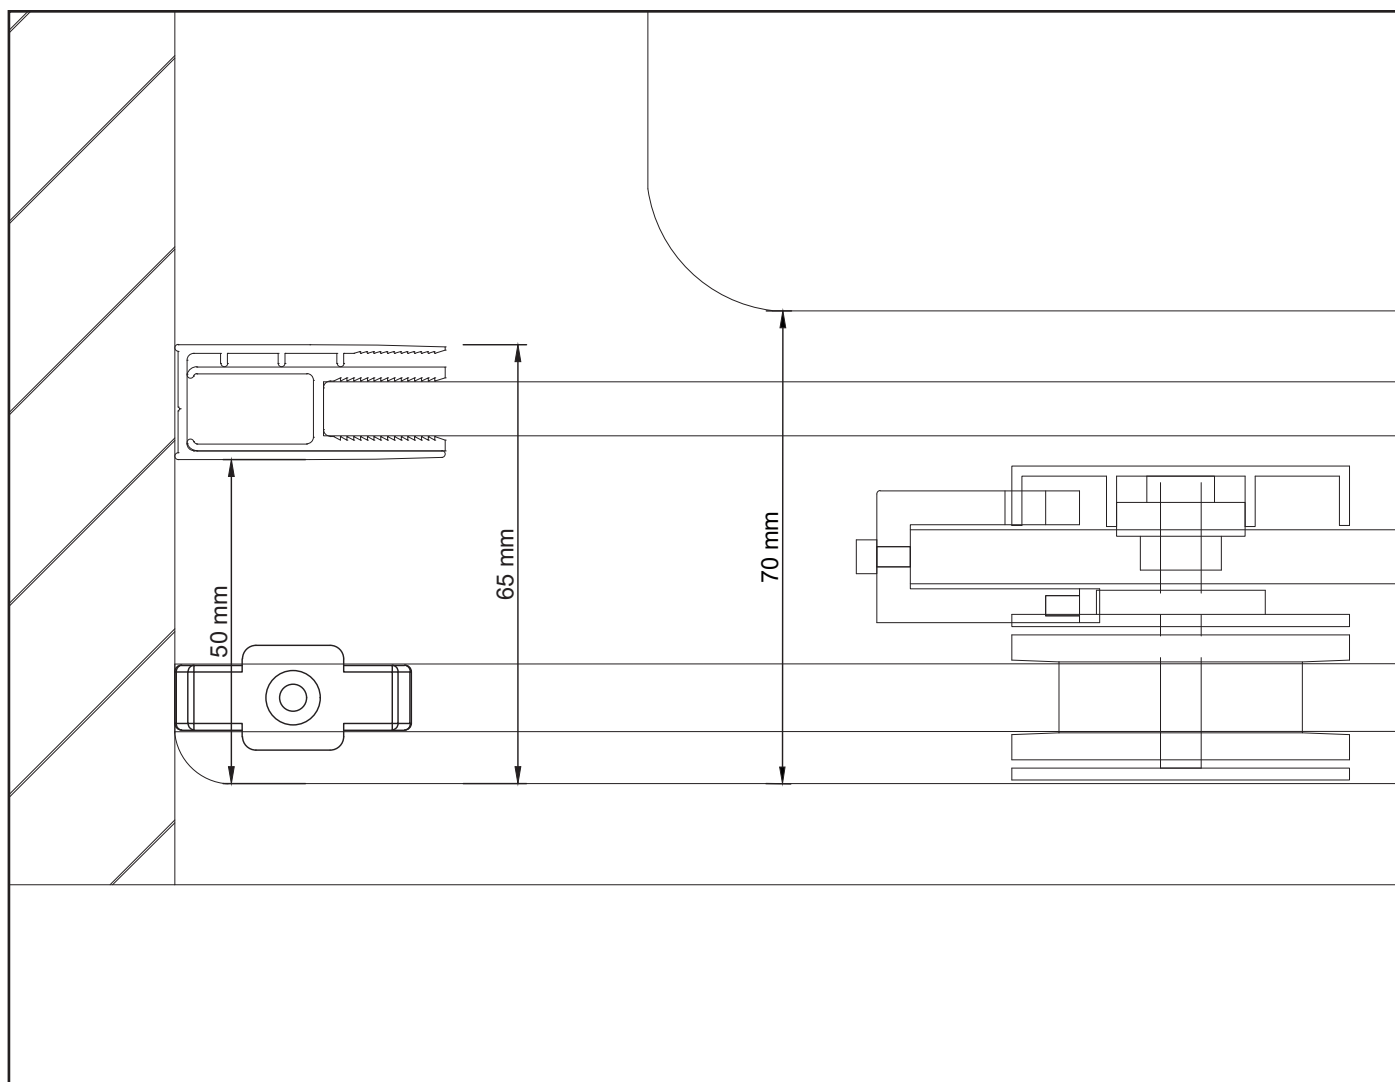


MONTAŻ

KROK 1



1. Sprawdź poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieść profil na ścianie i użyj poziomicy do ustawienia pionu.
3. Zaznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołki do ściany i przykręć śruby, aby zamocować profile.

WAŻNE kabina prysznicowa, jeśli jest montowana na brodziku, wymaga krawędzi o minimalnej szerokości 7 cm.

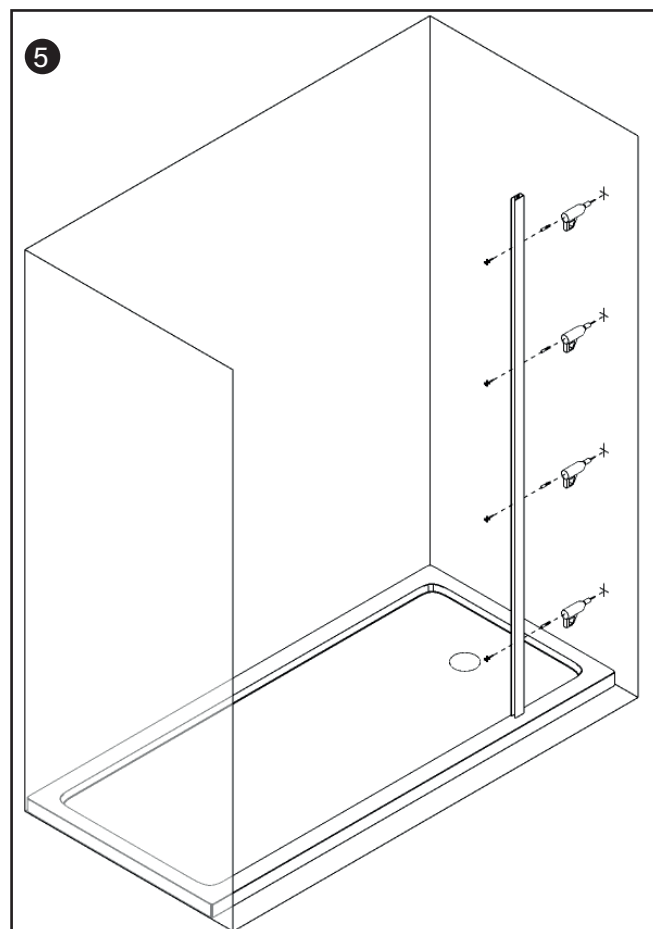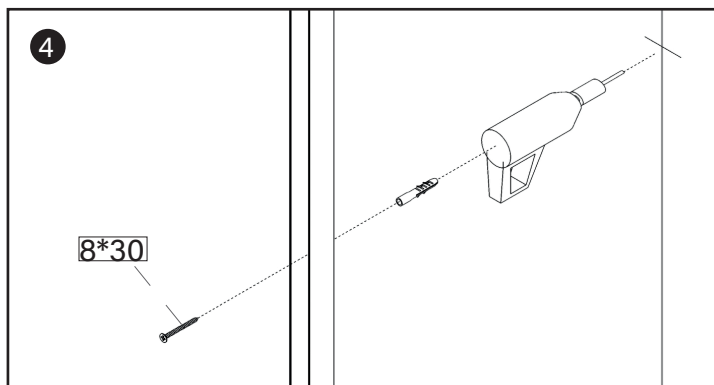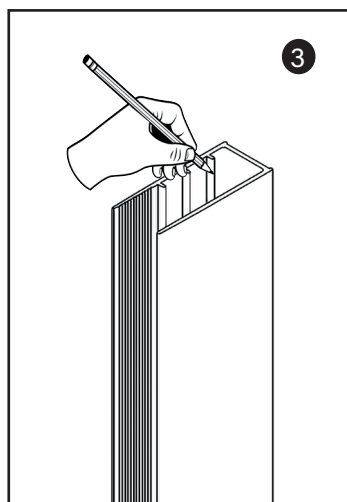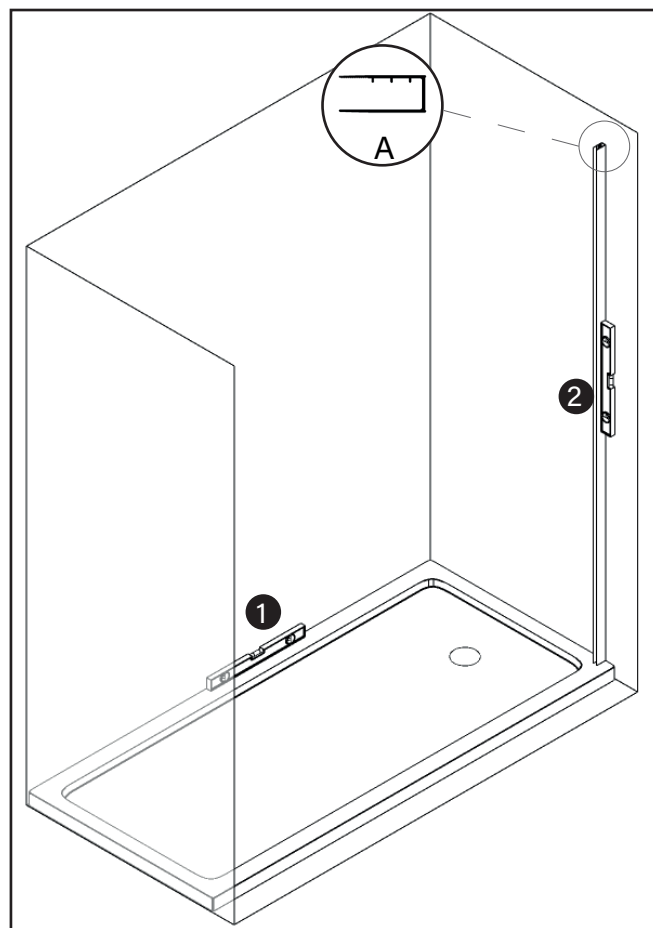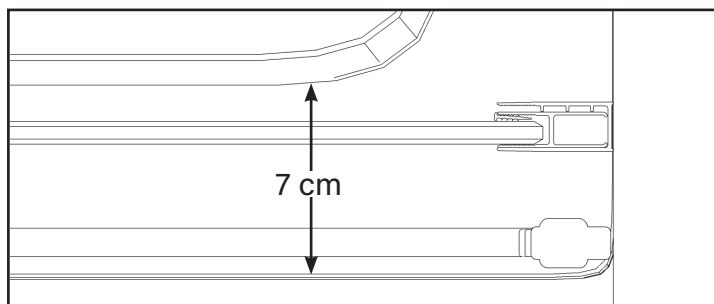





KROK 2

1. Włóż szkło stałe do profilu ściennego.
UWAGA: pod stałą płytą nic nie ma, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnątrz.
2. Włóż uszczelkę w rolce między dwoma profilami aluminiowymi od strony wewnętrznej.

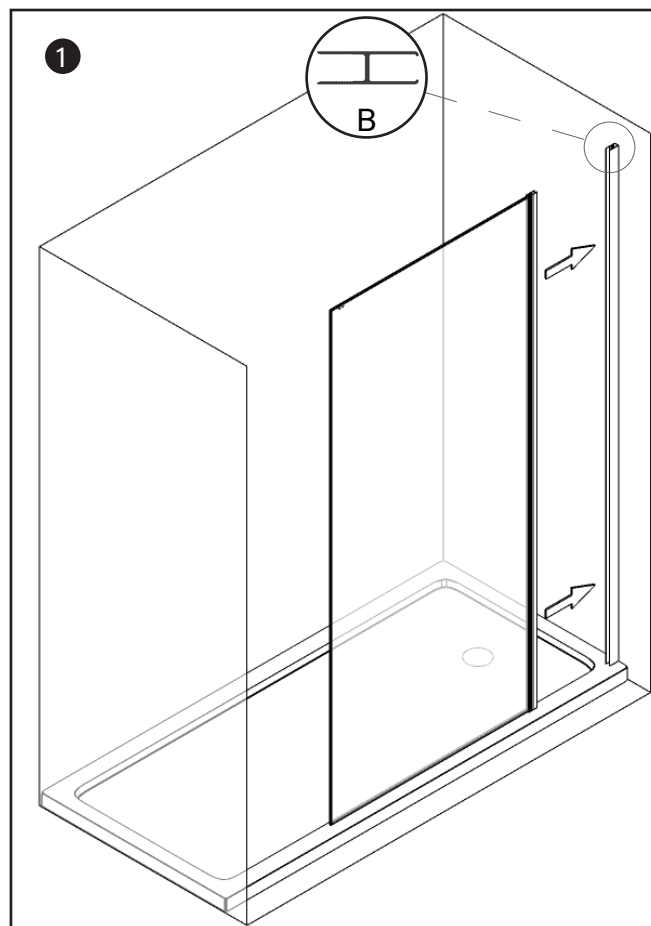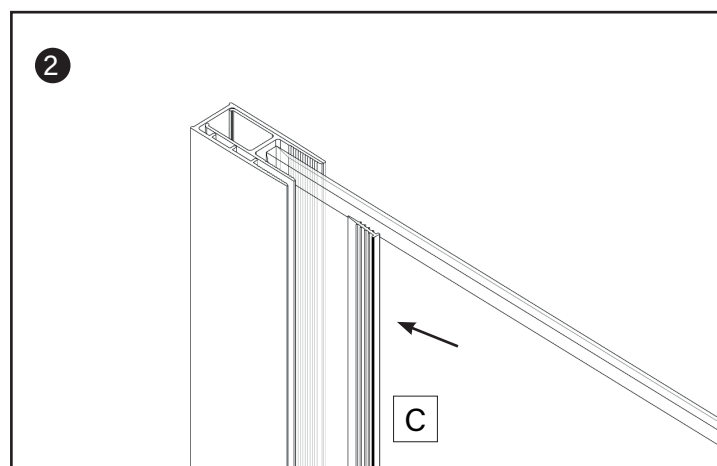

KROK 3






1. Zainstaluj szynę na podłodze razem z uchwytem montażowym za pomocą silikonu, w odległości 3,4 cm od szkła.
2. Włóż pokrywę na zatrzymanie końcowe.

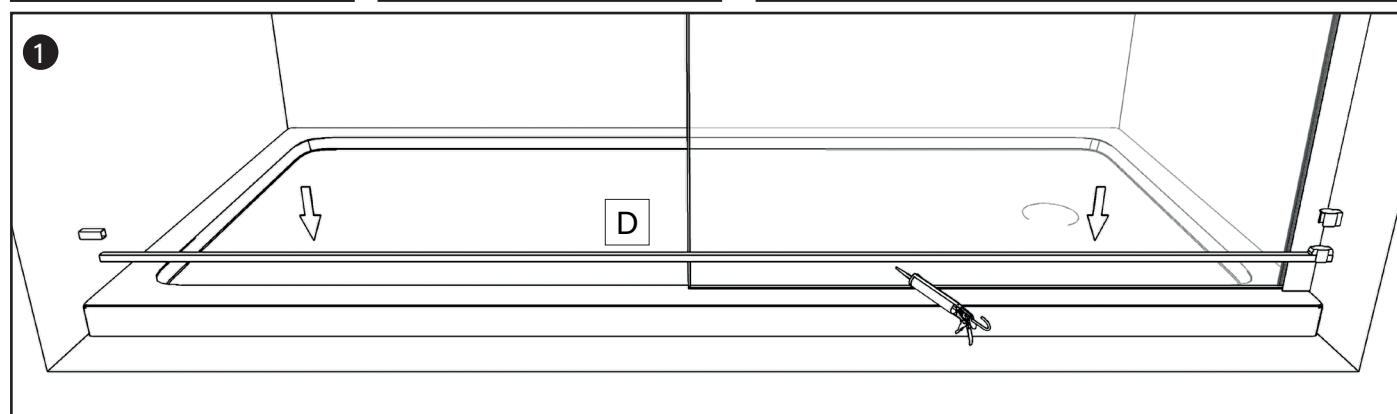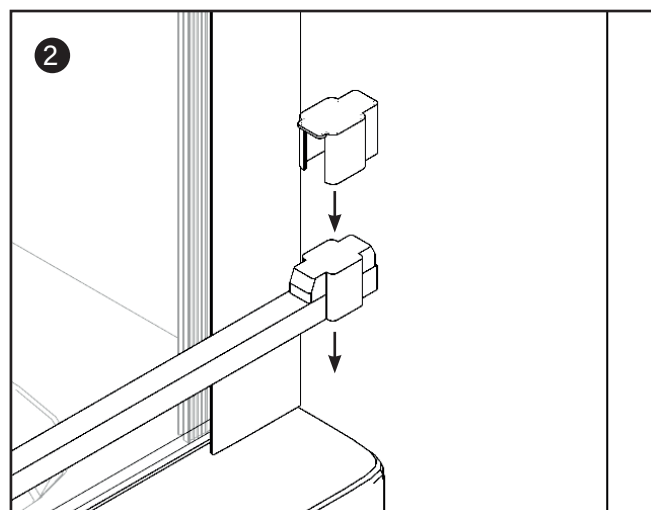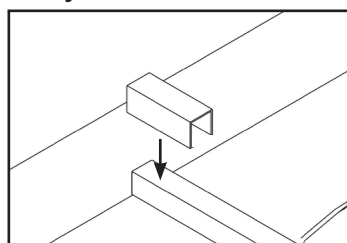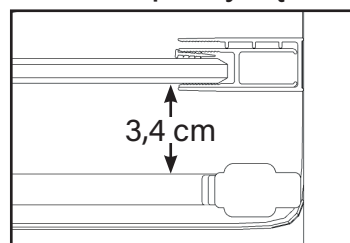

KROK 4

1. Sprawdź odległość szkła i przetnij uszczelkę na wymiar.
2. Umieść wspornik uszczelki na ścianie i zaznacz miejsce na otwór ołówkiem.
3. Wywierć otwór w ścianie wiertarką, włóż kołek rozporowy i przykręć śruby, aby zamocować wspornik.
4. Włóż belkę do wspornika, nie mocując jej.
5. Umieść uszczelkę na stałej ścianie.




Uwaga: pozioma belka uszczelniająca jest kluczowa dla prawidłowego uszczelnienia kabiny prysznicowej, zapewnia odporność na obciążenia na stałym szk-le.

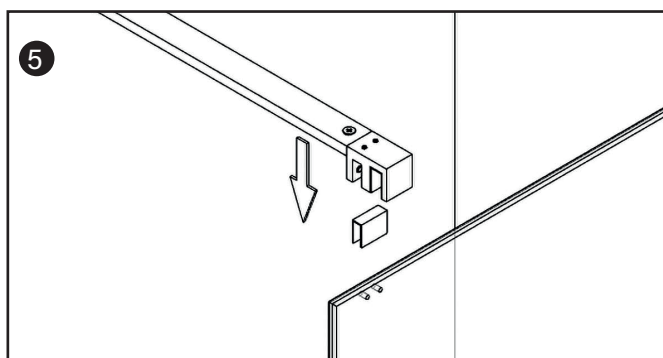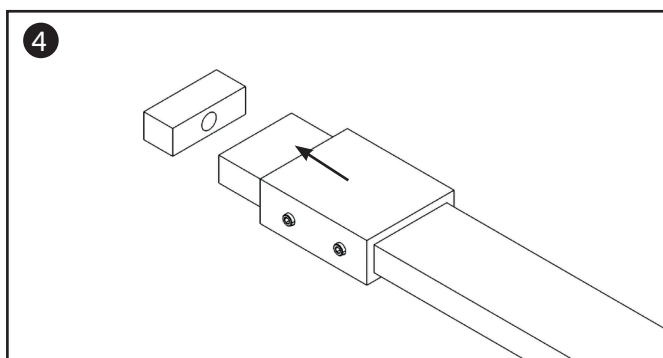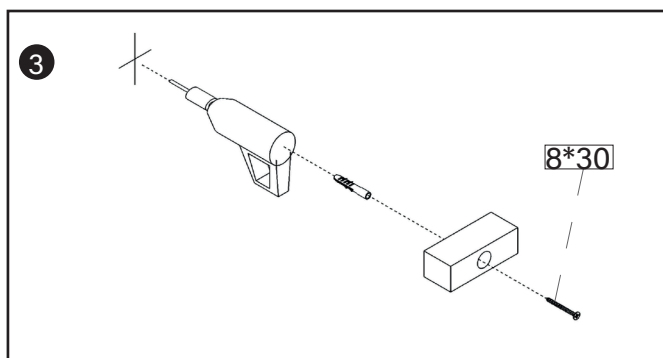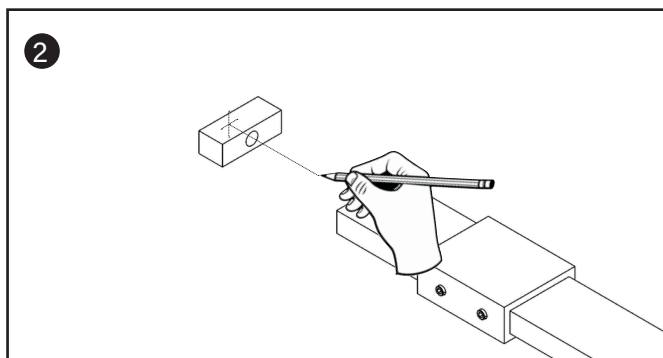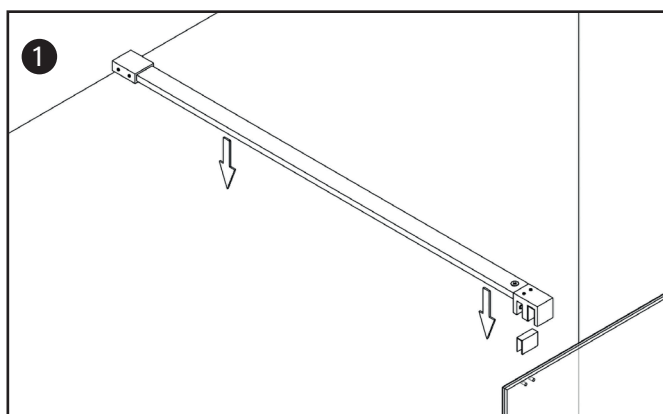

KROK 5




1. Włóż zatrzymanie z uszczelką do przesuwne go szkła.
2. Zabezpiecz zatrzymanie za pomocą klucza sześciokątne go.
3. Zainstaluj dwie koła w przesuwne m szkła.

Uwaga: górne koła są regulowane, jeśli po zainstalowaniu kabiny prysznicowej drzwi nie przesuwają się płynnie, można je wyregulować za pomocą klucza.

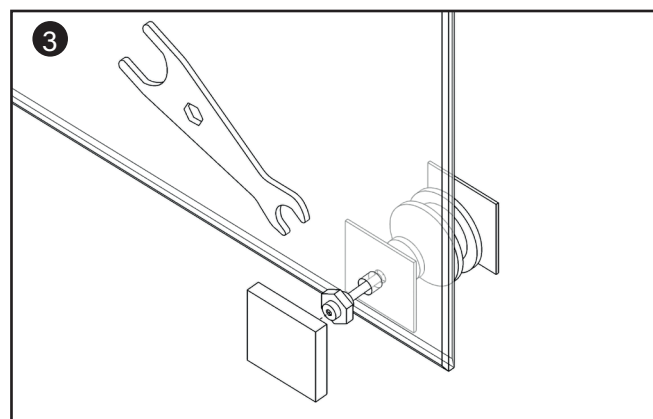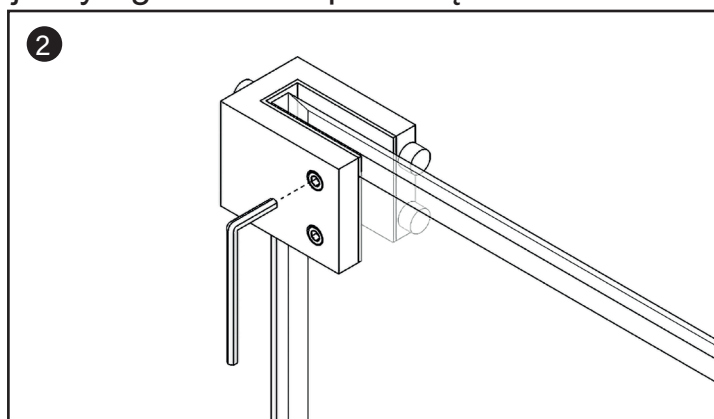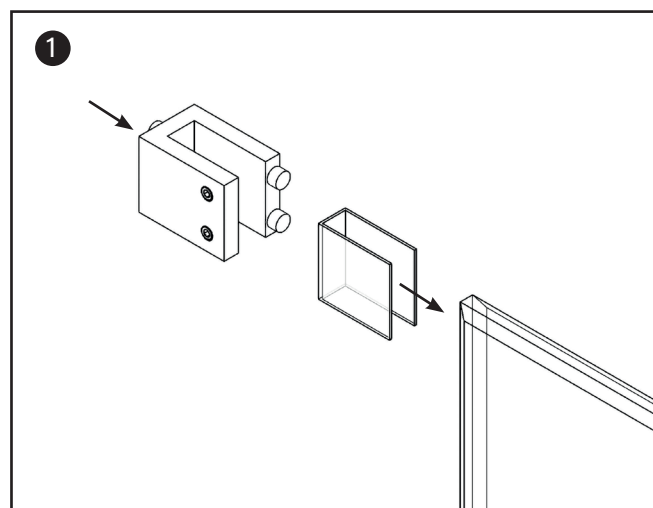



KROK 6

1. Podnieś belkę zabezpieczającą i wsuń przesuwne szkło na tor.
2. Przymocuj belkę do ściany za pomocą klucza sześciokątne go.
3. Przykręć śruby do mocowania szkła.

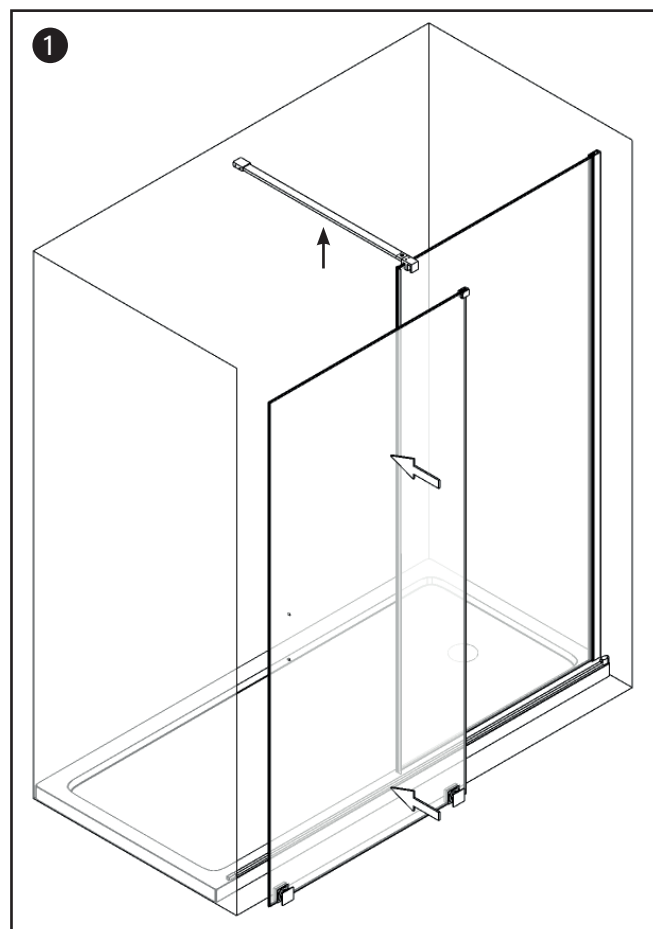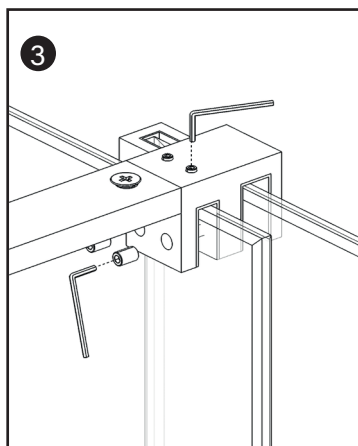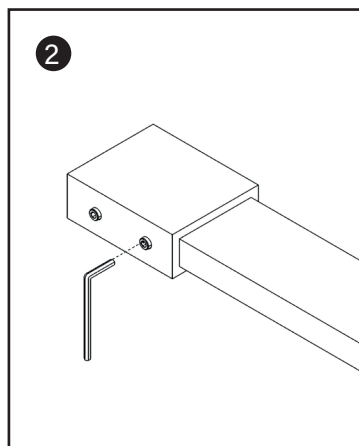



KROK 7

1. Umieścić profil na ścianie od strony zamknięcia drzwi i użyć poziomicy do pionowego ustawienia.
2. Zaznaczyć miejsca na ścianie ołówkiem, wywiercić otwory w ścianie wiertarką, włożyć kołek i przykręcić śruby, aby zamocować profil.

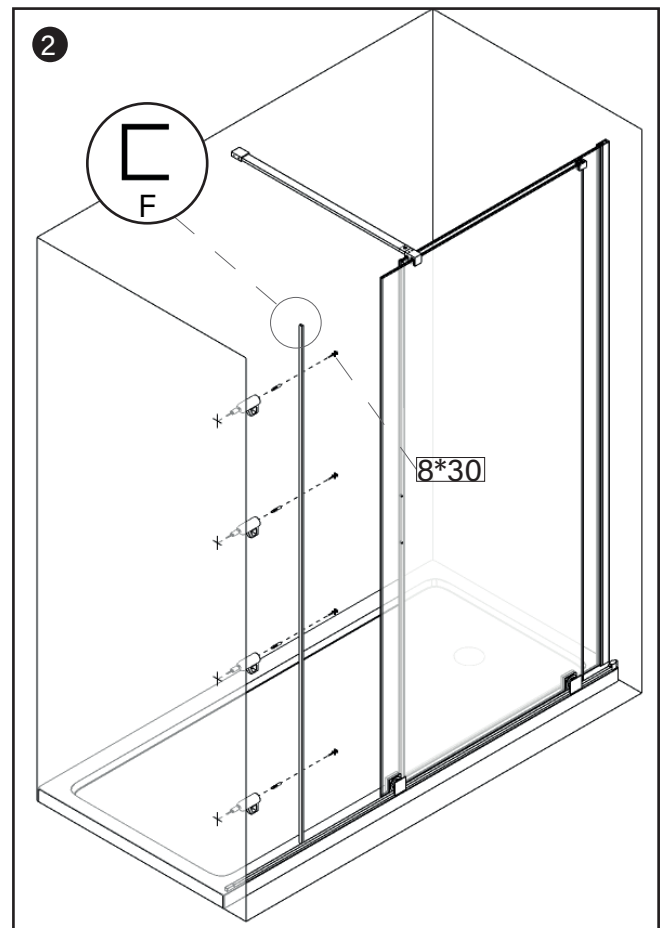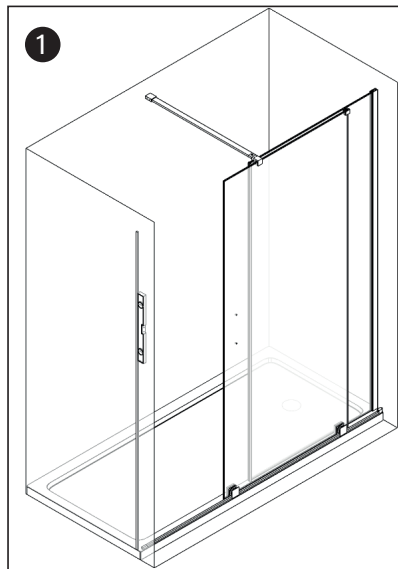

KROK 8




1. Włóż profil z magnesem do profilu ściennego.
2. Zainstaluj uszczelkę magnetyczną w przesuwным szkle.

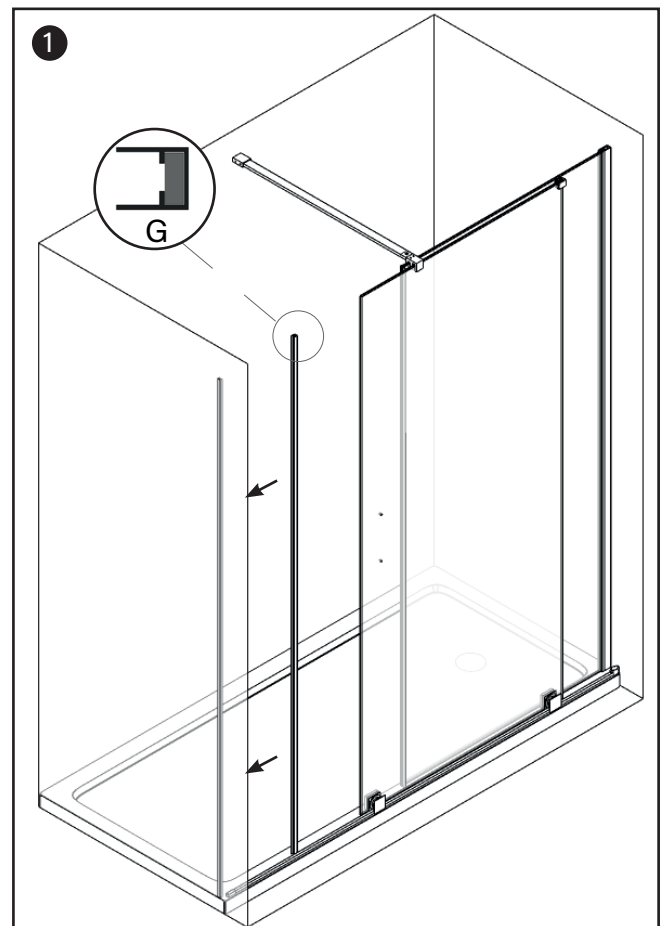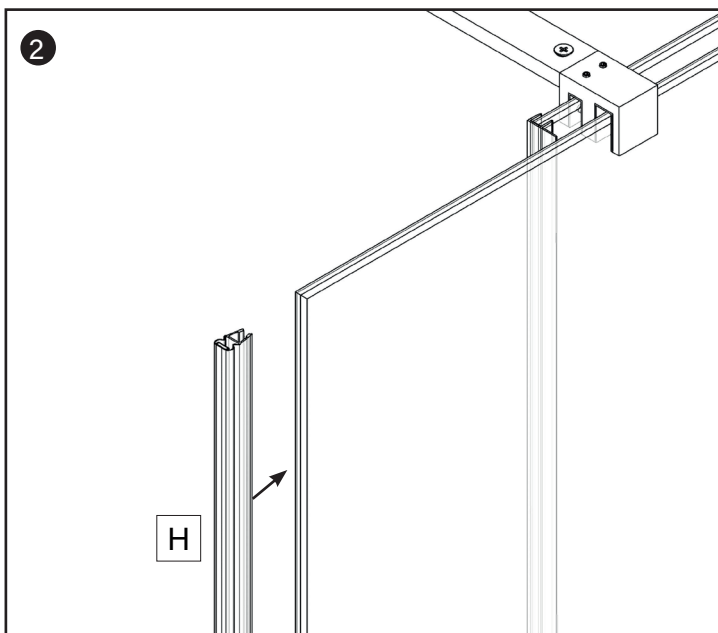

KROK 9

1. Włóż profil dekoracyjny na górną część profilu ściennego.
2. Zainstaluj uszczelkę w stałym szkłe.
3. Wywierć otwory po wewnętrznej stronie, aby zablokować profil magnetyczny i profil ścienny.

Uwaga: należy wykonać łącznie 2 otwory, 1 na górze i 1 na dole.

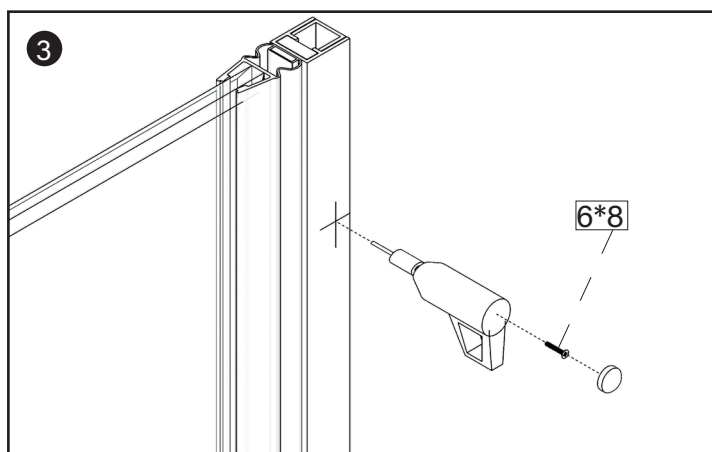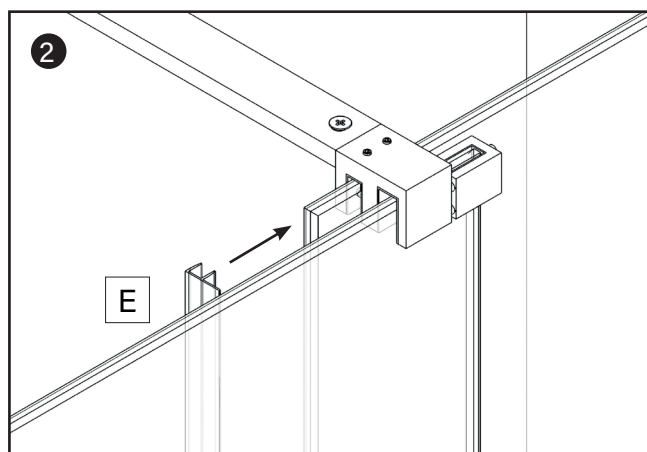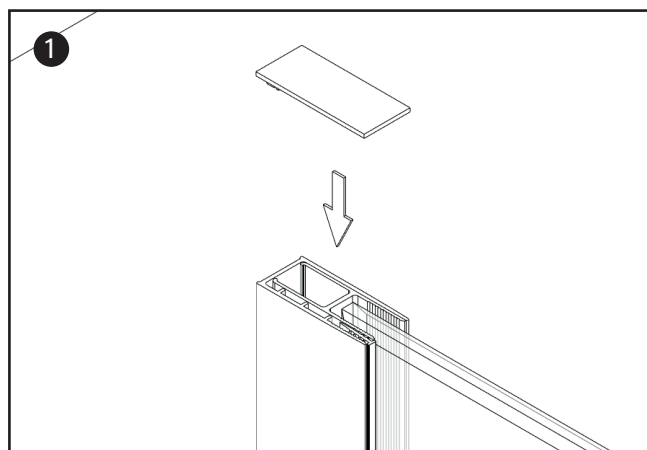

KROK 10

1. Zainstaluj klamkę w drzwiach przesuwnych.
2. Uszczelnij silikonem jak na rysunku i poczekaj 24h.

