

Las Vegas

BESCHREIBUNG

Gleitschiebetür-Dusche mit Soft-Close-Dämpfung. Aus 8 mm starkem, transparentem Sicherheitsglas gefertigt, mit Easy-Clean-Behandlung, gekennzeichnet durch spezielle Etiketten. Reversible Installation, Höhe 200,5 cm. Maximale manuelle Einstellung von 3 cm. Rahmen aus schwarzem Aluminium.





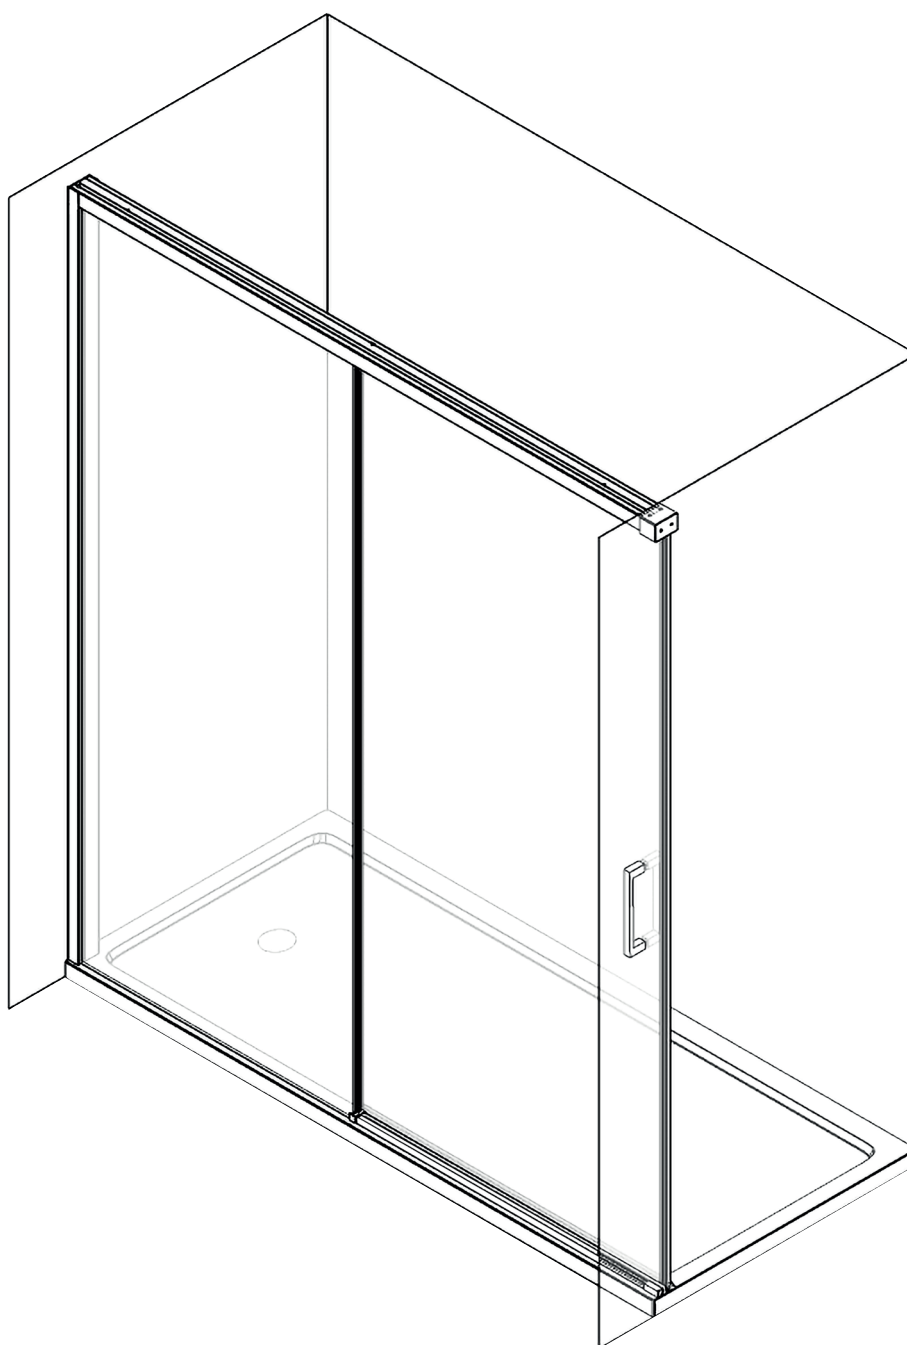



TABELLE DER MASSNAHMEN

MODELL	MASSE A
120	1170-1200
130	1270-1300
140	1370-1400
150	1470-1500
160	1570-1600
170	1670-1700
180	1770-1800




REVERSIBEL

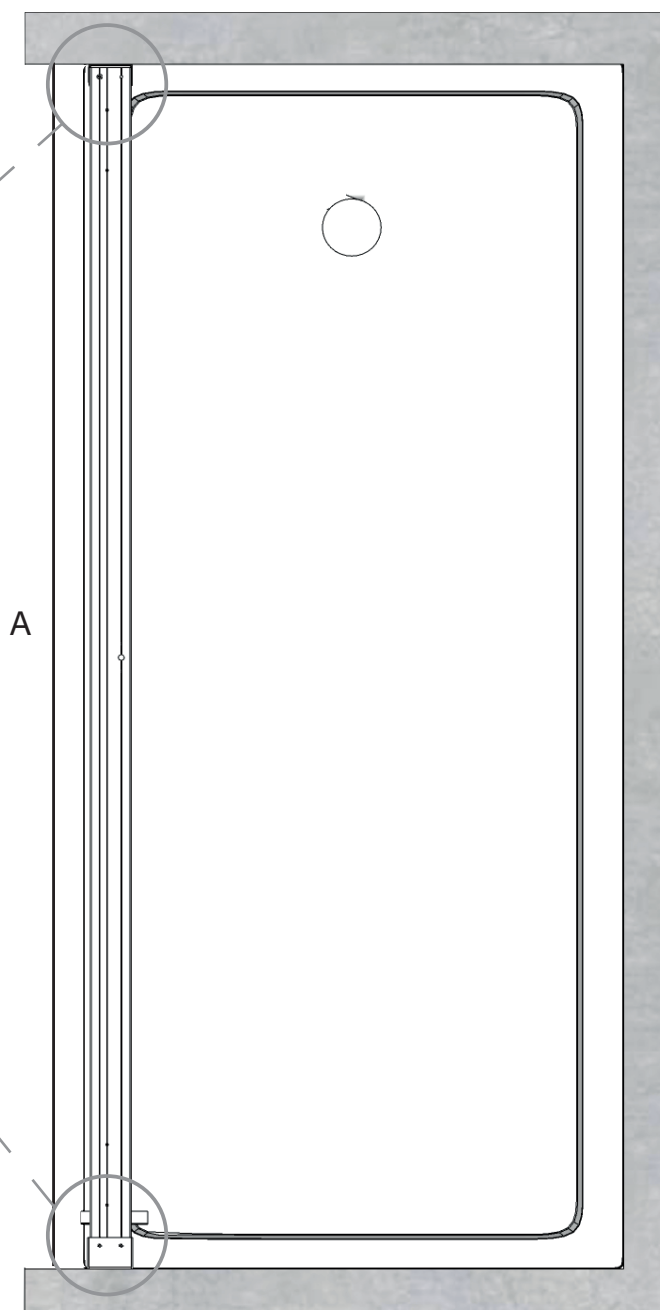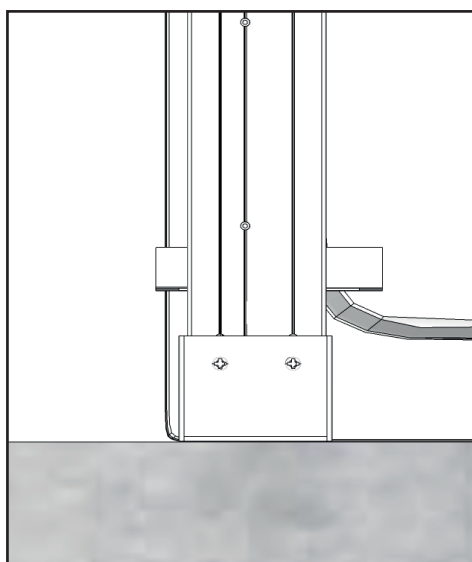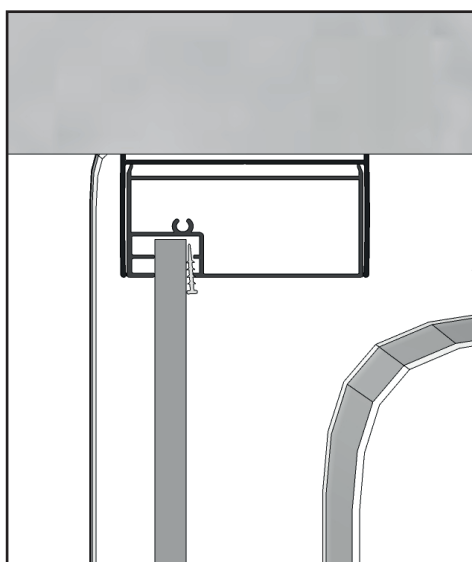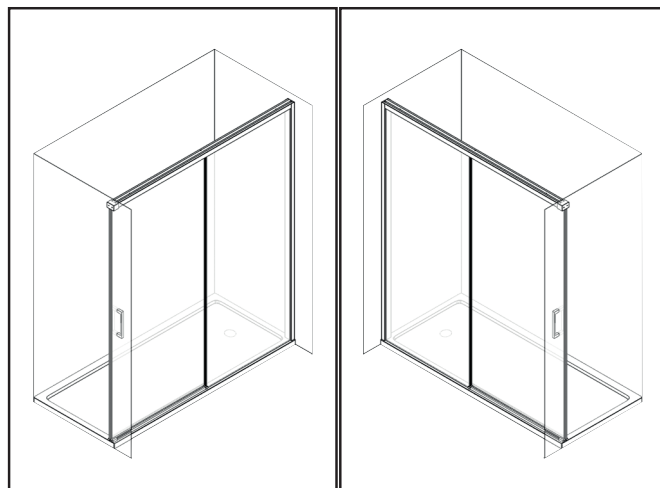


ERFORDERLICHES WERKZEUG

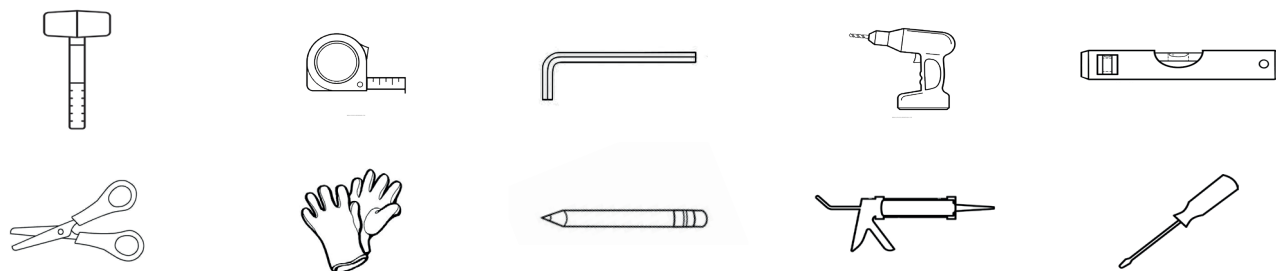


VERPACKUNGSGEHALT (das Produkt wird in zwei Paketen versandt)

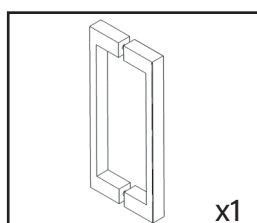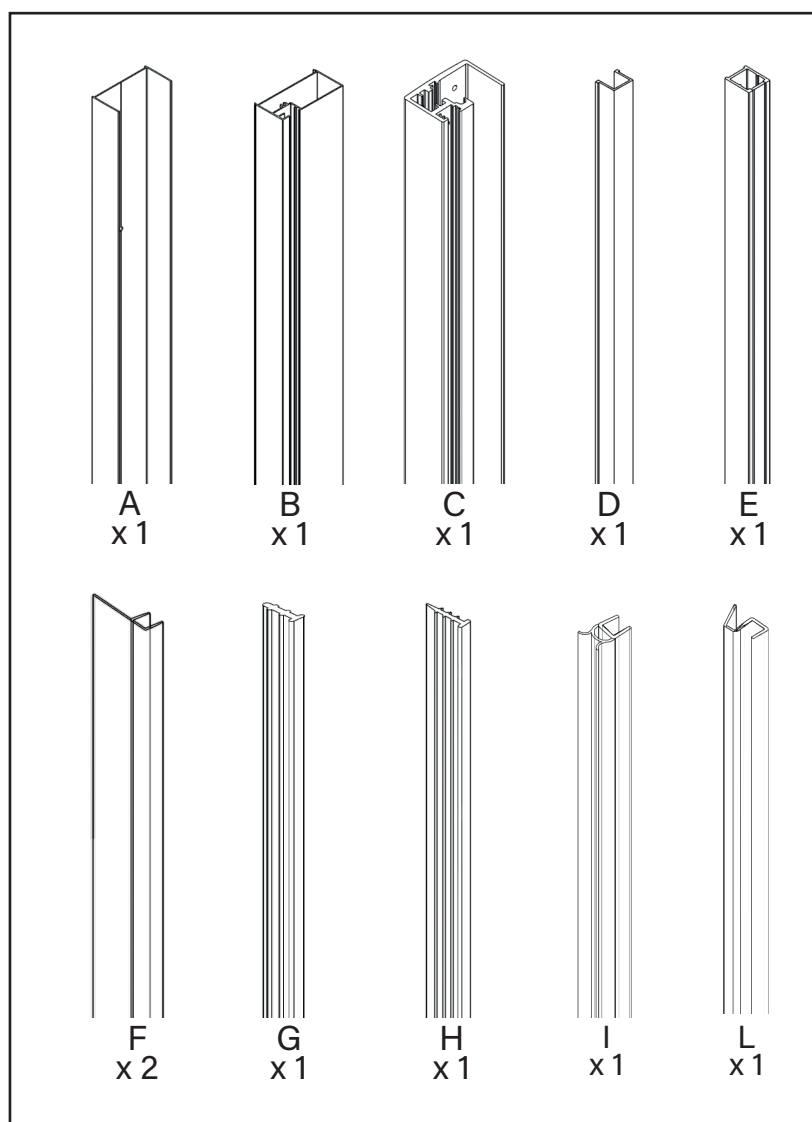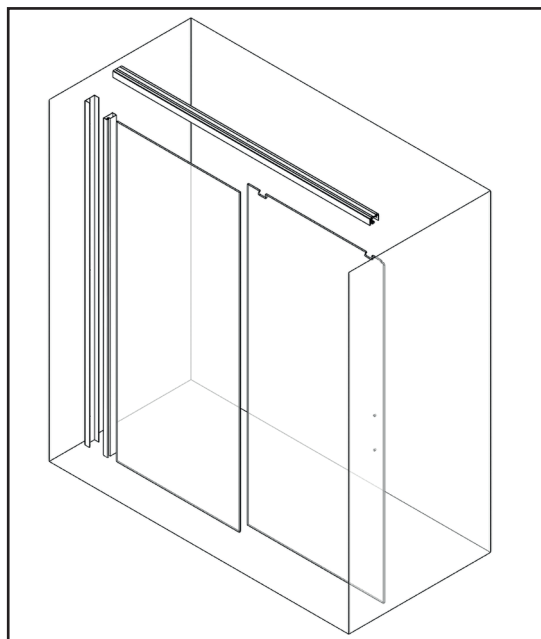


Handgriff

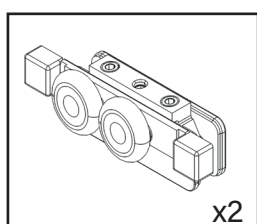


Räder

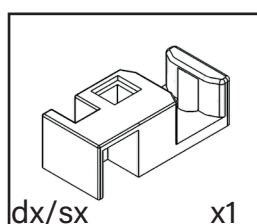


Zentrale Erdungshalterung

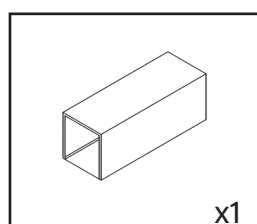

Endgültige Bodenhalterung

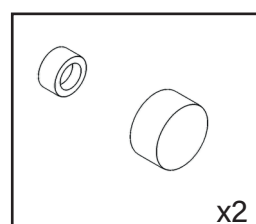

Schraubverschlüsse

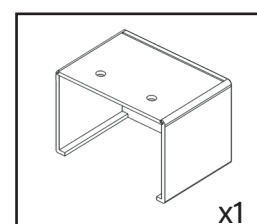






Wandhalterung

MONTAGE

1° SCHRITT



1. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die Duschwanne gerade ist.
2. Stellen Sie das Wandprofil auf und verwenden Sie die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass es senkrecht steht.
3. Markieren Sie die Bohrungen an der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Setzen Sie den Dübel in die Wand und schrauben Sie das Profil fest.

Hinweis: Wenn die Duschkabine auf der Duschwanne montiert ist, muss sie einen Rand von mindestens 6,5 cm Breite haben.

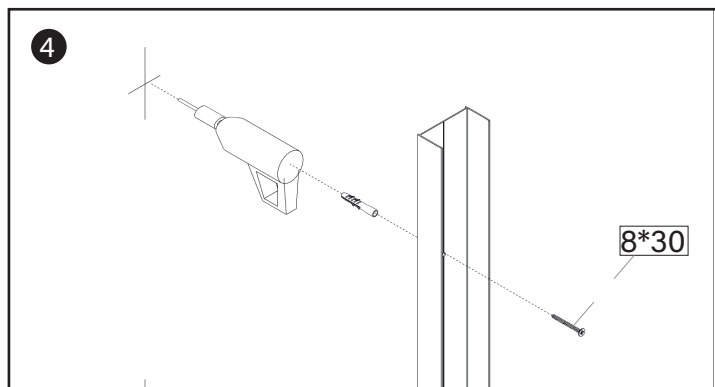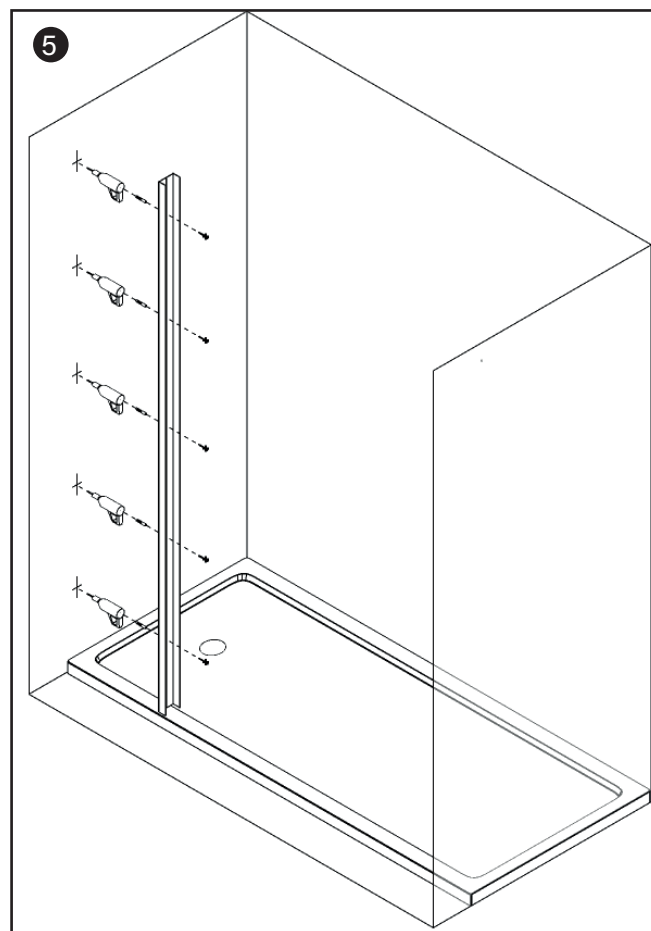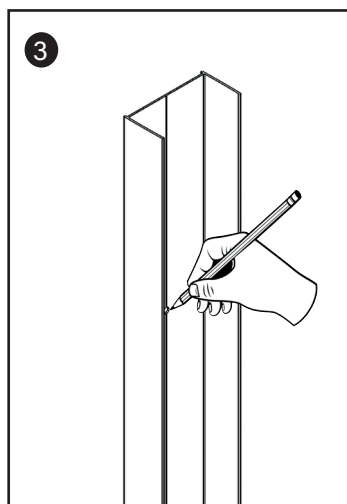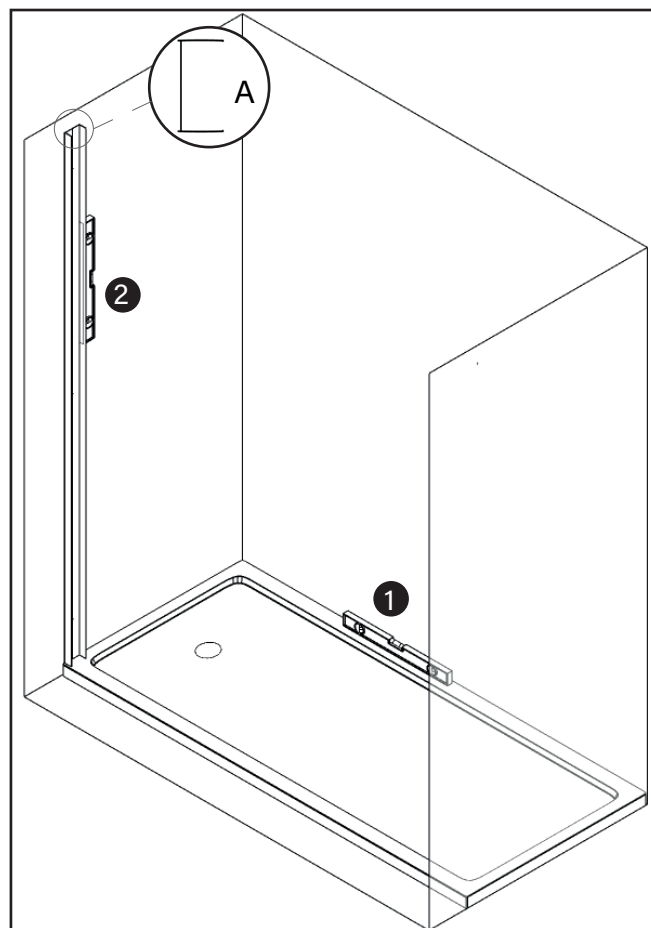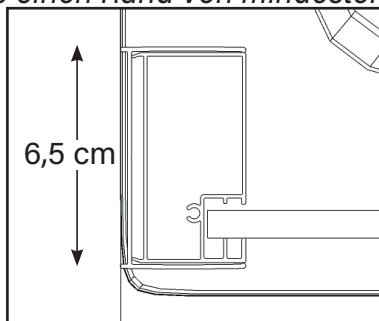

2° SCHRITT


1. Führen Sie das feste Glas in das Profil ein.
2. Installieren Sie die Rollendichtung zwischen dem Glas und dem Aluminiumprofil, wobei Sie sie von unten nach oben schieben.

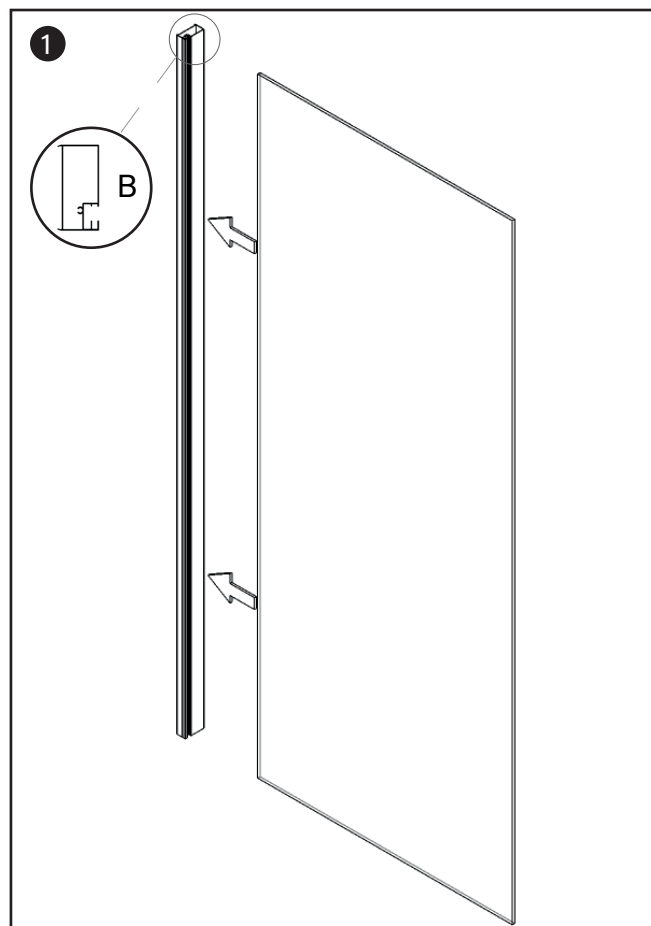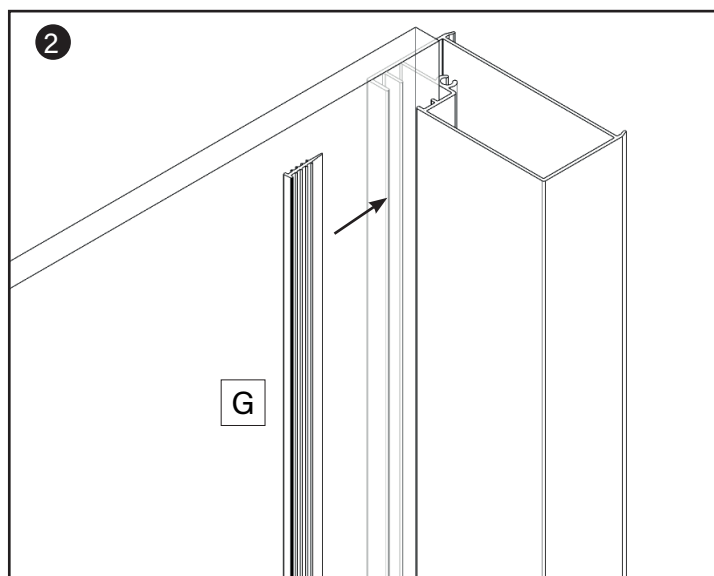

3° SCHRITT



1. Setzen Sie das feste Glas in das zuvor angebrachte Wandprofil ein, wie in der Abbildung gezeigt.

HINWEIS: Unter der festen Platte darf nichts stehen; sie muss aufgestellt und von außen versiegelt werden.

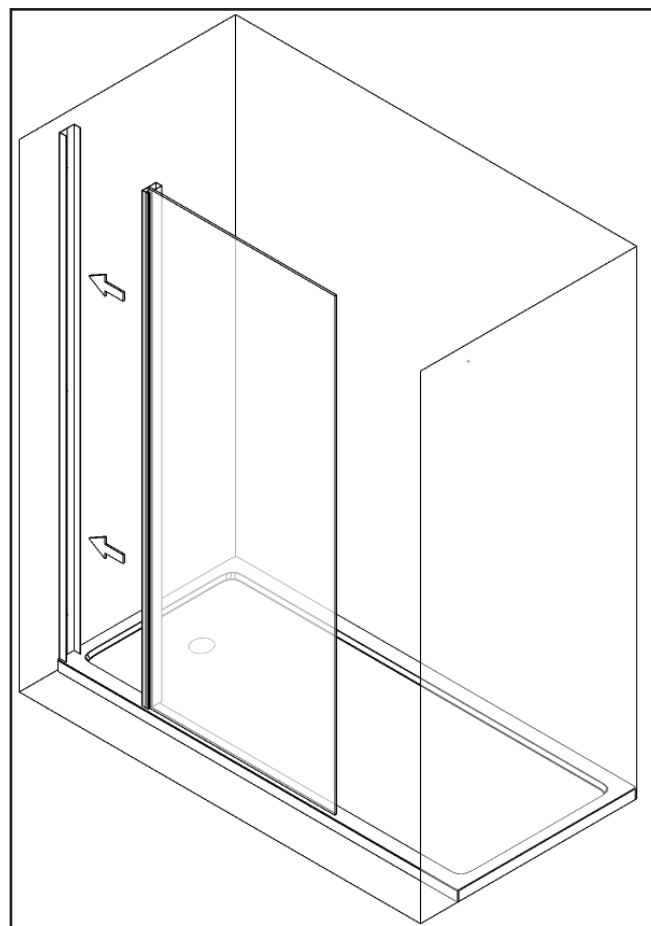



4° SCHRITT

1. Befestigen Sie die Wandhalterung an der Wand. Überprüfen Sie zuerst mit der Wasserwaage, ob die Schiebeleiste gerade ist und markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
2. Bohren Sie die Löcher, setzen Sie den Dübel ein und schrauben Sie die Halterung fest.

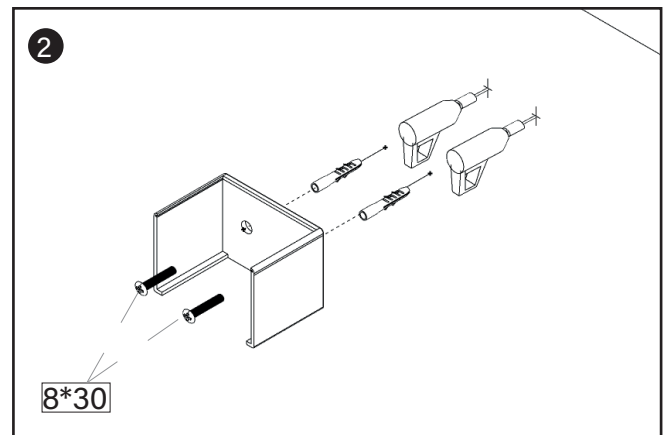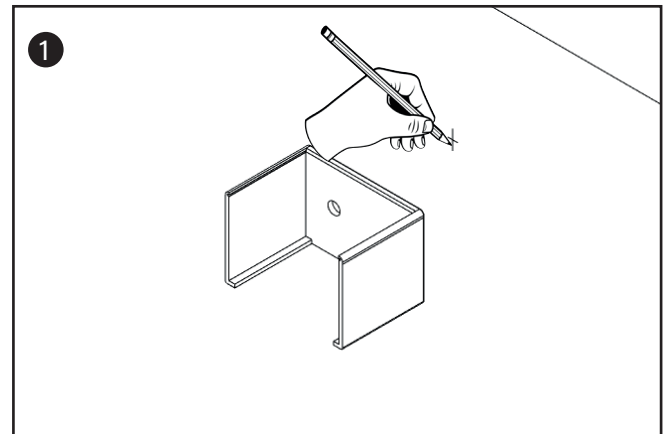

5° SCHRITT



1. Fügen Sie die Abdeckung unterhalb der Schiene hinzu, um den leeren Raum des festen Glases zu bedecken, der sich an der Schiebetür befindet. Die Nut ist entlang des gesamten Profils vorhanden, da die Tür reversibel ist.
2. Positionieren Sie die Schiene über dem Wandprofil und der Wandhalterung.

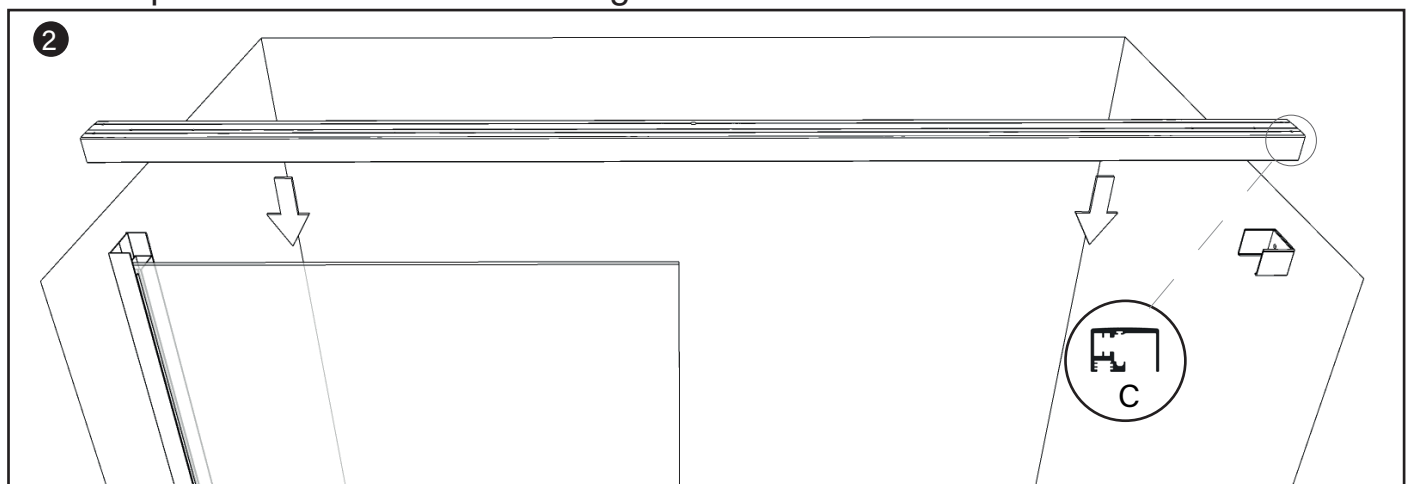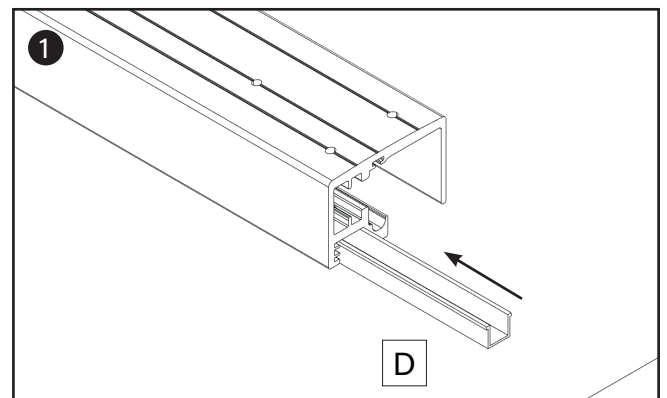

6° SCHRITT




1. Fügen Sie die Abdeckung der Wandhalterung hinzu.
2. Befestigen Sie die Schiene am Glasprofil mit der schwarzen Schraube 8x50.

Hinweis: Es gibt zwei Löcher für die Reversibilität, aber nur eine Befestigungsschraube.

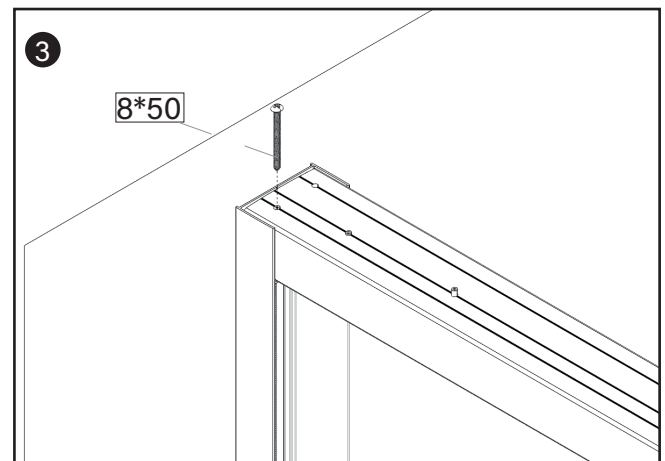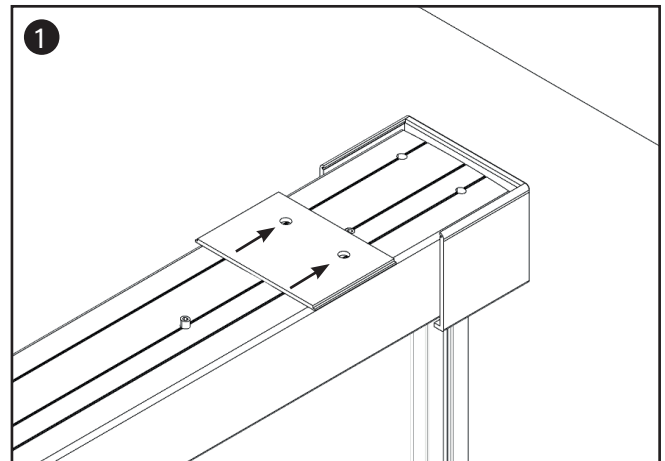

7° SCHRITT

1. Installieren Sie die Gleitrollen am Schiebeglas.
2. Setzen Sie die Verschlussdichtung ins Glas.
3. Führen Sie die untere Dichtung in die Schiebetür ein.
4. Setzen Sie die Rollendichtung zwischen das feste Glas und die Schiene ein.

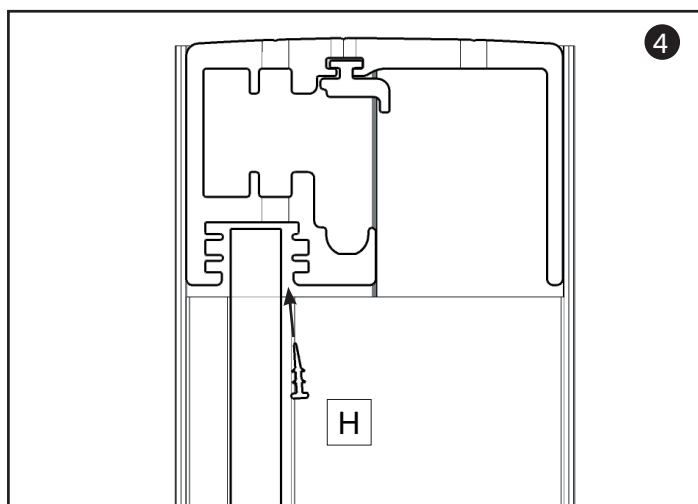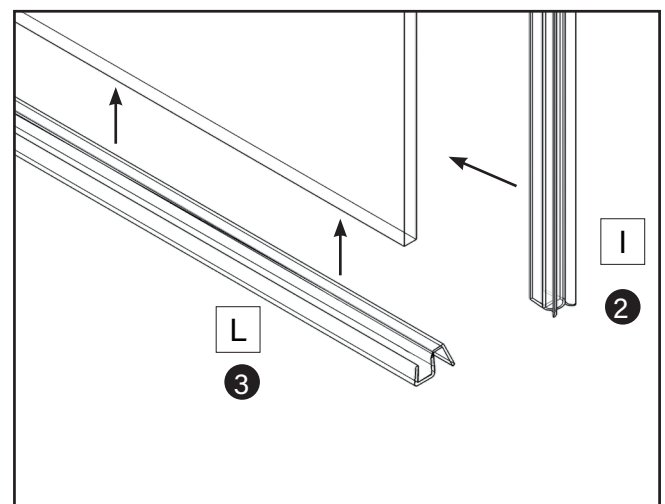
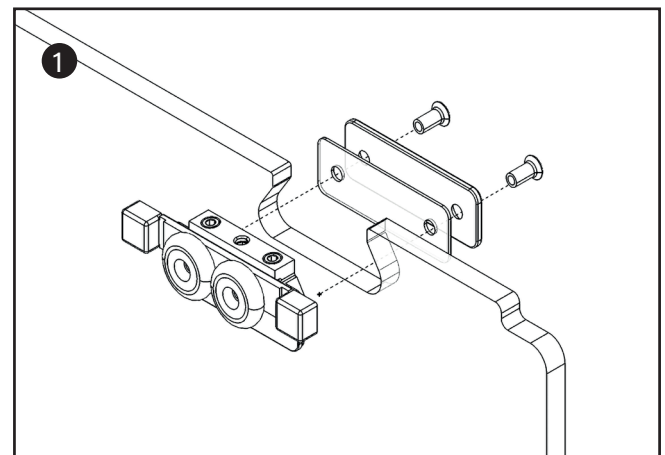


8° SCHRITT

1. Setzen Sie die Schiebetür auf die Gleitschiene.

Hinweis: Setzen Sie die Tür in den mittleren Teil der Schiene ein, wo keine Hindernisse vorhanden sind.


2. Installieren Sie die mittlere Bodenstütze mit Silikon.

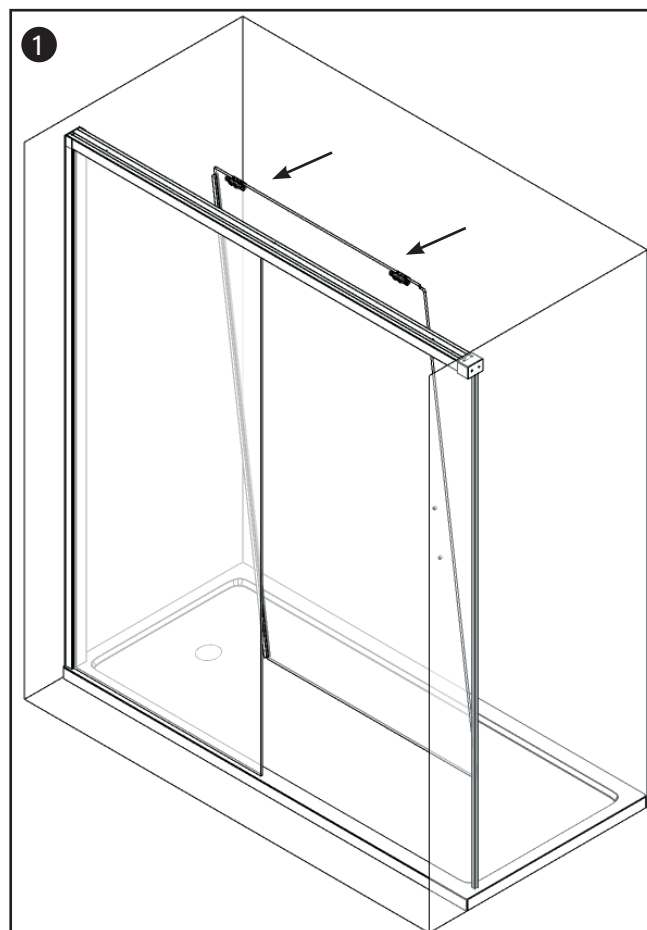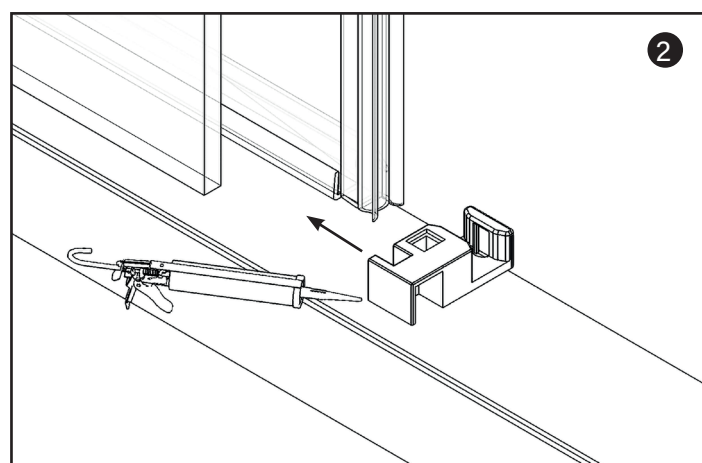

9° SCHRITT




1. Installieren Sie das Tropfschutzprofil zusammen mit der Bodenbefestigung mit Silikon, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: Das Dichtungsprofil kann mit 8*16 Dübeln und Schrauben installiert werden, wenn es sich um eine bodenebene Installation handelt.

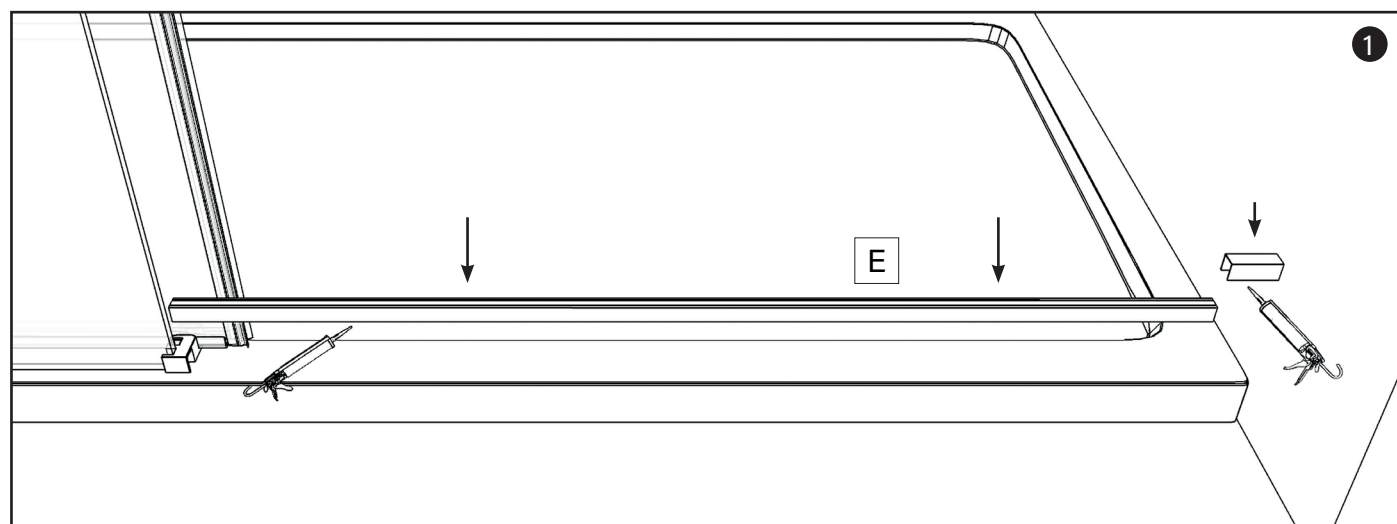

10° SCHRITT




1. Schließen Sie die Schiebetür und fixieren Sie mit dem Inbusschlüssel das Soft-Close-Verchlusssystem von innen an der Schiene.
2. Befestigen Sie die Anti-Aushängehalterung, die bereits am Schienenprofil installiert wurde, von oben am Schienenprofil, so dass sie mit dem Soft-Close-Mechanismus ausgerichtet ist.
3. Öffnen Sie die Tür und wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 auf der gegenüberliegenden Seite der Schiene.

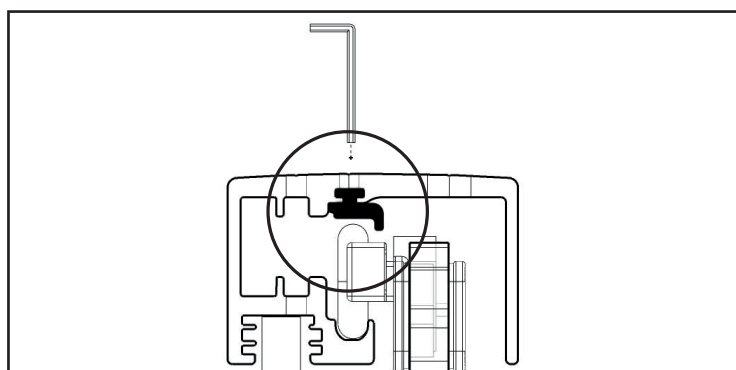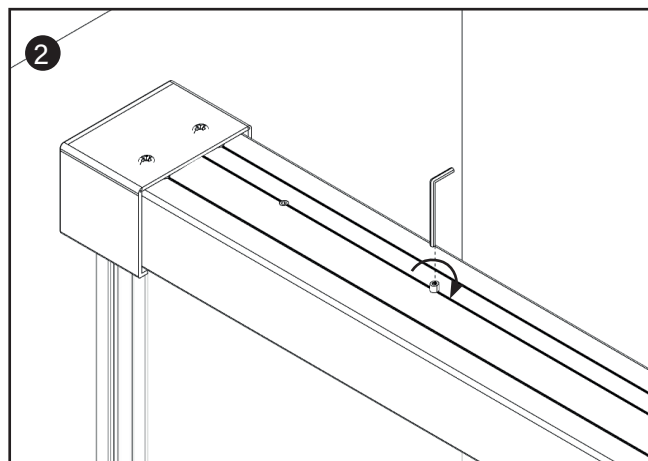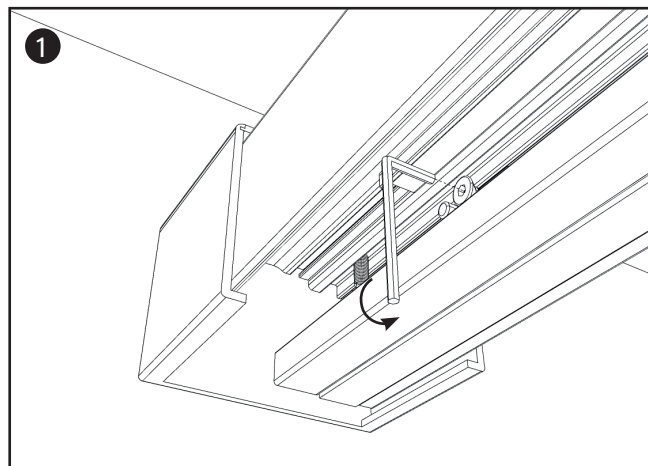

11° SCHRITT

1. Justieren Sie die Rollen nach oben oder unten über das zentrale Loch über der Schiene; die Höhenverstellungsschraube ist die mittlere.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Räder mit dem Schließmechanismus ausgerichtet sind, um die Verbindung zum Soft-Close-System zu ermöglichen. Wenn das System nicht funktioniert, stellen Sie die Räder auf die richtige Höhe ein.

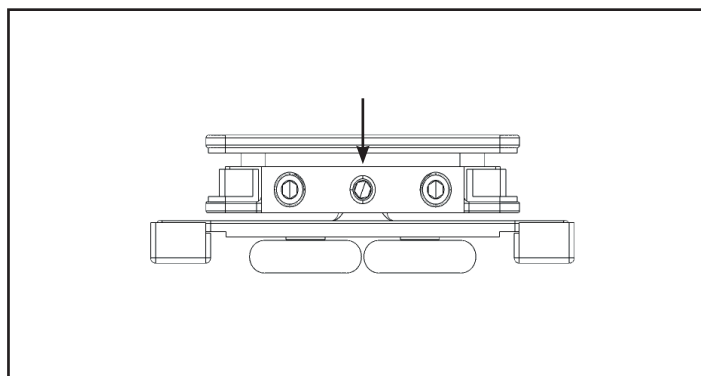
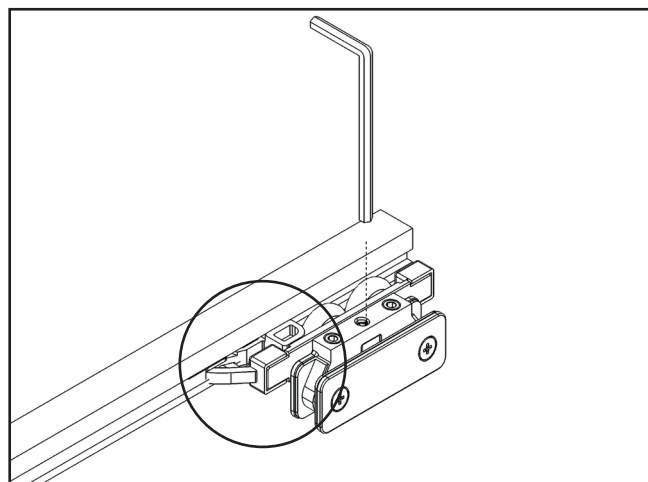
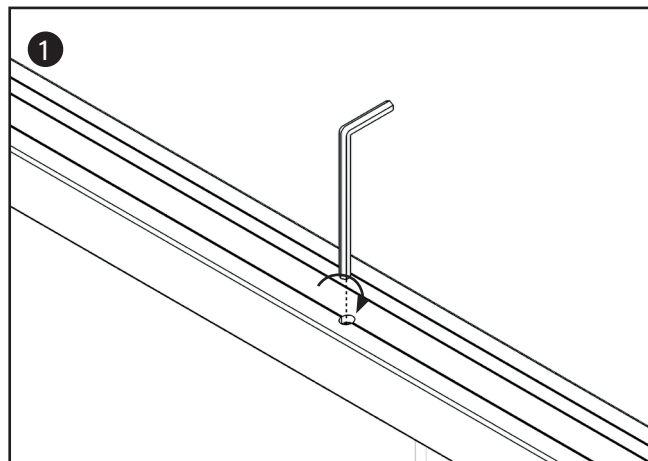


12° SCHRITT

1. Installieren Sie die Wasserdichtungsdichtungen an den Gläsern.
2. Überprüfen Sie die Vertikalität, bohren Sie von innen Löcher, um die Duschwand am Wandprofil mit 8x16 Schrauben zu befestigen.
3. Bohren Sie Löcher in die Schiene, um sie mit 8x11 Schrauben am Halter zu befestigen.

WICHTIG: Maximaler Wandseitenverstellbereich 2 cm, Halterungsseite 1 cm.

Hinweis: Es müssen insgesamt 2 Löcher gebohrt werden, 1 oben und 1 unten.

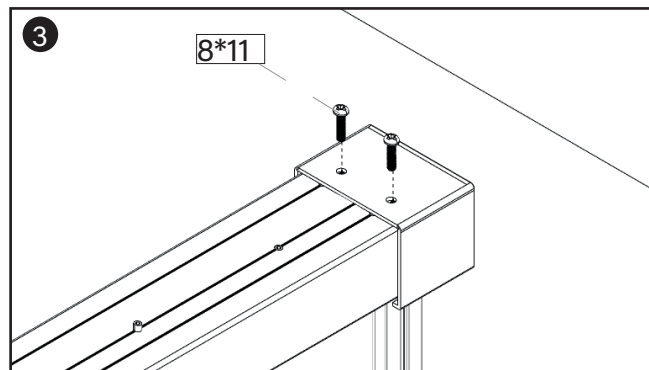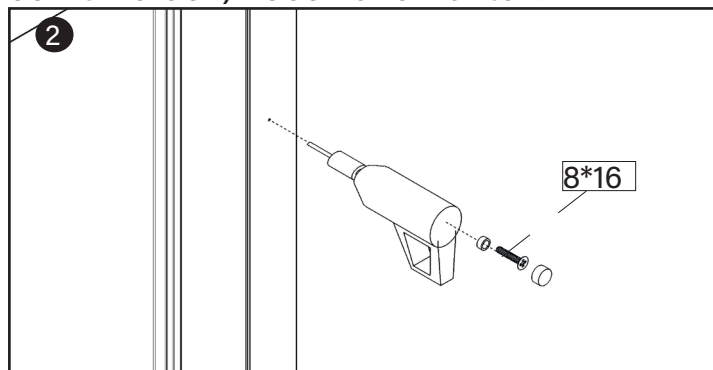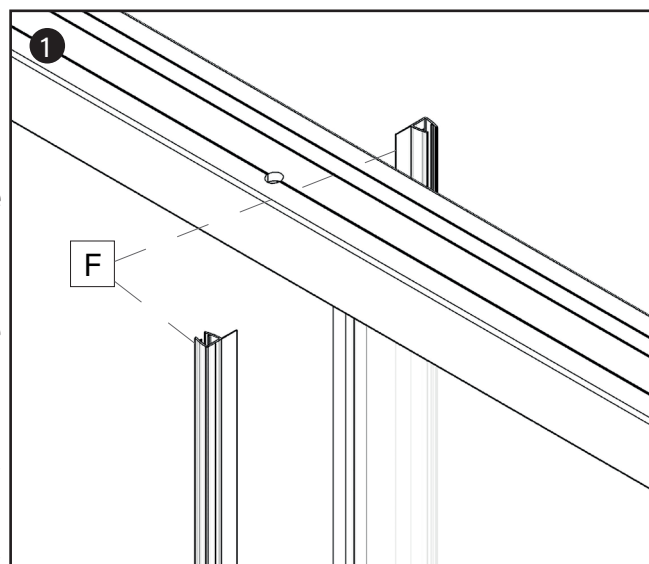

13° SCHRITT

1. Installieren Sie den Griff an der Schiebetür (Loch auf der Innenseite).
2. Versiegeln Sie die Außenseite der Duschkabine mit Silikon, wie in der Abbildung gezeigt, und warten Sie 24 Stunden.

